
Autodesk

电气原理图

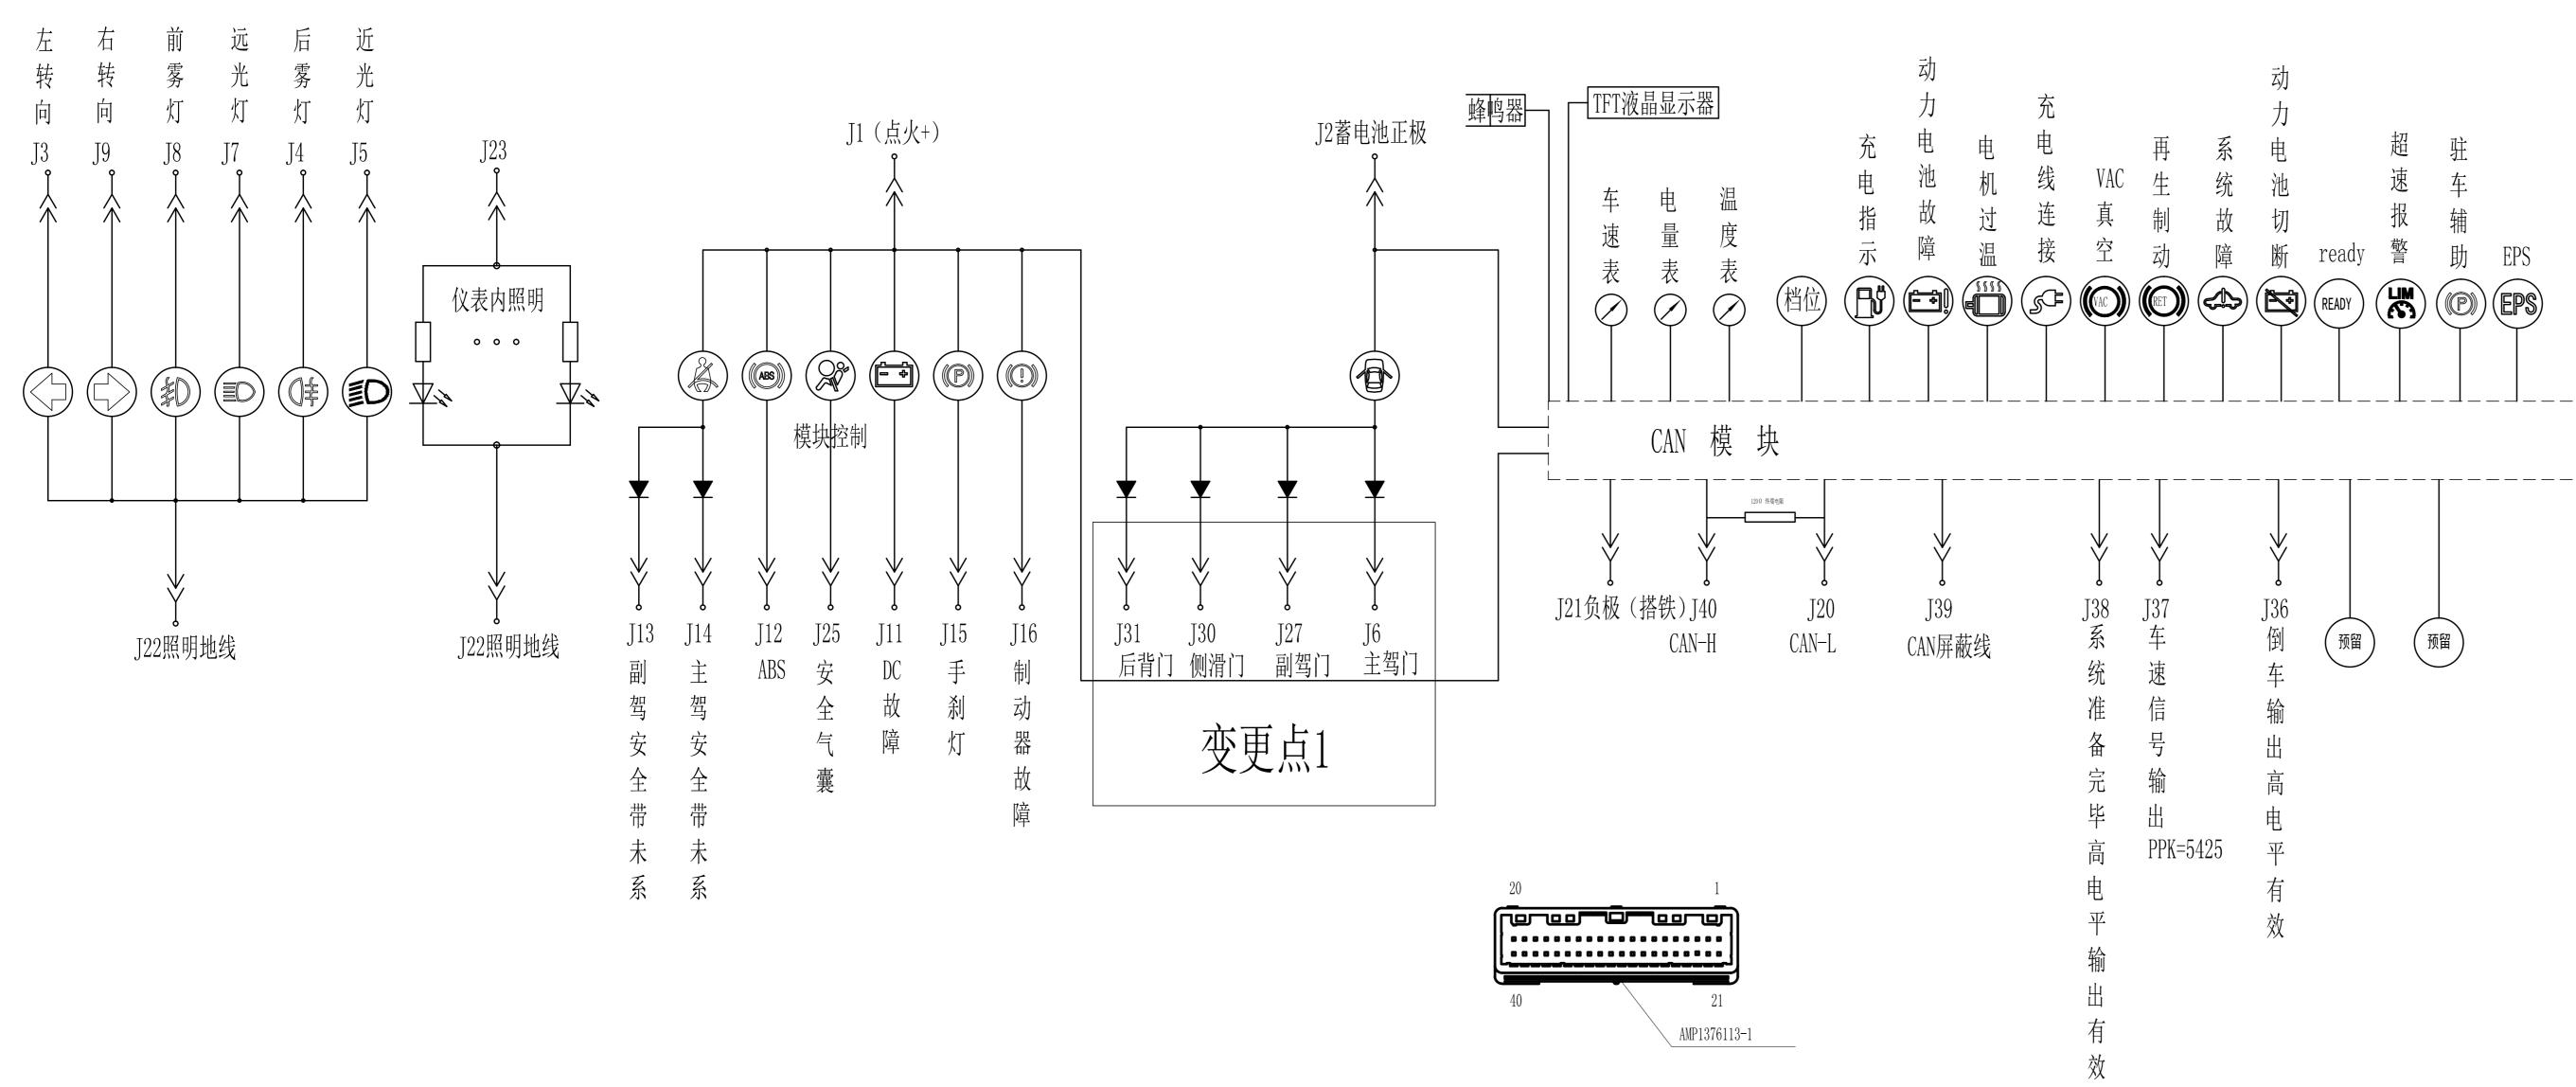

仪表接插件采用AMP 1376113-1(40芯),车身线束接插件采用AMP 1318389-1(40芯)

仪表指示及报警系统: (标志符号依照GB4094-1999标准及有关规定)

标	左转向	右转向	后雾灯	前雾灯	远光	近光	驻车	驻车辅助	通用门开	防抱死	制动器故障	安全带	DC故障	安全气囊	动力电池切断	车速限制报警	动力转向故障			
特征			() ‡			≣ D	(P)	(D)		(ABS))			- +			LIM (S)	EPS			
有照明(符号)	绿色	绿色	黄色	绿色	蓝色	绿色	红色	绿色	红色	黄色	红色	红色	红色	红色	黄色	黄色	红色			
标	动力电池故障	电机温度过高	充电线连接	充电指示	真空制动泵压力	再生制动	系统故障	电池电压低	整车绝缘报警	P档	R档	N档	D档	E档	S档	E+档	主驾门开	副驾门开	侧滑门开	后背门开
特征	## ## O				(VAC)	(RET)				P	\mathbb{R}	N		E	S	E+				
有照明(符号)	红色	红色	红色	黄色	红色	绿色		红色		绿色	黄色	绿色	绿色	绿色	绿色	绿色	红色	红色	红色	红色

档位P、R、N、D、E、E+, S显示在液晶C区;通用门开为LED灯,四个独立门开显示在液晶A区。

注1:红色驻车灯为硬线信号控制,绿色驻车辅助灯为总线信号控制,绿色驻车辅助灯亮时,红色不允许亮。

注2: 通用门开,在IGN和BAT状态下均须点亮;独立门开仅在IGN状态下被点亮。

注3: 充电线连接灯、充电指示灯需要在BAT状态(无IGN电)下被点亮。

借(通)用件登记

校描

旧底图总号

签字

日期

变更点2

1、各表头参数性能如下:

车速表:信号来自CAN。

标称车速(km/h)	20	40	60	80	100	120	140	160	180
允许误差(km/h)	<u>±3</u>	+5	+5	+5	+5	+6	+6	+6	+6

电量表:信号来自CAN。

	指示电量(%)	0	20	40	60	80	100
1	指示误差(全弧长%)						

- 」2、倒车输出高电平有效,驱动继电器,电流约150mA。
- 3、车速信号输出车速脉冲输出按照ppk=5425速比输出(1km/h对应约1.5hz); 占空比50%; 仪表上拉IGN电(约12V), 默认信号为高电平; 低电平范围小于2V。
- 4、系统准备完毕高电平有效,电流约10mA。
- 5、蜂鸣器报警。

蜂鸣器开机自检,响1声。

- 5.1、安全带未系报警: IGN上电后, 检测到安全带未系(包括主驾、副
- 驾),并且车速大于20KM/H时,仪表发出蜂鸣报警10声,停30秒钟后再次报警。唯一解除条件:安全带系上或点火下电。注:在IGN状态下,安全带蜂鸣报警后,即使车速降至20km/h甚至为0,安全带蜂鸣报警也不解除。
- 5.2、SOC低报警: SOC低于报警点,蜂鸣3声。

变更点3

- 5.3、整车故障报警:整车有故障时,蜂鸣5声。
- 5.4、ID=0x1810A6A0, byte8, bit8, 数据1为蜂鸣器长响, 数据0蜂鸣器不响(即蜂鸣器的频率和占空比由报文周期来决定)。
- 5.5、液晶屏A区域的提示信息:每次出现时,蜂鸣1声,伴随新界面出现而鸣叫。

优先级: 5.4>5.1>5.3>5.2>5.5。

进 5.1、5.2、5.3、5.5的频率1HZ,占空比50%。

6、仪表通过CAN外发数据:

6.1、仪表Life。

变更点7

- 6.2、手刹状态、制动器故障状态、车门状态、安全带未系状态。
- 6.3、总行驶里程。

дезк