


注意事项及声明

1.清单

在收到后,需按照"1.学前先看->第1课认识ArmPi"中的产品清单进行逐一核对,如 缺少部件可在购买平台以图片+文字的形式联系店铺客服。

2.供电

- 1) ArmPi使用套件附带的电源适配器 (7.5V 6A) 供电, DC电源连接线如果没有连接至扩展板,切勿直接连接适配器接口,防止正负极接触造成短路发生危险。
- 2)对接线连接扩展板应遵循红色线端连接正极(+),黑色线端连接负极(-),如下图:

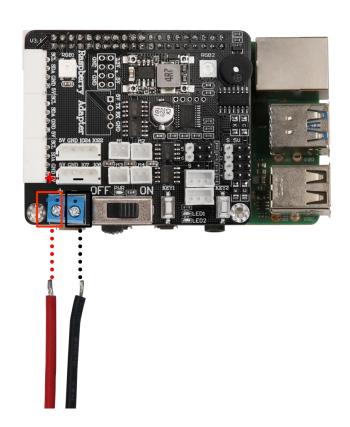

若连接错误,请勿连接适配器通电,避免短路!

3) 如果不需要使用,请关闭机械臂的开关,并断开电源,请勿一直处于通电状态。



3.玩法注意

在AI视觉玩法开始前,请按照"1.学前先看->第2课 入手准备"将设备和摄像头放置在 地图上; 然后参考"2.上手试玩->第1课 试玩前的准备"对摄像头位置进行校正。

- 1)请勿将色块放置在机械臂下方,避免被遮挡。
- 2)色块摆放位置之间请勿太紧,否则会影响爪子夹取效果。

4.使用规范

- 1)购买了含树莓派主板的套餐,出厂时SD卡已烧录好了系统镜像。
- 2) 机械臂运动时,请将机械臂远离您的脸、眼睛,避免误伤。
- 3) 机械臂运动时,请勿手指放在机械臂关节活动范围,避免夹伤。
- 4) 机械臂表演时,请放在平整光滑的桌面。
- 5) 机械臂上电后,请不要强行扳动关节,否则容易造成关节损坏。
- 6) 机械臂上电后,请勿将用金属物品或液体接触到树莓派扩展板或树莓派上的板上元 件, 否则可能导致产品损坏。
 - 7) 机械臂的舵机属于精密器件,也是易耗品,长时间或过度使用后需要更换。
- 8) 机械臂持续运行时间过长, 舵机会发热, 需要让机械臂"休息", 直到舵机冷却, 方 可继续运行。

5.控制与连接

- 1)使用手机APP前,请开启定位服务。
- 2) 机械臂支持Wi-Fi直连、有线、Wi-Fi局域网模式。
- 3) 摄像头画面如不清晰,可通过旋转镜头手动调焦。

一川深圳市幻尔科技有限公司 Shenzhen Hiwonder Technology Co., Ltd.

声明

本套资料为深圳市幻尔科技有限公司版权所有,未经许可,任何单位和个人都不得擅自 摘抄、复制本套资料的内容。本套资料所描述的产品(含硬件、软件等)均按照"产品现状" 提供,产品后期更新升级,相应的内容可能也会随之变化,请在订购时联系客服以获得产品 最新信息。另外,在幻尔科技未明确表示产品有该项用途时,对于产品使用在极端情况下导 致一些失灵或者损毁而造成的损失概不负责。