


Manual del vehículo inteligente

Nota importante:

1. Este manual solo contiene los pasos de instalación y el método de control de este producto. Si necesita conocer más métodos de control y tutoriales detallados, visite el sitio web oficial para descargar los tutoriales relevantes:

<https://acebott.com/tutorial/>

QD001- QD010 Coche inteligente y paquetes de expansión (ESP32-Car-Shield V2.0)

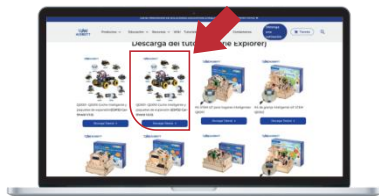

2. Debido a la política de envío que prohíbe el envío de baterías 18650 con los productos, este kit **«NO INCLUYE BATERÍAS 18650»**.

Para comprar las baterías recargables **«BOTÓN SUPERIOR»** 18650 necesarias por separado, por favor escanee/referencie el código QR a continuación.

¡Gracias por su comprensión! ^ _ ^



Escanee el código QR arriba para obtener el enlace de compra

Este producto necesita ser equipado con **2 baterías 18650 TIPO BOTÓN SUPERIOR**

3. Servicio de garantía

Mantenimiento gratuito: ✓ Componentes electrónicos: 3 meses ✓ Placa de circuito: 1 año

Envíenos un correo a: support@acebott.com



YouTube



Facebook



Instagram



Tik Tok

¡Síguenos para más información sobre productos!

I. Instrucciones de seguridad

1. Seguridad general

1. ¡Atención! Este kit no es adecuado para niños menores de 3 años debido a las piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
2. Este producto está diseñado como un kit educativo para niños de 10 años o más.
3. El ensamblaje debe ser realizado bajo la supervisión de un adulto.
4. Los bordes afilados o las partes puntiagudas pueden causar lesiones. Maneje con cuidado.
5. Nunca gire manualmente el motor, el servomotor u otras partes móviles—existe riesgo de daños o lesiones personales.

2. Seguridad eléctrica

1. Use únicamente baterías de litio 18650 protegidas (3,7 V) con circuito de protección integrado (PCM).
2. No use baterías no protegidas o dañadas, ya que pueden representar riesgos de seguridad graves.
3. Preste atención a la polaridad correcta al insertar la batería.
4. Use solo un cargador adecuado para evitar sobrecargas, cortocircuitos o sobrecalentamiento.
5. El vehículo debe ser operado bajo supervisión. Apague siempre la alimentación después de su uso.
6. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire la batería para evitar una descarga profunda o corrosión.

II. Limpieza y mantenimiento

1. Limpie el dispositivo solo con un paño seco y sin pelusa.
2. No use productos de limpieza, disolventes ni agua.
3. Revise regularmente el estado de la batería y los componentes electrónicos.
4. Si la batería muestra daños visibles, deje de usarla inmediatamente.

Listade productos



Placa Controladora
ESP32 Max V1.0
1x Unidad



Shield
Auto ESP32
1x Unidad



Módulo
LED azul
2x Unidades



Módulo
Buzzer Pasivo
1x Unidad



Módulo
receptor IR
1x Unidad



Sensor
ultrasónico
1x Unidad



Sensor de
seguimiento
1x Unidad



Motor con
engranaje TT DC
4x Unidades



Rueda Mecanum
4x Unidades



Control
remoto IR
1x Unidad



Servomotor
SG90 9G
1x Unidad



Porta batería
18650
1x Unidad



Soportes
para motor
4x Unidades



Acopladores
4x Unidades



Cable USB
1M
1x Unidad



Jumpers Dupont
H-H 3 Pines
6x Unidades



Jumpers Dupont
H-H 4 Pines
2x Unidades



Jumpers Dupont
H-H 5 Pines
2x Unidades



Destornillador
1x Unidad



Llave cruz
1x Unidad



Soporte para sensor
ultrasónico
1x Unidad



Carcasa de
Acrílico
1x Set



Tornillos de cabeza
redonda M3*10MM
39x Unidades



Tornillos de cabeza
redonda M3*30MM
10x Unidades



Tornillos de cabeza
redonda M2*10MM
8x Unidades



Tornillos autoperforantes
de cabeza redonda
M2*25MM
5x Unidades



Tornillos de cabeza
plana M3*8MM
5x Unidades



Tornillos autoperforantes
de cabeza plana y redonda
grande M1.4*5
3x Unidades



Tuerca niquelada M2
8x Unidades



Tuerca niquelada M3
31x Unidades



Separadores Hexagonales
cobreados M3*14MM
5x Unidades



Separadores Hexagonales
cobreados dobles
M3*40MM
8x Unidades



Precintos de
Nailon
3x Unidades




Cinta negra
1x Unidad

III. Video de ensamblaje



◆ **Consejo:** Escanee el código QR para ver el video de ensamblaje.


IV. Pasos de ensamblaje para el vehículo inteligente

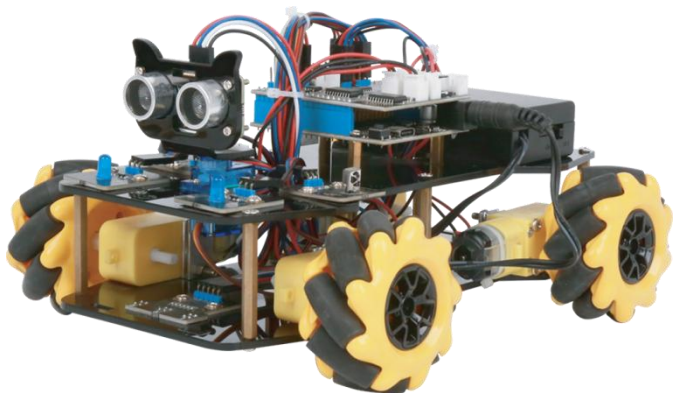

1. Instalación del sensor de trazado.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Chasis inferior de acrílico	1
Sensor de seguimiento	1
Tornillos de cabeza redonda M3*10MM	2
Tuercas níqueladas M3	2
Jumpers Dupont H-H 5 Pines	1


Cable rojo → Pin V
Cable negro → Pin G
Cable azul → Pin L
Cable blanco → Pin M
Cable gris → Pin R

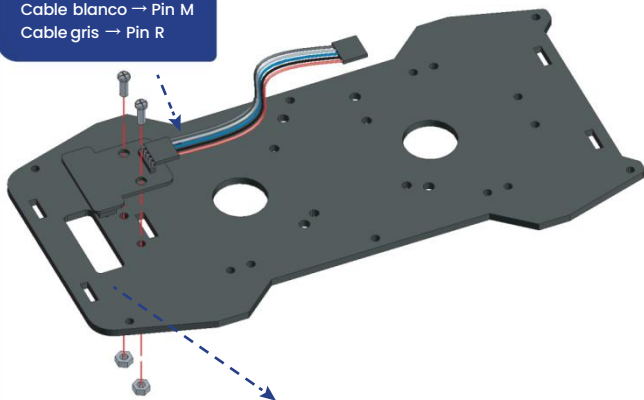

El chasis inferior tiene un agujero de montaje para el sensor de trazado.


2. Instalación de los pilares de cobre en el chasis inferior de acrílico.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Separadores Hexagonales cobreados dobles M3*40MM	6
Tornillos de cabeza redonda M3*10MM	6

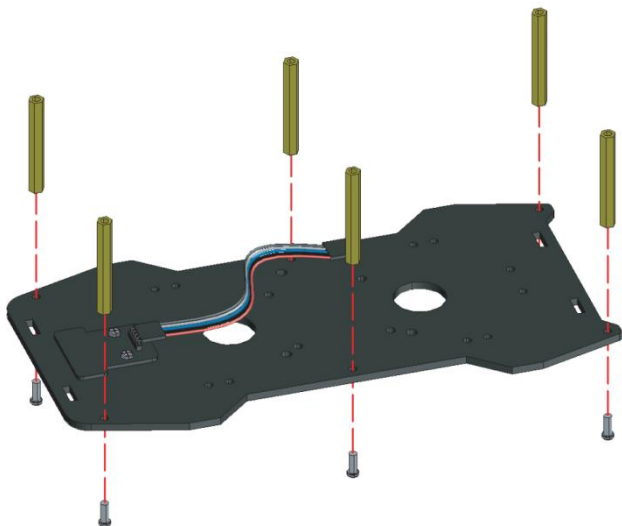

3. Instalación de los motores.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Rueda Mecanum	4
Soportes para motor	4
Tornillos de cabeza redonda M3*10MM	8
Tornillos de cabeza redonda M3*30MM	8
Tuercas niqueladas M3	8

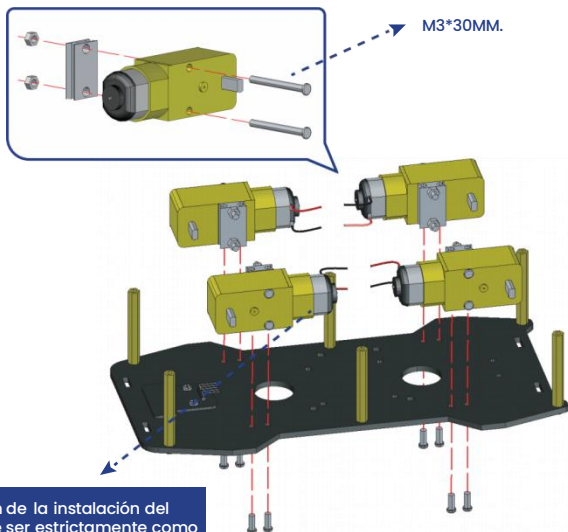


La dirección de la instalación del motor debe ser estrictamente como se muestra en la figura, y el extremo de la línea de la correa del motor debe colocarse hacia adentro.

4. Instalación de la placa controladora y el escudo del vehículo.


Piezas	
Componentes	Cantidad
Placa Controladora ESP32 Max V1.0	1
Shield Auto ESP32	1
Chasis superior de acrílico	1
Separadores Hexagonales cobreados M3*14MM	4
Tornillos de cabeza redonda M3*10MM	3
Tuercas niqueladas M3	4

Preste atención a la orientación de instalación de la placa controladora y el escudo del vehículo.

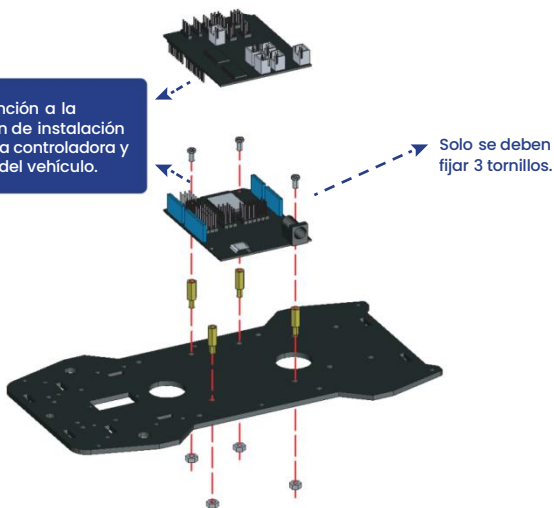


5. Instalación de los módulos LED azules.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Módulo LED azul	2
Tornillos de cabeza redonda M3*10MM	4
Tuercas niqueladas M3	4

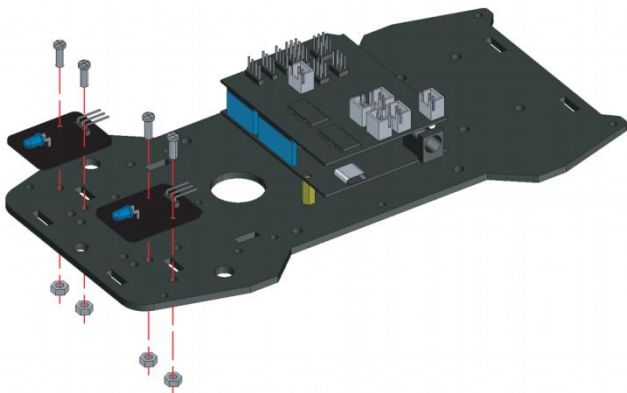


6. Instalación del módulo P-Buzzer y el módulo receptor IR.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Módulo Buzzer Pasivo	1
Módulo receptor IR	1
Tornillos de cabeza redonda M3*10MM	4
Tuercas niqueladas M3	4

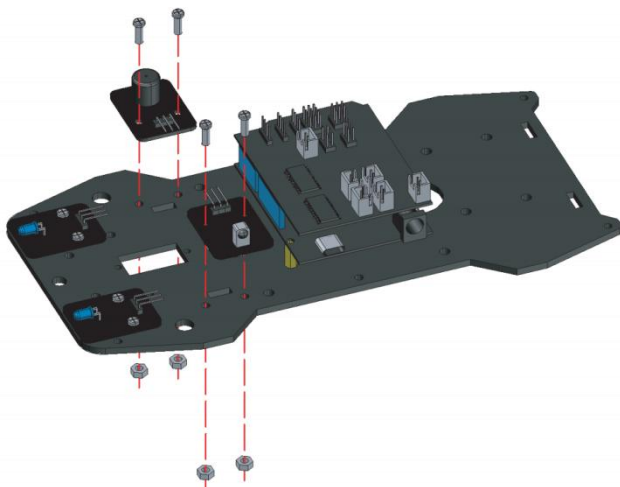



7. Instalación del motor servo.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Servomotor SG90 9G	1
Tornillos de cabeza redonda M2*10MM	2
Tuercas niqueladas M2	2

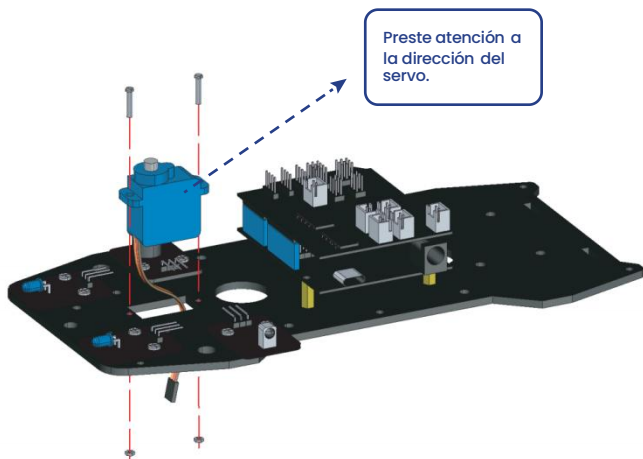


8. Instalación del sensor ultrasónico.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Soporte para sensor ultrasónico	1
Sensor ultrasónico	1
Tornillos de cabeza redonda M2*10MM	4
Tuercas níqueladas M2	4
Brazo largo del servomotor	1
Tornillos autoperforantes de cabeza plana y redonda grande M1.4*5	2

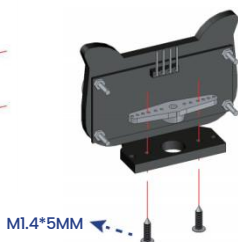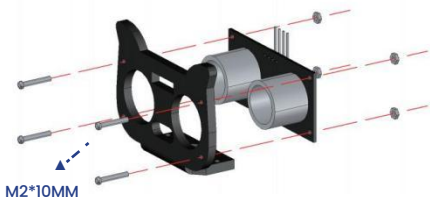

Este tornillo proviene del paquete del servo.


Instale el sensor ultrasónico mirando directamente hacia adelante.

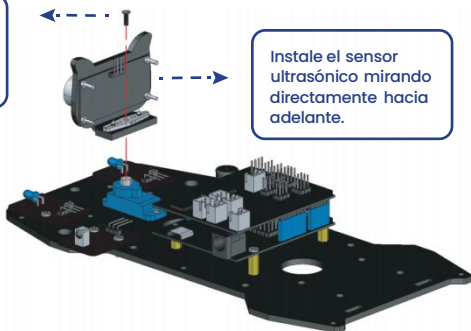

9. Instalación del soporte de la batería.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Porta batería 18650	1
Batería 18650 (Proporcionado por el usuario)	2
Tornillos de cabeza plana M3*8MM	4
Tuercas niqueladas M3	4

Preste atención
a la polaridad.

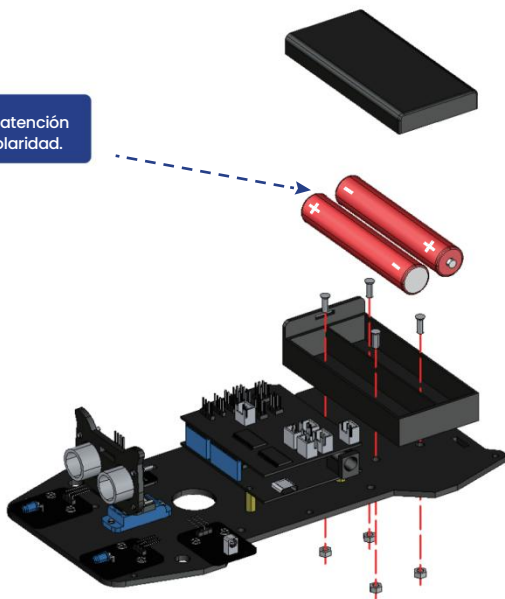

10. Conectar el chasis inferior y el chasis superior.


Piezas

Componentes

Tornillos de cabeza redonda M3*10MM

Cantidad




6

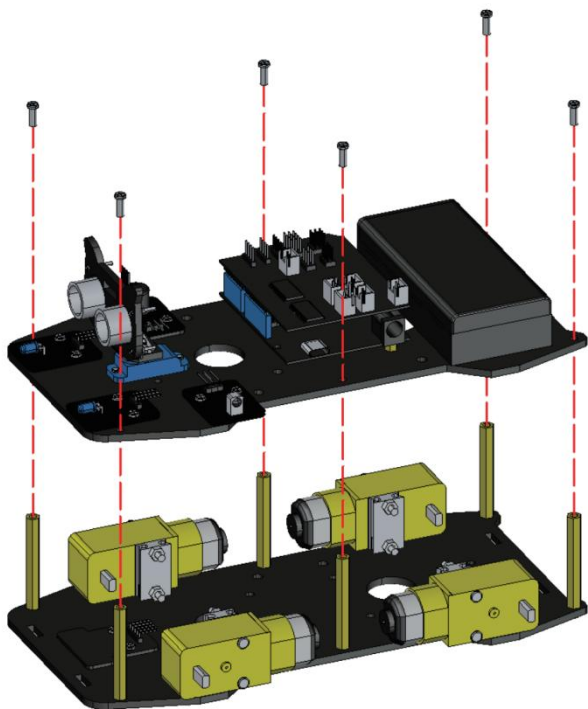

11. Instalación de las ruedas Mecanum.

Piezas	
Componentes	Cantidad
Rueda Mecanum	4
Acopladores	4
Tornillos autoperforantes de cabeza redonda M2*25MM	4

Notas: La rueda Mecanum no puede instalarse de manera arbitraria y debe instalarse estrictamente en la dirección que se muestra en la figura.

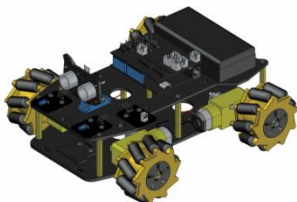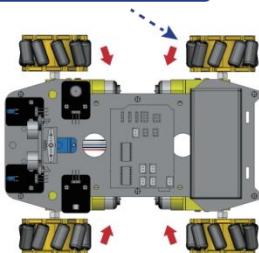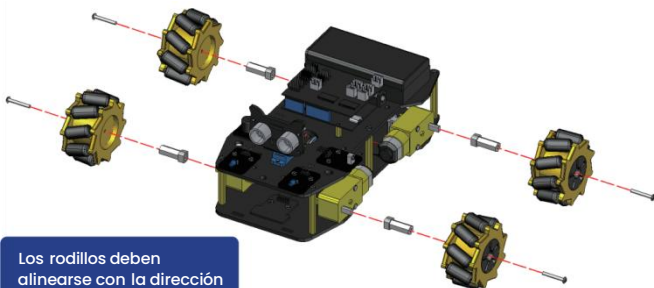

12. Cableado.


1. Los cables DuPont son azul, rojo y negro. El cable azul se conecta al pin S, el cable rojo al pin V, y el cable negro al pin G.

2. Los colores de los cables del servo son diferentes a los cables DuPont estándar: el cable rojo se conecta al pin V, el cable marrón al pin G, y el cable amarillo al pin 25.

3. Para los cables del sensor ultrasónico: el cable negro se conecta al pin GND, el cable rojo al pin V, el cable azul al pin ECHO (pin 14), y el cable blanco al pin TRIG (pin 13).

4. Para los cables del sensor de seguimiento de línea: el cable rojo se conecta al pin 5V, el cable negro al pin GND, el cable azul al pin L (pin 35), el cable blanco al pin M (pin 36), y el cable gris al pin R (pin 39).

5. Asegúrese de conectar los módulos a la placa de control ESP32 estrictamente según las instrucciones de cableado. Un cableado incorrecto puede causar un cortocircuito en la placa de control ESP32 y resultar en daños.

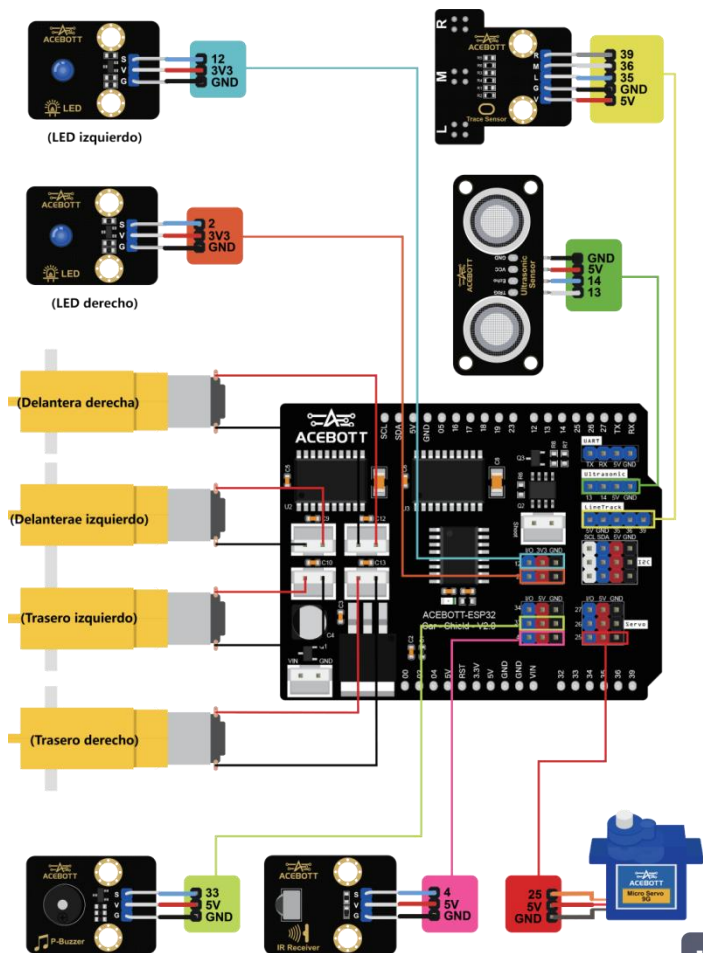

V. Control de la APP del vehículo inteligente

1. Instalar la APP ACEBOTT.




Busque «ACEBOTT» en la tienda de aplicaciones de su teléfono, encuentre la aplicación y descárguela e instálela.



Para el sistema IOS, debe buscar la palabra clave: ACEBOTT en la App Store y luego descargarla.

Para el sistema Android, debe buscar la palabra clave: ACEBOTT en Google Play y luego descargarla.

2. Saque el vehículo inteligente ensamblado y gire el interruptor hacia la derecha para encender la alimentación del vehículo inteligente.

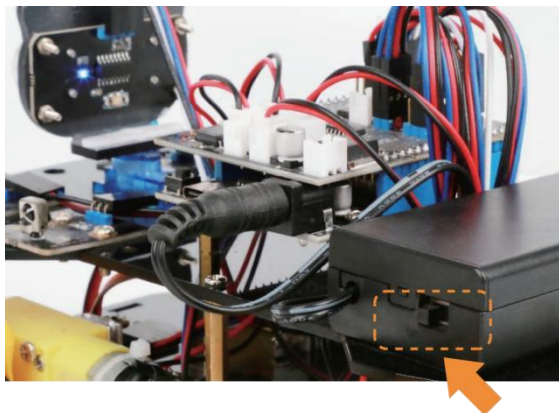


3. Abra la configuración de Wi-Fi de su teléfono, busque el Wi-Fi del vehículo inteligente y conéctese. El nombre del Wi-Fi debe ser «ESP32-CAR». La contraseña de Wi-Fi es 12345678.

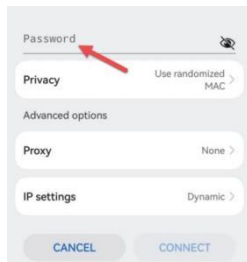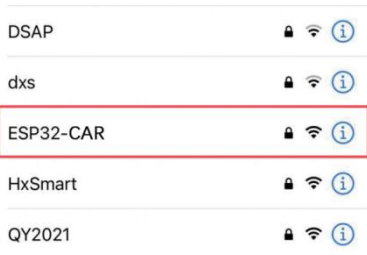


Nota: Si no encuentra la red WiFi «ESP32-CAR», [haga clic aquí para ir al tutorial de grabación de programas.](#)


4. Después de conectarse al Wi-Fi, regrese a la aplicación, encuentre la opción «Smart Car» y haga clic para ingresar.

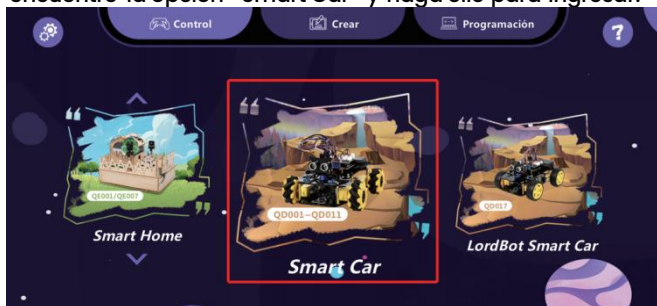


5. Toque «Control» para ingresar a la interfaz de control del vehículo inteligente.

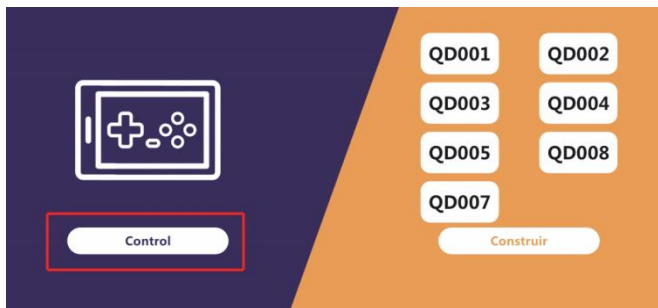


6. Ahora ingrese a la interfaz de control y haga clic en el icono de conexión en la esquina superior derecha. Si el icono está iluminado, la conexión es exitosa.

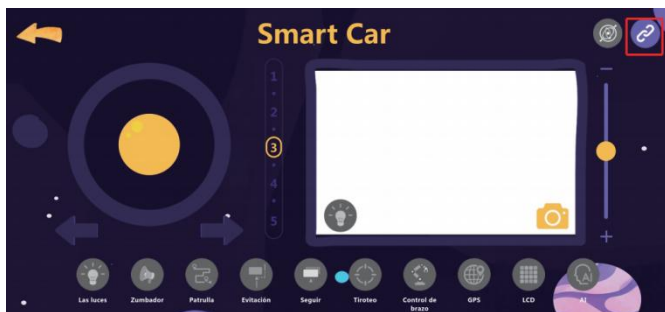


7. Después de que la conexión sea exitosa, podrá controlar el vehículo inteligente. El panel izquierdo controla los movimientos básicos del vehículo: adelante, atrás, mover a la izquierda, mover a la derecha, girar a la izquierda, girar a la derecha; los números del medio se usan para ajustar la velocidad del vehículo, cuanto mayor sea el número, más rápido será la velocidad.

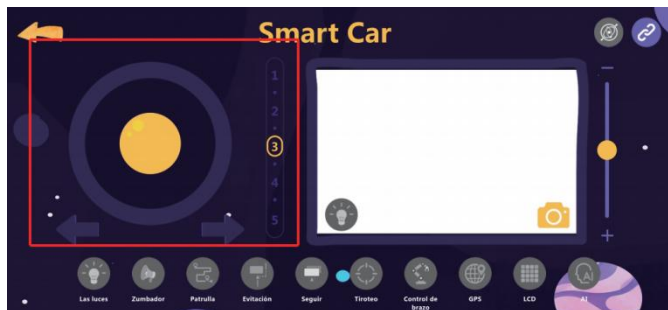


8. Debajo hay una fila de botones para controlar las funciones del vehículo. De izquierda a derecha, controlan las siguientes funciones del vehículo: función LED, reproducción de música, modo de seguimiento de línea, modo de evasión, modo de seguimiento, disparo (paquete de expansión QD005), brazo robótico (paquete de expansión QD007), GPS (paquete de expansión QD009), función de IA (paquete de expansión QD003).

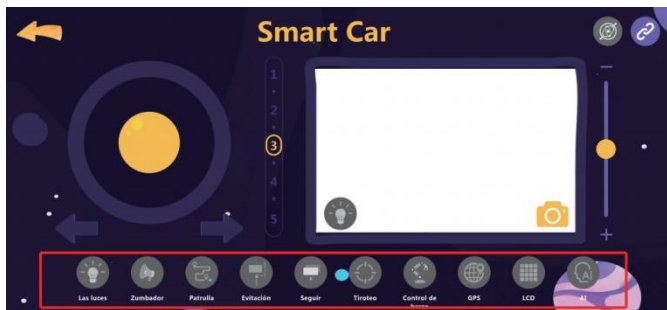

9. El panel de control central es para la función de cámara del vehículo (paquete de expansión QD002), y el control deslizante a la derecha es para el control del servo. Ambas funciones son características extendidas del vehículo y requieren que se utilicen los paquetes de expansión

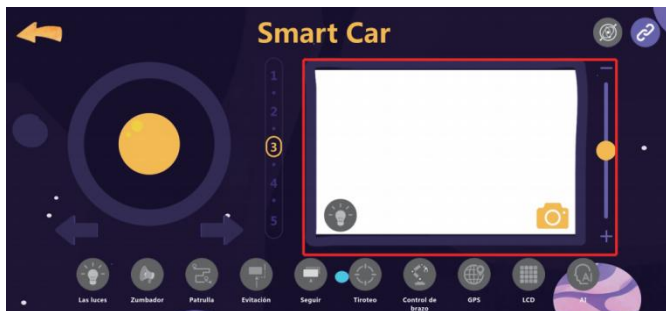

10. En la esquina superior derecha de la interfaz de operación del vehículo inteligente, se encuentra el control del giroscopio. Después de hacer clic en este botón, podrá controlar el movimiento del vehículo a través del giroscopio de su teléfono móvil.

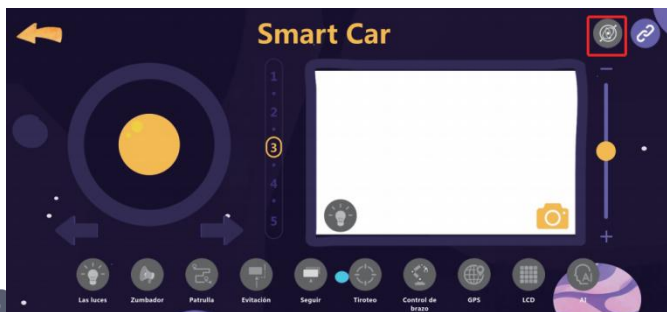


Más diversión con los paquetes de expansión de coches inteligentes



QD001

QD002



QD001 + QD002 (Paquete de Expansión de Cámara) = Coche con Cámara ESP32

El QD002 es un kit de placa controladora ESP32-Cam que integra una cámara integrada y funcionalidad de red inalámbrica. Funciona como un dispositivo móvil de transmisión de imágenes que admite el control remoto.




QD001

AI Vision Pack



QD001 + QD003 (Paquete de Visión AI) = Coche de Visión AI

El QD003 es un kit de visión AI diseñado específicamente para principiantes. Impulsado por el chip de inteligencia artificial K210, cuenta con potentes capacidades de computación perimetral y reconocimiento de imágenes.

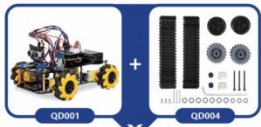

QD001

QD004



QD001 + QD004 (Paquete de Expansión de Carro Tanque) = Coche Robot Tanque

El QD004 es un kit de robot tanque que ofrece una capacidad todoterreno mejorada y mayor estabilidad, permitiéndole atravesar terrenos más complejos con facilidad.


Más diversión con los paquetes de expansión de coches inteligentes



El QD005 es un kit de lanzador de bolas de agua que incluye gafas de seguridad y componentes de lanzamiento diseñados para alcanzar blancos a larga distancia.


El QD006 is a scoring electronic target kit, often used in conjunction with the QD005.

QD001 + QD005 (Lanzador de Bolas de Agua) +
QD006 (Blanco Electrónico Puntuable y de
Disparo para el QD005)

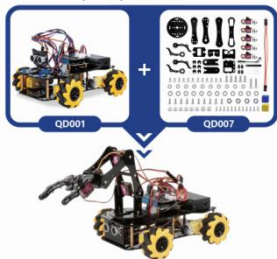

El QD007 es un kit de brazo robótico de 5 grados de libertad que te permite transportar objetos a cualquier ubicación deseada.

QD001 + QD007 (Paquete de Expansión de
Brazo Robótico) = Coche con Brazo

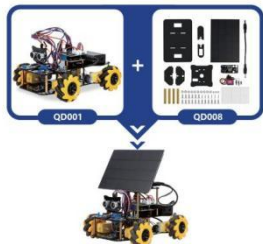

El QD008 es un kit solar que utiliza paneles solares para cargar baterías, proporcionando una fuente de energía más respetuosa con el medio ambiente.

QD001 + QD008 (Paquete de Expansión de
Brazo Robótico) = Coche con Brazo Robótico

Más diversión con los paquetes de expansión de coches inteligentes



QD001 + QD009 (Paquete de Expansión GPS) = Coche GPS

El **QD009** es un módulo GPS diseñado especialmente para la educación STEAM, que ayuda a los estudiantes a adquirir experiencia práctica con los principios fundamentales y las aplicaciones del mundo real del Sistema de Posicionamiento Global.



QD010
Control Remoto Inalámbrico para PS3

El **QD010** es un kit de controlador inalámbrico diseñado específicamente para el control de robots educativos. Mediante el uso de una sencilla tecnología de comunicación Bluetooth, permite un control remoto preciso de los robots.



QD023
Guante de Detección de Movimiento

El **QD023** es un innovador kit didáctico interactivo diseñado para la educación STEAM. Integra tecnología de detección inercial, reconocimiento de gestos y comunicación inalámbrica.

Desbloquea e incrementa tu Kit con diversas funciones adquiriendo los Sets de expansión!



Sitio oficial de ACEBOTT