

Routers TP-Link


1.- Abrir nuestro navegador (Firefox, Chrome, Explorer, etc.).

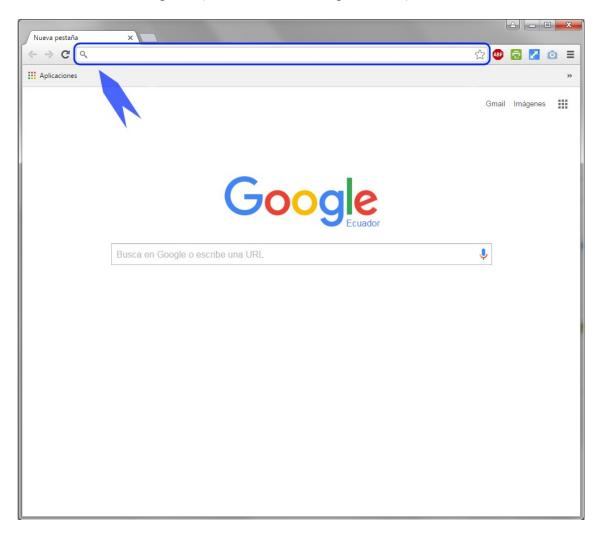


2.- En la barra de navegación escribimos lo siguiente: 192.168.0.1 y pulsamos Enter

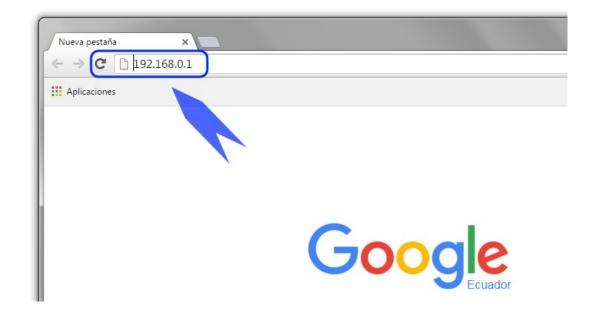


3.- Aparecerá una ventana de autenticación y escribimos en nombre de usuario: **admin** y contraseña: **admin** y pulsamos **Iniciar sesión**.

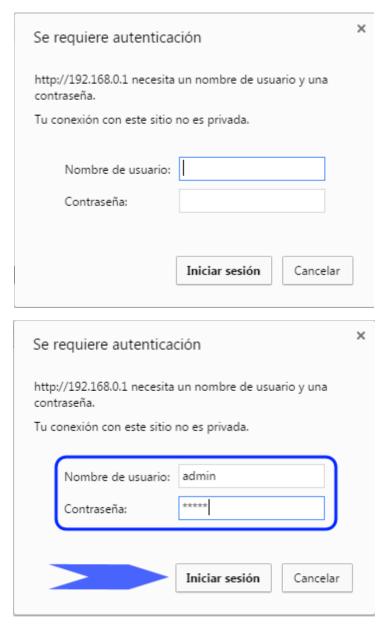


4.- Se mostrará la siguiente pantalla y hacemos click en la opción **Wireless** y buscamos **Wireless Security** y también damos click.

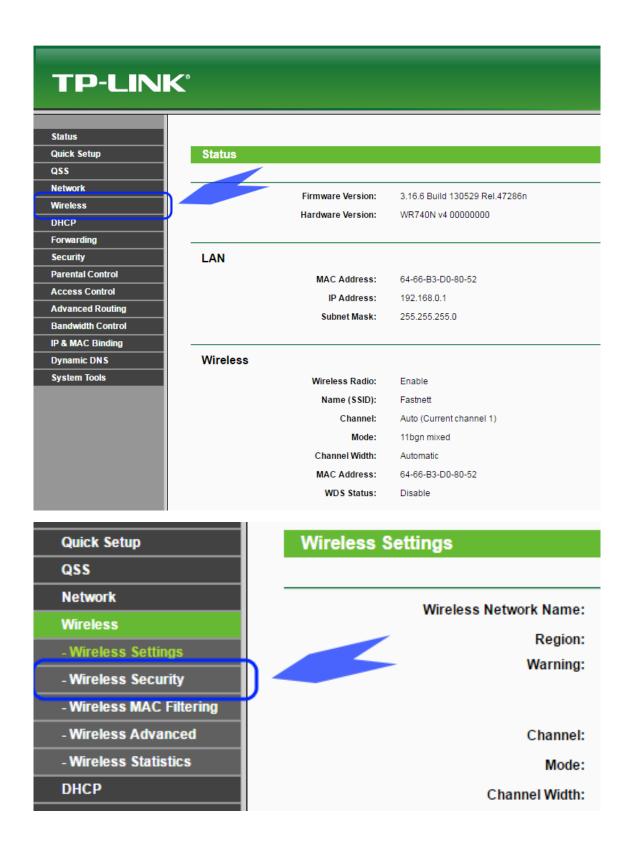

5.- Para cambiar la contraseña borramos lo que se encuentra en Password. Una vez borrada procedemos a poner nuestra nueva contraseña y en la parte inferior le pulsamos click en el botón **Save**

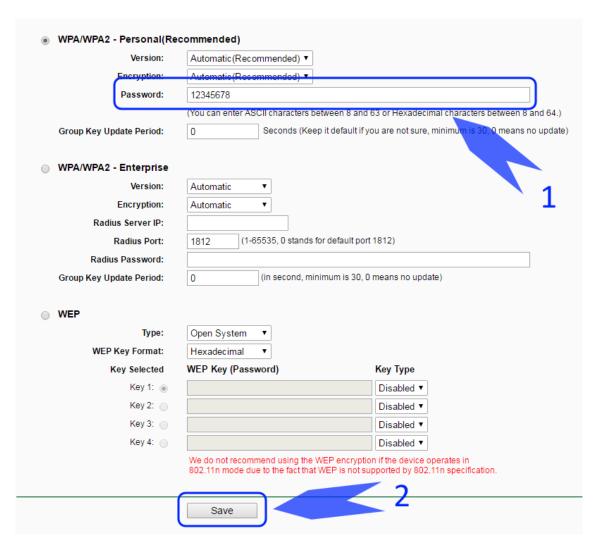

6.- Se abrirá un mensaje y pulsamos en Aceptar

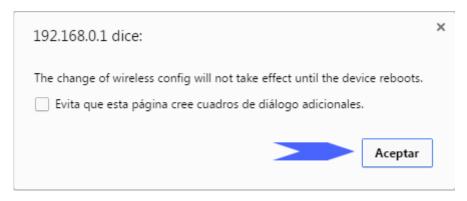

7.- Nuevamente regresamos a la parte inferior y pulsamos click en click here



8.- Por ultimo mostrara la siguiente pantalla y pulsamos en Reboot



9.- Se mostrará un mensaje de confirmación y pulsamos en **Aceptar**



10.- El equipo se reiniciará y con esto quedaría cambiado la contraseña de nuestro wifi.

