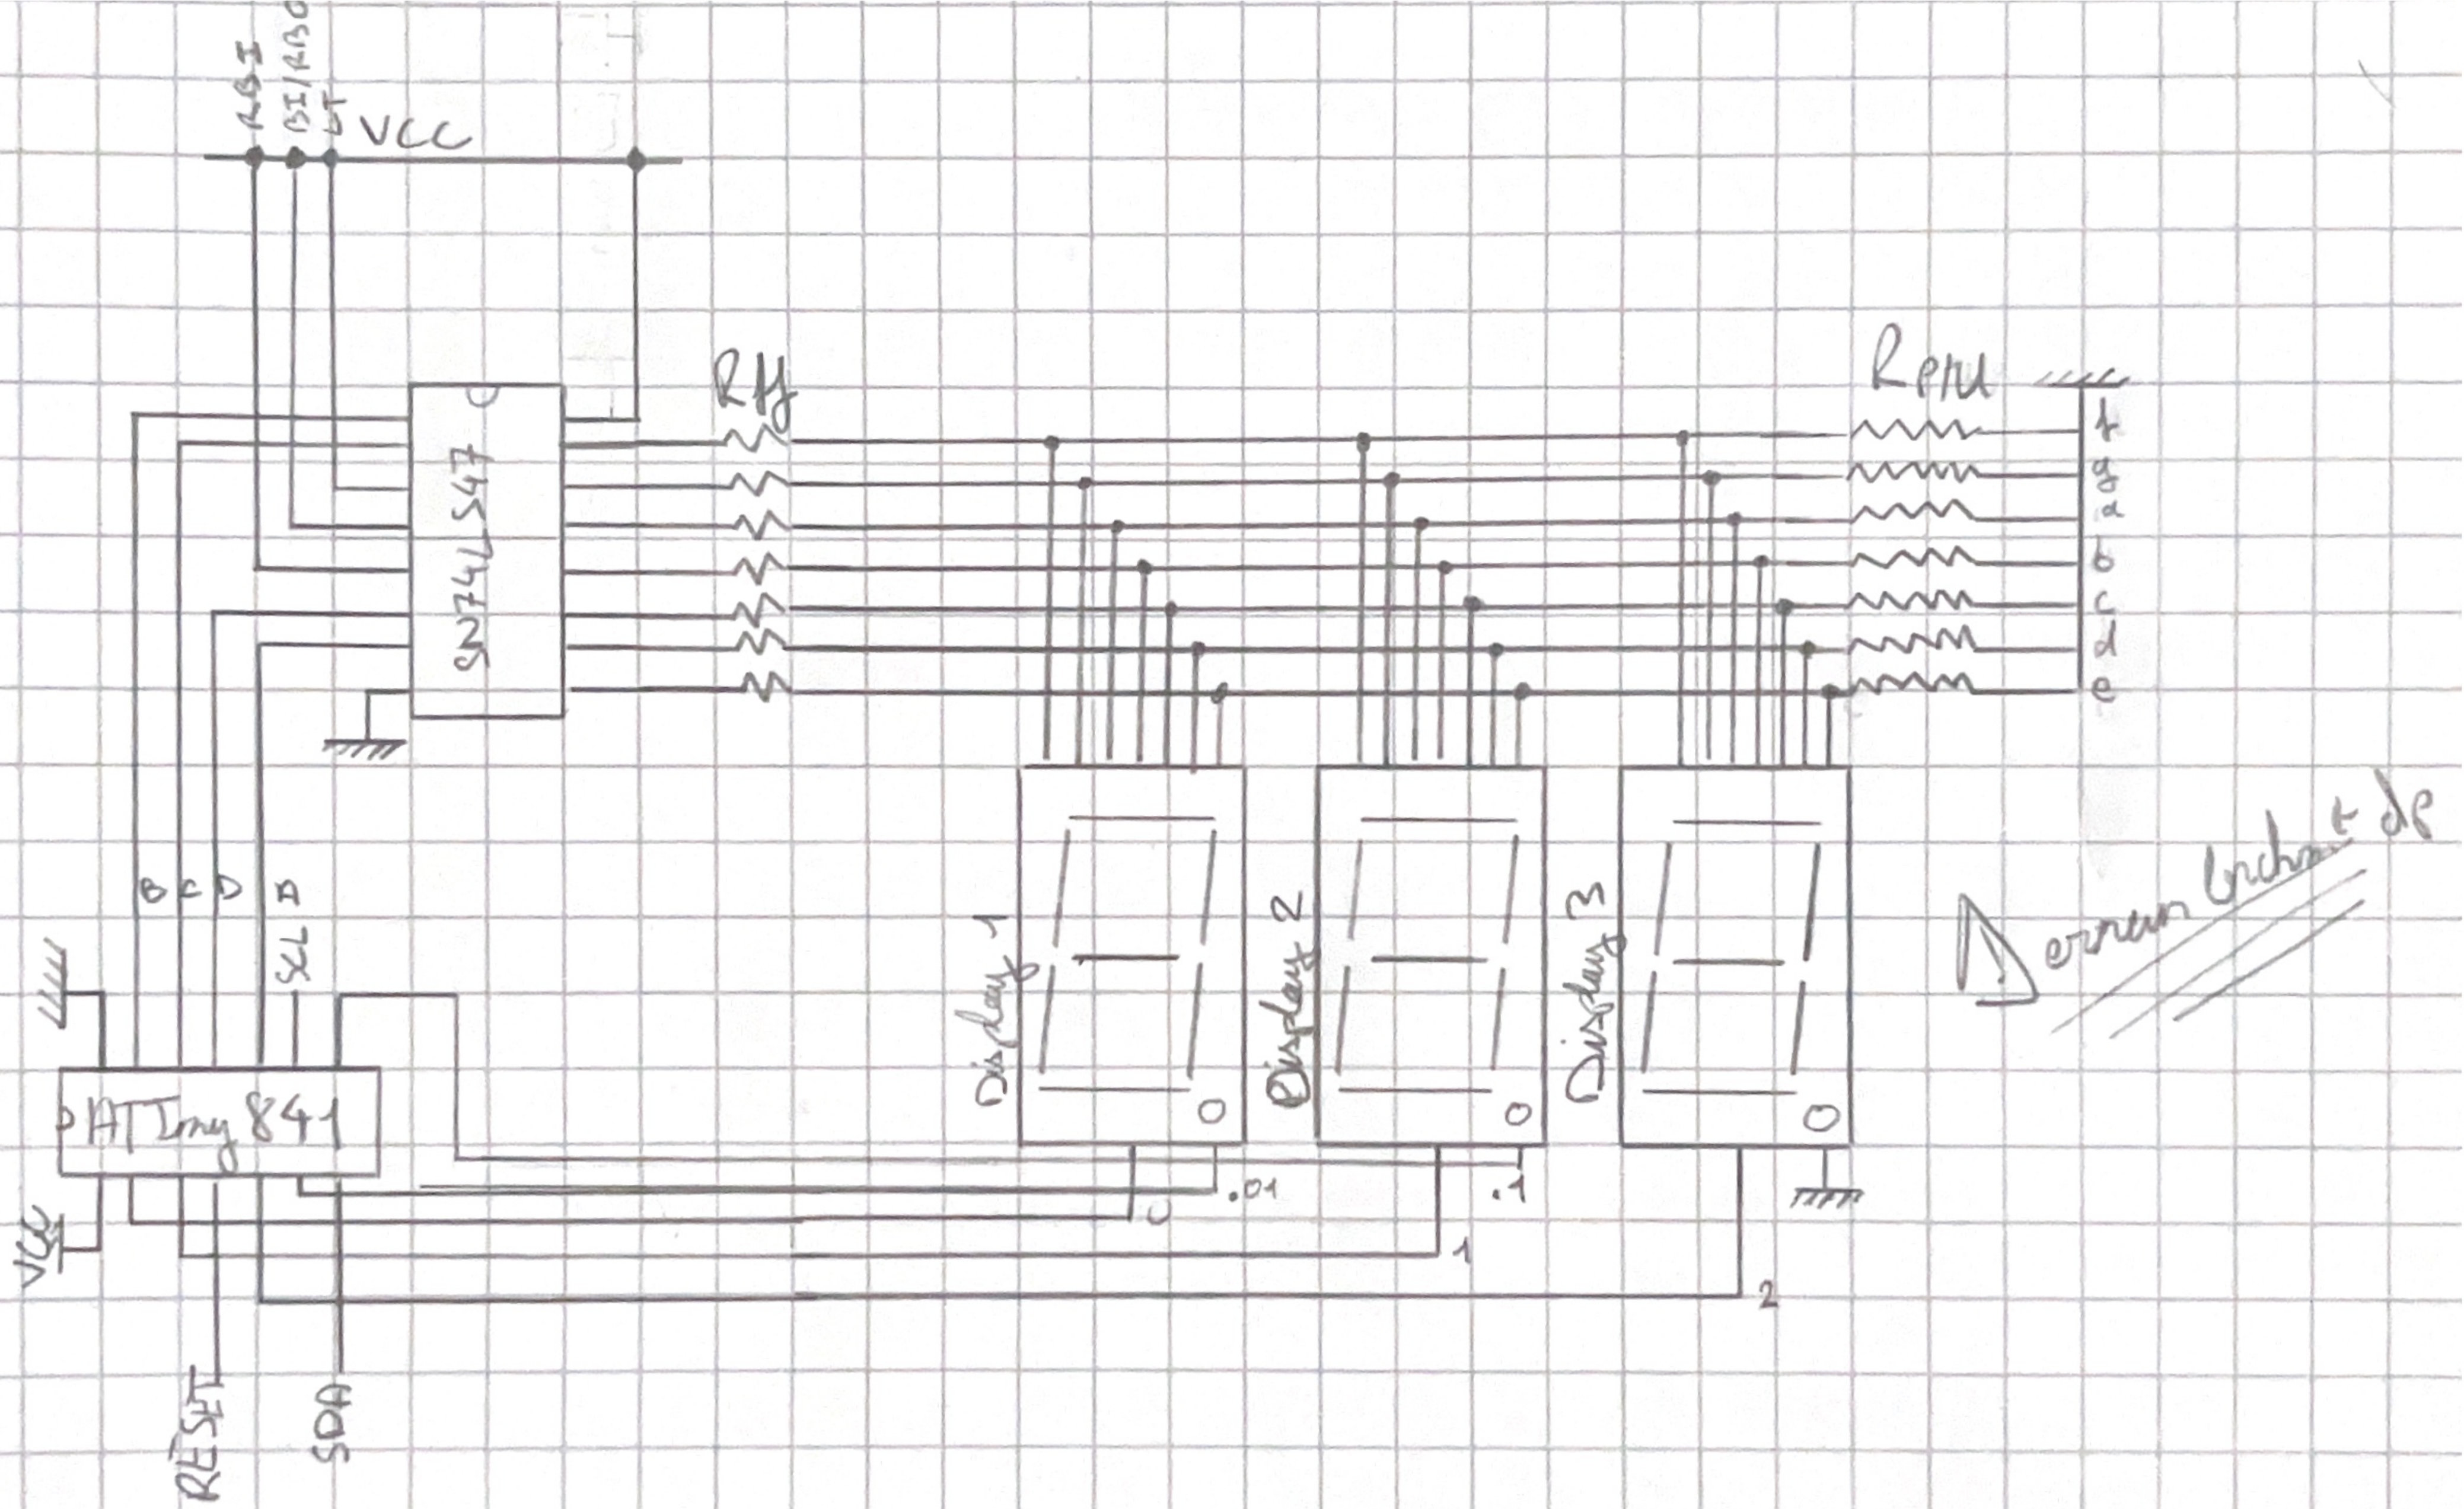
LBI
BI/RBO
LT
VCC
SN74LS47
RH
Rpull
f
g
a
b
c
d
e
B C D A
SCL
ATTiny 841
VCC
RESET
SDA
Display 1
Display 2
Display 3
.01
.1
0
1
2
Achtung Bruchstelle