




راه اندازی ماژول اندازه گیری وزن پوندر+

نسخه 1.1.1

• سخت افزار

ابتدا به عکس زیر توجه کنید:

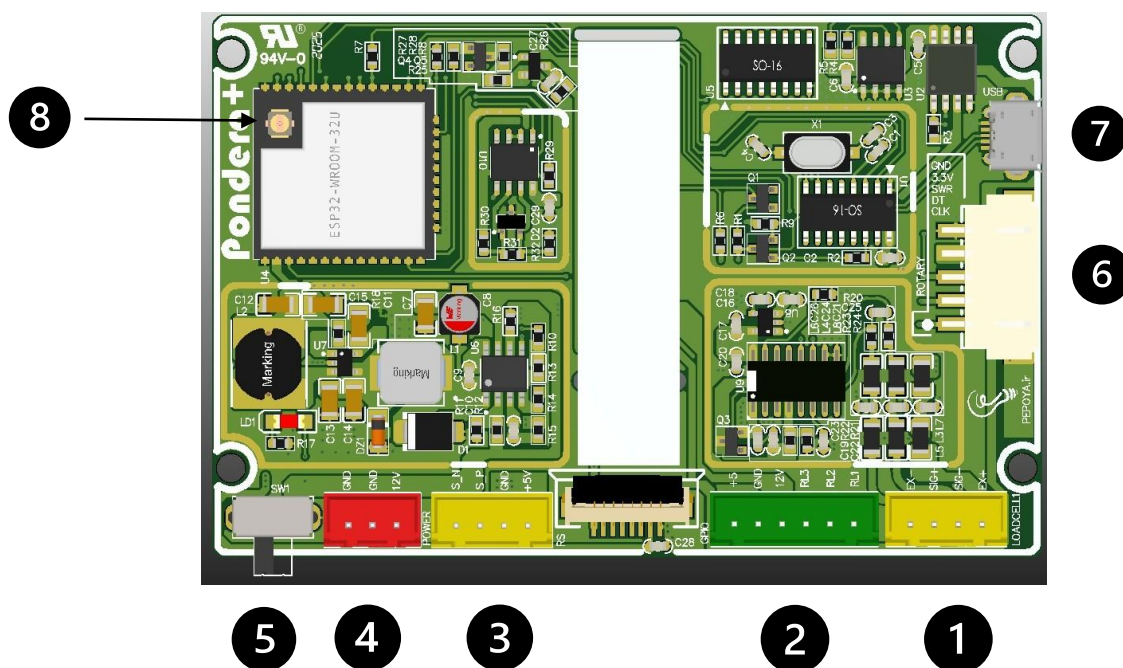

1- اتصال به لودسل (سنسور وزن یا کفی).

2- اتصال به خروجی ها مثل رله به همراه خروجی تغذیه کمکی.

3- اتصال به RS485/MODBUS/thermal PRINTER به همراه تغذیه کمکی.

4- اتصال به تغذیه جانبی که ترجیحا حدود **7.5 ولت 2 آمپر** باشه .

5- کلید روشن و خاموش.


6- اتصال به ولوم روتاری یا ماژول روتاری که حتما باید متصل باشه.

7- خروجی و ورودی درگاه USB که باید در زمان آپدیت نرم افزار MCU یا در زمان اتصال به نرم افزار تحت ویندوز متصل باشه و قبل از استفاده باید DRIVER نصب شده باشه (در صورتی که نصب نکردید از داخل فایلها CH340 نصب کنید).

8- اتصال آنتن WIFI که نسبت به نیاز شما میتونه از انواع مختلف باشه و در زمان اتصال ماژول به اپلیکیشن موبایل میبایست حتما آنتن وصل باشه.

نکته مهم :

در چاپ سری اول بردهای ماژول اشتباهی رخ داده که میبایست دقت کنید .

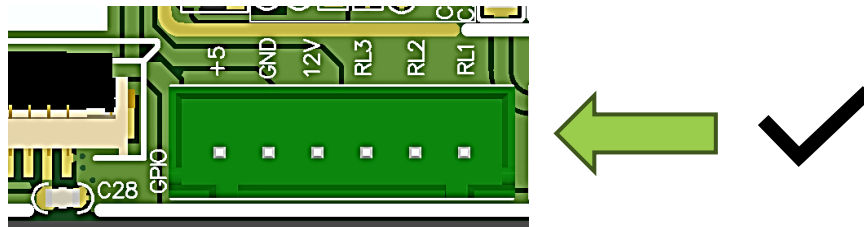

نام صحیح پینهای کانکتور سبزرنگ به این شکل صحیح است و ممکن است به دلیل اشتباه تایپی روی بُرد به گونه دیگری چاپ شده باشد که **صحیح نیست**. عکس بالا نوع صحیح را نشان میدهد.

• نمایش و تنظیمات

- بعد از روشن شدن ماژول احتمالاً با **علامت X** در قسمت پایین مواجه خواهید شد که نشانه متصل نبودن ماژول به اپلیکیشن است. در کادر سمت چپ علامت ... هم نمایش داده میشود و اگر تا الان ماژول روتاری متصل نکردید برای ادامه آنرا متصل کنید. با چرخاندن روتاری به سمت چپ یا راست سه گزینه تغییر می‌کند که به ترتیب : SETTING-ZERO-PRINT ... است. (در نسخه 1 ماژول گزینه **PRINT** غیر فعال است).
- فشردن ولوم روتاری به منزله ENTER یا تایید هست و اگر کفی لودسل به ماژول متصل باشد و گزینه روی ZERO قرار بگیرد با فشردن روتاری کفی صفر خواهد شد بنابراین در هر مرحله که هستید فشردن روتاری که نوعی کلید لحظه ای بحساب میاد به منزله **تایید** یا **ENTER** است.
- **IP ADREESS** با چرخش روتاری روی گزینه SETTING قرار بگیرید و سپس کلید ENTER را فشار دهید. اولین گزینه در تنظیمات IP ADREESS هست که برای اتصال به اپلیکیشن بسیار مهم است.

IP ADREESS

EXIT
MODE

با فشردن مجدد وارد صفحه تنظیمات IP شوید. اعداد اول آدرس یعنی 192.168 همیشه ثابت هستند و فقط باید دو عدد آخر تنظیم شوند. با چرخش روتاری ابتدا عدد سوم تغییر می‌کند و با فشردن ENTER آندرلاین به زیر عدد آخر پرش می‌کند و دوباره با چرخش روتاری می‌توانید عدد را کم یا زیاد کنید. دوباره با فشردن کلید ENTER آندرلاین زیر باکس SAVE & EXIT قرار می‌گیرد و دوباره با فشردن کلید ENTER از این قسمت کاملاً خارج می‌شوید.

پس در مرحله اول مشخص کردیم که برای خروج و تایید میبایست از ENTER کنید.

- **EXIT** که به منزله خروج کامل از تنظیمات است. با چرخش روتاری و انتخاب این گزینه و فشردن ENTER از تنظیمات بصورت کامل خارج و به صفحه اصلی هدایت میشود.

IP ADREESS

EXIT

MODE

- **MODE** در این قسمت دو چک باکس دیده میشود با چرخش روتاری انتخاب هر کدام میسر میشود. باکس PRINTER مربوط به فعال سازی چاپگر حرارتی هست که همیشه باید فعال باشد و A_ZERO مربوط به اتوماتیک صفر کن هست که فعال سازی آن دلبخواهی است. اگر این گزینه فعال باشد در زمان روشن شدن سیستم کفی بصورت **اتوماتیک صفر** میشود.

IP ADREESS

EXIT

MODE



PRINTER



A_ZERO

وقتی آندرلاین زیر باکس SAVE & EXIT قرار گرفت با فشردن کلید ENTER از این قسمت خارج شوید.

- **INT** تعریف این گزینه به زبان صریح پله در نمایش عدد است. مثلاً اگر روی 10G تنظیم شده باشد به منزله 10 گرم تلقی میشود و در نمایش عدد وزن بترتیب 10-20-30-40 و... به این شکل نمایش داده میشود و عدد زیر 10 یا ما بین 10 را نمایش نمیدهد.

MODE


INT

DP

SAMPLE


توجه داشته باشید که در این قسمت واحد وزن ابتدا با چرخش روتاری مشخص میشود. G مخفف گرم و KG مخفف کیلوگرم است پس اگر تصمیم دارید پله در نمایش را تنظیم کنید مراقب تنظیمات واحد نمایش وزن هم باشید.

- **DP** مخفف DECIMAL POINT یا نقطه در اعشار است. وجود عدد اعشار در توزین دیجیتال بسیار بدیهی و لازم است و میبایست بسیار استاندارد و اصولی انجام بشه. معمولاً عدد تنظیم مقدار اعشار 3 در نظر گرفته میشه اما در توزین بالا ممکنه تغییر کنه. کمترین مقدار 0 و بیشتر مقدار 6 است.

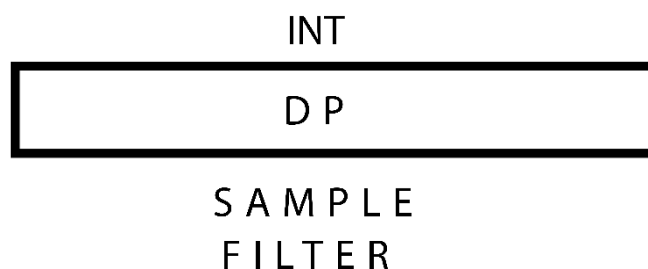

3 POINT

- **SAMPLE** این گزینه مربوط به نرخ نمونه برداری است و هرچقدر که مقدار آن بیشتر باشد نمایش کندتر اما دقت بیشتر میشه. بصورت معمول باید بین عدد 2 تا 4 قرار بگیره ولی ترجیحاً روی 2 قرار بگیره.

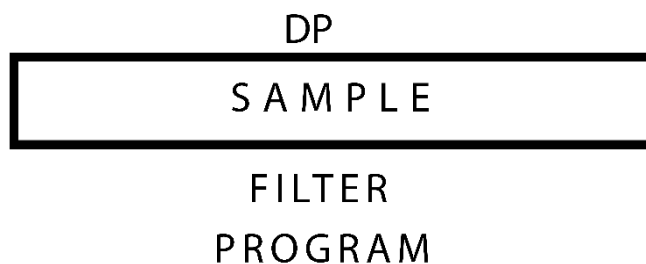

2 SAMPLE

- **FILTER** این گزینه مربوط به فیلتر دیجیتال قوی است که باعث میشود تا حدود زیادی نویزها ناخواسته حذف یا از بین برود. برای انتخاب این عدد باید کمی دقت کنید چرا که ممکن است ترکیب این عدد با نمونه برداری کمی سیستم کندتر کنه. ترجیحا عدد 2 را برای این قسمت انتخاب کنید اما ممکن است در توزین بالا این عدد تغییر کند.

S A M P L E
 FILTER
 PROGRAM
 CALIBRASION

2 F I L T E R

- **PROGRAM** این گزینه مربوط به نمایش تنظیمات برنامه رله ها است که از طریق اپلیکیشن اندروید برای سیستم تعریف میشود. اگر برنامه ای برای سیستم تعریف شده باشد متناسب با رله ها روبروی آن نمایش داده میشود در غیر اینصورت 0 نمایش داده میشود. این قسمت صرفا برای آگاهی کاربر ایجاد شده و تاثیری در روند سیستم ندارد. اگر وارد این قسمت شدید میتوانید با فشردن کلید ENTER خارج شوید.

F I L T E R
 PROGRAM
 CALIBRASION

اعداد روبروی رله ها بر اساس کیلو گرم نمایش داده میشود

RL 1	1 . 0	0
RL 2	3 . 2	0
RL 3	4 . 1	0

- **CALIBRASION** همانطور که از اسم پیداست این گزینه مربوط به کالیبراسیون دستگاه میباشد و دقت در آن اهمیت خاصی لازم دارد.

PROGRAM	1.000	KG
CALIBRASION	8194182	
	UNLOAD	LOAD

در این صفحه در صورتی که لودسل متصل باشد عددی در حدود 81194000 دیده میشه در غیر اینصورت یک عدد ثابت غیر پویا نمایش داده میشه که **نشان از عدم اتصال کفی یا اشکال لودسل هست**. در این صفحه ابتدا با چرخش روتاری واحد کالیبراسیون از G به KG قابل تغییر است یعنی گرم یا کیلو گرم؟ بعد از انتخاب آندرلاین به زیر عدد مرجع پرش میکند و با چرخاندن روتاری مقدار قابل تغییر است فرض کنیم 1 کیلو گرم مد نظر است بنابراین با فرض انتخاب KG عدد 1.000 گرم که معادل یک کیلوگرم است را تنظیم میکنیم.

بعد از انتخاب با فشردن کلید ENTER آندرلاین به زیر عبارت UNLOAD پرش خواهد کرد در این زمان باید کفی عاری از هرگونه وزنه باشد سپس با فشردن کلید ENTER بعد از چند ثانیه آندرلاین به زیر عبارت LOAD پرش خواهد کرد که در این مرحله باید وزنه را روی کفی قرار دهید سپس با فشردن کلید ENTER اینبار آندرلاین به زیر عبارت SAVE&EXIT پرش میکند و با فشردن دوباره ENTER سیستم کالیبره و از این قسمت خارج میشود.



توجه: هر چقدر مقدار SAMPLE یا FILTER زیادتر باشد ممکنه کالیبراسیون با تاخیر انجام بشه. ترجیح اینه در زمان کالیبراسیون به هیچ عنوان عجله نکنید-از سطح شیب دار استفاده نکنید-از سطحی که دارای پرش یا لغزش هست استفاده نکنید که در فرایند کالیبراسیون تاثیر منفی زیادی دارد.

تا اینجا تمامی مراحل و قابلیت ها در سخت افزار توضیح داده شد که در صورت لزوم میتونید فیلم آموزشی هم تماشا کنید. در مرحله بعدی تمامی این قابلیتها را با استفاده از اپلیکیشن اندروید به شما آموزش داده خواهد شد.


اپلیکیشن اندروید پوندر

ابتدا اپلیکیشن از گیت هاب دریافت و نصب کنید. حتما از آخرین نسخه استفاده کنید. برای آپدیت نیاز به پاک کردن ورژن قبلی نیست و کافی است ورژن جدید را جایگزین کنید.

اگر برای اولین بار اپلیکیشن را نصب میکنید میبایست لایسنس فعال سازی را وارد کنید این مجوز به همراه اپلیکیشن در فولدر APP_ANDROID وجود دارد.

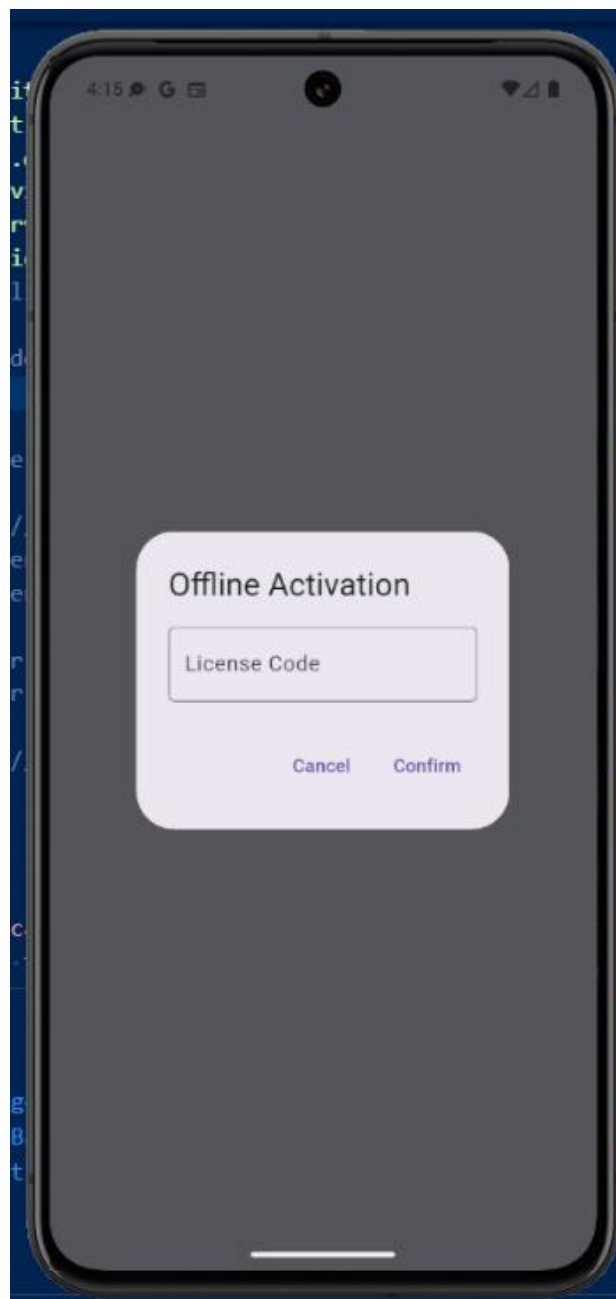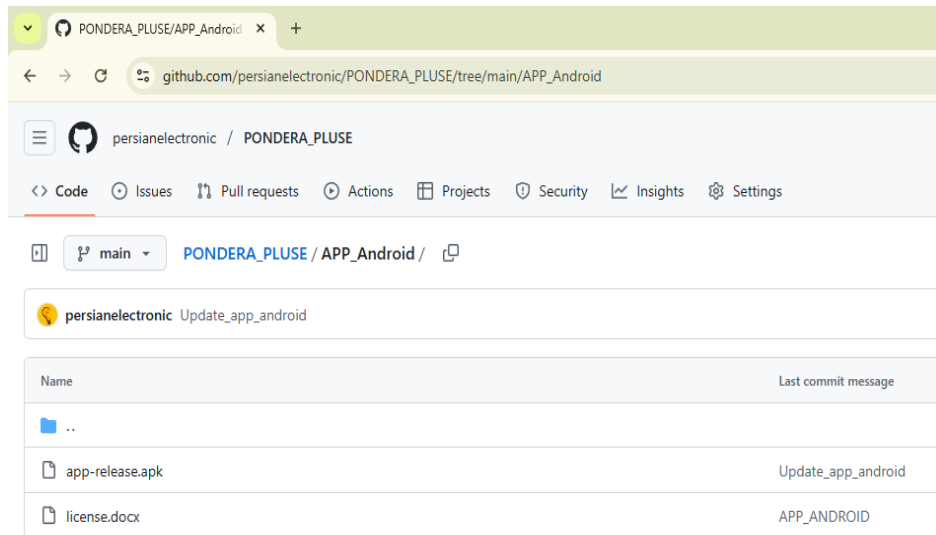

بعد از وارد کردن مجوز- صفحه اصلی بدین شکل است که در ذیل توضیح داده شده است :

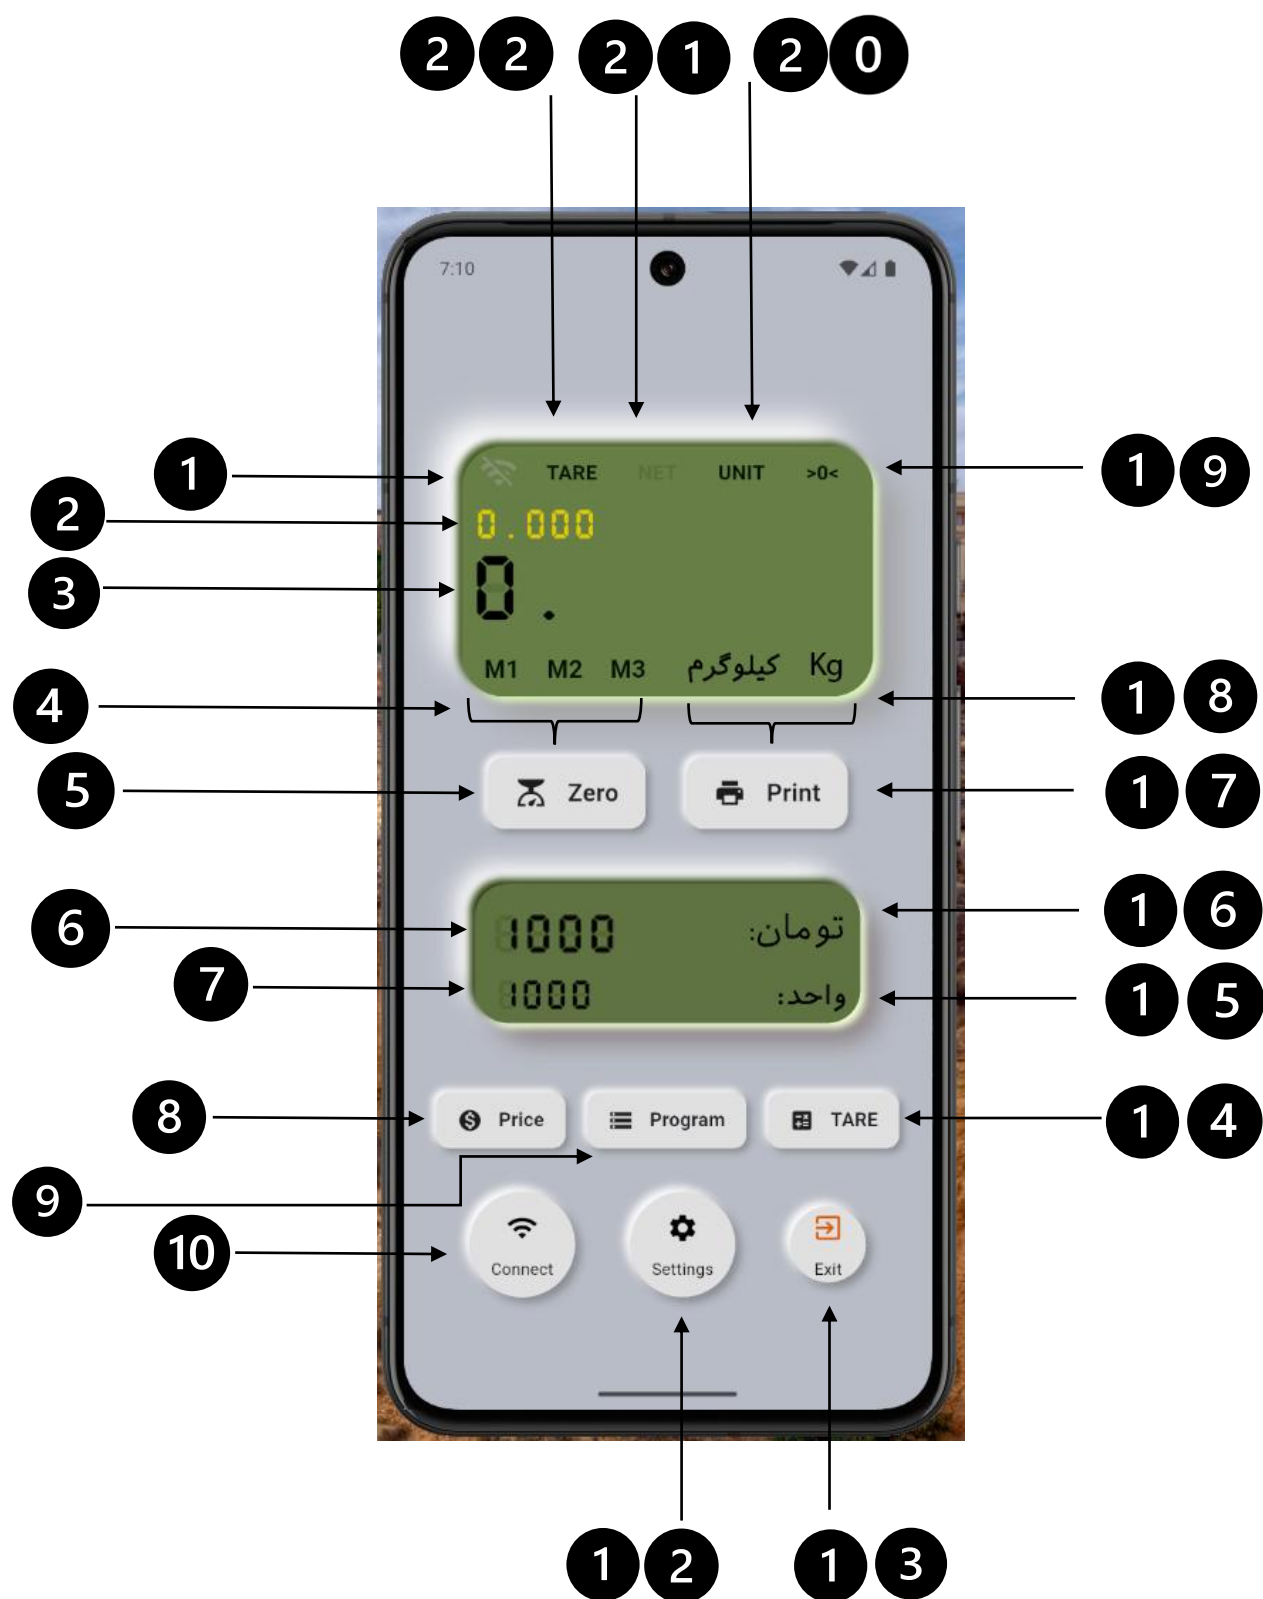

- 1-آیکون اتصال به WIFI که در صورتی که اپلیکیشن به سخت افزار متصل نباشه کمرنگ نمایش داده میشه .
- 2- عدد زرد رنگ که نشانه عدد " وزن خالی " هست.در صورتی که بخواهید وزن خالص کالا را محاسبه کنید میبایست ابتدا پارسنگ را محاسبه کنید.برای این کار ابتدا وزنه را روی کفی قرار دهید و از اپلیکیشن کلید "TARE" را فشار دهید.ملاحظه میکنید که یک عدد ثبت شد حالا وزنه مورد نظر را قراردید. ملاحظه میکنید که یک عدد جدید ثبت شد.در واقع عدد پارسنگ از عدد جاری وزن کسر میشه و مقدار خالص نمایش داده میشه.این عدد تا تغییرات بعدی همیشه در سیستم ذخیره میشه و قابل پاک شدن نیست.
- 3- نشانده دهنده عدد وزن جاری که میتونه با اعشار یا بدون اعشار باشه .
- 4- عناوین M1-M2-M3 به معنای MEMORY یا حافظه هستند .اگر در حین کار از داخل صفحه تنظیمات یا صفحه اصلی کلید " PROGRAM " را فشار دهید وارد قسمت برنامه ریزی خروجی ها میشوید هر خروجی که مقدار دهی شده باشد به تناسب آن M1 تا M3 پررنگ نمایش داده میشوند تا کاربر در جریان فعالیت خروجی قرار بگیرد.اگر هر یک از خروجی ها غیر فعال و برنامه ریزی نشده باشند این عبارات کمرنگ هستند.
- 5- صفر کن یا ZERO که با فشردن آن در لحظه کفی صفر میشود.
- 6-نشانده دهنده قیمت واحد کالا.
- 7-قیمت کالا که در اینجا بر اساس تومان محاسبه میشود .
- 8-کلید ورود به تغییر قیمت کالا.در اینجا میتوانید قیمت واحد کالا را تغییر یا ایجاد کنید.مثلا 1000 تومان.
- 9-کلید ورود به منوی برنامه ریزی خروجی یا رله ها که دارای عنوان هست و هر عنوان در برگیرنده وزن کمتر و وزن بیشتر هست.
- 10-کلید CONNECT یا اتصال .وقتی برای اولین بار اپلیکیشن را نصب کرده اید باید یک آدرس آی پی برای سیستم تعریف کنید.این آدرس میبایست با آدرسی که قبلا در توضیحات آی پی سخت افزار گفته شده یکسان باشد در غیر اینصورت سیستم فعال نمیشه.برای درک بهتر به صفحه 2 مراجعه کنید.
- 11-بدون فعالیت.
- 12-ورود به قسمت تنظیمات.با فشردن این کلید وارد قسمت تنظیمات خواهید شد اما قبلا از آن نیاز به رمز ورود است.بصورت پیش فرض عدد 1234 برای ورود موقت در نظر گرفته شده ولی صحیح است در صفحه تنظیمات رمز جدید ایجاد کنید و در حفظ آن کوشا باشید و آنرا فراموش نکنید چون ممکن است دچار دردسر شوید!
- 13-خروج از برنامه.
- 14-کلید TARE یا اصطلاحا پارسنگ که در خط شماره 2 توضیح داده شده.
- 15-نمایش عبارت قیمت واحد.
- 16-نمایش عبارت قیمت کل.
- 17- کلید PRINT.با فشردن این کلید پرینتر حرارتی اطلاعات را چاپ میکند.برای استفاده از پرینتر حرارتی باید مدل دستگاه و اتصالات عینا شبیه موارد ذکر شده در آخر صفحه باشد.
- 18-نمایش گرم یا کیلو گرم .
- 19-نماد عددثابت.در توزین حرفه ای کاربر باید از ثبات عدد وزن مطلع باشد.اگر کفی خراب یا معیوب باشد مسلما عدد وزن دچار پرش و خزش های ناگهانی هست و توزین در این حالت جایز نیست.برای

آنکه کاربر از صحت وزن ثابت مطلع باشد و وقتی وزن بعد از چن ثانیه ثابت شد این نماد پررنگ و اگر وزن غیر ثابت یا متزلزل باشد این نماد کمرنگ است.

20- نماد واحد اندازه گیری گرم یا کیلو گرم.


21- نماد وزن خاص.

22- نماد پارسنگ. همانطور که گفته شد اگر کاربر کلید TARE بفشارد و عدد زرد رنگ غیر صفر باشد این نماد پررنگ نمایش داده میشه در غیر اینصورت کمرنگ است.

صفحه تنظیمات:



- 1- انتخاب زبان. سیستم از چهار زبان پشتیبانی میکند.
- 2- ورود به کالبراسیون که نیازمند رمز ورود است و رمز عبور این قسمت با رمز عبور ورود به تنظیمات موقتا یکسان است (1234) ولی صحیح آنست که سریعا آنرا تغییر دهید.
- 3- عناوین مختلف تنظیمات وزن مثل INT-DP-AUTO ZERO ...
- 4- مقیاس صفحه بندی. از آنجا که ابعاد صفحات نمایش گوشی های موبایل میتواند متغیر باشد لذا برای حذف آفست اندازه صفحه از این قابلیت استفاده کنید. معمولا مقیاس بین 1-1.1 مطلوب میباشد.
- 5- انتخاب دستگاه. در این قسمت قابلیت ایجاد شده که کاربر فضای متفاوت تری را حس کند. بنظر رسید شمایل یک ترازوی عقربه ای میتواند جالب باشد لذا از این مود هم استفاده شد که ترجیحا برای توزین بالا از مود باسکول استفاده کنید.
- 6- صدای دستگاه. منظور صدای بیپ هنگام لمس کلید ها است .
- 7- برنامه سیستم. از دو بخش میتوان به برنامه ریزی سیستم دسترسی پیدا کرد. اولین مورد را در صفحه اصلی توضیح دادیم که با فشردن کلید "برنامه" میتوان وارد این صفحه هم شد.
- 8- انتخاب تم. بر اساس سلیقه میتوان رنگ پس زمینه که عمدا یک سایه کمرنگ است را تغییر داد. سازنده رنگ بنفش پیشنهاد میدهد!
- 9- مدیریت پشتیبان گیری. تمام تنظیماتی که در سیستم انجام داده اید را میتوانید برای دفعات بعدی ذخیره و در صورت لزوم بازیابی کنید.
- 10- آیکون اتصال به WIFI. اگر این آیکون قرمز باشد یعنی اتصال برقرار نیست و باید سریع به صفحه اول بازگردید و **آی پی چک کنید**. اگر با آی پی مشکل حل نشد باید نوار ابزار گوشی به سمت پایین بکشید و بررسی کنید که آیا نام دستگاهی که به متصل هستید **pondera+** هست یا خیر؟ معمولا با این تغییرات سریعا مشکل حل میشه. اگر نشد باید آنتن بررسی کنید.
- 11- گزینه برگشت به صفحه اصلی.

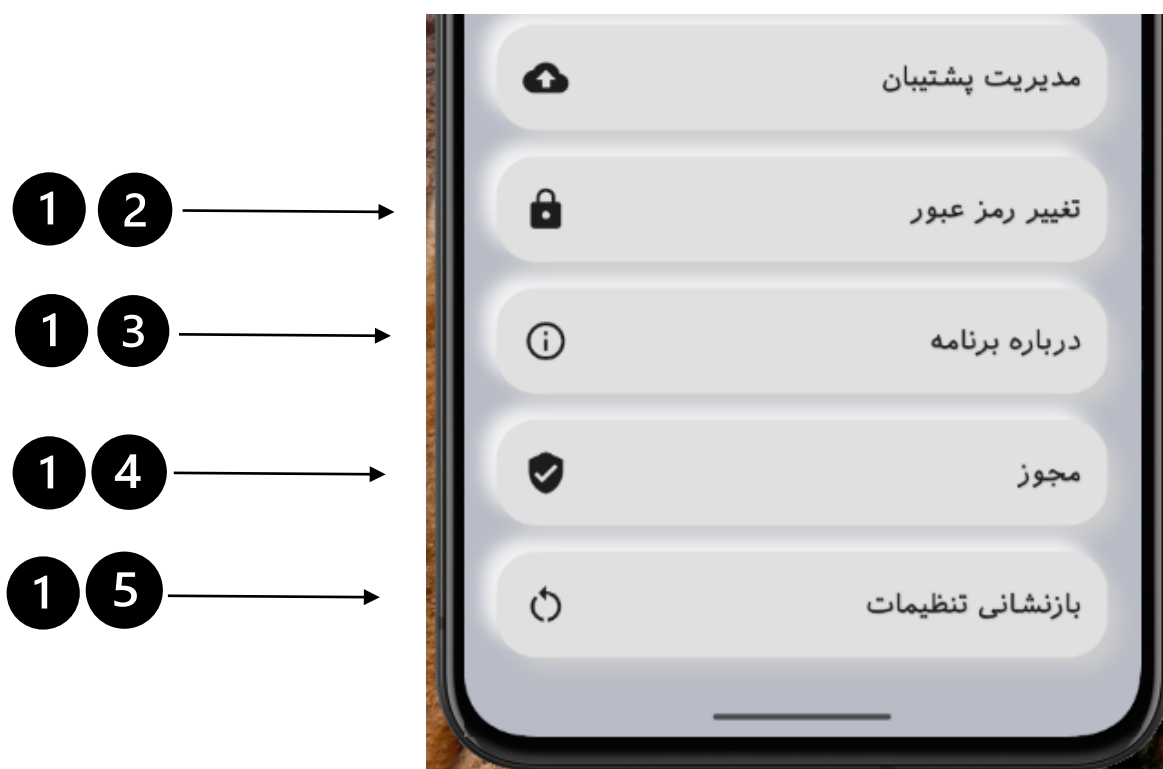

12-تغییر رمز عبور. در این قسمت میبایست رمز عبور قبلی وارد کرده و سپس رمز عبور جدید را جایگزین کنید. باز هم موکدا عنوان میشه که در حفظ و حرارت رمز عبوری که ایجاد میکنید کوشا باشید چرا که **اگر رمز عبور به هردلیلی فراموش کنید ممکنه دردرساز بشه.**

13-درباره برنامه. در این قسمت میتونید **نسخه برنامه** رو مشاهده کنید و با نسخه ای که دانلود کردید مقایسه کنید. همچنین آدرس وب سایت و **تماس با سازنده** در صورتی که به مشکلی برخوردید کردید هم وجود داره .

14-مجوز. این قسمت خیلی مهمه چرا که لایسنسی که از فروشنده دریافت میکنید باید در این قسمت کپی کنید تا نرم افزار فعال بشه. بعد از یکماه نرم افزار از کار میوفته و پیامی برای شما مبی بر شارژ مجدد نمایش داده میشه میده که باید با سازنده تماس بگیرید و مجوز جدید دریافت کنید. اون دسته از دوستانی که اخیانا فکر میکنن میتونن با تغییر ساعت و تاریخ یا به اشکال مختلف لایسنس باز سازی کنن بی جهت خودشون خسته نکنن چونکه برای ایجاد مجوز از یک الگوریتم خاص استفاده شده که قابل **دور زدن نیست!** پس بجای اینکه خودتو خسته کنی با خودم تماس بگیر!

15-باز نشانی تنظیمات. اگر بصورت اتفاقی وارد این گزینه بشی و بازنشانی انجام بدی ممکنه مجوزت **باطل** بشه پس بی جهت وارد این قسمت نشوید مگر اینکه با سازنده تماس گرفته باشید و با پیشنهاد و هماهنگی خودش اینکارو انجام بدید.

اپلیکیشن ویندوز پوندررا

ابتدا اپلیکشن از گیت هاب دریافت و نصب کنید .حتما از آخرین نسخه استفاده کنید. برای آپدیت نیاز به پاک کردن ورژن قبلی نیست و کافی است ورژن جدید را جایگزین کنید . اگر برای اولین بار اپلیکیشن را نصب میکنید میبایست لایسنس فعال سازی را وارد کنید این مجوز بهمراه اپلیکیشن در فولدر APP_Windows وجود دارد.


pondera



پرشین الکترونیک پویا

PONDERA +

صفحه اصلی:

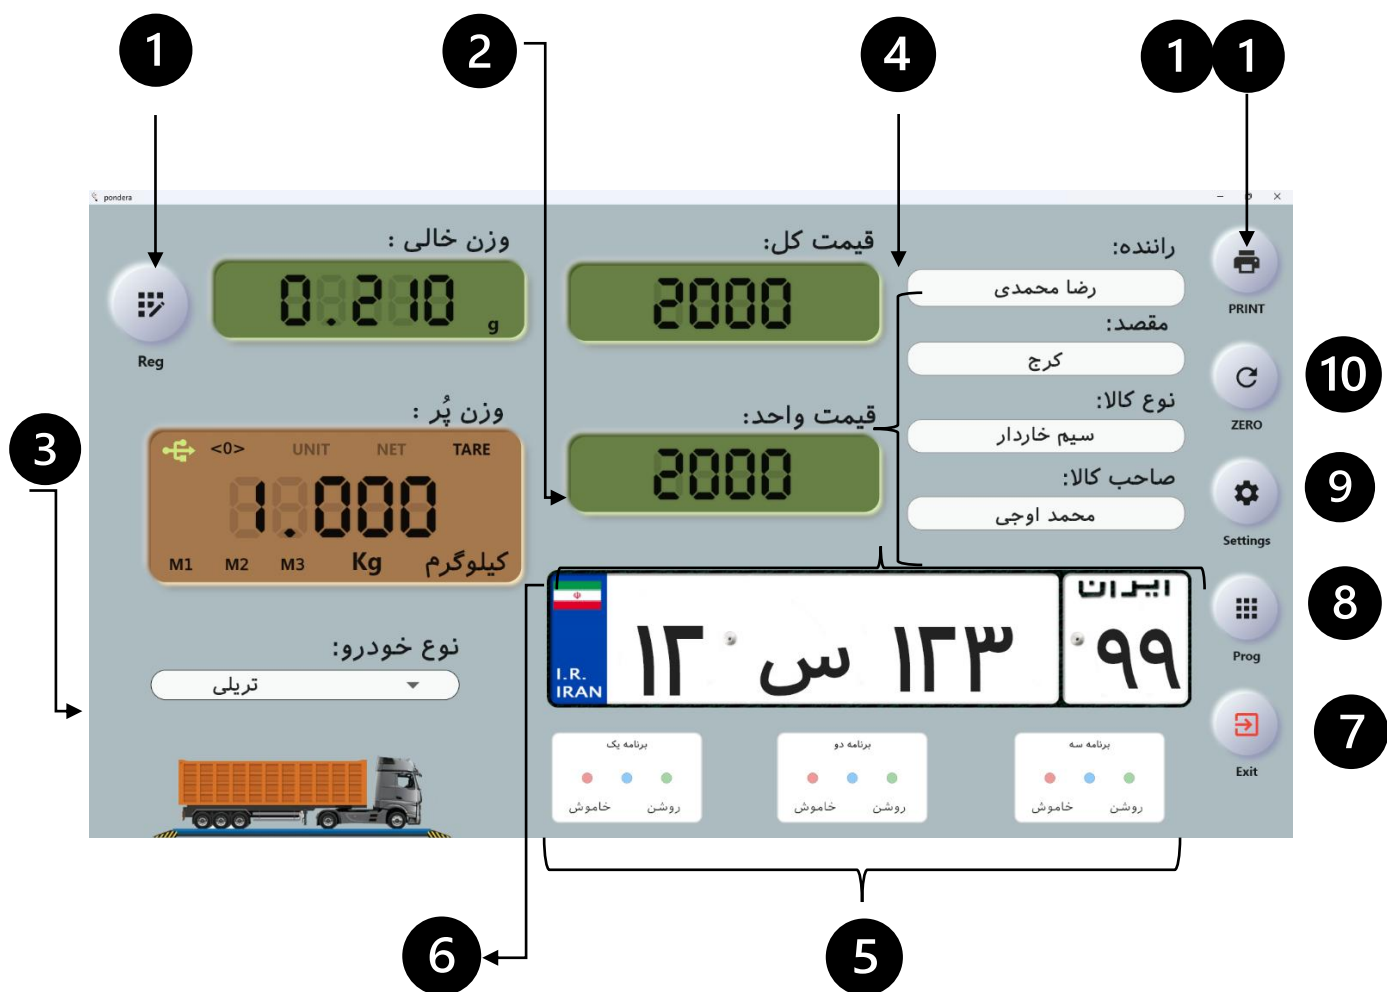

- 1- کلید ثبت وزن خالی. اگر تصمیم دارید از ویندوز برای توزین استفاده کنید این کلید همانند کلید TARE در اپلیکیشن آندروید عمل میکند و میتوان وزن خالی را ثبت کند. عددی که از بابت وزن خالی ثبت میکند در حافظه سیستم باقی میماند تا بر اثر قطعی ناگهانی برق از سیستم پاک نشود.
- 2- قیمت واحد. در این قسمت با موس روی عبارت "قیمت واحد" قرار بگیرید و کلیک کنید سپس در پنجره باز شده قیمت واحد را از طریق کیبرد وارد کنید.
- 3- نوع خودرو. با ضربه روی این نوار ابزار میتوان نوع خودرو را مشخص کرد که در سوابق و در چاپ نوع خودرو هم مشخص شده باشد.
- 4- مشخصات کلی. در این جا با ضربه روی هر باکس میتوانید عناوین را انتخاب و با کیبرد عناوین جدید را جایگزین کنید. عناوین با قطعی احتمالی برق از بین نرفته و تا تغییر بعدی در سیستم ذخیره میماند.
- 5- برنامه دستگاه. از آنجا که از طریق اپلیکیشن امکان برنامه ریزی سیستم فعلا مقدور نیست لذا فقط میتوان بصورت گرافیکی فعال سازی هر خروجی را نمایش داد. در **نسخه یک** این قسمت فعلا غیر فعال است.

6-پلاک خودرو.با ضربه روی هر عدد یک باکس جدید باز خواهد شد و مقدار جدید را میتوانید وارد کنید.مقادیر در این قسمت بعد از بازنویسی در صورت قطعی احتمالی برق از بین نرفته و تا تغییر بعدی در سیستم ذخیره میماند.

7-خروج از برنامه.

8-ورود به برنامه ریزی خروجی ها(در **نسخه یک** این گزینه غیر فعال است).

9-ورود به تنظیمات.

10-صفر کن .

11-چاپ.با فشردن این کلید تمامی اطلاعات لازم به چاپگر ارسال خواهد شد و در صورتی که چاپگر مشکلی نداشته باشد چاپ انجام میشود.

ورود به تنظیمات:

The screenshot shows the 'تنظیمات' (Settings) screen of a device. The interface is in Persian. The top section is for printer settings, and the bottom section is for user information. Numbered circles 1 through 9 highlight specific UI elements:

- 1: Printer selection dropdown (Canon LBP3100/LBP3108/LBP3150)
- 2: Paper size dropdown (A5)
- 3: Printer test button (تست چاپ)
- 4: File selection button (انتخاب پوشه)
- 5: USB connection dropdown (USB-SERIAL CH340 (COM13))
- 6: Language dropdown (فارسی)
- 7: Phone number input field (18)
- 8: Name input field (پرشین الکترونیک پویا)
- 9: Phone number input field (09353912827)

- 1- انتخاب چاپگر. روی این گزینه کلیک کنید. نام چاپگر مد نظر را از داخل لیست انتخاب کنید.
- 2- سایز کاغذ را انتخاب کنید.
- 3- یک تست ساده انجام دهید. در صورتی که پرینتر بدرستی و متصل و انتخاب شده باشد چاپ با موفقیت انجام میشود.
- 4- از اینجا که سابقه توزین بسیار مهم است هر بار که توزین انجام میشود کلید چاپ در صفحه اصلی فشرده میشود علاوه بر چاپ یک نسخه از فایل هم در سیستم ذخیره میشود. برای سابقه نیاز هست که یک پوشه در فولدر امن ایجاد کنید و مسیر سالم را به سیستم بدهید. با این کار در واقع یک فاکتور همیشه در سیستم ذخیره کرده اید. نام فاکتور بر اساس شماره فاکتور که در ذیل توضیحات به آن میپردازیم ذخیره خواهد شد.
- 5- اتصال به پورت USB. اطلاعات از ماژول بواسطه درگاه یو اس بی به سیستم ارسال میشود بنابراین میبایست COMPORT صحیح را انتخاب کنید. ابتدا باید راه انداز را نصب کنید که در فایلها بنام **APP_WINDOWS** مشخص شده. سپس از طریق **DEVICE MANAGARE** و تب **PORT** درگاهی که متصل شده است را پیدا کنید. اگر راه انداز بدرستی نصب شده باشد در تنظیمات این درگاه کاملاً باز و مشخص است و میتوانید آنرا با نام **CH340(X)** ببینید. باکس کنار این قسمت در صورتی که عددی نمایش دهد نشانه اتصال صحیح است و در صورتی که **-** نشان دهد یعنی اتصال ایجاد نشده.
- 6- انتخاب زبان. چهار زبان پشتیبانی میشود. این عنوان تا تغییر بعدی در سیستم ذخیره خواهد شد.
- 7- شماره فاکتور. در این قسمت میتوانید یک شماره به دلخواه ایجاد کنید. حالا هر بار که چاپ انجام میشود یک عدد به این عدد اضافه میشود و همانطور که در **توضیحات 4** گفته شد یک سابقه با همین شماره هم در مسیر فولدری که مشخص کردید با پسوند PDF ذخیره میشود. هر زمان که نیاز باشد میتوانید این شماره را به عدد دیگری تغییر دهید. این عنوان تا تغییر بعدی در سیستم ذخیره خواهد شد.
- 8- نام باسکول. این عنوان میبایست درج شود چرا که در قبض توزین نام شرکت یا کارفرمایی که توزین را انجام داده الزامی است (از نظر قانونی). این عنوان تا تغییر بعدی در سیستم ذخیره خواهد شد.
- 9- شماره تلفن. این قسمت میتواند خالی باشد و الزام خاصی وجود ندارد اما ترجیحاً آنرا با یک شماره تبلیغاتی پر کنید تا در چاپ خالی نباشد. این عنوان تا تغییر بعدی در سیستم ذخیره خواهد شد.

قطع ارتباط:

ممکن است در حین کار یا در ابتدای ورود به برنامه این پیام هشدار را مشاهده کنید. این پیام نشان دهنده اینست که بنابه هر دلیلی ارتباط USB با ماژول قطع شده. در پاره ای از موارد مشکل میتواند از طول کابل یا جنس نا مرغوب کابل اتصال باشد لذا در کیفیت انتخاب کابل دقت کنید.

- ۱- اگر مشکل احتمالی حل شد یکبار پورتهای اتصال را باز خوانی کنید.
- ۲- پورت مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳- کلید "اتصال مجدد" را فشار دهید.

اگر وارد برنامه شدید پس مشکل حل شده در غیر اینصورت دنبال حل مشکل اساسی مثل پاک شدن درایور یا خرابی کانکتور یا خرابی ویندوز یا مسدود شدن احتمالی پورتهای کامپیوتر باشید.



توضیحات الزامی :

1- اگر قصد دارید از چاپگر حرارتی استفاده کنید باید از مدل قید شده تهیه کنید و توجه کنید بعد از خریداری باید نرخ ارسال داده به **115200** تغییر کند در غیر اینصورت اطلاعات چاپ نمیشود. برای تغییر در نرخ ارسال داده شاید فروشنده کالا -نرم افزاری جانبی برای اصلاح در اختیار شما قرار دهد در غیر اینصورت با ما تماس بگیرید. خوشبختانه این چاپگر به وفور در کشور ما یافت میشود. (هر دو مدل ساخت شرکت **CASHINO** چین است)

SN-A5CSN-A2 (12V TTL)
CSN-A5 (5-9V RS-232+TTL)



2- کابل مرغوب و استاندارد استفاده کنید. کابل ارتباط با **USB** معمولاً نباید بیشتر از **1.5 متر** باشد.

3- اتصال پرینتر حرارتی از ماژول به واسطه **RS485** برقرار میشود بنابراین طول سیم محدودیتی در چاپ و خرابی چاپگر ندارد. در پوشه SCHEMATIC_HARDWARE میتوانید شکل اتصال را ببینید.

4- **تذکر مهم:** چاپگر حرارتی میبایست بصورت مجزا دارای تغذیه جداگانه باشد و نباید از تغذیه +5 ولت ماژول برای چاپگر هم استفاده کنید. تغذیه چاپگر در حالت مطلوب میبایست حدود 6 ولت و 1 آمپر باشد.


5- اگر تمایلی به خرید ماژول مخصوص روتاری انکودر از تولید کننده نداشتید و ترجیح دادید از نمونه های بازاری استفاده کنید طبق شماتیک پینها را صحیح متصل کنید.

6- لایسنس اپلیکیشن اندروید و ویندوز برای یکماه- سه ماه و یکسال قابل خریداری هست و در طول زمان استفاده بصورت رایگان بروزرسانی میشه.

7- نسخه ای که فعلا و رایگان از گیت هاب دانلود میکنید موقتی و **TRIAL** است و ممکن است بعضی از امکاناتی که گفته شده در این نسخه وجود نداشته باشد.

8- بعد از خرید ماژول یک **مجوز رایگان یکماهه** برای شما ارسال خواهد شد.

9- از آنجا که همه قسمت های نرم افزار ماژول حتی نرم افزار داخل MCU قابل بروزرسانی است لذا خواهشمندیم برای کیفیت بهتر از صفحه گیت هاب و در قسمت **ISSUE** مشکلات و درخواست عنوان کنید تا سریعتر رسیدگی شود.

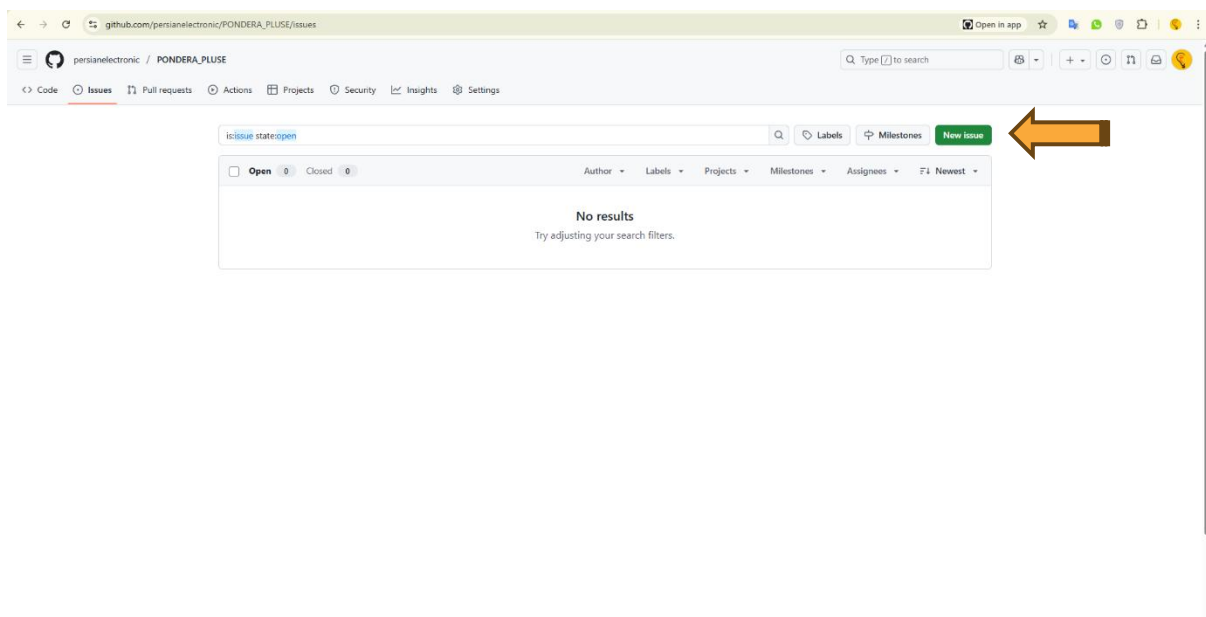

10- بعد از خرید ماژول در صورت تمایل میتوانید به گروه **FAE** ملحق شوید و در آنجا بصورت کامل مشکلات و سوالات خودتون مطرح کنید یا حتی کدهای هر سه بخش از نزدیک ببینید.