
HALO PX 人流分析系統簡易操作手冊 v1.0.0

MAMCC1

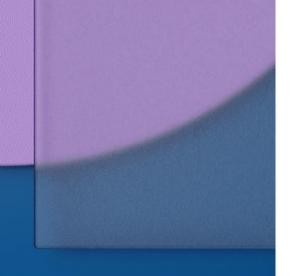





Agenda

- 人流系統場域硬體配置
- 基本操作說明
- 即時總覽與報表統計說明
- 系統管理說明
- 附錄:設備資訊
- 附錄:更換站點照片

人流分析系統場域硬體配置

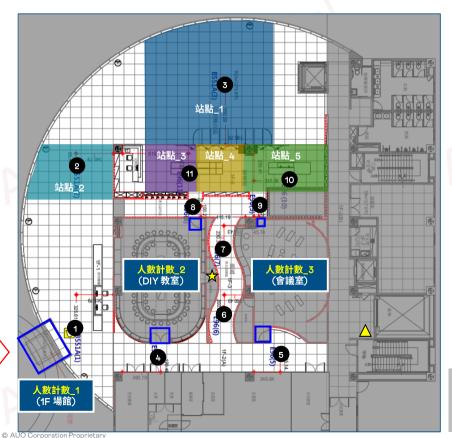


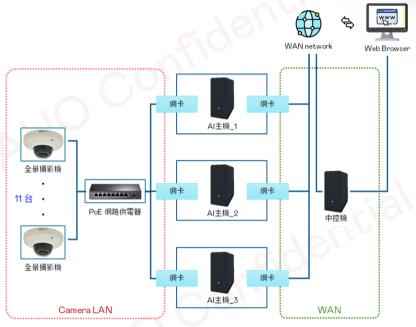

系統架構圖

☆處為DIY教室機房:擺放 4台主機 △處為上方機櫃:擺放 POE 路由器

●處為全景攝影機:共11支

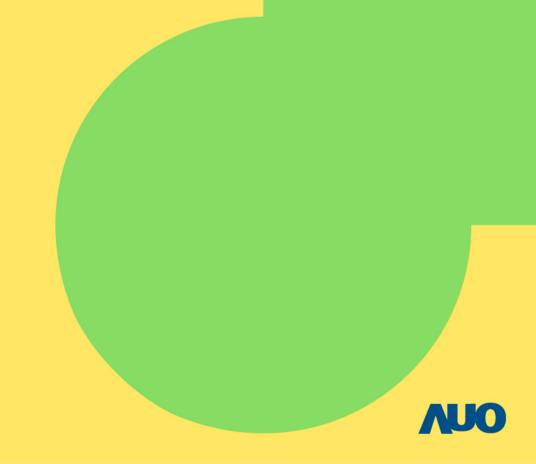

連線與登入

● 登入步驟

- 1. 將顯示設備連線至區域網路
- 2. 打開瀏覽器輸入人流系統網址

http://192.168.2.154:2024/Login

3. 輸入帳號與密碼

● 預設帳號: admin

● 預設密碼: auo+84149738

※可透過帳號管理頁面修改





分頁切換

● 網頁左方工具列



即時總覽頁面



● 報表統計頁面



● 系統設定頁面



● 帳號管理頁面



設備管理頁面





登出

● 登出步驟

- 1. 點擊各頁面右上角的頭像
- 2. 點擊登出按鈕





即時總覽與報表統計說明



即時總覽與報表統計說明

即時總覽頁面




功能	說明	
1. 人流熱區概況	熱力圖顏色表示人流密集程度越紅代表越密集基於 AI 影像辨識技術, 非熱感應	
2. 天氣資訊	■ 温度、風速、濕度■ 資料來源為中央氣象局	
3. 今日累計人次	■ 當日主場館訪客總人次	
4. 主場館當前人數	■ 當前主場館館內人數■ 擁擠程度(舒適、普通、略多、擁擠)	
5. 子場館當前人數	■ 當前子場館館內人數■ 每 30 秒切換顯示的子場館■ 擁擠程度(舒適、普通、略多、擁擠)	
6. 熱門站點排行榜	■ 各展區在近三分鐘的平均人數排行前三名 ■ 每三分鐘更新 ■ 站點照片可自行更換	



即時總覽與報表統計說明

報表統計頁面

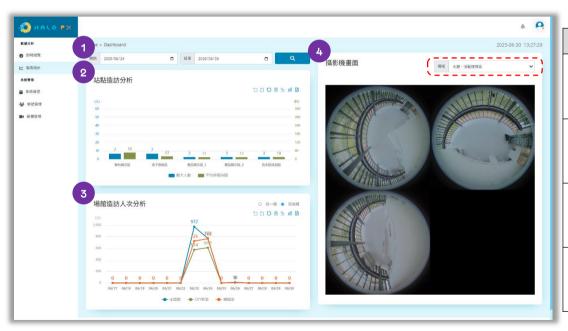


功能	說明	
1. 篩選條件	篩選日期區間(預設近7天)日期區間同步篩選站點造訪分析圖表 & 場館造訪人次分析圖表	
2. 站點造訪分析圖 表	各站點最大人數 各站點平均停留時間(秒)	
3.場館造訪人次 分析圖表	每日場館造訪人次快速篩選(近一週/近兩週)	
4. 攝影機畫面	 攝影機串流畫面 下拉式選單切換畫面	






系統設定頁面 (僅管理員有修改權限)

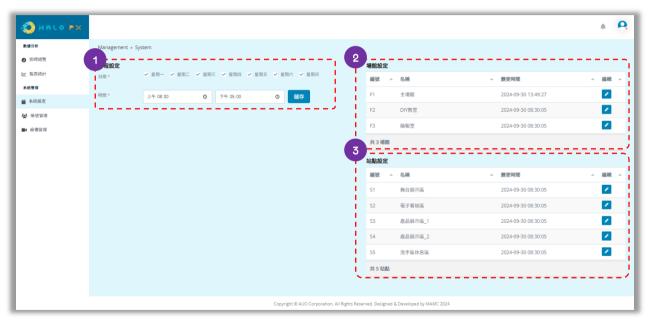

功能	說明
1. 排程設定	• 設定 AI 人流辨識功能啟用時間
2. 場館設定	• 編輯場館名稱
3. 站點設定	• 編輯站點名稱




帳號管理頁面(僅管理員有修改權限)

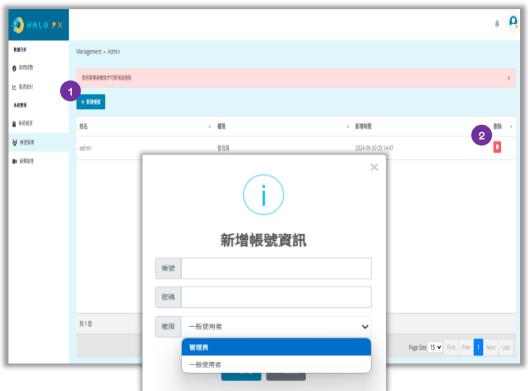

功能	說明		
1. 新增帳號	設定新用戶帳號/密碼賦予管理員權限		
2. 刪除帳號	• 刪除帳號		




設備管理頁面

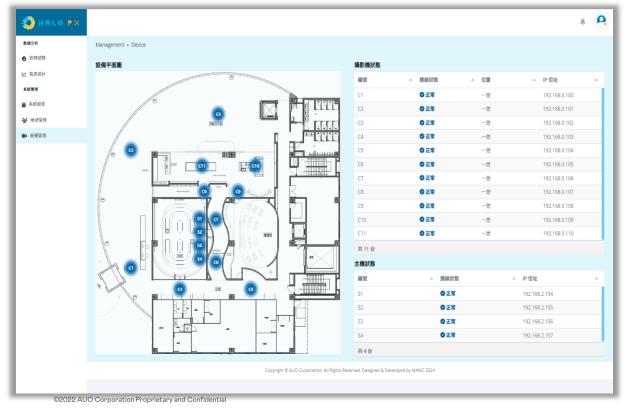

功能	說明	
1. 設備平面圖	主機與攝影機擺放位置概觀藍色表示連線正常紅色表示連線異常	
2. 攝影機狀態	• 顯示攝影機詳細資訊	
3. 主機狀態	顯示主機詳細資訊S1:人流平台主機S2~S3:人流 AI 運算主機	



附錄:設備資訊

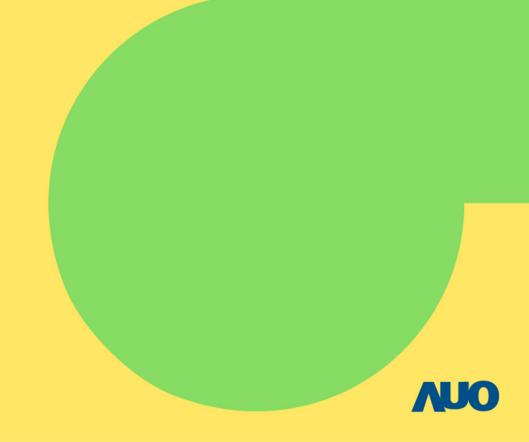

附錄:設備資訊

主機&程式

項目	IP 位置	使用者名稱 / 密碼	程式入口路徑
Al Server	192.168.2.154	Al_Server / Auo+84149738	C:\Crowd_Analysis\crowd-platform\run_server.bat C:\Crowd_Analysis\crowd_ai_server\crowd_ai_server.exe
Al Service_1	192.168.2.155	Al_Service_1 / Auo+84149738	C:\Crowd_Analysis\crowd_ai_service\crowd_ai_service.exe
Al Service_2	192.168.2.156	Al_Service_2 / Auo+84149738	C:\Crowd_Analysis\crowd_ai_service\crowd_ai_service.exe
Al Service_3	192.168.2.157	Al_Service_3 / Auo+84149738	C:\Crowd_Analysis\crowd_ai_service\crowd_ai_service.exe



附錄:設備資訊 ^{攝影機}

項目	型號	IP 位置	使用者名稱 / 密碼
攝影機_1	ACTi B511A	192.168.0.100	admin / Auo+84149738
攝影機_2	ACTi B511A	192.168.0.101	admin / Auo+84149738
攝影機_3	ACTi B511A	192.168.0.102	admin / Auo+84149738
攝影機_4	ACTiE96	192.168.0.103	admin / Auo+84149738
攝影機_5	ACTiE96	192.168.0.104	admin / Auo+84149738
攝影機_6	ACTiE96	192.168.0.105	admin / Auo+84149738

項目	型號	IP 位置	使用者名稱 / 密碼
攝影機_7	ACTi E96	192.168.0.106	admin / Auo+84149738
攝影機_8	ACTi E96	192.168.0.107	admin / Auo+84149738
攝影機_9	ACTi E96	192.168.0.108	admin / Auo+84149738
攝影機_10	ACTi E96	192.168.0.109	admin / Auo+84149738
攝影機_11	ACTi E96	192.168.0.110	admin / Auo+84149738



附錄:更換站點照片




附錄:更換站點照片

● 更換站點照片步驟

1. 到站點照片資料夾路徑

C:\Crowd_Analysis\crowd-platform\media\images\area

- 1. 對照 **"系統設定頁面"** 右下表格,命名照片檔名
- 2. 站點編號依序為 S1 ~ S5
- 3. 更換後,系統自動更新照片

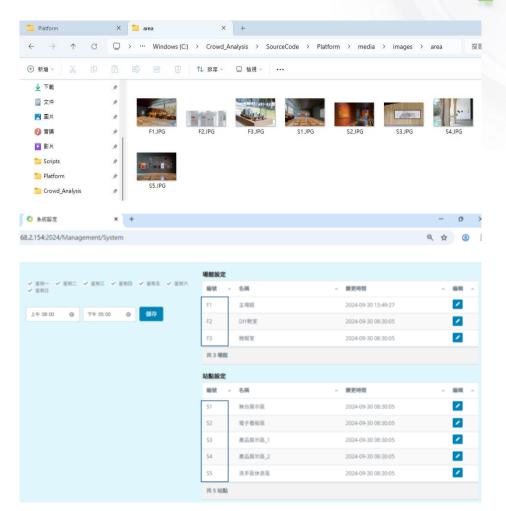

Tap Into The Possibilities

