


POWER OUTPUTS

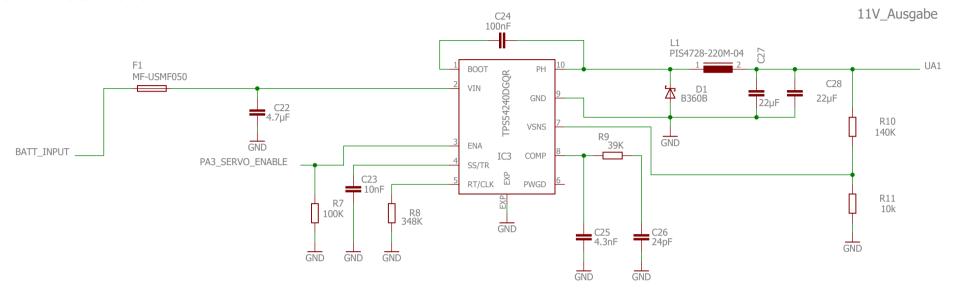

Programm: Periodendauer_Servo T = 20ms; Taster low activ

Taster SET (S3)

LED an

Drücken Sie S1 oder S2, um die Endposition A zu verändern.

Sobald die gewünschte Endposition A eingestellt ist, drücken Sie SET. Pulsweite Servo liegt bei 2ms.

SET Einstellungen speichern / Programmschritt 1 beenden.

Programmierschritt 2:

Drücken Sie S1 oder S2, um die Endposition B zu verändern. Sobald die gewünschte Endposition B eingestellt ist, drücken Sie SET. Pulsweite_Servo liegt bei 1ms.

Programmierschritt 3:

Drücken Sie S1 oder S2, um die Geschwindigkeit zu verändern. Sobald die gewünschte Geschwinindigkeit eingestellt ist,

drücken Sie SET. Pulsweite Servo liegt zwischen 1ms und 2ms.

SET Einstellung speichern / Programmierschritt 3 beendet.

LFD aus.

OUTPUT FUSES



Fuse: 13.2V@0.5A

Linear_Ak.:max. 500mA(run); min. 12mA(stop)

POWER OUTPUTS

TITLE: LinearA 2017 4L 1

Document Number:


REV:

Date: 27.02.2018 13:38


Sheet: 3/4

LINEAR


MKDS1/3-3,81

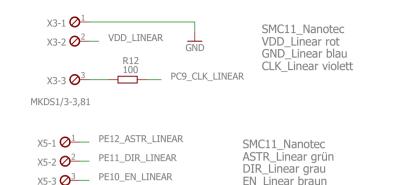

TRIGGER INPUTS

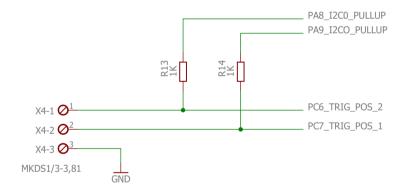

N - SCHALTER

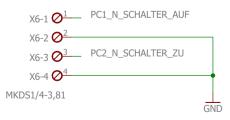


PUSHBUTTON

VMCU


PAO S1 KEY INC

PA1 S2 KEY DEC

PA2 S3 KEY MODE

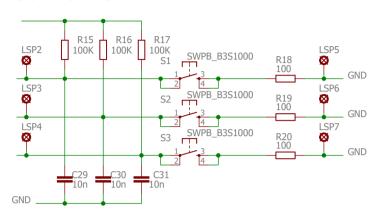

CONFIGURATION SWITCH

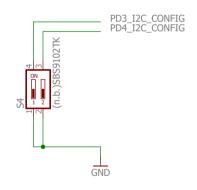

SERVO + PUSHBUTTON + TRIGGER INPUTS + CONFIGURATION SWITCH

TITLE: LinearA_2017_4L_1

Document Number: REV:

Date: 27.02.2018 13:38 Sheet: 4/4