# Airio RP(MTO-EV101) 取扱説明書

#### ■ Airio RP について

- Airio RP は FlashAir プロトタイピングボードです。
- 900mil DIP 形状でブレッドボードで試作可能
- ・ SPI-I2C ブリッジ IC 搭載
- リセット SW 搭載



# ■ 注意事項

- 本製品には FlashAir は含まれておりません。別途お買い求め頂く必要があります。 FlashAir は Lua 機能、GPIO 機能が備わっている W-03 を使用してください。
- 本回路基板を組み立てるには電子工作や電子回路、ソフトウエアについての一般的な知識や工作環境などが必要です。
- 本製品は学習用の基板です。工業製品への組み込みなど、用途外の使用はご遠慮ください。また、 本製品によって生じた損害などについては責任を負いかねます。
- 本製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。ご注意ください。
- 本マニュアルは、内容について絶対の保証をするものではありません。
- 本製品は(株) 東芝の製品ではありません。同社への問い合わせはご遠慮ください。

### ■ 制限事項

- USB 端子は給電専用です。
  FlashAir にアクセスするためには、別途 SD カードリーダーを使用してください。
- Arduino などの 5V I/O と接続するためにはレベルシフトを行う必要があります。

#### ■ サポートについて


下記のページにて、回路図、サンプルプログラムの配布などを行っています。

https://flashair-developers.com/ja/documents/resources/airiorp/

また、FlashAirの情報については、開発者サイトの情報なども適宜参照してください。

https://flashair-developers.com/

# ■ 基板のピンアサイン

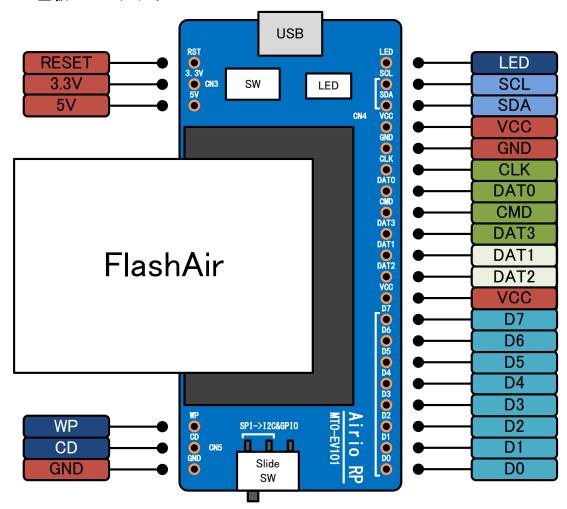

# ■ FlashAir のピンアサイン

Lua SPI はソフトウェア SPI です。

ピン	SD I/F	SPI I/F	GPIO	Lua SPI
8	DAT1	_	0x04	CS
7	DAT0	DO	0x02	CLK
6	Vss2			
5	CLK	SCLK	-	-
4	Vcc			
3	Vss1			
2	CMD	DI	0x01	DO
1	DAT3	CS	0x10	- 1
9	DAT2	_	0x08	DI

#### ■ GPIO 機能

FlashAir は購入時には GPIO 機能が動作しないようになっています。 SD カードの ¥SD\_WLAN¥CONFIG ファイルに、下記の一文を追加します。

#### IFMODE=1

これで GPIO 機能が有効になりました。サポートページのサンプル HTM ファイルを SD\_WLAN に配置することで、FlashAir を用いた GPIO 機能を利用することができます。

#### ■ SPI->I2C ブリッジ IC CP2120 を使用する

スライドスイッチ(SW2)を 1-2 にセットしてください。これで CP2120 が有効になります。I2C 端子 (SCL, SDA)と拡張 GPIO(D7~D0)を使用することができます。CP2120 の仕様方法については、データシートおよびサポートページのサンプルソースを参照してください。

https://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/CP2120.pdf

#### ■ FlashAir の端子を使用する

**CP2120** を無効にし、**FlashAir** の端子を使用する場合には、スライドスイッチ(SW2)を 2-3 にセットしてください。

# ■ LED について

LED1 は CN4 の LED 端子から Low を入力することで消灯することが可能です。

#### ■ リセットについて

リセットスイッチ(SW1)を押すことで FlashAir と CP2120 をリセットすることが可能です。

