DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

Guia visual para identificar peças de scooters, motos e bikes elétricas

BATERIA DE LÍTIO

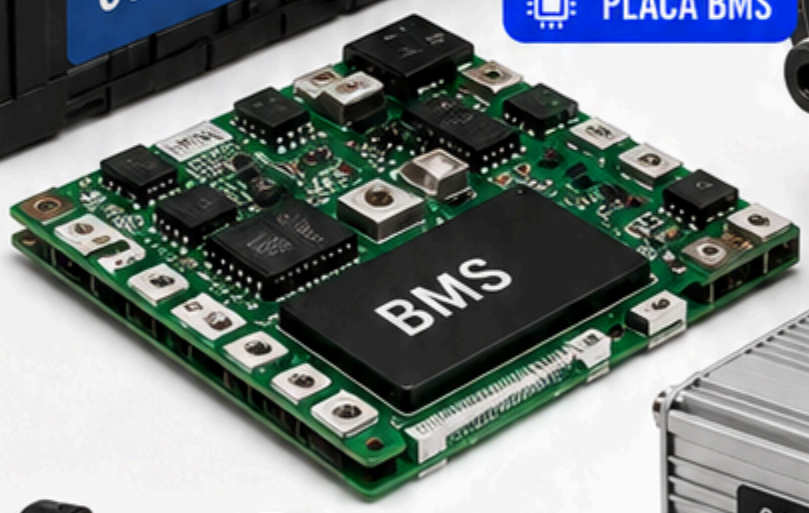

PLACA BMS

MOTOR HUB

MOTOR CENTRAL

ACELERADOR

SENSOR PAS

CHICOTE PRINCIPAL

CONECTORES

COMO USAR ESTE DICIONÁRIO

Abriu a scooter e não sabe qual peça é qual? Ache ela aqui pela foto. Cada página mostra o **nome, o que faz, onde fica** e como saber se está com **defeito** só de olhar.

1 ACHE A PEÇA PELA FOTO

Navegue pelas fotos dos componentes e encontre a peça igual à que você tem na scooter.

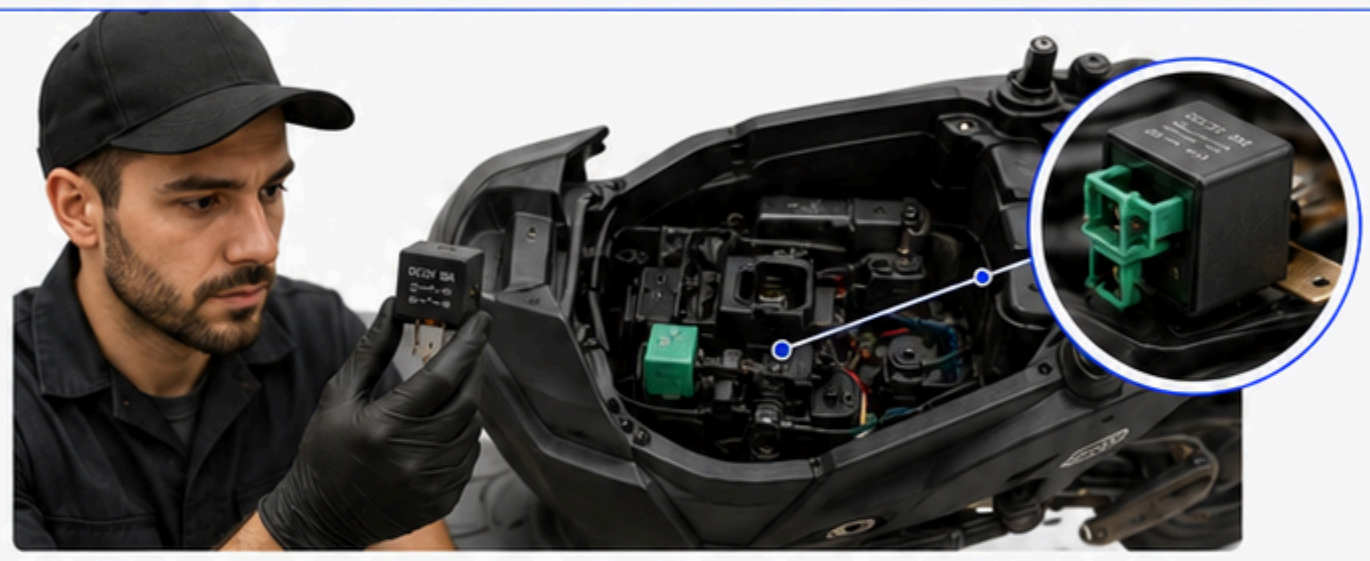

2 CONFIRA O NOME

Veja o nome oficial da peça para ter certeza de que é o componente correto.

RELÉ AUXILIAR

Também conhecido como relé de potência. Controla a passagem de corrente elétrica para componentes da scooter.

DICA
Compare o formato, pinos e inscrições com a peça que você encontrou.

3 VEJA A FUNÇÃO E A LOCALIZAÇÃO

Entenda o que a peça faz e onde ela fica instalada na scooter.

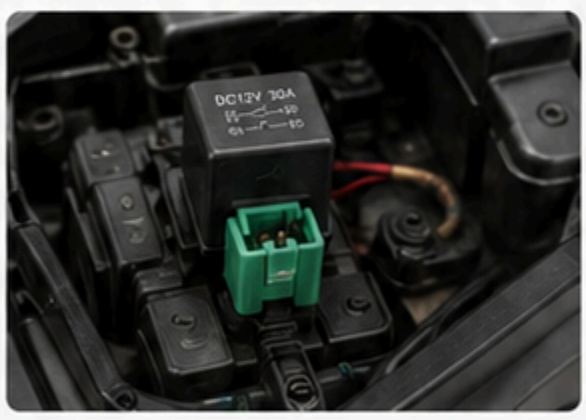

FUNÇÃO
Liga e desliga circuitos de alta corrente comando de baixa corrente.

ONDE FICA
Geralmente no porta-objetos sob o banco ou próximo à bateria.

4 OBSERVE OS SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

Identifique problemas só de olhar, antes de testar.

O QUE OBSERVAR

OXIDAÇÃO
Pinos esverdeados ou enferrujados.

QUEIMADO
Marcas de calor, plástico derretido ou escurecido.

PINOS DANIFICADOS
Pinos tortos, frouxos ou quebrados.

RACHADURAS
Trincas no corpo da peça.

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

BATERIA DE LÍTIO BIKE

Energia confiável para a sua bike elétrica ir mais longe.

BATERIA REMOVIDA

O QUE FAZ

Armazena energia para alimentar todo o sistema.

ONDE FICA

Trilho do quadro, tubo inferior ou rack traseiro.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

INCHAÇO

Pode causar danos graves ou incêndio.

OXIDAÇÃO NOS PINOS DE CONTATO

Mau contato e falhas no funcionamento.

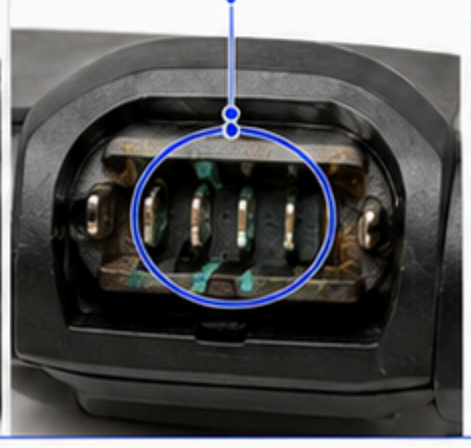

CONECTOR DERRETIDO

Risco de curto-circuito e superaquecimento.

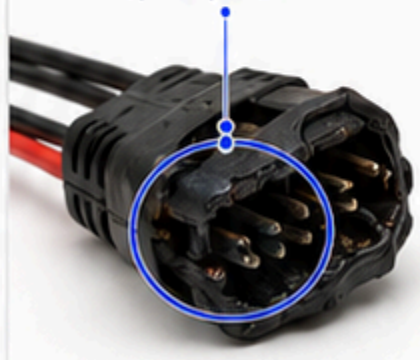

CHEIRO DE QUEIMADO

Indício de superaquecimento ou falha interna.

DICAS IMPORTANTES

- Evite calor extremo e exposição direta ao sol.
- Use apenas carregador original ou homologado pelo fabricante.
- Mantenha os contatos limpos e secos.
- Armazene com carga entre 30% e 60% quando não usar.

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

BATERIA DE LÍTIO SCOOTER

Energia que move sua scooter elétrica com eficiência e autonomia.

LOCALIZAÇÃO
Geralmente fica sob o banco ou sob o assoalho.

PACK REMOVÍVEL
Facilita inspeção, manutenção e substituição.

PONTOS CRÍTICOS
Conexões, cabos e fixação devem estar firmes e integros.

O QUE FAZ
Armazena energia do sistema para alimentar o motor e os componentes.

ONDE FICA
Interna, geralmente sob o assoalho ou banco.

FUNÇÃO PRINCIPAL
Fornece energia elétrica estável e contínua para a scooter.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 INCHAÇO
Deformação do pack pode indicar risco de superaquecimento ou falha interna.

2 TERMINAIS CORROÍDOS
Oxidação nos terminais aumenta a resistência elétrica e pode causar mau contato.

3 FIOS PRENSADOS PELA CARENAGEM
Cabos esmagados podem romper o isolamento e provocar curto-circuito.

4 CONECTOR AQUECIDO
Conector quente indica mau contato, sobrecarga ou oxidação interna.

5 CHEIRO DE QUEIMADO
Odor forte de queimado indica superaquecimento ou falha grave. Desligue e faça inspeção.

ATENÇÃO!
Bateria de lítio armazena alta energia. Sempre desligue a scooter antes de inspecionar ou desconectar.

- Use sempre EPIs
- Inspecione regularmente
- Mantenha seco e ventilado
- Use conectores originais e firmes

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

BMS

Battery Management System

O QUE FAZ

Protege a bateria contra sobrecarga, subtensão e temperatura.

ONDE FICA

Dentro do pack, fixado junto às células.

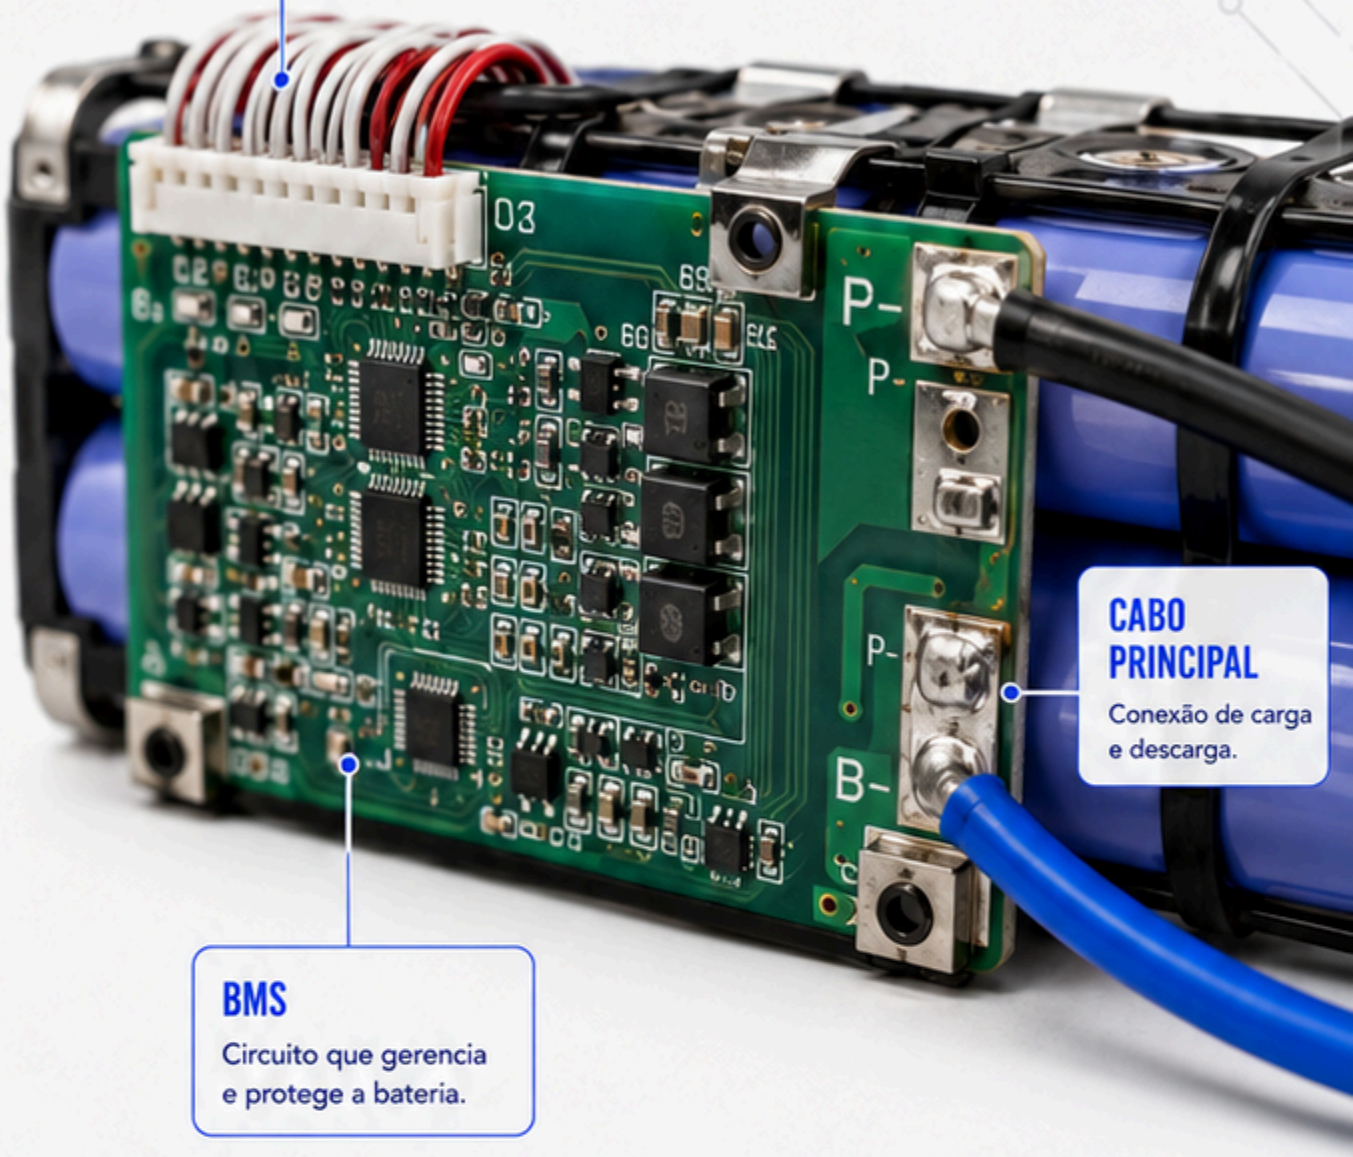

CONECTOR DE BALANCEAMENTO
Monitora a tensão de cada célula.

CABO PRINCIPAL
Conexão de carga e descarga.

BMS
Circuito que gerencia e protege a bateria.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

Fique atento aos principais indícios de problema no BMS.

COMPONENTE QUEIMADO

Marcas escuras ou resina queimada.

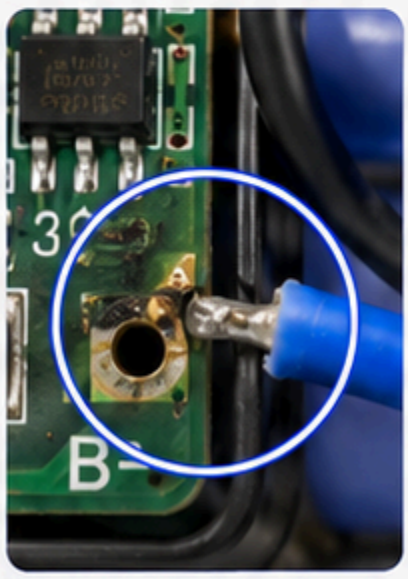

FIO SOLTO

Mau contato ou fio desconectado.

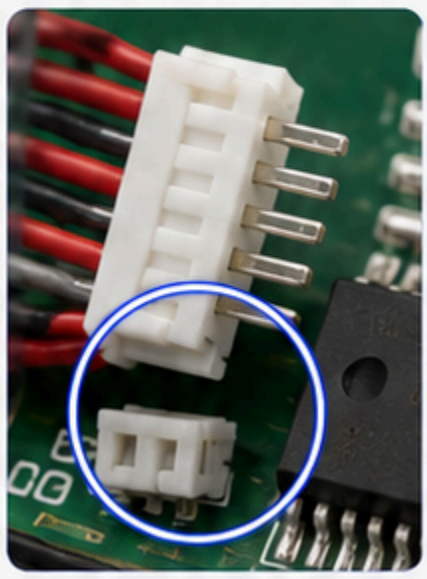

CONECTOR DE BALANCEAMENTO DESENCAIXADO

Conector fora do lugar ou mal encaixado.

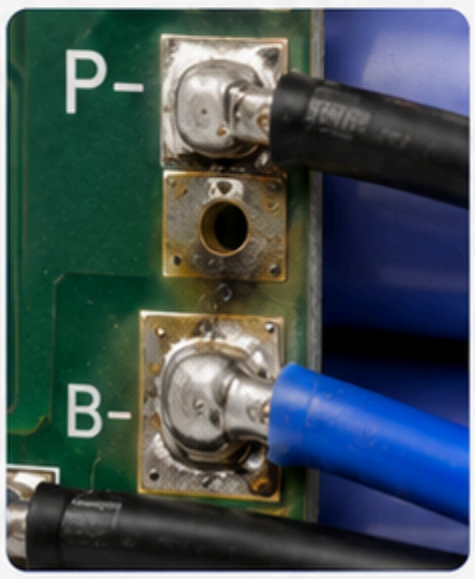

MARCA DE SUPERAQUECIMENTO

Alteração de cor ou oxidação por calor.

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

BMS

Battery Management System

O QUE FAZ

Protege a bateria contra sobrecarga, subtensão e temperatura.

ONDE FICA

Dentro do pack, fixado junto às células.

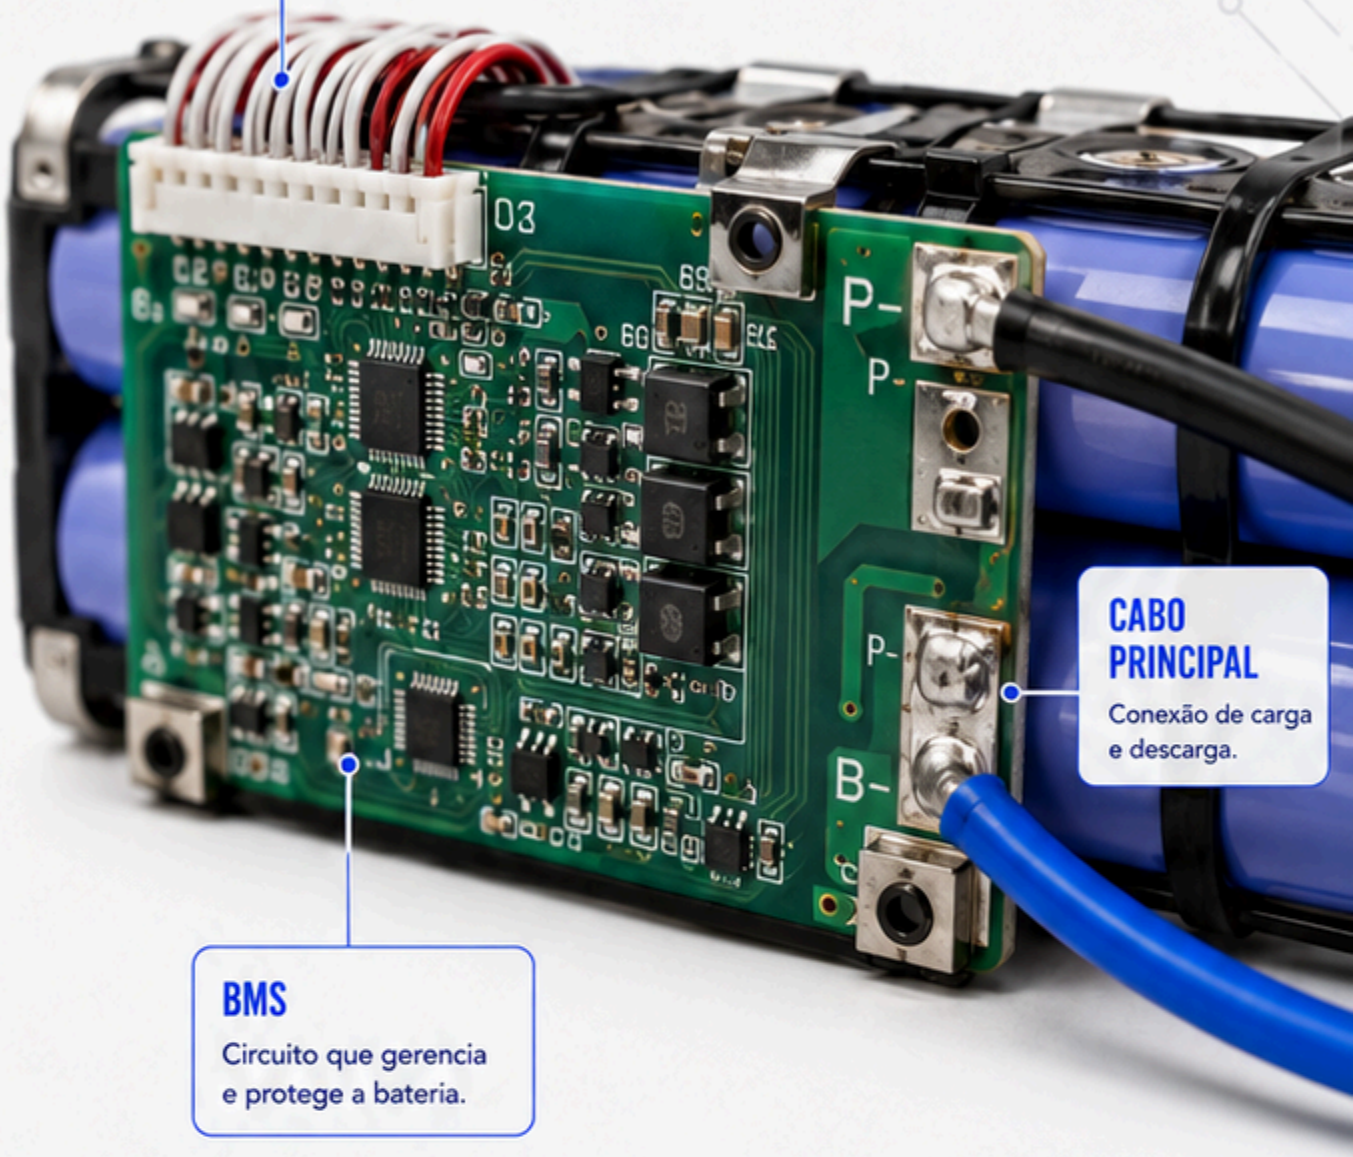

CONECTOR DE BALANCEAMENTO
Monitora a tensão de cada célula.

CABO PRINCIPAL
Conexão de carga e descarga.

BMS
Circuito que gerencia e protege a bateria.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

Fique atento aos principais indícios de problema no BMS.

COMPONENTE QUEIMADO

Marcas escuras ou resina queimada.

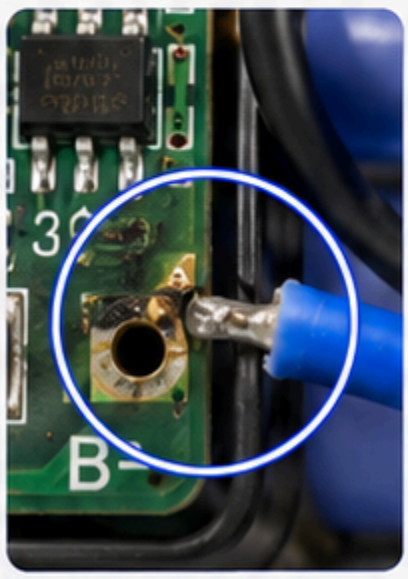

FIO SOLTO

Mau contato ou fio desconectado.

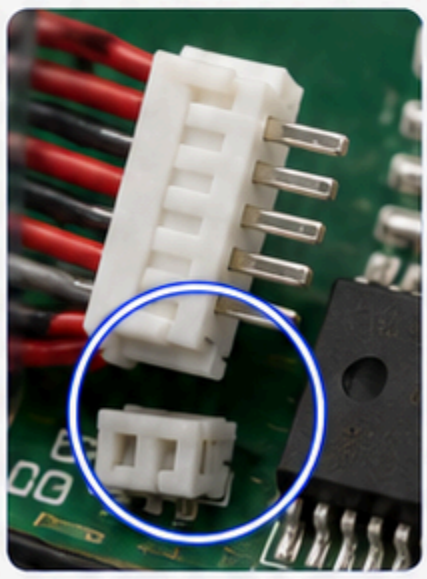

CONECTOR DE BALANCEAMENTO DESENCAIXADO

Conector fora do lugar ou mal encaixado.

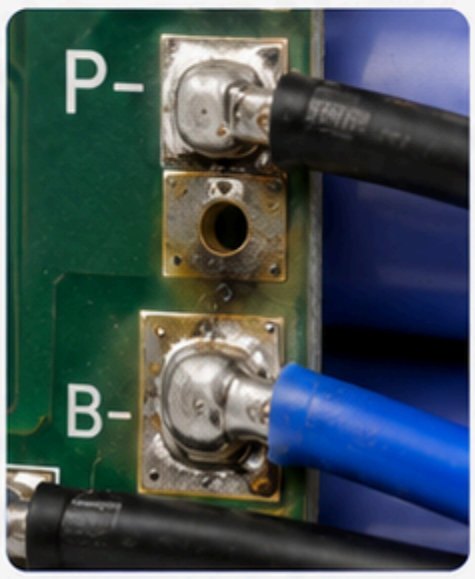

MARCA DE SUPERAQUECIMENTO

Alteração de cor ou oxidação por calor.

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

MOTOR HUB

Motor elétrico integrado ao cubo da roda.
Gera movimento direto na roda, sem corrente ou transmissão.

VISTA LATERAL

DETALHE DO EIXO

O QUE FAZ

Transforma energia elétrica em movimento da roda.

ONDE FICA

Dentro da roda dianteira ou traseira.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

- Folga lateral no eixo ou rolamento

- Roda gira pesada

- Cabo do chicote danificado perto do eixo

- Carcaça marcada ou superaquecida

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

MOTOR MID DRIVE BIKE

O motor central que usa a transmissão da bike para gerar potência e eficiência.

O QUE FAZ

Fornece assistência usando a transmissão da bike.

ONDE FICA

No centro do quadro, junto ao pedivela.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

- Estalo ao pedalar
- Folga no eixo
- Óleo vazando
- Trinca ou desgaste no conjunto

COMPONENTES PRINCIPAIS

CARCAÇA DO MOTOR

Protege os componentes internos contra impacto e sujeira.

EIXO DE SAÍDA

Transfere o torque do motor para o pedivela e a coroa.

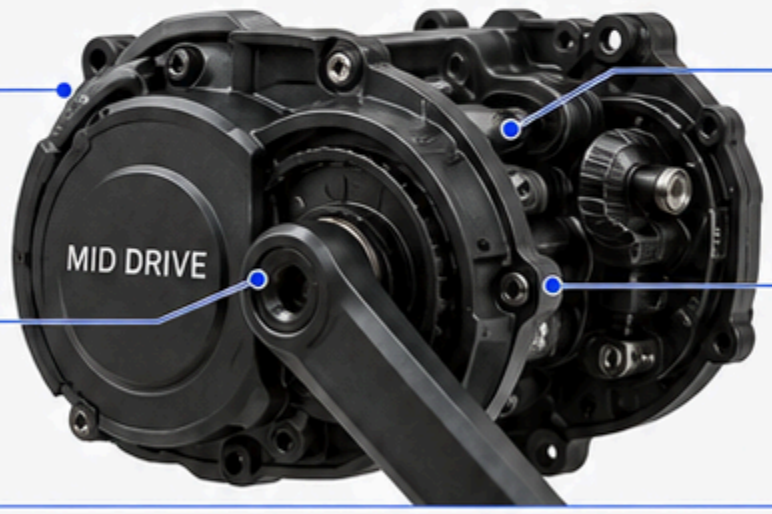

ENGRENAGENS INTERNAS

Multiplicam o torque gerado pelo motor.

SENSOR DE TORQUE

Mede a força aplicada no pedal para ajustar a assistência.

VISTA DETALHADA

ENGRENAGENS

Transmitem e multiplicam o torque do motor.

SENSOR DE TORQUE

Detecta a força do pedal em tempo real.

EIXO DE SAÍDA

Conecta o motor ao pedivela e à transmissão.

TAMPA DE PROTEÇÃO

Veda e protege o conjunto de poeira e água.

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

DISPLAY E PAINEL BIKE

Identifique, entenda e reconheça os principais modelos de displays de bicicletas elétricas.

DISPLAY MONOCROMÁTICO

Leitura clara e direta em tela monocromática.

DISPLAY COMPACTO

Design compacto com informações essenciais.

DISPLAY COLORIDO

Tela colorida com mais dados e personalização.

DISPLAY INTEGRADO

Integrado ao quadro com visual clean.

O QUE FAZ

Mostra velocidade, bateria, modo de assistência e configurações da bike.

ONDE FICA

Instalado no guidão, facilmente visível pelo ciclista.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

Tela apagada
Sem iluminação ou informações visíveis.

Pixels falhando
Falhas na imagem ou trechos piscando.

Botões sem resposta
Comandos não funcionam ao serem pressionados.

Conector solto atrás
Conexão instável ou fios desconectados.

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

DISPLAY E PAINEL SCOOTER

Painéis e mostradores que informam e controlam o funcionamento da scooter elétrica.

PAINEL COMPACTO

DISPLAY LED
Informações essenciais de forma clara e objetiva.

LCD MONOCROMÁTICO
Velocidade, bateria e odômetro em tela de fácil leitura.

DISPLAY REDONDO
Design moderno com indicadores integrados de luzes e setas.

PAINEL COMPLETO

PAINEL DIGITAL COLORIDO
Tela TFT com nível de bateria, modos de condução, odômetro e alertas.

PAINEL LCD COMPLETO
Informações detalhadas de velocidade, carga, trip, modo e falhas.

PAINEL INTEGRADO NA CARENAGEM
Aparência original de fábrica com indicadores completos.

O QUE FAZ

Exibe velocidade, carga da bateria, luzes, setas e avisos importantes ao condutor.

ONDE FICA

Instalado no guidão ou no painel frontal da scooter.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

- Tela apagada ou totalmente escura
- Falha parcial nos segmentos ou ícones
- Botões não respondem aos comandos
- Umidade ou condensação interna
- Conector solto ou oxidação visível

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

ACELERADOR

Thumb e twist: o comando que envia o sinal de aceleração ao controlador.

THUMB

ALAVANCA DE ACIONAMENTO
Pressão do polegar para acelerar.

CORPO DO SENSOR
Converte o movimento em sinal elétrico.

CABO
Leva o sinal até o controlador.

CONECTOR
Encaixe elétrico para o chicote.

TWIST

MANOPLA GIRATÓRIA
Gire para frente para acelerar.

CORPO DO SENSOR
Sensores internos registram a rotação.

CABO
Conduz o sinal até o controlador.

CONECTOR
Encaixe elétrico para o chicote.

O QUE FAZ

Envia ao controlador a informação de quanto você quer acelerar. Quanto mais acionado, mais potência o motor recebe.

ONDE FICA

Instalado no guidão, geralmente do lado direito, de fácil alcance do polegar ou da mão.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Controlar a aceleração de forma progressiva e segura, garantindo resposta precisa e condução eficiente.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 PUNHO NÃO RETORNA

O acelerador fica travado ou lento para voltar.

2 FIO CORTADO

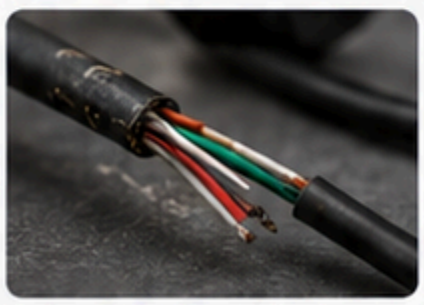

Cabo danificado interrompe o sinal para o controlador.

3 CONECTOR OXIDADO

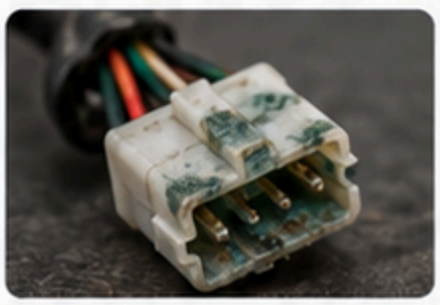

Oxidação causa mau contato e falhas intermitentes.

4 CARCAÇA QUEBRADA

Rachaduras ou quebras podem afetar o funcionamento.

COMPARE

THUMB

- Acionamento com o polegar.
- Ideal para controle preciso.
- Mais comum em e-bikes.
- Ótimo para subidas técnicas.

VS

TWIST

- Acionamento com a mão.
- Resposta rápida e intuitiva.
- Mais usado em scooters.
- Condução prática no dia a dia.

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

SENSOR PAS

Pedal assistido: o sensor que detecta a pedalada na bike elétrica.

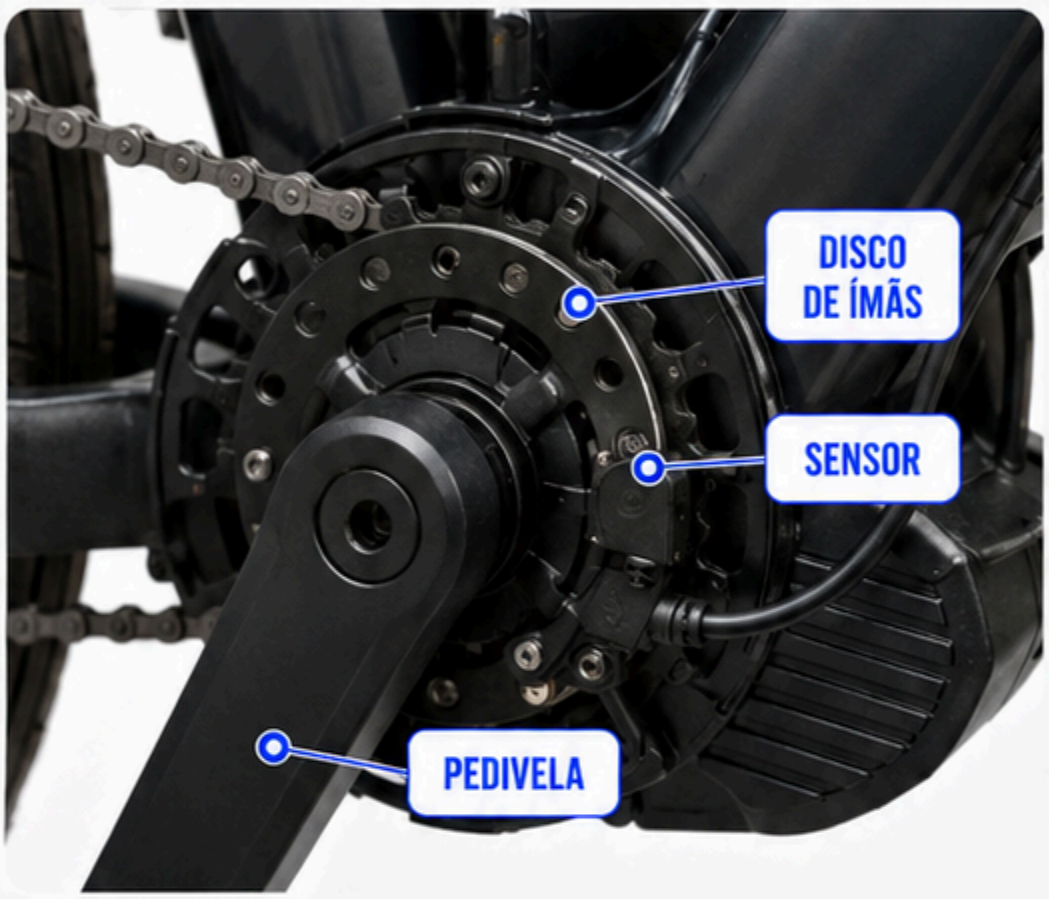

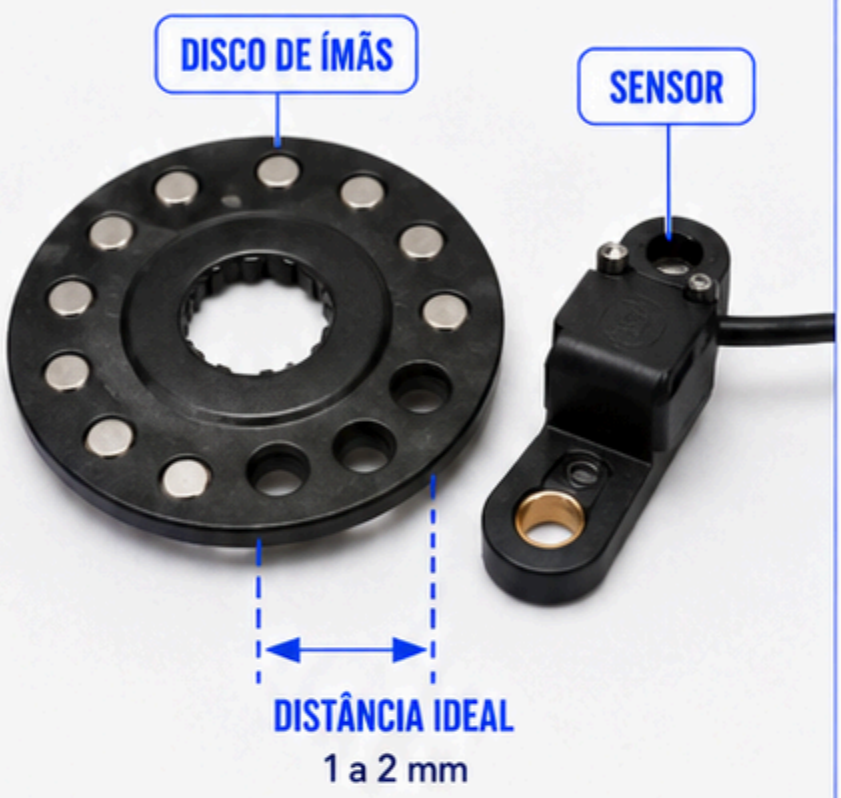

O QUE FAZ

Detecta a rotação dos ímãs no disco quando você pedala e envia o sinal para o controlador, ativando o motor.

ONDE FICA

Instalado no quadro, próximo ao pedivela, alinhado com o disco de ímãs.

COMO FUNCIONA

Os ímãs passam em frente ao sensor e geram pulsos magnéticos. O controlador interpreta esses pulsos e fornece assistência conforme a pedalada.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

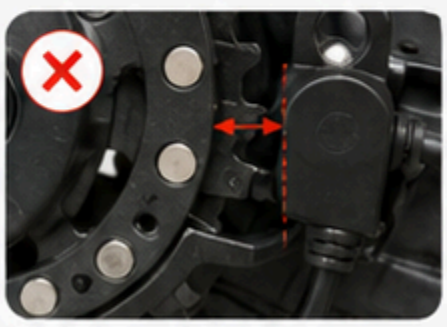

1 DISCO DESALINHADO

Disco fora de alinhamento causa falhas na leitura ou funcionamento irregular.

2 SENSOR AFASTADO DEMAIS

Distância maior que o ideal impede a detecção correta dos ímãs.

3 FIO PRESO NA CORRENTE

Fio mal posicionado pode prender na corrente e danificar o sensor ou o cabo.

4 SUPORTE QUEBRADO

Suporte danificado compromete o alinhamento e a distância correta do sensor.

- Verifique o alinhamento e a distância sempre que instalar.
- Mantenha ímãs e sensor limpos, sem resíduos metálicos.
- Fixe bem o suporte para evitar vibrações e desalinhamentos.
- Use conectores firmes e bem encaixados.

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

SENSOR DE VELOCIDADE

Leitura da roda por sensor e ímã
para informar a velocidade ao sistema.

O QUE FAZ

Lé a rotação da roda e informa a velocidade ao controlador e ao display.

ONDE FICA

Na roda dianteira ou traseira, fixado no garfo ou no quadro próximo ao disco ou raio.

FUNÇÃO PRINCIPAL

Converter o movimento da roda em sinal elétrico para o sistema funcionar corretamente.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 ÍMÃ AUSENTE

Sem o ímã, o sensor não recebe o sinal e não há leitura de velocidade.

2 SENSOR DESALINHADO

Se o sensor não ficar de frente para o ímã, a leitura pode falhar ou falhar intermitente.

3 CABO CORTADO

Fio rompido ou conector danificado interrompe o sinal do sensor.

4 SUJEIRA EXCESSIVA

Lama, poeira ou ferrugem podem impedir a leitura precisa do sensor.

5 SUPORTE SOLTO

Folga ou vibração no suporte altera a distância e causa falhas de leitura.

PONTOS DE ATENÇÃO

1-3mm

Mantenha a distância entre 1 e 3 mm.

Verifique sempre a presença e fixação do ímã.

Cheque o estado do cabo e dos conectores.

Limpe sensor e ímã regularmente.

Aperte o suporte e evite impactos e vibrações.

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

SENSOR DE FREIO

Cut-off: o sensor que manda cortar o motor ao acionar o freio.

SENSOR EMBUTIDO NO MANETE

Integrado ao próprio manete, discreto e protegido.

MANETE DE FREIO
Aciona o sistema de frenagem.

SENSOR DE FREIO
Detecta o acionamento do freio e envia o sinal para cortar o motor.

CONECTOR
Liga o sensor à fiação da moto.

PONTO DE ACIONAMENTO
O sensor é ativado assim que o manete inicia o curso.

O QUE FAZ

Informa à central ou controlador que o freio foi acionado, cortando o motor para segurança.

ONDE FICA

No manete de freio (embutido) ou fixado próximo ao manete (sensor magnético).

IMPORTANTE

Essencial para a segurança e para o funcionamento do sistema de cut-off da scooter elétrica.

TIPOS MAIS COMUNS

SENSOR EMBUTIDO NO MANETE

O sensor fica dentro do manete e é acionado pelo movimento da alavanca.

Mais protegido e compacto.

SENSOR MAGNÉTICO EXTERNO

Sensor fixo e ímã no manete. Ao aproximar, o sinal é gerado.

Fácil ajuste e substituição.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 MANETE DESREGULADO
Folga excessiva pode impedir o acionamento do sensor.

2 SENSOR SOLTO
Fixação frouxa pode gerar falhas intermitentes ou falta de sinal.

3 ÍMÃ FORA DE POSIÇÃO
Distância ou desalinhamento impedem o acionamento correto do sensor.

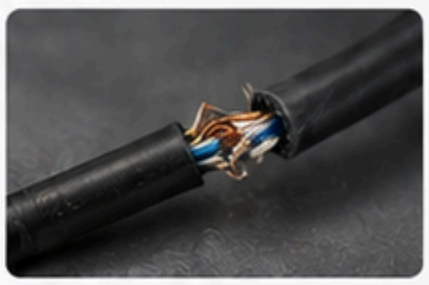

4 FIO ROMPIDO
Fiação danificada causa perda de sinal ou curto-circuito.

ATENÇÃO!

Se o motor não cortar ao acionar o freio, pare de usar a scooter e faça a inspeção.

Inspecione regularmente

Mantenha o ímã alinhado

Use conectores originais e firmes

Proteja contra água e sujeira

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

CHICOTE PRINCIPAL

O conjunto de fios que distribui energia e sinais por todo o veículo.

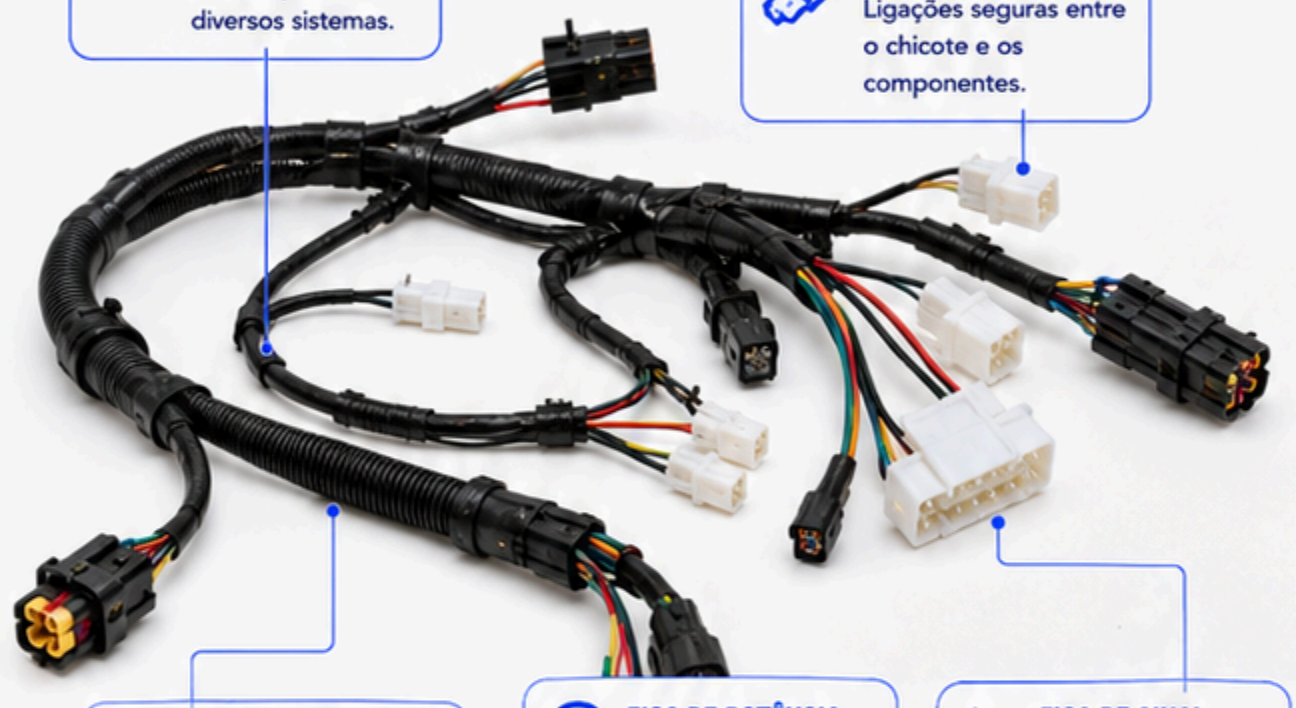

RAMIFICAÇÕES
Distribuem energia e sinais para os diversos sistemas.

CONECTORES
Ligações seguras entre o chicote e os componentes.

PROTEÇÃO TÊXTIL
Revestimento que protege os fios contra atrito, calor e umidade.

FIOS DE POTÊNCIA
Cabos mais grossos que conduzem alta corrente para motor, bateria, controlador e outros.

FIOS DE SINAL
Cabos mais finos que transmitem informações entre módulos, sensores e displays.

ONDE FICA NO VEÍCULO

Percorre todo o veículo, ligando a bateria, controlador, motor, painel, sensores, luzes, chave de ignição e demais componentes.

O QUE FAZ
Distribui energia da bateria e sinais de controle entre todos os componentes elétricos e eletrônicos.

ONDE FICA
Passa pelo chassi e carenagens, da frente à traseira do veículo, conectando todos os sistemas.

FUNÇÃO PRINCIPAL
Garantir o funcionamento integrado e seguro de todo o sistema elétrico da scooter ou bike elétrica.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 FIO DESCASCADO
Isolação danificada pode causar curto-circuito ou mau contato.

2 CONECTOR OXIDADO
Oxidação nos terminais aumenta a resistência elétrica e pode interromper o funcionamento.

3 TRECHO DERRETIDO
Sinal de superaquecimento. Pode haver curto-circuito ou sobrecarga no sistema.

4 FIO PRENSADO PELA CARENAGEM
A pressão constante danifica o fio e pode provocar falhas intermitentes ou curtos.

ATENÇÃO!
Nunca puxe pelo fio ao desconectar.
Sempre segure pelo conector.
Isso evita rompimentos internos.

Não force os conectores. Respeite o encaixe correto.

Mantenha o chicote bem fixado e afastado de partes móveis.

Evite umidade e produtos químicos nos conectores.

Verifique o estado do chicote regularmente durante a manutenção.

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES
CONECTORES

Principais tipos usados em scooters, motos e bikes elétricas.

ANDERSON

Baterias de alta corrente e fácil conexão.

XT60

Baterias e controladores compactos.

XT90

Aplicações de alta corrente e potência.

JST

Balanço de bateria e circuitos eletrônicos.

HIGO/JULET

Motores e sensores com conexão à prova de água.

CONECTOR BALA

Ligações de motor e bateria.

CONECTOR IMPERMEÁVEL

Ambientes externos ou com umidade.

ONDE SÃO USADOS

Baterias e controladores

Motores e sensores

Placas, displays e acessórios

COMO IDENTIFICAR

- Formato e dimensões
- Corrente e tensão suportadas
- Sistema de trava (macho e fêmea)
- Resistência à água e poeira
- Cores e padronização

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

PINO TORTO
Mau contato e aquecimento.

OXIDAÇÃO VERDE OU BRANCA
Perda de condução e falhas.

PLÁSTICO DERRETIDO
Superaquecimento e risco de curto.

TRAVA QUEBRADA
Conexão solta, vibrações e falhas.

DICA IMPORTANTE!

Use sempre conectores de qualidade, compatíveis com a corrente e tensão da sua aplicação. Conexões firmes e bem feitas garantem segurança, eficiência e maior vida útil do sistema.

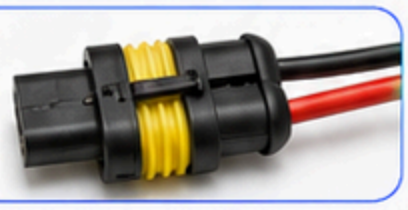

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

FUSÍVEL

A proteção simples que abre o circuito em caso de curto ou sobrecarga.

FUSÍVEL LÂMINA

Usado principalmente em motos e scooters.
Instalado em caixas de fusíveis.

FUSÍVEL CARTUCHO OU TUBULAR

Utilizado em controladores, carregadores e em circuitos específicos.

EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO

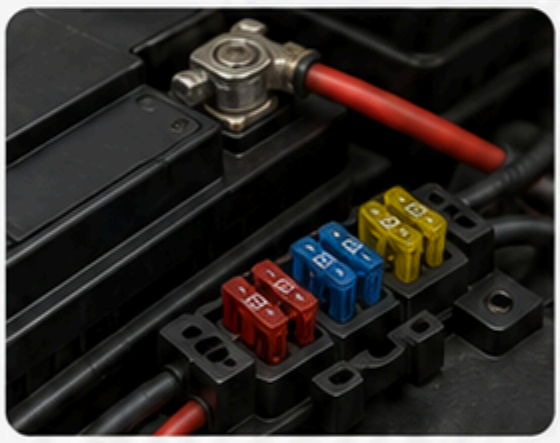

Caixa de fusíveis próxima à bateria.

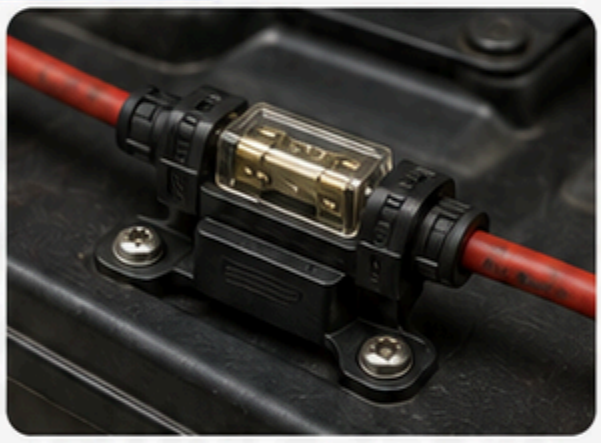

Fusível cartucho em porta-fusível inline.

CONHEÇA AS PARTES

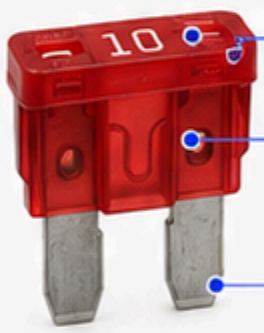

Amperagem
Indica a corrente nominal (A).

Corpo do fusível
Material isolante que protege o elemento interno.

Terminais
Conduzem a corrente elétrica.

Porta-fusível
Aloja o fusível e garante a conexão segura no circuito.

O QUE FAZ

Protege o circuito elétrico interrompendo a passagem da corrente quando há curto-circuito ou sobrecarga.

ONDE FICA

Próximo à bateria, dentro da caixa de fusíveis ou em série com o circuito que deseja proteger.

IMPORTANTE

Sempre substitua por um fusível com a mesma amperagem.
Usar um valor maior pode causar danos graves ou incêndio.

TIPOS MAIS COMUNS

LÂMINA MINI
5A – 30A

LÂMINA PADRÃO
5A – 40A

LÂMINA BAIXO PERFIL
2A – 30A

TUBULAR DE VIDRO
0,1A – 25A

CARTUCHO CERÂMICO
1A – 30A

MEGA / MIDI
30A – 200A

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 FILAMENTO ROMPIDO
O fio interno está partido, interrompendo a passagem da corrente.

2 VIDRO ESCURECIDO
Indica aquecimento excessivo e possível sobrecarga no circuito.

3 FUSÍVEL DERRETIDO
Corpo deformado ou derretido devido a corrente acima do limite ou curto-circuito.

4 SUPORTE AQUECIDO OU OXIDADO
Sinais de superaquecimento, mau contato ou umidade.
Risco de falha intermitente.

DICIONÁRIO VISUAL DE COMPONENTES

CHAVE DE IGNIÇÃO

O comando que liga e desliga o circuito principal da scooter.

POSIÇÃO ON/OFF
Liga ou desliga o sistema elétrico da scooter.

MIOLO DA CHAVE
Encaixe da chave para acionamento do circuito.

FIXAÇÃO NO PAINEL
A chave é fixada no painel frontal com suporte e trava.

CHICOTE TRASEIRO
Conexão elétrica que envia e recebe sinais do sistema.

O QUE FAZ

Aciona ou interrompe a alimentação elétrica da bateria e dos componentes principais da scooter.

ONDE FICA

No painel frontal, próximo à coluna de direção.

COMO IDENTIFICAR

Cilindro metálico com chave, posições marcadas e conector traseiro com vários fios.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 CHAVE SOLTA
Folga excessiva no miolo ou na chave. Pode indicar desgaste interno.

2 DIFICULDADE PARA GIRAR
Giro duro ou travando pode indicar sujeira, desgaste ou falta de lubrificação.

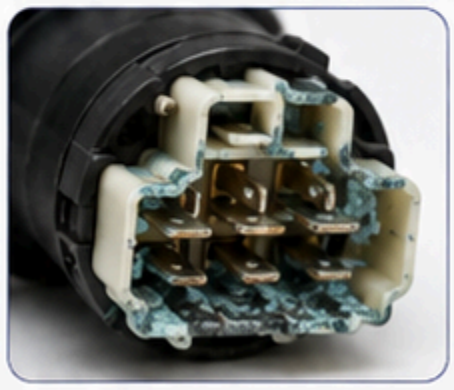

3 CONECTOR OXIDADO
Oxidação nos terminais pode causar mau contato, falhas intermitentes ou paradas repentinas.

4 CORPO RACHADO
Trincas no corpo da chave podem permitir entrada de umidade e comprometer o funcionamento.

ATENÇÃO!

Se a scooter não ligar ou desligar sozinha, verifique primeiro a chave de ignição.

Use sempre EPIs

Inspecione regularmente

Mantenha seco e limpo

Verifique o conector e as conexões

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

KILL SWITCH

Botão de corte de emergência do sistema de aceleração.

O QUE FAZ

Interrompe o sinal elétrico de ignição ou da ECU, desligando o motor imediatamente em situações de emergência.

ONDE FICA

No lado direito do guidão, próximo à manopla do acelerador.

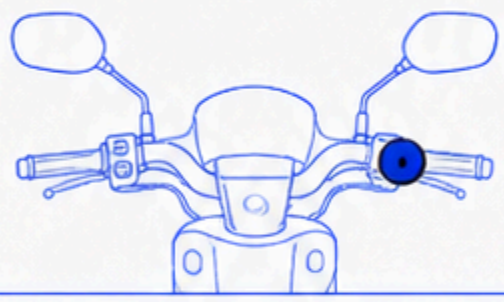

COMO RECONHECER

Botão vermelho com ícones de corte. Geralmente possui símbolos de motor desligado ou "X" sobre o motor.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

1 BOTÃO TRAVADO

Não retorna à posição original ou fica preso ao ser acionado.

2 MOLA FRACA

Retorno lento ou inconsistente do botão de acionamento.

3 MARCA DE OXIDAÇÃO

Oxidação nos terminais pode causar mau contato ou falha intermitente.

4 CARCAÇA QUEBRADA

Trincas ou quebras podem expor os componentes internos e causar falhas.

5 CHICOTE DANIFICADO

Fios cortados ou desgastados podem interromper o sinal elétrico do kill switch.

ATENÇÃO!

Verifique o funcionamento do kill switch regularmente. Ele pode salvar vidas.

- Teste o botão com o motor ligado
- Evite exposição à água e umidade
- Faça manutenção preventiva
- Use conectores originais e firmes

DICIONÁRIO VISUAL
DE COMPONENTES

SENSOR DO CAVALETE

O sensor que impede a partida ou o movimento com o cavalete abaixado.

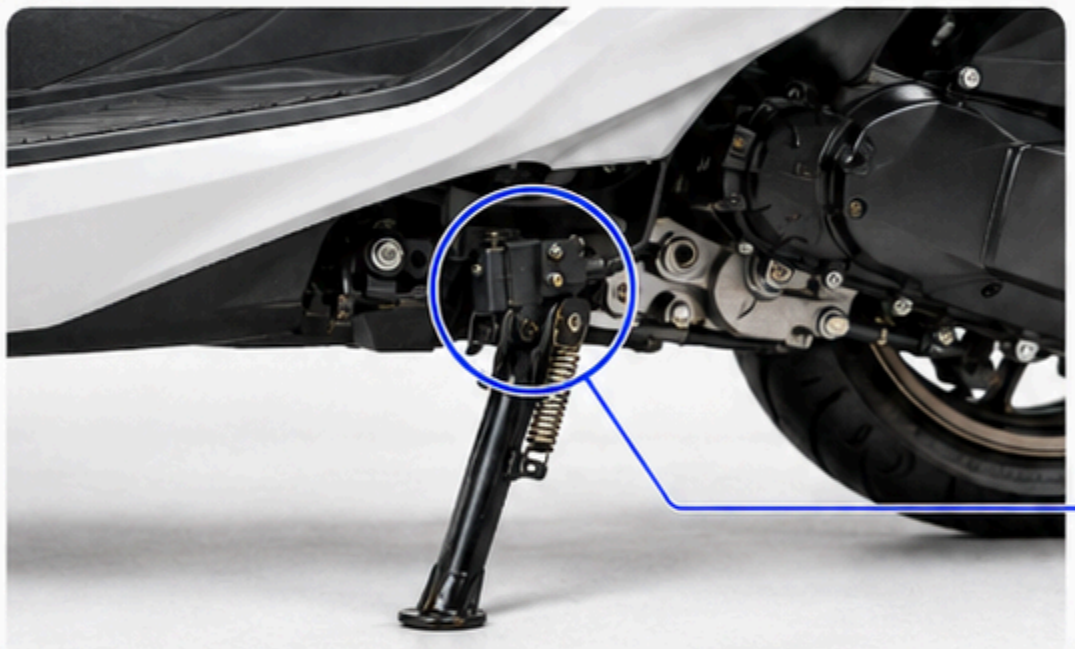

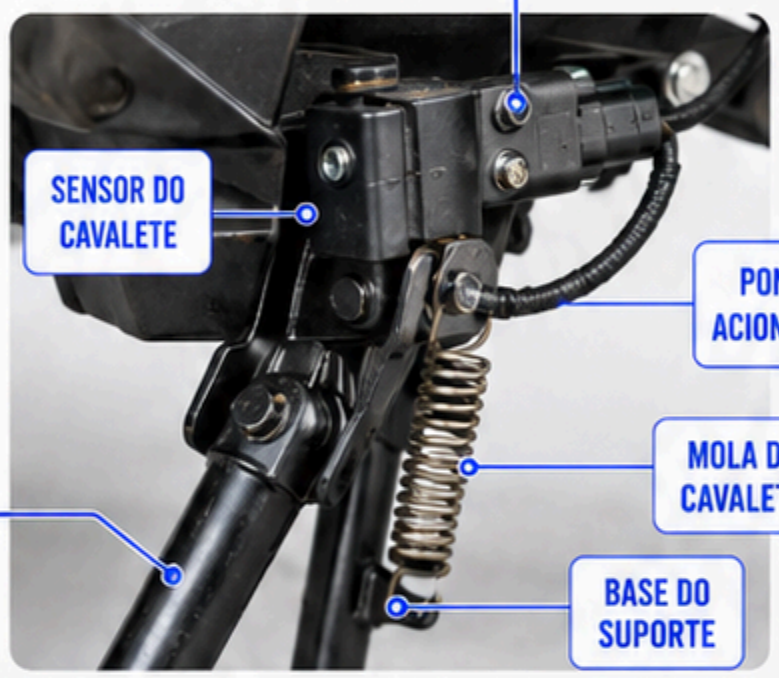

O QUE FAZ

Impede a partida do motor ou o movimento da scooter quando o cavalete está abaixado, garantindo segurança.

ONDE FICA

Instalado na estrutura do chassi, próximo ao cavalete lateral, onde seu acionador é tocado pelo cavalete.

COMO FUNCIONA

Quando o cavalete é abaixado, ele aciona o sensor. A central eletrônica interpreta o sinal e bloqueia a partida ou o movimento.

SINAIS VISUAIS DE DEFEITO

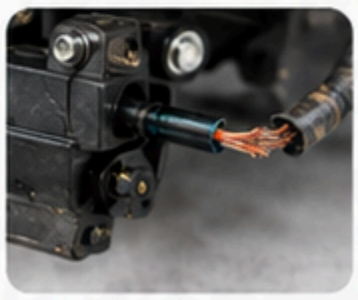

1 FIO CORTADO

Chicote danificado interrompe o sinal. Pode impedir a partida ou gerar falhas.

2 SENSOR DESLOCADO

Sensor fora da posição correta não é acionado pelo cavalete. Ajuste ou fixação comprometida.

3 CAVALETE TORTO QUE NÃO ACIONA

Cavalete torto ou com folga não aciona o sensor corretamente.

4 SUPORTE QUEBRADO

Suporte rachado ou quebrado pode soltar o sensor e causar falhas intermitentes ou constantes.

5 EXCESSO DE SUJEIRA

Sujeira, barro ou corrosão podem travar o acionamento e causar mau contato.

ATENÇÃO!

Nunca altere ou desative o sensor do cavalete.
Ele é essencial para sua segurança.
Faça inspeções regulares.

- Mantenha fixações e conexões firmes
- Evite acúmulo de sujeira e água
- Inspecione regularmente
- Use conectores originais e firmes