GUIA DE DESMONTAGEM POR MODELO

Scooters e bikes elétricas

ANTES DE DESMONTAR QUALQUER VEÍCULO

Regras universais para evitar quebra, perda de peças e erros na montagem.

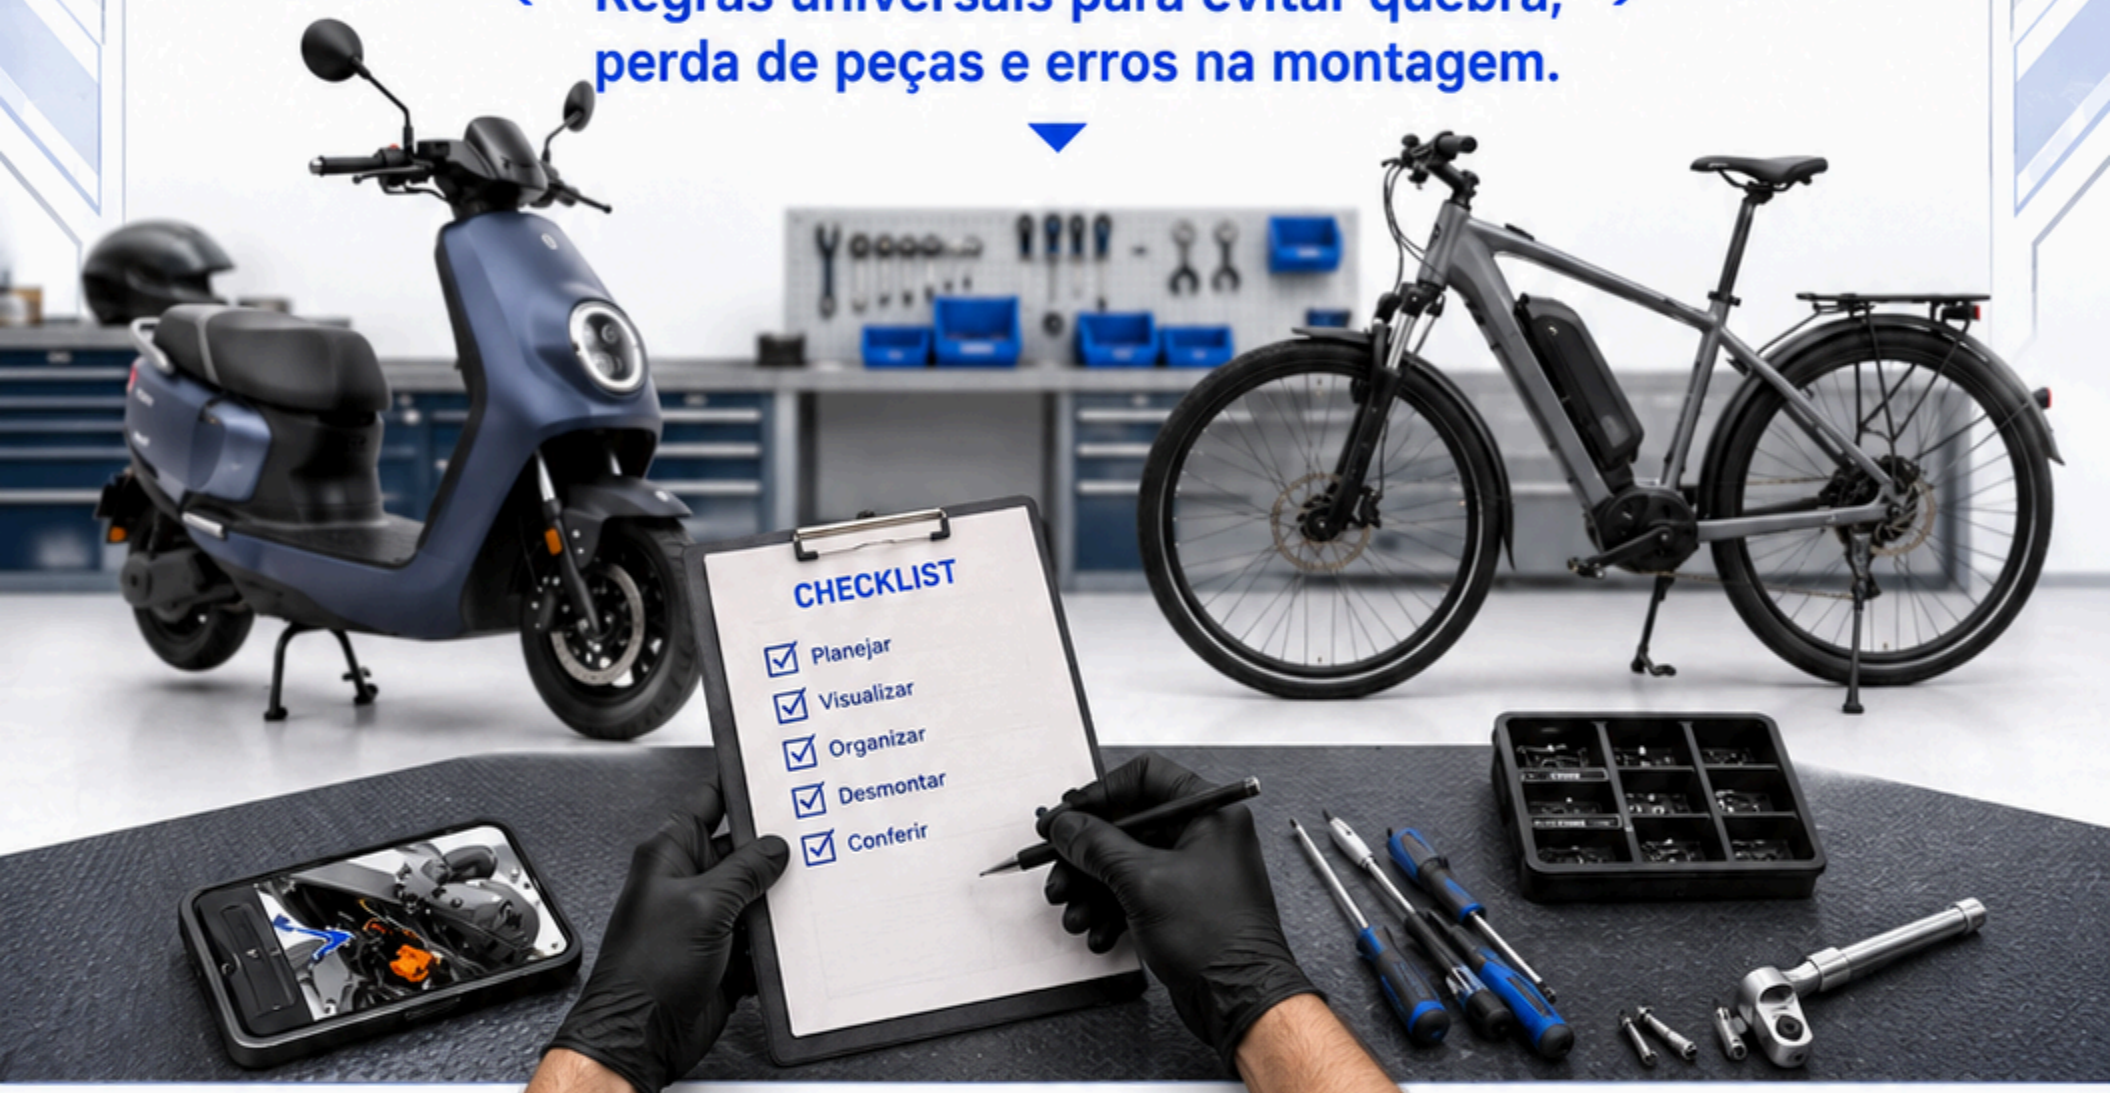

1 DESLIGAR E DESCONECTAR A BATERIA

FOTOGRAFAR TUDO ANTES

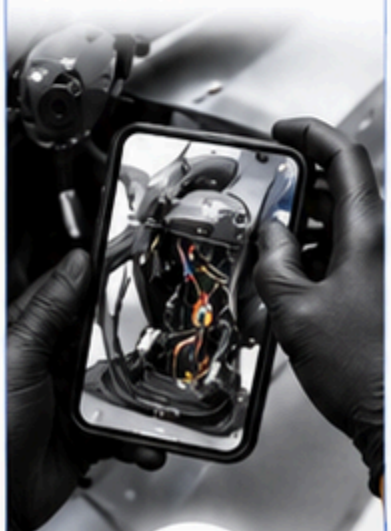

3 SEPARAR PARAFUSOS POR POSIÇÃO

4 NUNCA FORÇAR CLIP

5 LOCALIZAR CHICOTES ANTES DE PUXAR A CARENAGEM

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PRA DESMONTAGEM

O básico para desmontar scooters e bikes elétricas com segurança e organização.

CHAVES PHILLIPS

CHAVE CANHÃO

8 10 13 17 19 mm

CHAVES ALLEN

ESPÁTULAS PLÁSTICAS

RECIPIENTES PARA PARAFUSOS

SAQUINHOS OU PAPELÃO PARA SEPARAÇÃO

CELULAR PARA FOTOS ANTES

LANTERNA PEQUENA

QUANDO USAR

SCOOTER ELÉTRICA

BIKE ELÉTRICA

CITYCOCO / E-CHOPPER

SCOOTER MODELO 1

Ordem de remoção da carenagem em um modelo urbano popular.

1 REMOVER BANCO

Puxe o banco para cima e desconecte o conector.

2 REMOVER TAMPA LATERAL

Remova os parafusos indicados e retire a tampa lateral.

3 SOLTAR PARAFUSOS VISÍVEIS

Remova todos os parafusos visíveis na parte frontal e lateral.

4 RETIRAR PRIMEIRA CARENAGEM LATERAL COM CUIDADO

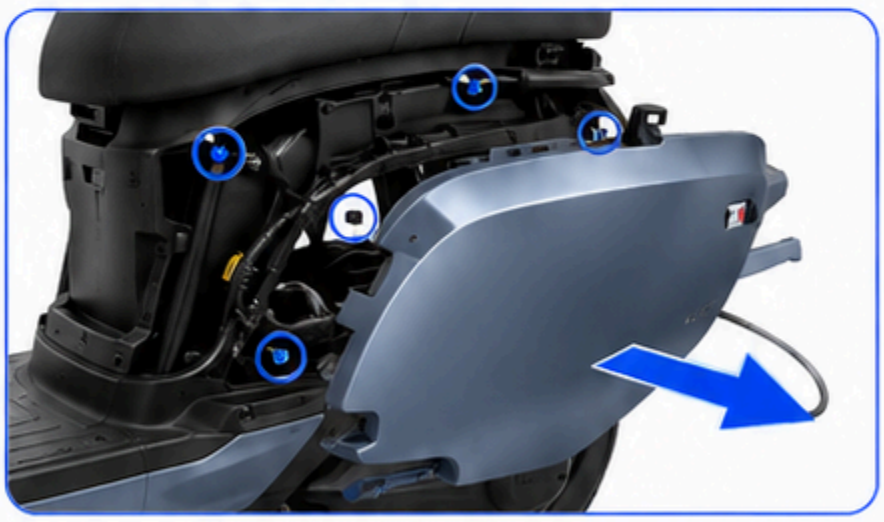

Puxe a carenagem lateral para fora, desencaixando os grampos indicados com cuidado.

NÃO FORCE A PEÇA

Se não soltar com facilidade, verifique se todos os parafusos e grampos foram removidos.

FOTOGRAFE OS CONECTORES

Antes de desconectar, fotografe para facilitar a remontagem.

SCOOTER MODELO 1

Assoalho, carenagem frontal e clips escondidos.

5 RETIRAR ASSOALHO

- Remova os parafusos indicados.
- Puxe o assoalho para cima e para trás.
- Desconecte o conector (se houver).
- Remova o assoalho com cuidado.

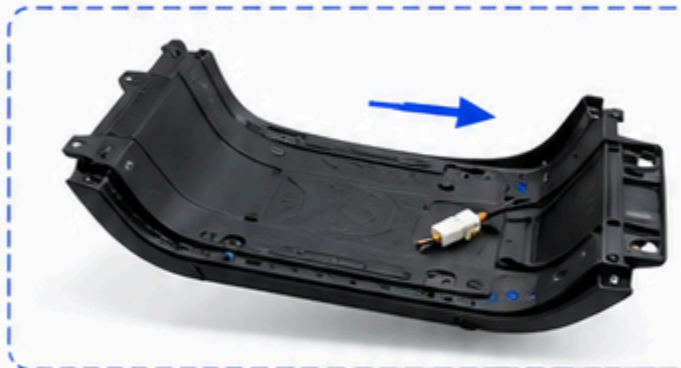

6 LOCALIZAR CLIPS ESCONDIDOS

- Os clips podem estar atrás dos encaixes ou sob borrachas.
- Verifique as áreas indicadas.
- Use uma lanterna e toque ao redor de toda a borda.

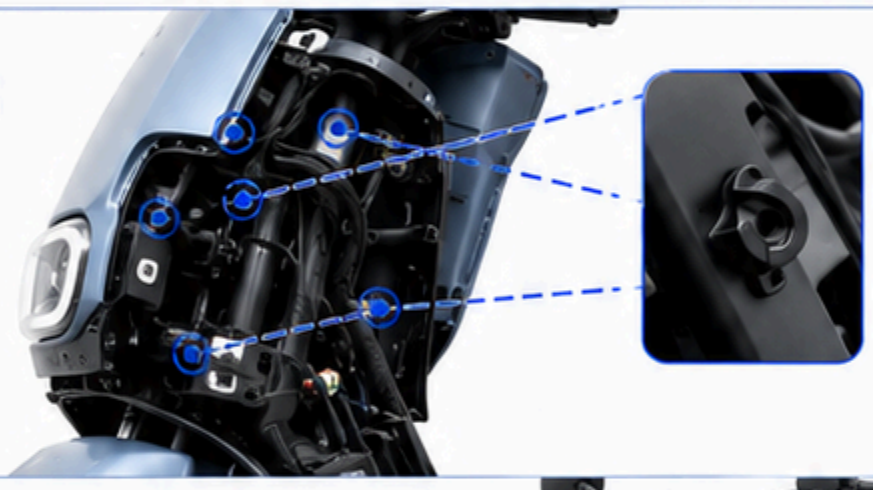

7 REMOVER CARENAGEM FRONTAL

- Remova os parafusos indicados.
- Desencaixe a carenagem com cuidado.
- Puxe para frente para liberar as travas inferiores.
- Remova a carenagem.

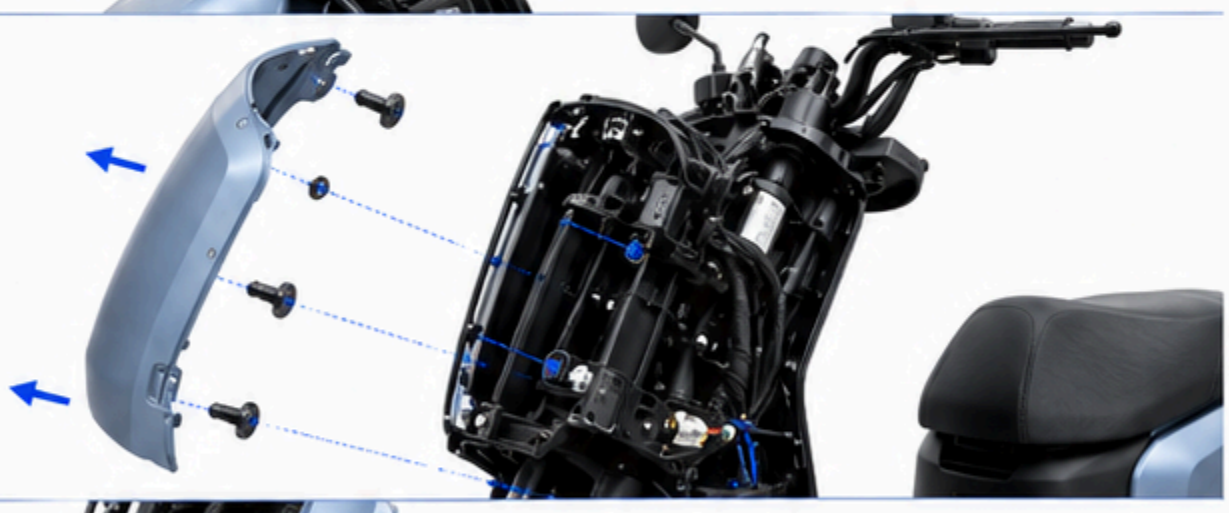

8 EXPOR PASSAGEM DO CHICOTE PRINCIPAL (SEM PUXAR)

- Localize a passagem do chicote principal.
- Não puxe o chicote.
- Libere eventuais presilhas para dar folga.
- Garanta que o chicote esteja livre antes de continuar a desmontagem.

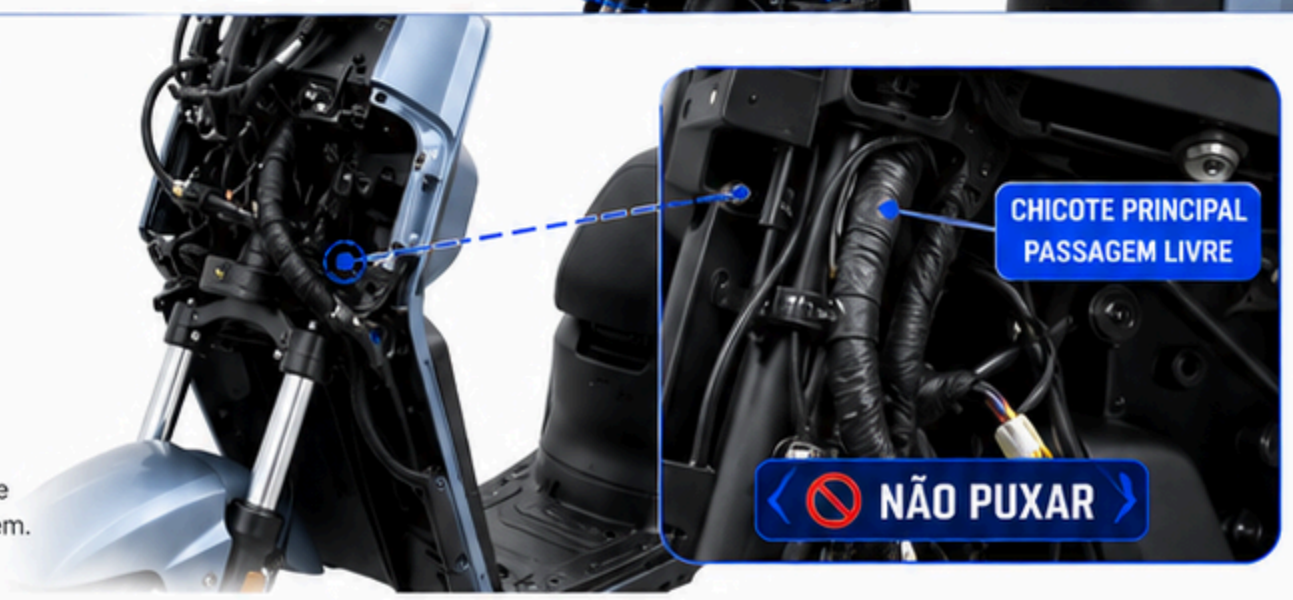

SE NÃO SAI, AINDA EXISTE FIXAÇÃO ESCONDIDA

SCOOTER MODELO 1

Vista interna, componentes expostos e ordem de remontagem.

REMONTE NESTA ORDEM

1. conversor DC DC

2. chicote principal

3. controlador

4. bateria

PARAFUSOS QUE MAIS SE CONFUNDEM

M6 x 16
cabeça panela

M6 x 20
cabeça chata

M5 x 16
cabeça flangeada

SCOOTER MODELO 2

Ordem de remoção em um segundo modelo popular.

1 ABRIR ASSENTO OU TAMPA

Insira a chave, gire e levante o assento para acesso ao compartimento.

2 RETIRAR CARENAGEM LATERAL

Remova os parafusos laterais e puxe a carenagem para fora com cuidado.

3 LOCALIZAR PARAFUSOS INTERNOS

Identifique e remova os parafusos que prendem o painel frontal e o suporte interno.

4 SOLTAR PAINEL FRONTAL INICIAL

Remova os parafusos superiores e laterais e puxe o painel frontal para frente para desengatar os encaixes.

SCOOTER MODELO 2

Carenagem frontal, assoalho e pontos críticos.

1 REMOVA A CARENAGEM FRONTAL

- Remova os 4 parafusos indicados.
- Desencaixe as laterais com movimento suave.
- Retire a carenagem frontal.

CLIPES OCULTOS

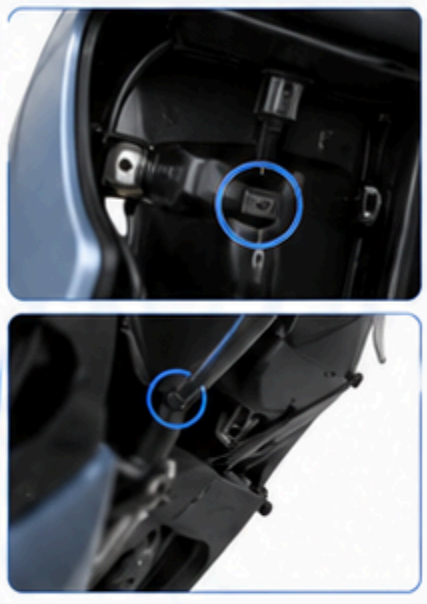

2 REMOVA O ASSOALHO (SEÇÃO CENTRAL)

- Remova os parafusos laterais.
- Desencaixe as travas inferiores.
- Retire o assoalho com cuidado.

PONTOS DE FIXAÇÃO

3 PONTOS CRÍTICOS E CONECTORES

- Parafusos internos que fixam suportes e componentes.
- Conectores do chicote do farol e setas.
- Proteja os chicotes e conectores durante a desmontagem.

CONECTORES PRINCIPAIS

CLIPES E PASSAGENS DO CHICOTE

4 PROTEJA O CHICOTE E A FIAÇÃO

- Não puxe ou force os fios.
- Solte os clipes de fixação.
- Apoie o chicote em local seguro.

⚠ ATENÇÃO

NÃO PUXE PELO CHICOTE

Isso pode danificar os conectores e causar falhas elétricas.

SCOOTER MODELO 2

Vista interna e remontagem sem erro.

REMONTAGEM PASSO A PASSO

1 POSICIONE E CONECTE

- Posicione a bateria.
- Conecte todos os conectores principais.

2 ORGANIZE E FIXE A FIAÇÃO

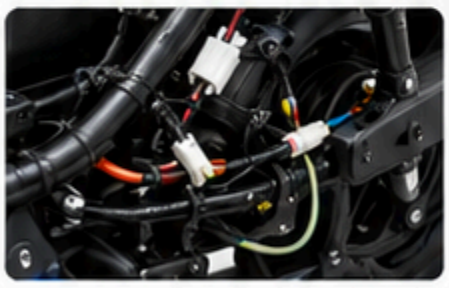

- Organize o chicote originalmente.
- Fixe com abraçadeiras nos pontos de suporte.

3 RECOLOQUE AS CARENAGENS

- Encaixe as carenagens laterais e traseira.
- Confira o alinhamento antes de parafusar.

4 PARAFUSE NA ORDEM CORRETA

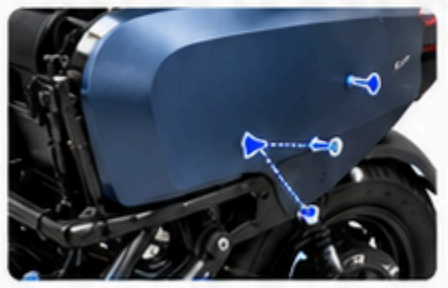

- Aperte os parafusos na ordem recomendada.
- Evite esforço excessivo.

ANTES DE FECHAR

TESTAR CONECTORES

- Verifique se todos os conectores estão firmes e travados.
- Não deve haver folga ou mau contato.

CONFERIR PARAFUSOS

- Confira se todos os parafusos estão presentes e firmes.
- Inclui pontos ocultos e suportes.

ALINHAR CARENAGENS

- As junções devem ficar uniformes.
- Ajuste antes do aperto final.

SCOOOTER MODELO 3

Modelo tipo Citycoco: ordem inicial de desmontagem.

1 RETIRAR BANCO

Remova os 2 parafusos de fixação do banco e retire-o.

2 ABRIR TAMPA DO COMPARTIMENTO

Solte os parafusos da tampa e abra com cuidado.

3 REMOVER COBERTURA LATERAL

Remova os parafusos que fixam a cobertura lateral e retire-a para acessar o compartimento.

4 ACESSAR BATERIA E CONTROLADOR

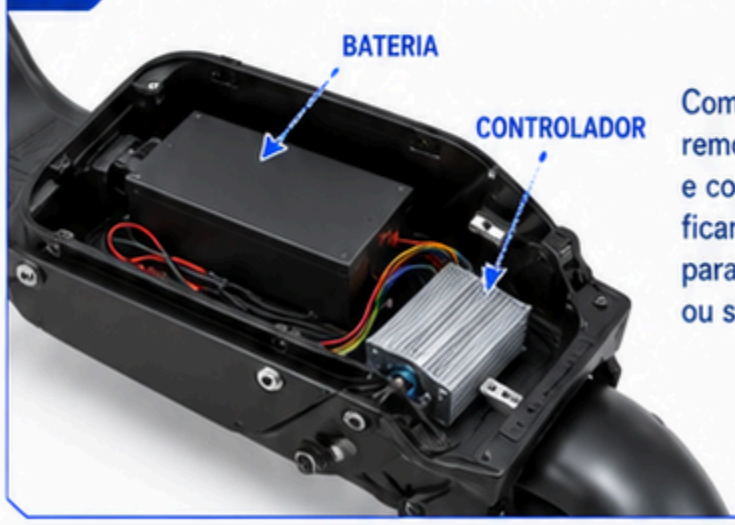

Com a cobertura removida, bateria e controlador ficam acessíveis para manutenção ou substituição.

NOTA IMPORTANTE

neste modelo, bateria e motor ficam em posições diferentes.

SCOOTER MODELO 4

Modelo urbano compacto: visão geral e ordem de desmontagem.

DESMONTE NESTA ORDEM

1 ASSENTO

2 TAMPA DO COMPARTIMENTO

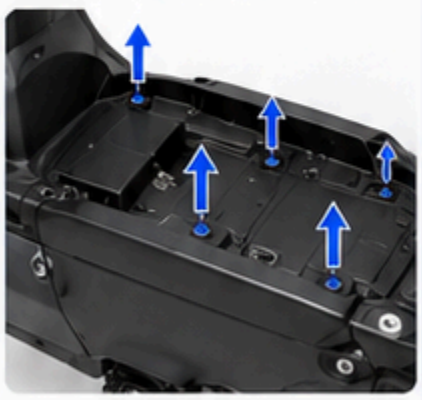

3 LATERAIS

4 CONJUNTO ELÉTRICO

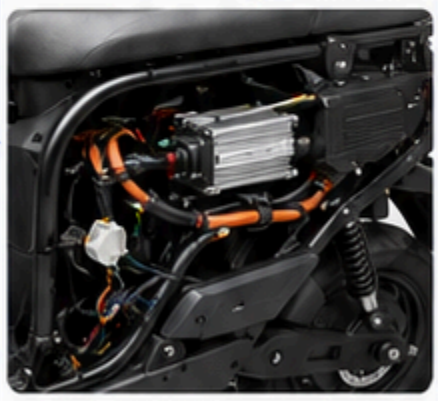

PARAFUSOS QUE MAIS SE CONFUNDEM

M6 x 16
cabeça panela

M6 x 20
cabeça chata

M5 x 16
cabeça flangeada

SCOOTER MODELO 4

Retirada do assento e abertura do compartimento.

1 SOLTAR FIXAÇÕES DO BANCO

Solte os parafusos de fixação
do banco com a chave adequada.

2 RETIRAR O ASSENTO

Levante o assento e retire-o
com cuidado.

3 REMOVER TAMPA DO COMPARTIMENTO

Solte os parafusos da tampa e
remova-a para acessar o compartimento.

4 LOCALIZAR BATERIA E CHICOTE

A bateria e o chicote principal
estão localizados no compartimento.

ATENÇÃO

Desconecte a bateria antes de prosseguir
com qualquer etapa da desmontagem.
Guarde os parafusos por posição para facilitar a remontagem.

SCOOTER MODELO 4

Remoção das laterais e do assoalho.

1 SOLTAR PARAFUSOS DAS CARENAGENS LATERAIS

2 DESENCAIXAR CLIPS COM ESPÁTULA PLÁSTICA

3 RETIRAR O ASSOALHO

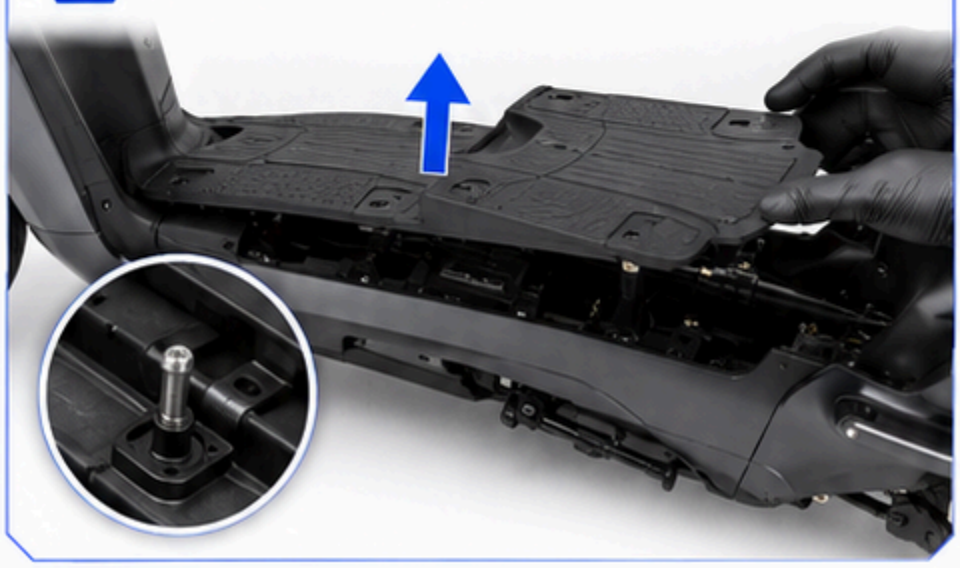

4 EXPOR A PASSAGEM DO CHICOTE

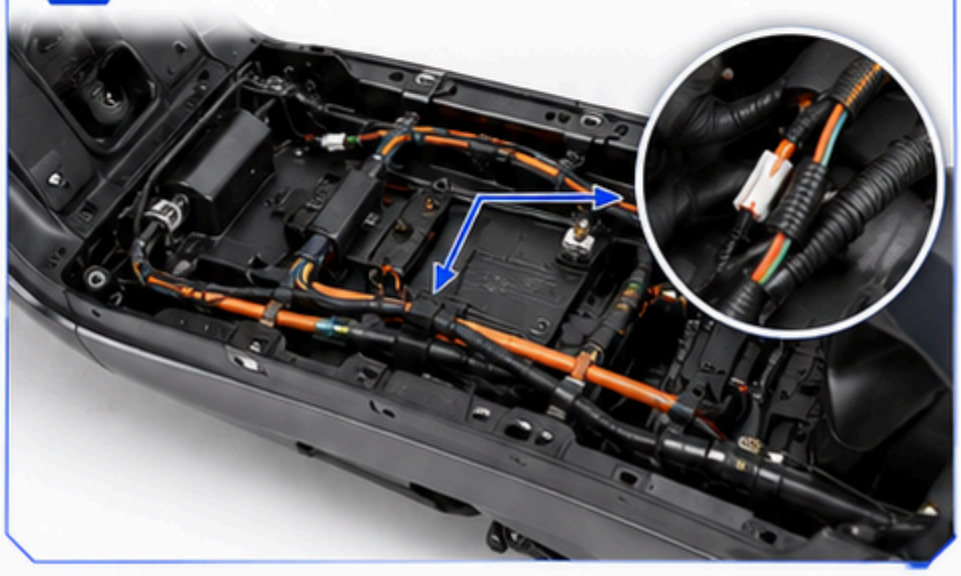

DICA

Use sempre espátula plástica para soltar os clips.
Nunca force ou puxe as carenagens, para não quebrar os encaixes.

SCOOTER MODELO 4

Acesso à bateria, controlador e chicote principal.

REMONTE NESTA ORDEM

1. chicote

2. conversor DC DC

3. controlador

4. bateria

NOTA IMPORTANTE

Antes de desconectar qualquer componente, identifique e registre os conectores e suas posições.

SCOOTER MODELO 4

Roda traseira, freio e motor hub.

1 SOLTAR EIXO E CONECTORES DO MOTOR

Desconecte o conector do motor e solte a porca do eixo traseiro.

2 AFASTAR PINÇA OU CONJUNTO DE FREIO.

Remova os parafusos da pinça e afaste com cuidado. Não tensione a mangueira do freio.

3 RETIRAR A RODA TRASEIRA COM CUIDADO.

Deslize a roda para fora do garfo traseiro com cuidado para não danificar os cabos ou o motor.

4 OBSERVAR ARRUELAS, ESPAÇADORES E SENTIDO DE MONTAGEM.

Anote a posição das arruelas e espaçadores. Respeite o sentido de montagem para garantir o alinhamento e o funcionamento correto.

RESUMO DOS PRINCIPAIS ITENS

FREIO

Disco e pinça hidráulica ou mecânica.

EIXO

Eixo traseiro com porca de fixação.

CONECTOR DO MOTOR

Conector elétrico do motor hub.

BIKE ELÉTRICA
MODELO 1

Visão geral e ordem de desmontagem.

DESMONTE NESTA ORDEM

1. **bateria**

2. **display**

3. **roda traseira**

4. **controlador e chicote**

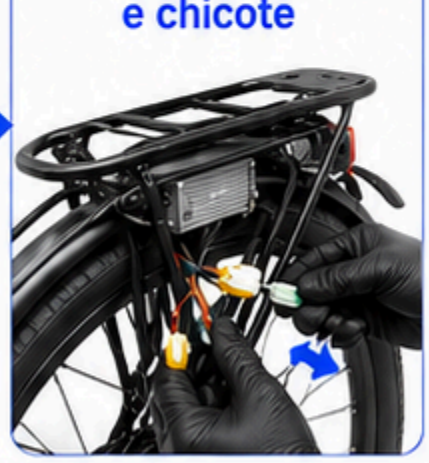

PARAFUSOS E FERRAMENTAS COMUNS

PARAFUSO ALLEN
M5 x 16

PARAFUSO SEXTAVADO
M6 x 16

PARAFUSO PHILIPS
M4 x 16

BIKE ELÉTRICA
MODELO 1

Retirada da bateria e do display.

1 DESLIGAR E REMOVER BATERIA

Desligue o sistema pelo botão da bateria. Gire a chave (se houver) e puxe a bateria para cima para removê-la.

2 SOLTAR SUPORTE OU TRILHO DA BATERIA

Utilize a chave apropriada para soltar os parafusos do suporte ou trilho que fixa a bateria ao quadro.

3 REMOVER DISPLAY DO GUIDÃO

Solte o suporte do display (se houver parafuso) e deslize o display para fora do suporte com cuidado.

4 IDENTIFICAR E DESCONECTAR CONECTORES DO GUIDÃO

Identifique os conectores do display, freio, acelerador e farol. Desconecte-os puxando pelo conector, nunca pelos fios.

ATENÇÃO

Nunca puxe os fios diretamente. Sempre segure pelo conector ao desconectar. Forçar os cabos pode causar danos e mau contato.

BIKE ELÉTRICA MODELO 1

Remoção da roda traseira e do motor.

1 DESCONECTAR CABO DO MOTOR

Localize o conector do motor no lado esquerdo da roda.
Desconecte-o puxando o conector cuidadosamente.

2 SOLTAR PORCAS DO EIXO E TORQUE ARM

Utilize chaves adequadas para soltar as porcas do eixo em ambos os lados e o parafuso do torque arm.

3 RETIRAR CORRENTE E LIBERAR A RODA

Deslize a corrente para fora do pinhão.
Empurre a roda levemente para frente para liberar as tensões e soltar do quadro.

4 REMOVER A RODA E ORGANIZAR ESPAÇADORES E ARRUELAS

Retire a roda traseira do quadro com cuidado.
Organize os espaçadores e arruelas na ordem correta para facilitar a remontagem.

DETALHES IMPORTANTES

EIXO

Verifique se o eixo não está danificado ou com roscas gastas.

CABO DO MOTOR

Inspecione o conector e o cabo quanto a danos ou umidade.

ARRUELA

Não perca as arruelas e espaçadores. Instale-os na mesma posição.

BIKE ELÉTRICA
MODELO 1

Acesso ao controlador, PAS e chicote.

1 ABRIR COMPARTIMENTO DO CONTROLADOR

Remova os parafusos da tampa do compartimento na parte traseira. Abra com cuidado para acessar o controlador.

2 IDENTIFICAR CHICOTE PRINCIPAL

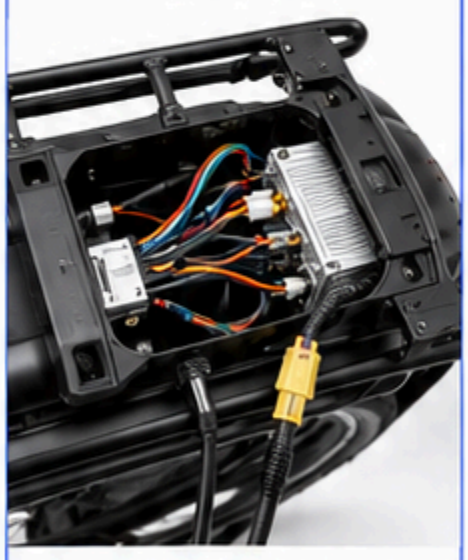

Localize o chicote principal que conecta o controlador aos componentes da bike. Não remova ainda.

3 ACESSAR O SENSOR PAS NO PEDIVELA

Remova o protetor do sensor PAS e desconecte o conector com cuidado. Evite forçar os cabos.

4 SEPARAR CONECTORES POR FUNÇÃO

Desconecte e separe os conectores e agrupe-os por função para facilitar a remontagem.

DICA

Fotografe todos os conectores e a posição dos cabos antes de qualquer desmontagem. Isso evita erros na remontagem e economiza tempo.

REMONTAGEM E ORGANIZAÇÃO FINAL

Boas práticas para qualquer modelo.

1 CONFERIR PARAFUSOS

Verifique se todos os parafusos foram reinstalados nos pontos corretos e estão bem fixados.

2 IDENTIFICAR CONECTORES

Confirme se todos os conectores estão corretamente encaixados e travados.

3 TESTAR ANTES DE FECHAR

Ligue o sistema e teste funções principais antes de fechar tampas e acabamentos.

4 TORQUE CORRETO

Utilize torque adequado conforme o tipo de parafuso para garantir segurança.

5 REVISAR FREIOS E LUZES

Confira o funcionamento dos freios, faróis, setas e luz de freio antes do uso.

DESMONTAGEM ORGANIZADA = REMONTAGEM SEM SURPRESA