

QFlash 用户指导

版本: QFlash_用户指导_V1.1

日期: 2020-06-01

状态: 受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-04-08	陈川	初始版本
1.1	2020-06-01	陈川	 QFlash 版本更新至 4.18; 增加 EG912Y 升级; 增加 EC200H-CN 和 RG800H 升级。



目录

文档	当历史		2
目	录		3
图)	片索引		4
1	引言		6
		系统和版本	
	1.2. 适用	模块	6
	1.3. 关于	QFlash 工具	7
2	固件升级步	骤	8
	2.1. 配置	串行端口和波特率	8
	2.1.1.	设置 COM 端口	9
	2.	1.1.1. Mxx/GCxx/BCxx 的 COM 端口选择	9
	2.	1.1.2. Ugxx 的 COM 端口选择	10
	2.	1.1.3. UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BG	xx/Ex12/EG18/EM20/
	RO	G500Q/RM500Q-GL 的 COM 端口选择	11
	2.	1.1.4. EC200T/EC200S-CN/EC100Y-CN/EG912Y/EC200H-C	N/RG800H的 COM 端口选
	择	12	
	2.	1.1.5. SCxx 的 COM 端口选择	14
	2.1.2.	设置波特率	15
	2.2. 加载	固件文件和 APP 固件	16
	2.2.1.	加载固件文件	16
	2.2.2.	加载 QuecOpen 模块的 APP 固件	17
	2.2	2.2.1. 加载适用于 MC20/M26 的 QuecOpen APP 固件	18
	2.2	2.2.2. 加载 M25 的 QuecOpen APP 固件	20
	2.3. 升级	固件	21
	2.4. 异常	现象	26
	2.4.1.	串口选择错误	26
	2.4.2.	连接的串行端口已被占用	30
	2.4.3.	选择的波特率不支持	33
	2.4.4.	加载的文件无效	35
	2.4.5.	电源异常	38
	2.4.6.	USB 到 RS-232 转换器电缆异常	44



图片索引

图	1:	关于 QFlash 工具	7
冬	2:	QFlash 主界面	8
冬	3:	选择 Mxx/GCxx/BCxx 模块的串行端口	9
冬	4:	UGxx 模块无需选择 COM 端口	.10
冬	5:	UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/RM500Q-	-GL
	杉	莫块选择 USB DM 端口	11
冬	6:	EC200T/EC200S-CN/EC100Y-CN/EG912Y 模块选择 USB 端口	.12
冬	7:	EC200H-CN/EG800H 模块选择 Download Port 端口	.13
冬	8:	SCxx 选择 HS-USB Diagnostics 9091 端口	.14
冬	9:	选择波特率	.15
冬	10:	: 选择要下载的文件(标准或 QuecOpen 模块)	.16
冬	11:	: 选择要下载的文件(QuecOpen 模块)	. 17
冬	12:	: 选择. <i>cfg</i> 文件	.18
冬	13:	: 选择模块类型	.19
冬	14:	: 选择 M25 QuecOpen APP 固件文件	20
		: 单击"Start"按钮	
冬	16:	: 单击"Start"按钮后自动开始固件升级	22
冬	17:	: 手动重启 M10/M12/M26/M35/M36/M50/M56/M56-R/M72-D/MC20/MC30 模块后开始固件升级.	23
冬	18:	: 手动重启 BC95 R2.0 模块后开始升级	24
冬	19:	: 固件升级成功	25
冬	20:	:串行端口选择错误(M10/M12/M26/M35/M36/M50/M56/M56-R/M72-D/MC20/MC30)	26
冬	21:	:串行端口选择错误(M08-R/M25/MC25/M35/M56-R)	. 27
冬	22:	: 串行端口选择错误(GCxx)	. 27
冬	23:	: 串行端口选择错误(UCxx)	28
冬	24:	: 串行端口选择错误 (ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/	
	R	RG500Q/RM500Q-GL)	. 28
冬	25:	: 串行端口选择错误(SCxx)	. 29
冬	26:	: 串行端口选择错误(BCxx)	. 29
冬	27:	: 连接的串行端口已被占用(M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)	30
冬	28:	: 连接的串行端口已被占用(M08-R/M25/MC25/M35/M56-R)	.31
冬	29:	: 连接的串行端口已被占用(GCxx)	.31
冬	30:	: 连接的串行端口已被占用(UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG	18/
	Е	:M20/RG500Q/RM500Q-GL)	32
冬	31:	: 连接的串行端口已占用(EC100Y-CN/EC200S-CN)	.32
冬	32:	: 连接的串行端口已占用(BCxx)	33
冬	33:	: 选择的波特率不支持(M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)	33
冬	34:	: 选择的波特率不支持(GCxx)	.34
冬	35:	: 加载的文件无效(M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)	35
冬	36:	: 加载的文件无效(M25)	. 35
冬	37:	: 加载的文件无效(GCxx)	.36
冬	38:	: 加载的文件无效(UCxx)	36
冬	39:	: 加载的文件无效(ECxx/EG9x)	.37



图 4	0:	加载的文件	件无效(Ex06/AGxx/BG96/EM12)	37
图 4	1:	加载的文件	件无效(EM05)	38
图 4	2:	电源异常	(M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)	38
图 4	3:	电源异常	(M08-R/M25/MC25/M35/M56-R)	39
图 4	4:	电源异常	(GCxx)	39
图 4	5:	Sahara 模	或升级时电源异常 (UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex	12/
	EG	318/EM20/F	/RG500Q/RM500Q-GL)	40
图 4	6:	Firehose 1	模式升级时电源异常 (UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/E	x12/
	EG	318/EM20/F	/RG500Q/RM500Q-GL)	41
图 4	7:	电源异常	(EC100Y-CN/EC200S-CN)	42
图 4	8:	电源异常	(UGxx)	42
			(SCxx)	
图 5	0:	电源异常	(BCxx)	43
图 5	1:	USB 到 RS	S-232 转换器电缆异常	44



1 引言

1.1. 操作系统和版本

本文主要介绍用移远通信提供的 QFlash 升级工具进行固件升级的方法。该工具无需安装便可直接在装有如下系统的 PC 上运行:

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

如有更新版本的工具及其通知,将提前提供。

备注

- 1. 在 Windows 10 中,请右键单击图标并选择"以管理员身份运行",来运行 QFlash.exe。
- 2. 工具和固件的存储路径不应包含任何空格,推荐使用英文字符。

1.2. 适用模块

QFlash 适用于下列移远通信模块。

表 1: 适用模块

LPWA 模块系列	BCxx: BC95 R2.0/ BC35-G/ BC28/ BC39/ BC26/ BC20/ BC25/ BC32/ BC260Y-CN/ BC030S-CN/ BC030N-B5
	BGxx: BG36/ BG95/ BG77
	ECxx: EC20 R2.1/ EC25/ EC21/ EC200T/ EC200S-CN/ EC100Y-CN/ EC200H-CN
LTE Standard 模块系列	EG9x: EG91/ EG95/ EG912Y
	EG2x: EG21-G/ EG25-G



	EM05
	EP200F
	Ex06: EP06/ EG06/ EM06
LTE-A 模块系列	Ex12: EG12/ EM12
	EG18
车规级模块系列	AGxx: AG35/ AG15/ AG520R/ AG550Q
智能模块系列	SCxx: SC20/ SC60/ SC66
WCDMA 模块系列	UCxx: UC15/ UC20/ UC200T
WODMA 快乐系列	UGxx: UG35/ UG96
GSM/GPRS/GNSS 模块系列	Mxx: M10/ M12/ M26/ M72-D/ M50/ M35/ M36/ M25/ M08-R/ M56/ M56-R/ MC20/ MC25
	GCxx: GC65
5G 模块系列	RG500Q/ RM500Q-GL/ RG800H

备注

上表所列模块产品可能包含多个型号,请参考各模块的产品规格书了解详情。

1.3. 关于 QFlash 工具

通过点击工具栏中"Help"下的"About This Tool"可查看移远通信开发的 QFlash 工具版本相关信息,如下所示。



图 1: 关于 QFlash 工具



2 固件升级步骤

使用 QFlash,可通过以下三个步骤实现固件升级。

步骤 1: 设置串行端口和波特率。

步骤 2: 加载固件文件。

步骤 3: 升级固件。

以下各章介绍了关于如何使用该工具升级固件的详细信息。

2.1. 配置串行端口和波特率

启动 QFlash 工具后, 主界面如下图所示。

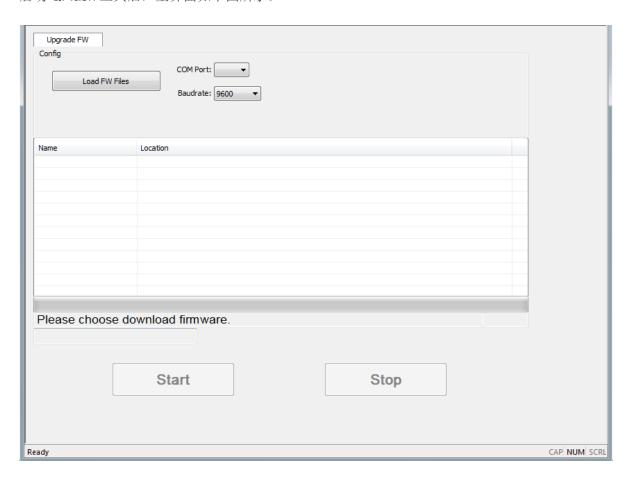


图 2: QFlash 主界面



2.1.1. 设置 COM 端口

2.1.1.1. Mxx/GCxx/BCxx 的 COM 端口选择

单击 "COM Port"下拉列表,选择将用来升级固件的 COM 端口,如下图所示。

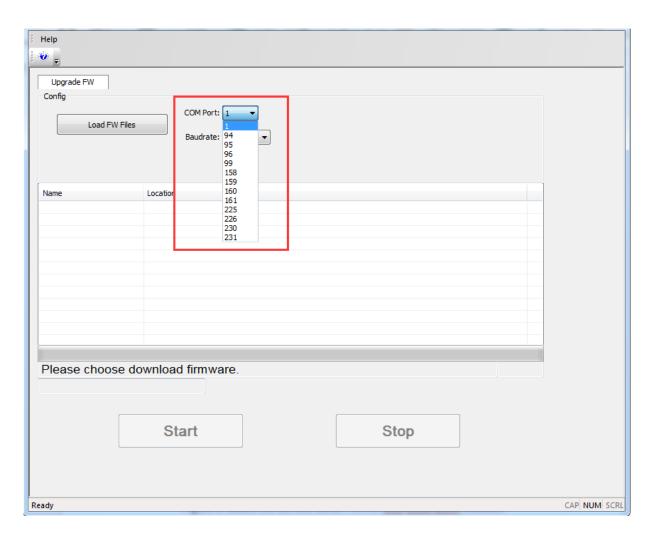


图 3: 选择 Mxx/GCxx/BCxx 模块的串行端口

备注

- 1. 对于 M10、M12、M26、M35、M36、M50、M56、M56-R、M72-D、MC20 或 MC30 模块, 主串口用于升级固件, 选择端口后, 请手动重启模块。
- 2. 对于 M08-R、M25、MC25 或 GCxx 模块,USB 端口用于升级固件,单击"Start"按钮后,模块将自动重启。
- 3. 对于 BC95 R2.0 模块,主串口用于升级固件。 选择端口后,单击"Start"按钮,等待提示 Module Reset By Hand 后再手动重启模块。
- 4. 对于 BC20、BC030N-B5 或 BC030S-CN 模块, Silicon Labs Quad CP2108 USB to UART Bridge:Interface 1 口用于升级固件。对于 BC26 模块, Silicon Labs Quad CP2108 USB to UART



Bridge:Interface 0 口用于升级固件选择端口后,请单击"Start"按钮,等待提示 [INFO]Start connect with target,Please reset DUT...,然后手动重新启动模块。

- 5. 对于 BC28、BC35-G 或 BC39 模块, USB UART Ch A 口用于升级固件。选择端口后, 请单击"Start" 按钮, 等待提示 Reset, 然后手动重启模块。
- 6. 对于 BC25 模块, USB UART Ch B 口用于升级固件。单击"Start"按钮后,模块将自动重启。
- 7. 对于 BC32 模块,第二个 COM 口用于升级固件。单击"Start"按钮后,模块将自动重启。

2.1.1.2. Ugxx 的 COM 端口选择

对于 UGxx, USB 端口用于固件升级,并且可以自动选择。 选择固件文件后,"USB"将在"COM Port"下拉列表中以灰色显示。单击"Start"之前,需要先关闭模块。单击"Start"后,请在 10 秒钟内开启模块。界面如下图所示。

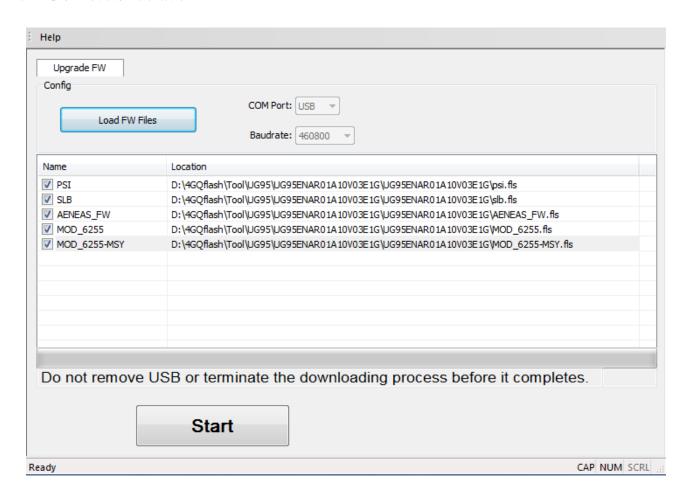


图 4: UGxx 模块无需选择 COM 端口



2.1.1.3. UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/

RM500Q-GL 的 COM 端口选择

UCxx、ECxx、EG9x、EG2x、Ex06、EM05、EP200F、AGxx、BGxx、Ex12、EG18、EM20、RG500Q和RM500Q-GL模块可以使用USBDM端口进行固件升级。 单击 "COM Port"下拉列表,然后选择要升级的USBDM端口,如下图所示。

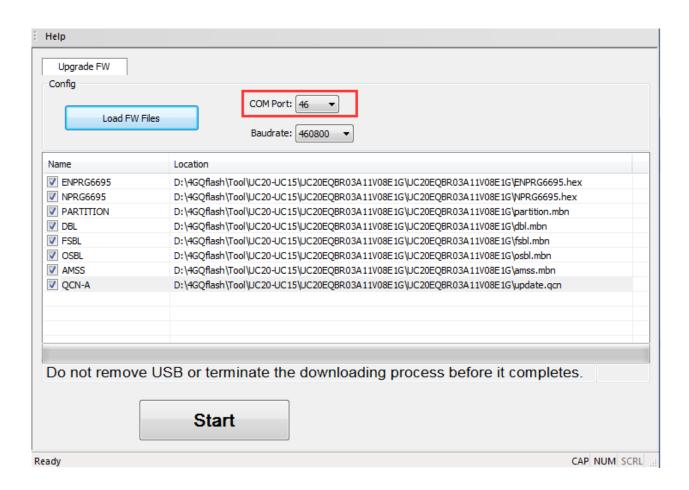


图 5: UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/RM500Q-GL 模块选择 USB DM 端口



2.1.1.4. EC200T/EC200S-CN/EC100Y-CN/EG912Y/EC200H-CN/RG800H 的 COM 端口选择

EC200T/EC200S-CN/EC100Y-CN/EG912Y 可直接加载固件压缩包,单击 "Load FW Files"选择升级的固件包后,无需手动选择 COM 端口,"COM Port"将默认选择 USB,当信息栏提示 **<COM252>new** device arrived .\n 时,单击 "Start"开始下载。如下图所示。

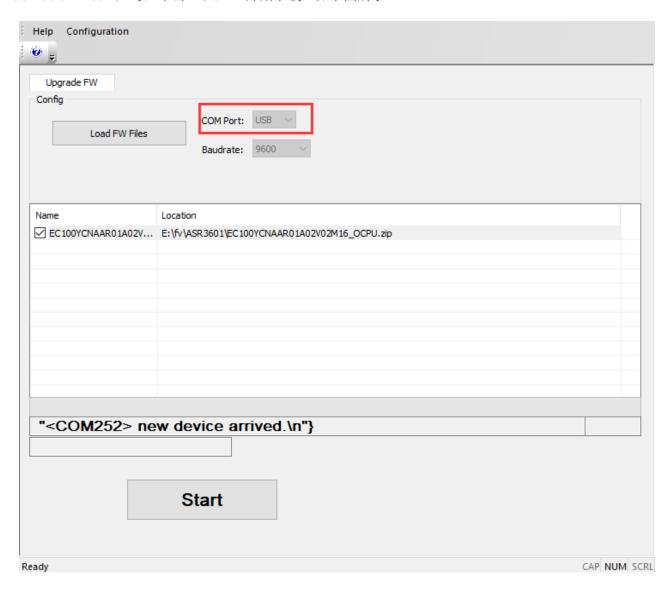


图 6: EC200T/EC200S-CN/EC100Y-CN/EG912Y 模块选择 USB 端口



EC200H-CN/RG800H模块可以使用 HUAWEI Mobile Connect -Download Port 端口进行固件升级。单击 "COM Port"下拉列表,然后选择要升级的端口,如下图所示。

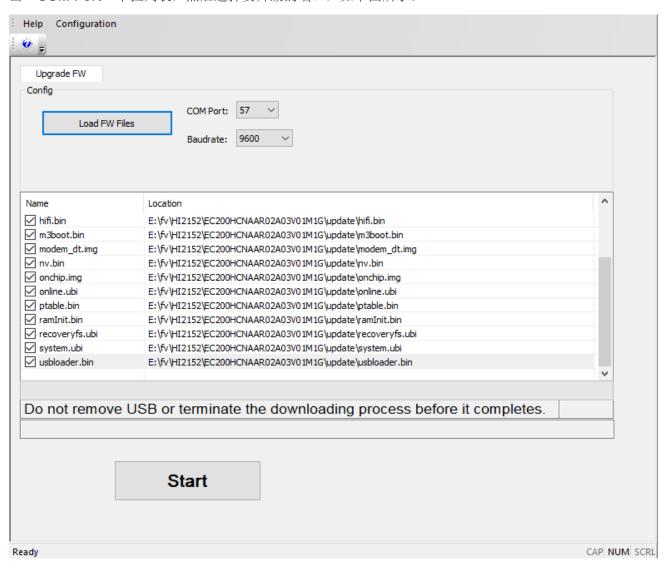


图 7: EC200H-CN/EG800H 模块选择 Download Port 端口

备注

- 1. EC200T、EC200S-CN、EC100Y-CN或EG912Y短接BOOT和PL_TVB,使用Quectel Download Port端口进行固件升级,或直接打开QFlash选择固件包压缩,模块开机工具能直接获取到Quectel Download Port下载口。
- 2. EC200H-CN、RG800H 短接 BOOT 和 GND 后,使用 HUAWEI Mobile Connect -Download Port 口 升级固件包



2.1.1.5. SCxx 的 COM 端口选择

对于 SCxx 模块,HS-USB Diagnostics 9091 端口可用于固件升级。单击"COM Port"下拉列表,然后选择用来升级的 HS-USB Diagnostics 9091 端口,如下图所示。

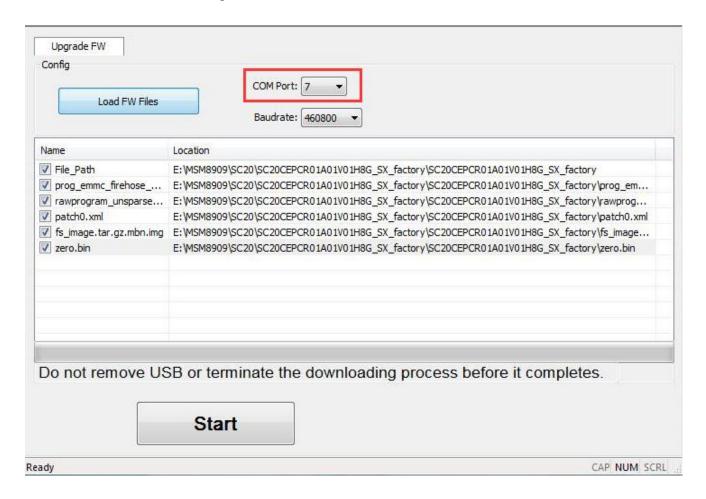


图 8: SCxx 选择 HS-USB Diagnostics 9091 端口



2.1.2. 设置波特率

单击"Baudrate"下拉列表,然后选择适当的波特率,如下图所示。

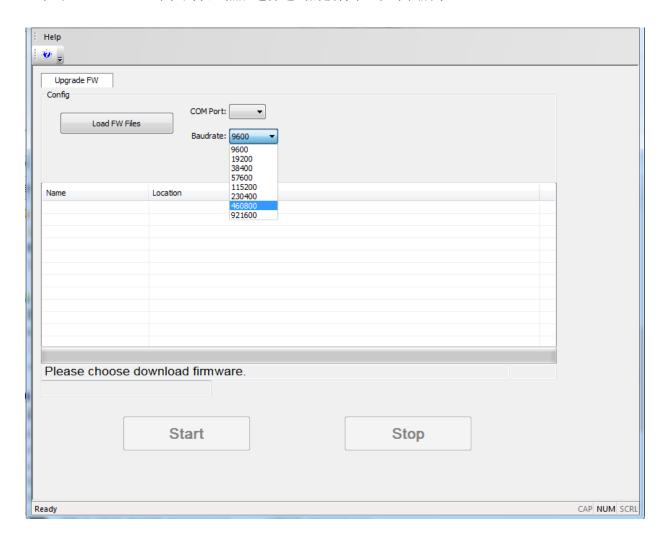


图 9: 选择波特率

备注

- 1. 选择波特率时需要确定对应模块的硬件是否支持。如果不支持,将返回错误信息。
- 2. 升级 GCxx 和 M25 模块请选择 921600, BCxx 模块请选择 9600, 其他移远通信模块请选择 460800。 其他波特率可能会导致升级失败。
- 3. 对于 USB 虚拟端口,不需要设置波特率。



2.2. 加载固件文件和 APP 固件

2.2.1. 加载固件文件

执行本章中的步骤以加载标准或 QuecOpen 模块的固件文件。

备注

固件文件的存储路径不应包含任何空格,建议使用英文字符。

步骤 1: 点击 "Load FW Files" 按钮。

步骤 2: 选择需要下载到模块的后缀为.txt、.cfg、.mbn、.lod、.fls、.fwpkg、.zip 或.bat 的固件文件。

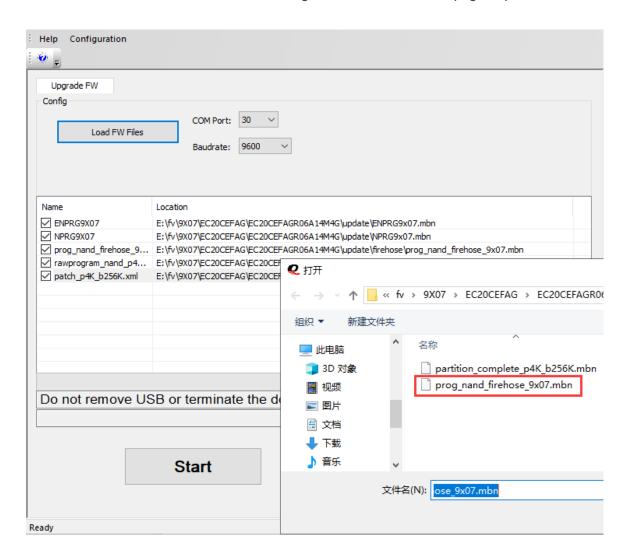


图 10: 选择要下载的文件(标准或 QuecOpen 模块)



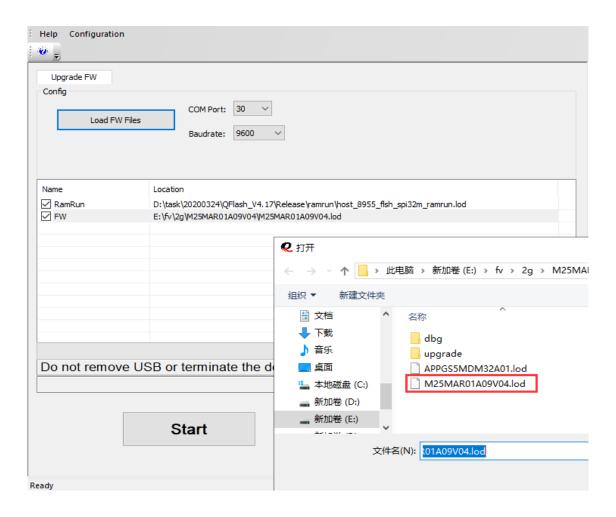


图 11: 选择要下载的文件(QuecOpen 模块)

备注

- 1. 当固件包中存在 *Firehose* 文件夹时,默认以 Firehose 模式升级固件,也可在工具栏中"**Configuration**" 下勾选"**Sahara only**"以 Sahara 模式升级; 当固件包中不存在 *Firehose* 文件夹时,将默认以 Sahara 模式进行升级。
- 2. 对于 EC200T、EC200S-CN、EC100Y-CN 或 EG912Y 模块,请选择.zip 文件
- 3. 对于 EC200H-CN 或 RG800H 模块, 请选择.bat 文件

2.2.2. 加载 QuecOpen 模块的 APP 固件

执行本章中的步骤以加载 QuecOpen 模块的 APP 固件。

备注

APP 固件的存储路径不应包含任何空格,建议使用英文字符。



2.2.2.1. 加载适用于 MC20/M26 的 QuecOpen APP 固件

步骤 1:点击 "Load FW Files" 按钮,然后选择需要下载到模块的.cfg 文件。

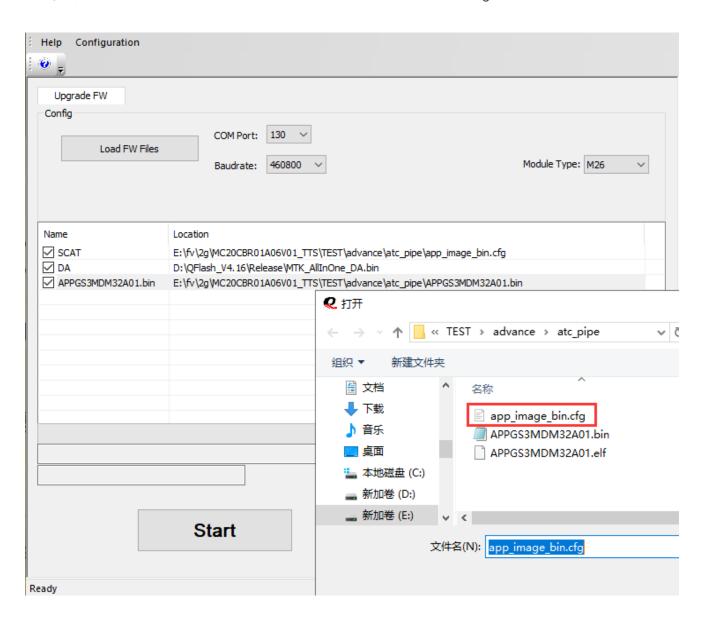


图 12: 选择.cfg 文件



步骤 2: 点击"Module Type"下拉列表,然后选择模块类型。

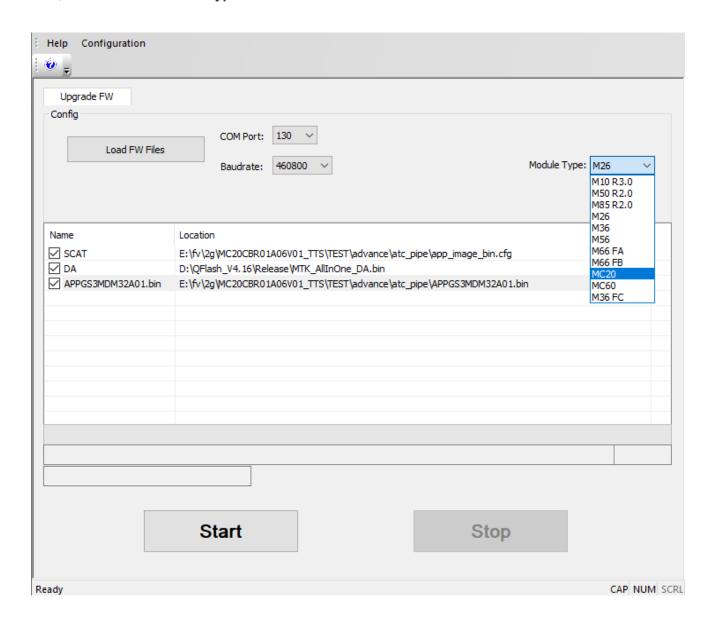


图 13: 选择模块类型



2.2.2.2. 加载 M25 的 QuecOpen APP 固件

单击"Load FW Files"按钮,然后选择需要下载到模块的.lod 文件。

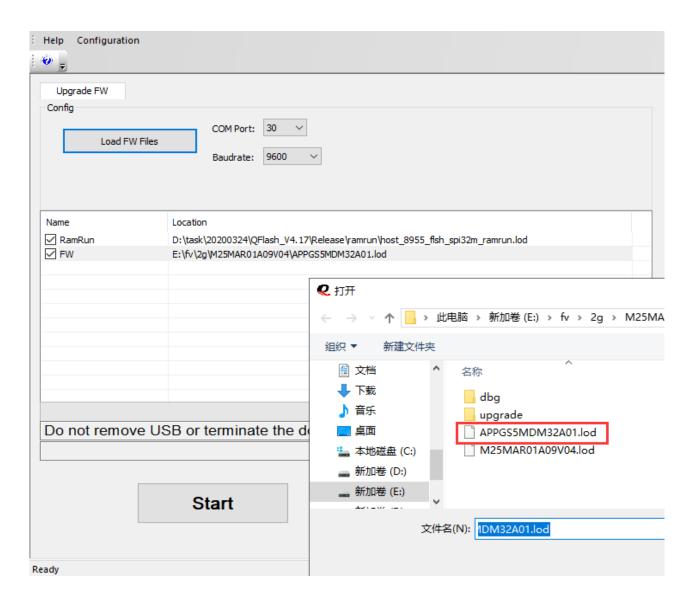


图 14: 选择 M25 QuecOpen APP 固件文件



2.3. 升级固件

以上步骤完成后,可通过如下步骤使用 QFlash 完成固件升级:

步骤 1: 点击 "Start" 按钮。

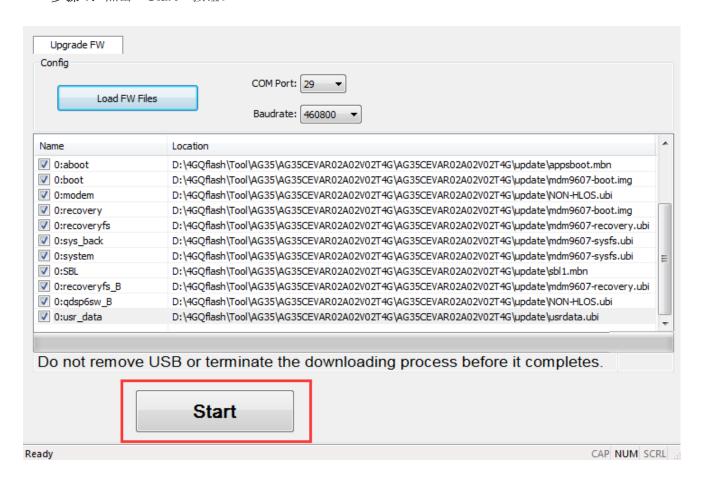


图 15: 单击 "Start" 按钮

备注

- 1. 请注意,升级 GCxx、UCxx、ECxx、EG9x、EG2x、Ex06、EM05、EP200F、AGxx、BGxx、Ex12、EG18 或 EM20 模块的固件时,没有"Stop"按钮。在此情况下,不允许停止升级过程,并且请勿在升级完成之前断开 USB 连接或以其他方式终止下载过程。
- 2. 对于 ECxx 模块,当固件包中存在 Firehose 文件夹时,默认以 Firehose 模式升级固件,也可在工具 栏中 "Configuration"下勾选 "Sahara only"以 Sahara 模式升级;当固件包中不存在 Firehose 文件夹时,默认以 Sahara 模式进行升级。
- 3. 如若经过多次尝试 Firehose 模式升级后仍然失败,请将杀毒软件和防火墙关闭,或者卸载后再尝试。



步骤 2: 模块重启后进行固件升级。

1) 单击 "**Start**" 按钮后, GCxx、UCxx、UGxx、ECxx、EG9x、Ex06、SCxx、EM05、AGxx、BGxx、EM12、M25、RG500Q、RM500Q-GL、AG520R、AG550Q、EC200T、EC200S-CN、EC100Y-CN、EG912Y、EC200H-CN 或 RG800H 模块将自动重新启动,因此无需手动重新启动模块,请参考下图。

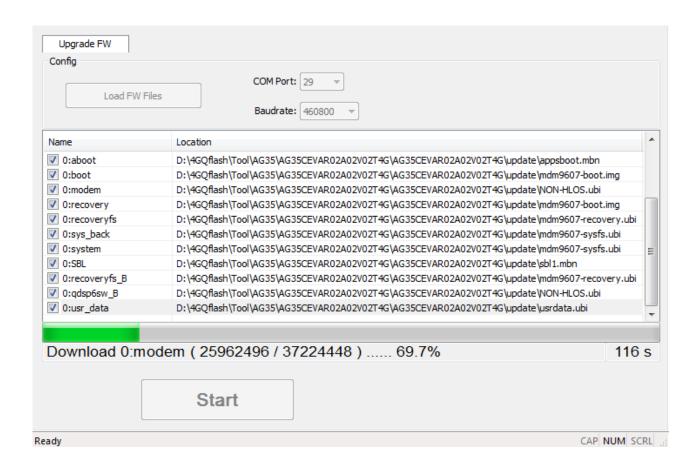


图 16: 单击 "Start" 按钮后自动开始固件升级

备注

- 1. 对于 GCxx、UCxx、UGxx、ECxx、EG9x、Ex06、SCxx、EM05、AGxx、BG96、EM12、M25 或 RG500Q 模块,如果没有用于模块固件升级的 EVB,请在 30 秒内点击"**Start**"按钮后将 PWRKEY 引脚驱动至低电平。
- 2. 对于 EC200H-CN 或者 RG800H 模块的升级,如果升级过程中无法扫描到 ADB 工具,请在 https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools 路径下载最新的 ADB 工具,替换 C:\Windows\SysWOW64** 目录下的 adb.exe、AdbWinApi.dll、AdbWinUsbApi.dll 文件。
- 3. EC200H-CN、RG800H 模块只支持 64 位操作系统升级。
- 4. 对于 EC200T、EC200S-CN、EC100Y-CN 或 EG912Y 模块的升级,单击"**Start**"按钮后,再给模块开机。



2) 对于 M10、M12、M26、M35、M36、M50、M56、M56-R、M72-D、MC20 或 MC30 模块,在 单击 "Start" 按钮后 30 秒内,将 EVB 上的 D/L 开关切换至"ON",然后手动重启模块。如此, 如下图所示,将开始固件升级。

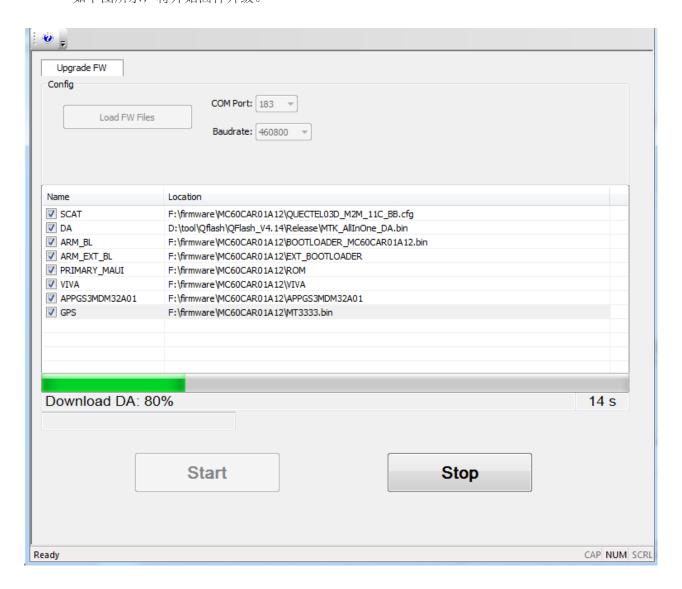


图 17: 手动重启 M10/M12/M26/M35/M36/M50/M56/M56-R/M72-D/MC20/MC30 模块后开始固件升级



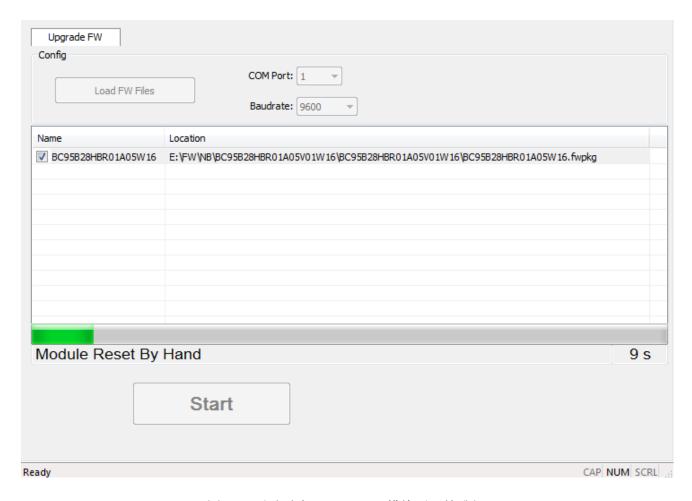


图 18: 手动重启 BC95 R2.0 模块后开始升级

备注

- 1. 在 M10、M12、M26、M35、M36、M50、M56、 M56-R、M72-D、MC20 或 MC30 模块上,将 D/L 切换为 "**ON**" 时,请确保 EVB 由 5 V 电源供电,然后手动重启模块。
- 2. 在 BC95 R2.0 模块上,模块先开机,然后单击"Start"按钮,等待提示 Module Reset By Hand,然后重启模块;或者模块先不开机,先单击"Start"按钮,等待提示 Module Reset By Hand,然后再给模块开机
 - 3) 要通过 TE-B 升级 BC35-G、BC28 或 BC26 模块的固件时,请等待提示 Reset (BC35-G 和 BC28) 或 [INFO]Start connect with target,Please reset DUT... (BC26) 返回后,再单击"Start"按 钮,然后手动重新启动模块。

升级 BC35-G 模块的固件后,日志将打印在 QFlash_V4.18\ReleaseWB-IoT\1 路径中。



步骤 3: 固件成功升级后,界面进度条下将显示 PASS,如下图所示。

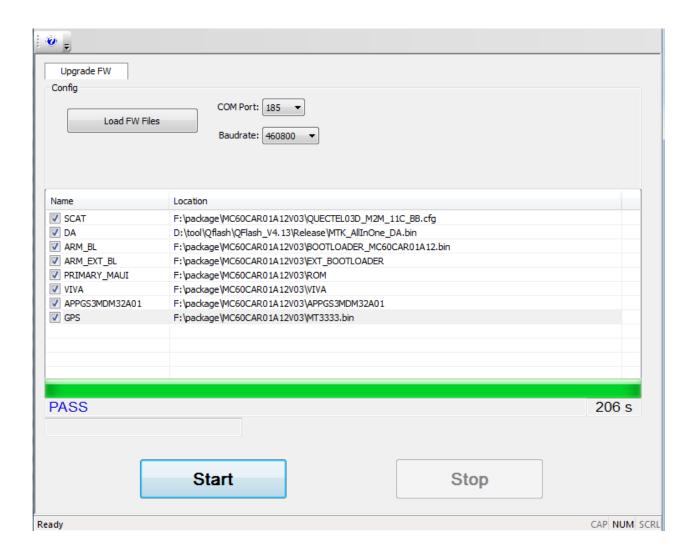


图 19: 固件升级成功



2.4. 异常现象

如固件升级发生异常,可能是波特率参数不正确,EVB/TE-B 开发板损坏或文件无效等原因引起的。本章节通过举例说明一些常见的异常。

2.4.1. 串口选择错误

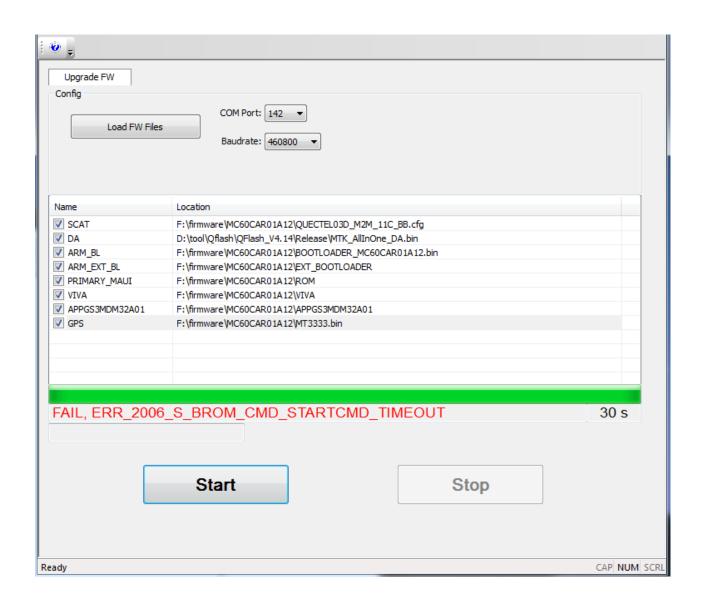


图 20: 串行端口选择错误(M10/M12/M26/M35/M36/M50/M56/M56-R/M72-D/MC20/MC30)

备注

选择正确的串行端口后,如果未重新启动 M10、M12、M26、M35、M36、M50、M56、M56-R、M72-D、MC20 或 MC30 模块,则错误消息也将与上图所示相同。



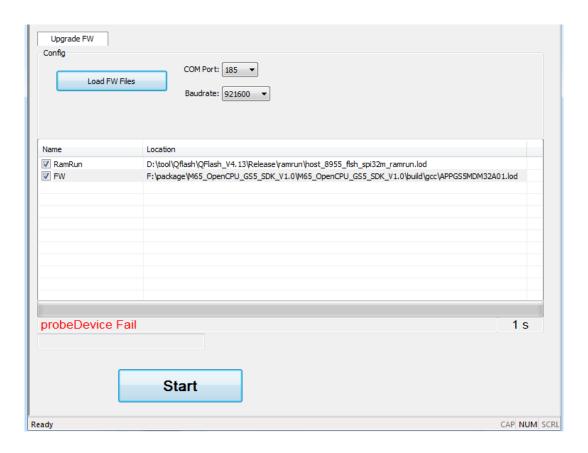


图 21: 串行端口选择错误(M08-R/M25/MC25/M35/M56-R)

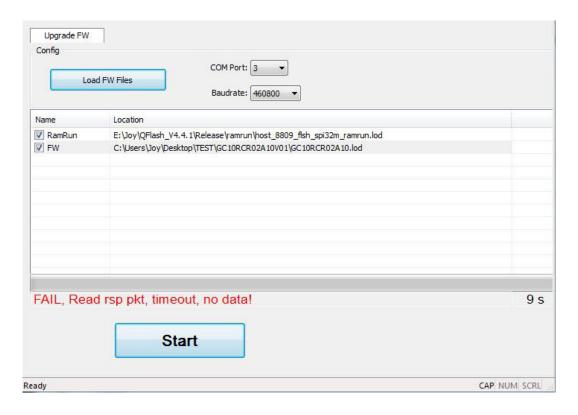


图 22: 串行端口选择错误(GCxx)



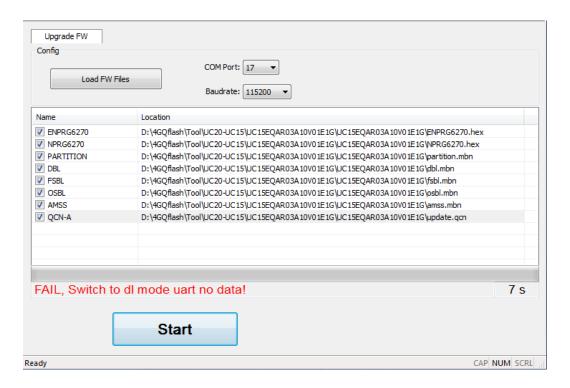


图 23: 串行端口选择错误(UCxx)

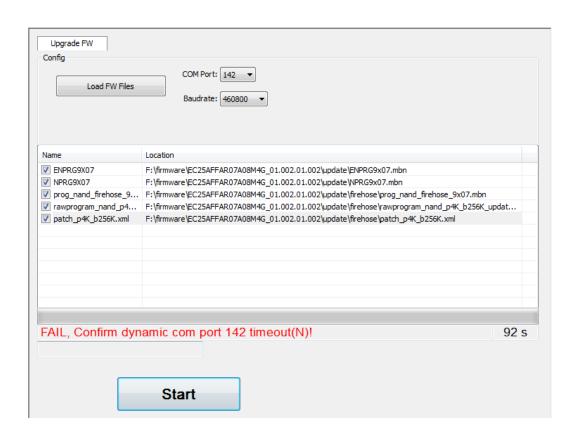


图 24: 串行端口选择错误

(ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/RM500Q-GL)



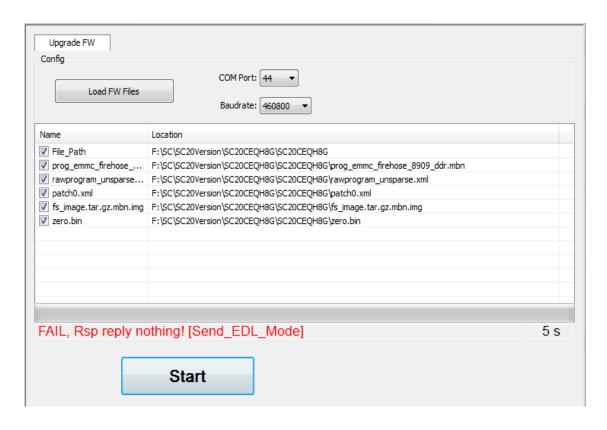


图 25: 串行端口选择错误(SCxx)

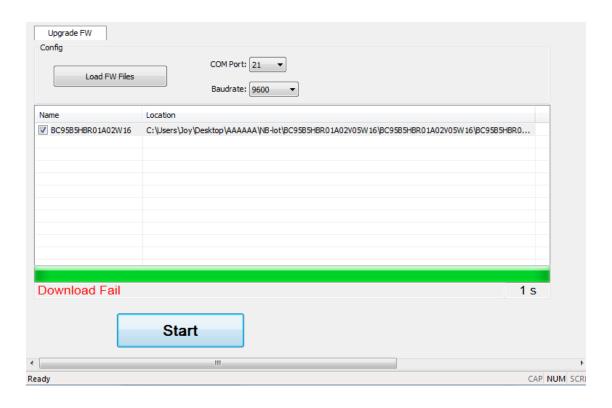


图 26: 串行端口选择错误(BCxx)



2.4.2. 连接的串行端口已被占用

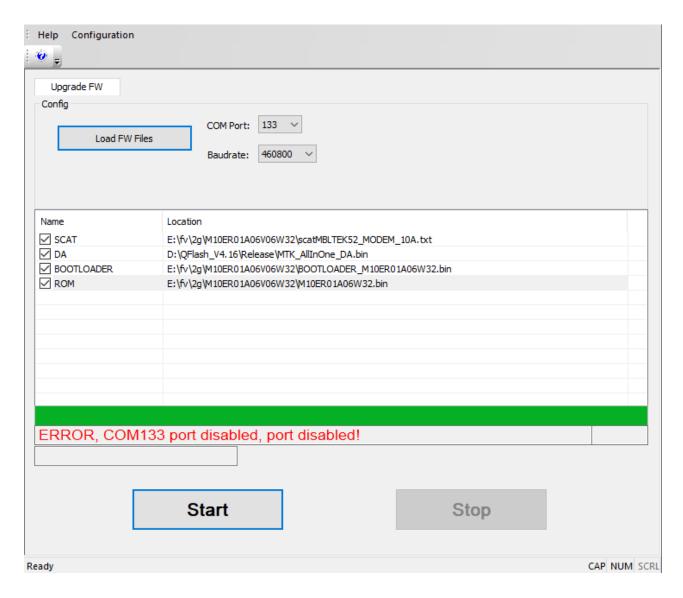


图 27: 连接的串行端口已被占用(M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)



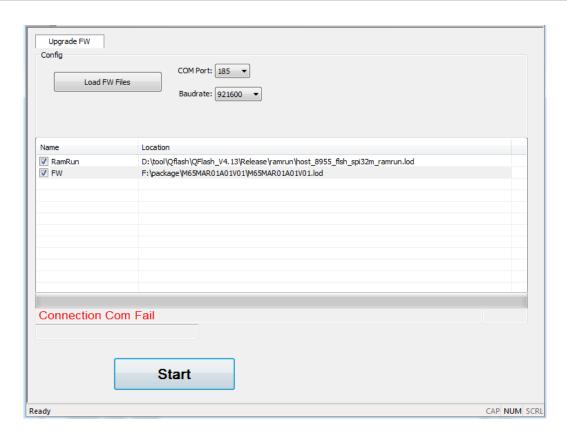


图 28: 连接的串行端口已被占用(M08-R/M25/MC25/M35/M56-R)

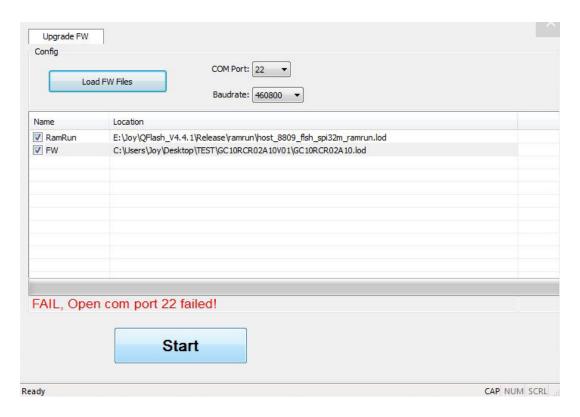


图 29: 连接的串行端口已被占用(GCxx)



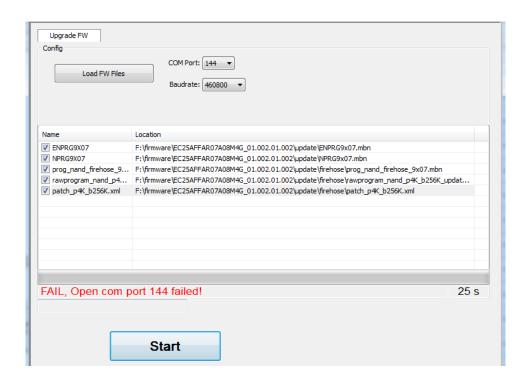


图 30:连接的串行端口已被占用
(UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/RM500Q-GL)

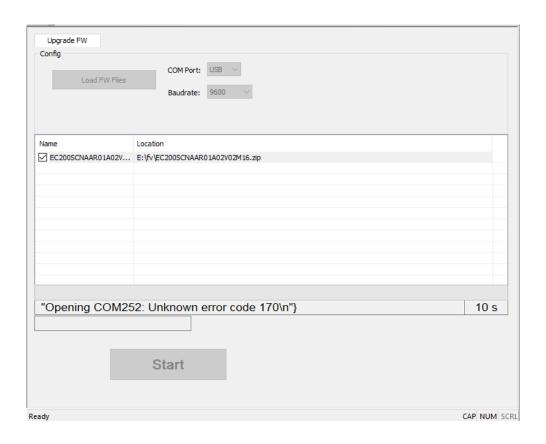


图 31: 连接的串行端口已占用(EC100Y-CN/EC200S-CN)



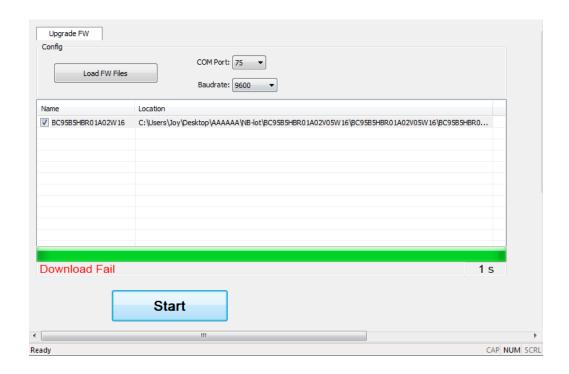


图 32: 连接的串行端口已占用(BCxx)

2.4.3. 选择的波特率不支持

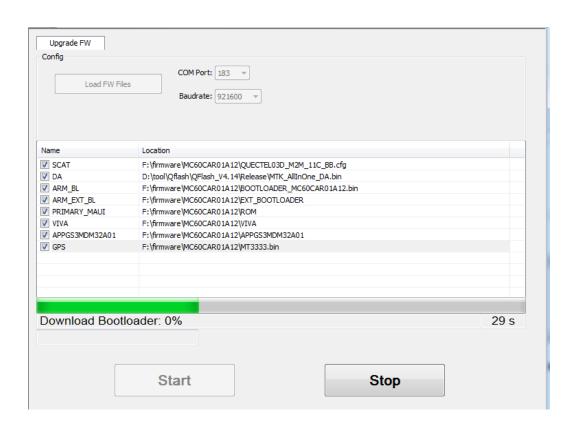


图 33: 选择的波特率不支持(M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)



备注

对于 M10、M12、M26、M72-D、M50、M36、M56、MC20 或 MC30 模块,如果模块不支持选择的波特率,则 QFlash 将停止运行,并且不会提示任何错误消息。 在此情况下,请单击"**Stop**"按钮停止升级,重新选择支持的波特率后重新开始。

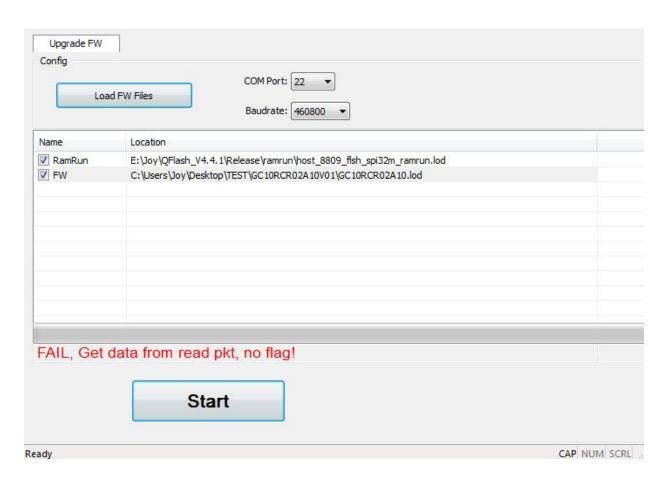


图 34: 选择的波特率不支持(GCxx)



2.4.4. 加载的文件无效

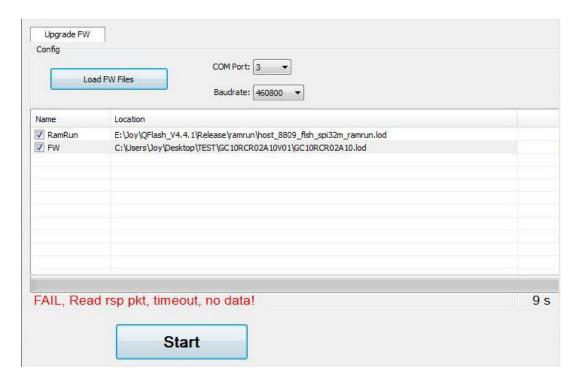


图 35: 加载的文件无效 (M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)

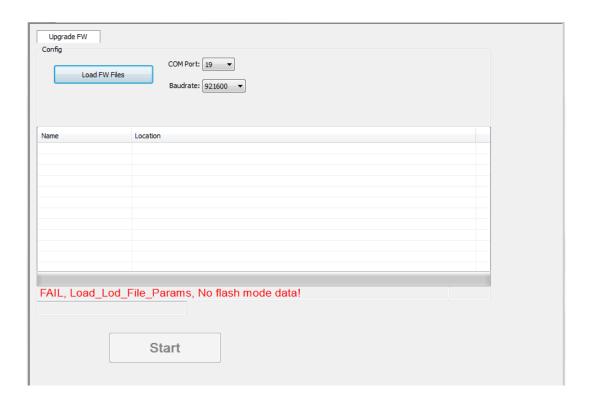


图 36: 加载的文件无效 (M25)



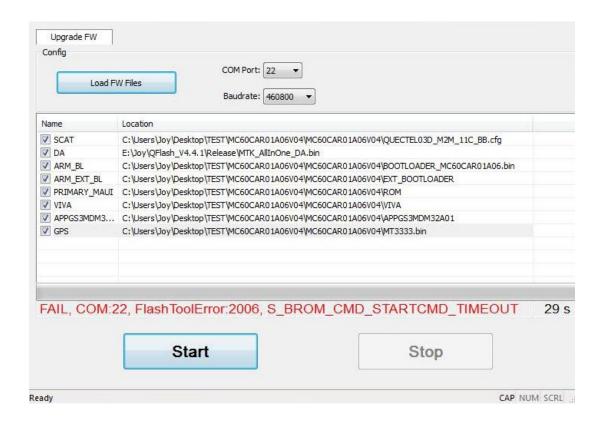


图 37: 加载的文件无效 (GCxx)

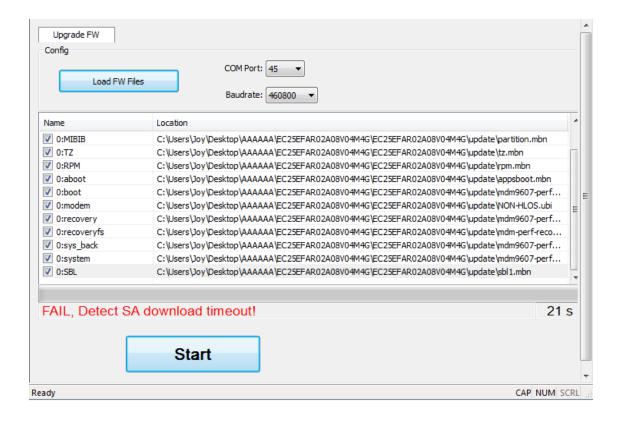


图 38: 加载的文件无效(UCxx)



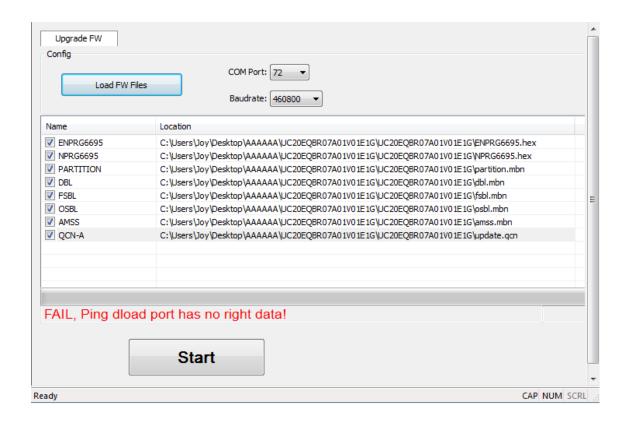


图 39: 加载的文件无效 (ECxx/EG9x)

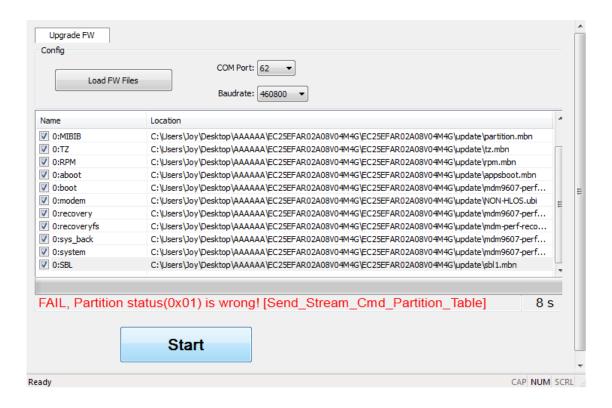


图 40: 加载的文件无效(Ex06/AGxx/BG96/EM12)



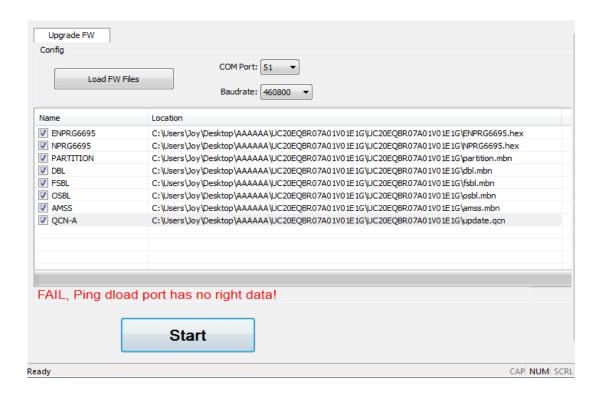


图 41: 加载的文件无效 (EM05)

2.4.5. 电源异常

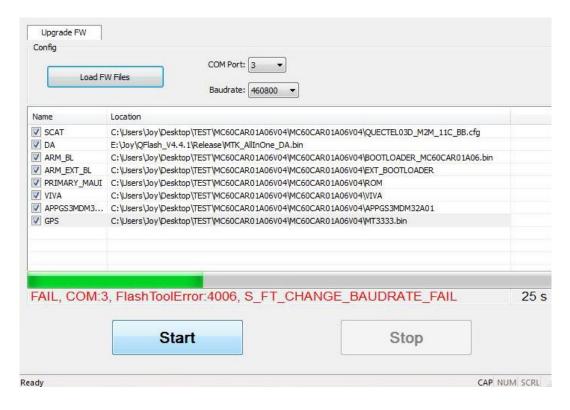


图 42: 电源异常 (M10/M12/M26/M72-D/M50/M36/M56/MC20/MC30)



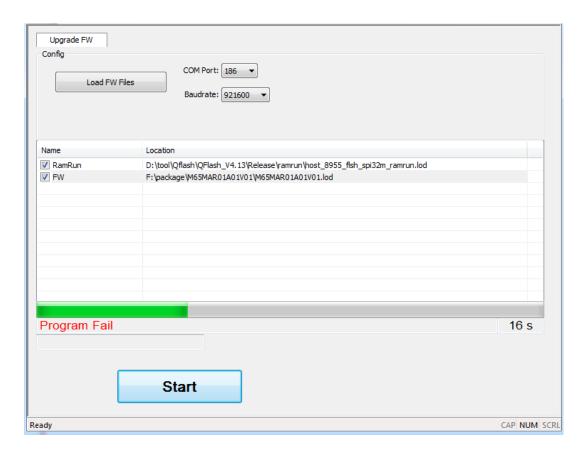


图 43: 电源异常 (M08-R/M25/MC25/M35/M56-R)

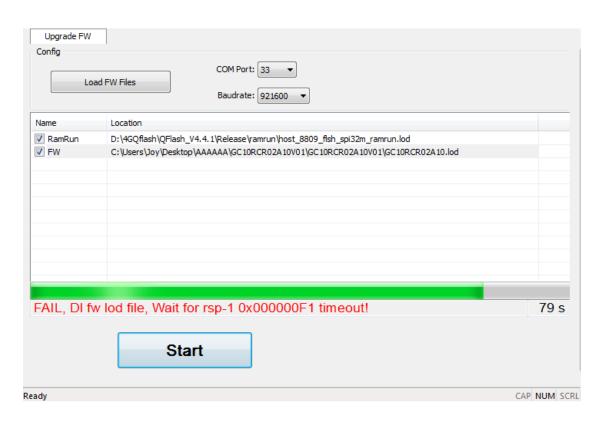


图 44: 电源异常 (GCxx)



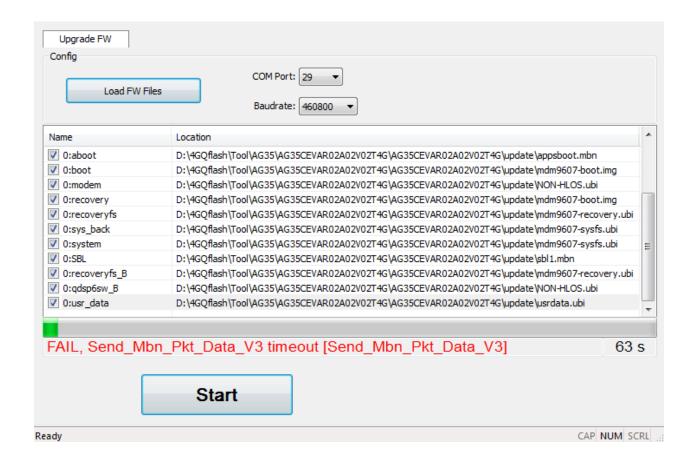


图 45: Sahara 模式升级时电源异常

(UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/RM500Q-GL)



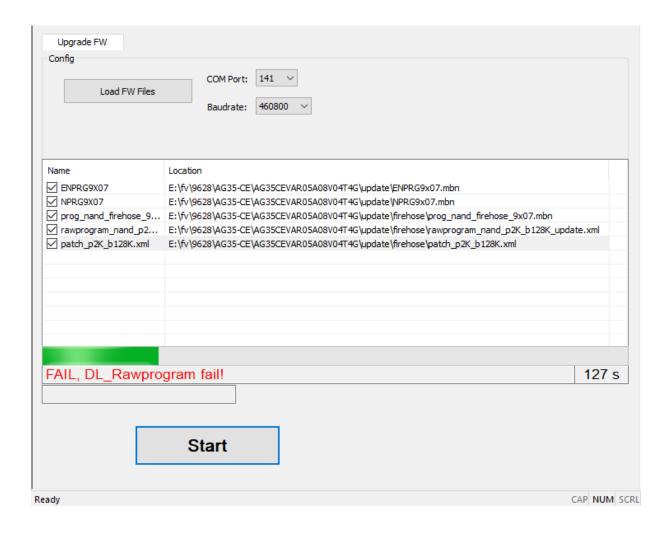


图 46: Firehose 模式升级时电源异常 (UCxx/ECxx/EG9x/EG2x/Ex06/EM05/EP200F/AGxx/BGxx/Ex12/EG18/EM20/RG500Q/RM500Q-GL)

上海移远通信技术股份有限公司



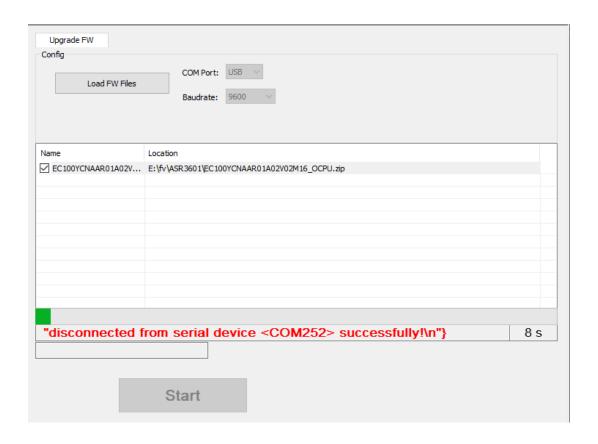


图 47: 电源异常 (EC100Y-CN/EC200S-CN)

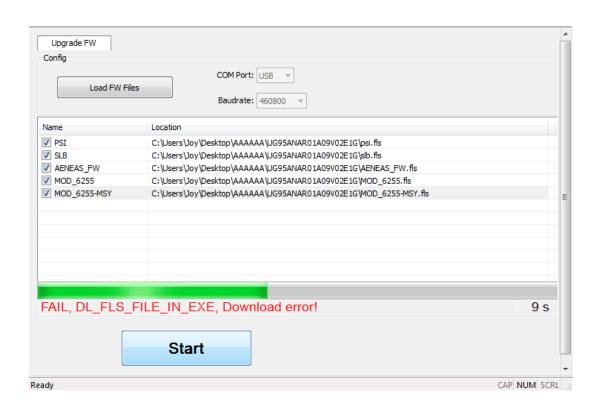


图 48: 电源异常 (UGxx)



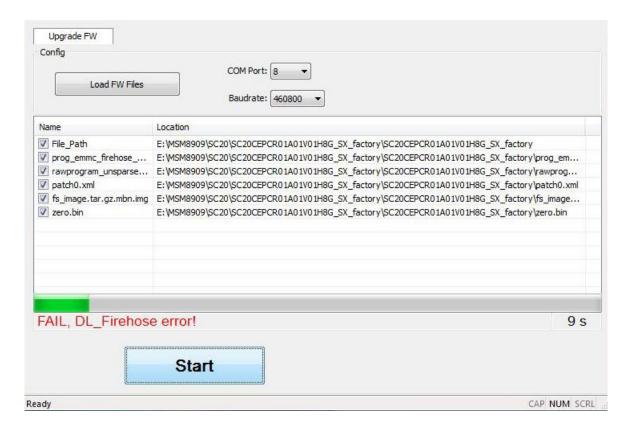


图 49: 电源异常 (SCxx)

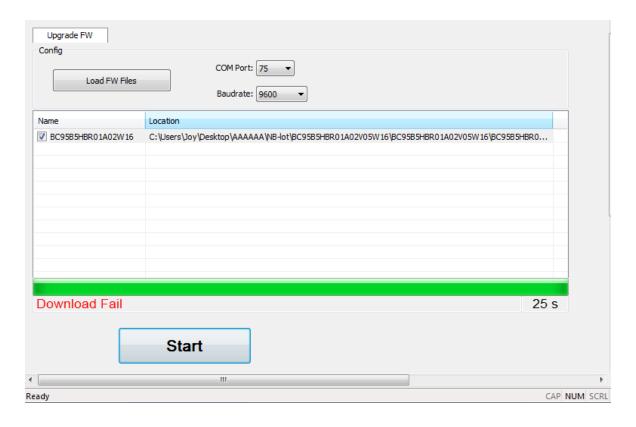


图 50: 电源异常 (BCxx)



2.4.6. USB 到 RS-232 转换器电缆异常

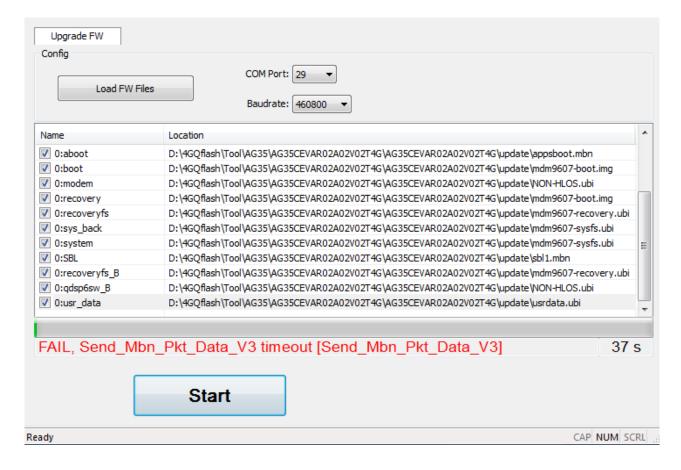


图 51: USB 到 RS-232 转换器电缆异常