



MANUALE USO E MANUTENZIONE

SOMMARIO

INTRODUZIONE	4
TRASPORTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE	4
DISIMBALLO/MONTAGGIO	5
SOLLEVAMENTO/MOVIMENTAZIONE	6
SPAZIO D'INSTALLAZIONE.....	6
ALLACCIAMENTO ELETTRICO E PNEUMATICO.....	7
NORME DI SICUREZZA	8
DESCRIZIONE CM 1200 BB.....	9
DATI TECNICI	10
ACCESSORI A RICHIESTA	11
ACCESSORI DI CENTRAGGIO/BLOCCAGGIO CERCHIO E LORO UTILIZZO.....	12
CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE PREVISTE.....	12
PRINCIPALI ELEMENTI DI FUNZIONAMENTO	20
CONSIGLI PRATICI, RACCOMANDAZIONI ED INFORMAZIONI IMPORTANTI	23
SMONTAGGIO	24
MONTAGGIO	29
PROCEDURA OMOLOGATA DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI UHP E RUN FLAT	32
PROCEDURA "STRAORDINARIA" DI MONTAGGIO	32
PROCEDURA CORRETTA PER SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICO RUN FLAT CON SENSORE A VALVOLA	33
PROCEDURA CORRETTA PER SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICO RUN FLAT CON SENSORE A NASTRO	34
GONFIAGGIO	35
MANUTENZIONE	37
INFORMAZIONI AMBIENTALI	38
INDICAZIONI E AVVERTENZE SULL'OLIO	40
MEZZI ANTINCENDIO DA UTILIZZARE.....	40
GLOSSARIO	40
RICERCA GUASTI	41
SCHEMA ELETTRICO	42
SCHEMA PNEUMATICO	42

INTRODUZIONE

Scopo di questa pubblicazione è quello di fornire al proprietario e all'operatore istruzioni efficaci e sicure sull'uso e la manutenzione dello smontagomme CM 1200 BB.

Se tali istruzioni verranno attentamente seguite, la macchina Vi darà tutte le soddisfazioni di efficienza e durata che sono nella tradizione CORMACH, contribuendo a facilitare notevolmente il Vostro lavoro.

Si riportano di seguito le definizioni per l'identificazione dei livelli di pericolo, con le rispettive diciture di segnalazione utilizzate nel presente manuale:

PERICOLO

Pericoli immediati che provocano gravi lesioni o morte.

ATTENZIONE

Pericoli o procedimenti poco sicuri che possono provocare gravi lesioni o morte.

AVVERTENZA

Pericoli o procedimenti poco sicuri che possono provocare lesioni non gravi o danni a materiali.

Leggere attentamente queste istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchiatura. Conservare questo manuale, assieme a tutto il materiale illustrativo fornito assieme all'apparecchiatura, in una cartellina vicino alla macchina, per agevolare la consultazione da parte degli operatori. La documentazione tecnica fornita è parte integrante della macchina, pertanto in caso di vendita dell'apparecchiatura, tutta la documentazione dovrà esservi allegata.

Il manuale è da ritenersi valido esclusivamente per il modello e la matricola macchina rilevabili dalla targhetta applicata su di esso.



ATTENZIONE

Attenersi a quanto descritto in questo manuale: eventuali usi dell'apparecchiatura non espressamente descritti sono da ritenersi di totale responsabilità dell'operatore.



ATTENZIONE

Per operare correttamente con questa macchina occorre essere un operatore qualificato e autorizzato in grado di capire le istruzioni scritte date dal produttore della macchina, dei pneumatici e dei cerchi, essere addestrato e

conoscere le regole di sicurezza. L'uso della macchina da parte di personale improprio può comportare gravi rischi per l'operatore stesso e per l'utente finale del prodotto trattato (insieme cerchio e pneumatico).

NOTA

Alcune illustrazioni contenute in questo libretto sono state ricavate da foto di prototipi: le macchine della produzione standard possono differire in alcuni particolari.

Queste istruzioni sono destinate a persone aventi un certo grado di conoscenza di meccanica. Si è quindi ommesso di descrivere ogni singola operazione, quale il metodo per allentare o serrare i dispositivi di fissaggio. Evitare di eseguire operazioni che superino il proprio livello di capacità operativa, o di cui non si ha esperienza. Se occorre assistenza, contattare un centro di assistenza autorizzato.

TRASPORTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

Condizioni di trasporto della macchina

Lo smontagomme deve essere trasportato nel suo imballo originale e mantenuto nella posizione indicata sull'imballo stesso.

- Dimensioni imballo:

- larghezzamm 1543
- profonditàmm 1140
- altezzamm 1900

- Peso imballo in legno:

- kg 380

Condizioni dell'ambiente di trasporto e stoccaggio macchina

Temperatura: -25° ÷ +55°C.



ATTENZIONE

Per evitare danneggiamenti non sovrapporre altri colli sull'imballo.

Movimentazione

Per lo spostamento dell'imballo infilare le forche di un muletto negli appositi scassi posti sul basamento dell'imballo stesso (pallet) (1-fig.1). Per lo spostamento della macchina fare riferimento al capitolo SOLLEVAMENTO/ MOVIMENTAZIONE.

DISIMBALLO/MONTAGGIO



ATTENZIONE

Eseguire con attenzione le operazioni di sbalatura, montaggio, sollevamento e installazione

di seguito descritte.


Conservare gli imballi originali per eventuali trasporti futuri.

L'inosservanza di tali raccomandazioni può provocare danneggiamenti alla macchina e pregiudicare la sicurezza dell'operatore.

Liberare la macchina dalla parte superiore dell'imballo.

La macchina è completamente montata, è composta da due gruppi principali, 2 la macchina, 3 la dotazione, (fig.1) .


Individuare i punti di fissaggio 4 e 5 della macchina al pallet e procedere allo smontaggio.(fig.1)

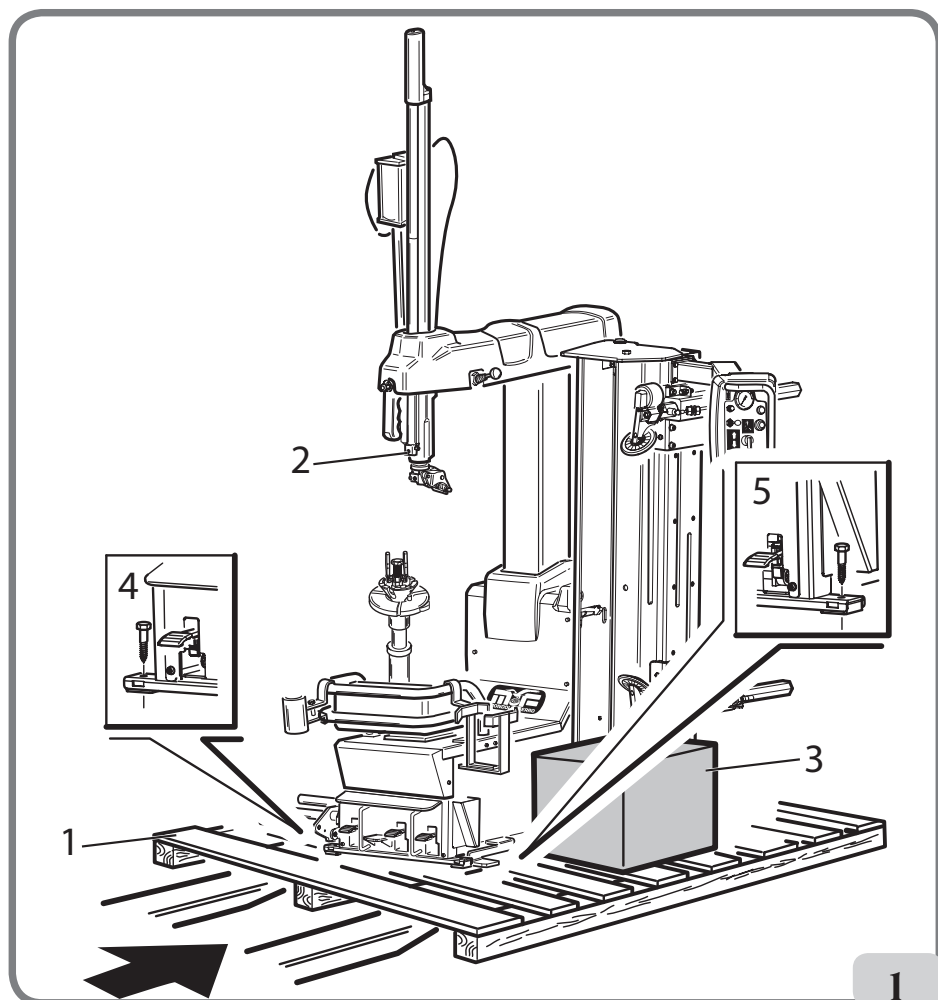

SOLLEVAMENTO/ MOVIMENTAZIONE

Per la rimozione della macchina dal pallet agganciarla come mostrato in fig.2.

Tale punto di sollevamento deve essere utilizzato ogni volta che si intenda variare il luogo di installazione della macchina stessa. Si ricorda che quest'ultima operazione deve essere eseguita solo dopo aver scollegato la macchina dalla rete elettrica e pneumatica di alimentazione.

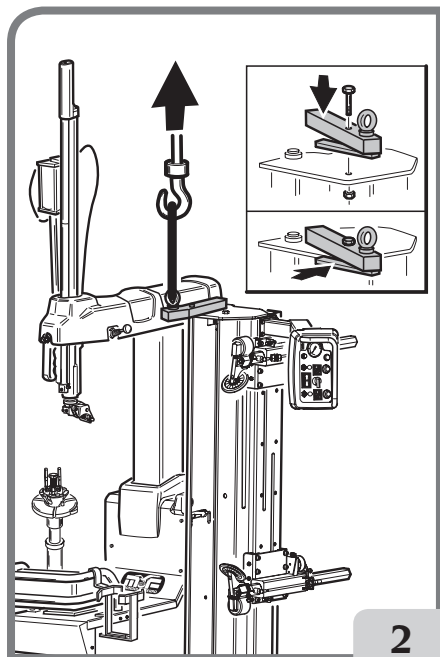

2

SPAZIO D'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE

Al momento della scelta del luogo d'installazione è necessario osservare le normative vigenti di Sicurezza sul lavoro.

IMPORTANTE: per un corretto e sicuro utilizzo dell'attrezzatura, raccomandiamo un valore di illuminazione dell'ambiente di almeno 300 lux.



AVVERTENZA

Se l'installazione viene eseguita in un luogo aperto è necessario che la macchina sia protetta da una tettoia.




ATTENZIONE

Il pavimento deve essere in grado di reggere un carico pari alla somma del peso proprio dell'apparecchiatura e del carico massimo ammesso, tenendo conto della base di appoggio al pavimento e degli eventuali mezzi di fissaggio previsti.

Portare lo smontagomme nella posizione di lavoro desiderata, rispettando le misure minime indicate in fig.3.

La macchina dev'essere montata su un piano orizzontale preferibilmente cementato o piastrellato. Evitare piani cedevoli o sconnessi.

Il piano d'appoggio della macchina deve sopportare i carichi trasmessi durante la fase operativa. Tale piano deve avere una portata di almeno 500 kg/m².

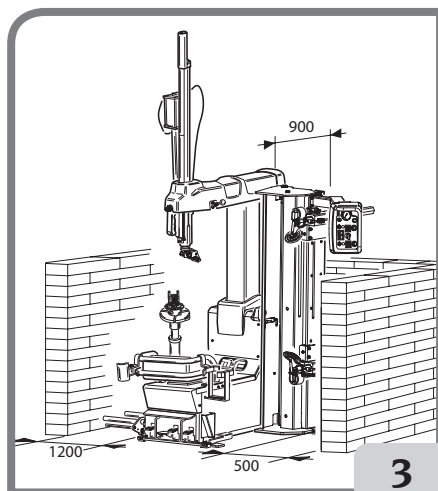

3

Condizioni ambientali di lavoro

- Umidità relativa 30% ÷ 95% senza condensazione.
- Temperatura 0°C ÷ 50°C.



ATTENZIONE

Non è ammesso l'utilizzo della macchina in atmosfera potenzialmente esplosiva.

ALLACCIAMENTO ELETTRICO E PNEUMATICO




ATTENZIONE

Le eventuali operazioni per l'allacciamento al quadro elettrico dell'officina devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato ai sensi delle normative di legge vigenti, a cura ed onere del cliente.

Prima di procedere all'allacciamento pneumatico verificare che al macchina si nella configurazione indicata in fig.4:

Pedale 13 tutto in alto, palo i avanti.

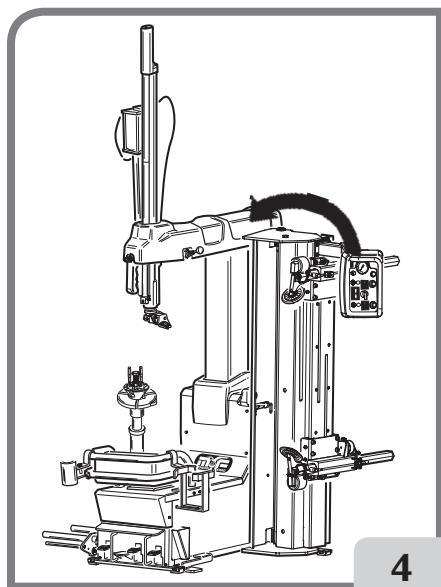


-Il dimensionamento dell'allacciamento elettrico va eseguito in base:

- alla potenza elettrica assorbita dalla macchina, specificata nell'apposita targhetta dati macchina;
- alla distanza tra la macchina operatrice ed il punto di allacciamento alla rete elettrica, in

modo che la caduta di tensione a pieno carico risulti non superiore al 4% (10% in fase di avviamento) rispetto al valore nominale della tensione di targa.

- L'utilizzatore deve:

- montare sul cavo di alimentazione una spina conforme alle normative vigenti;
- collegare la macchina ad una propria connessione elettrica - A fig.5 - dotata di un apposito interruttore automatico differenziale con sensibilità 30mA;

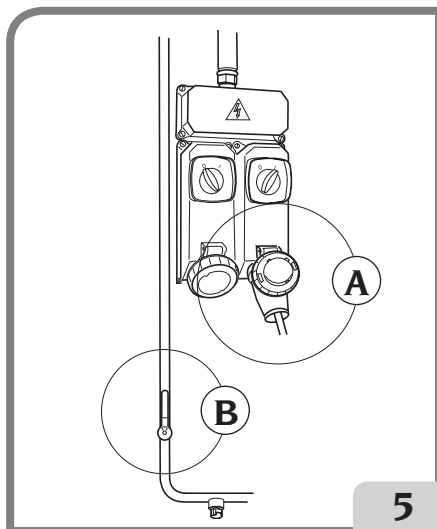

- montare dei fusibili di protezione della linea di alimentazione, dimensionati secondo le indicazioni riportate nello schema elettrico generale contenuto nel presente manuale;
- predisporre l'impianto elettrico d'officina con un circuito di protezione di terra efficiente.

- Per evitare l'uso della macchina da parte di personale non autorizzato, si consiglia di disconnettere la spina di alimentazione quando questa rimane inutilizzata (spenta) per lunghi periodi.

- Nel caso in cui il collegamento alla linea elettrica di alimentazione avvenga direttamente tramite il quadro elettrico generale, senza l'uso di alcuna spina, è necessario predisporre un interruttore a chiave o comunque chiudibile tramite lucchetto, per limitare l'uso della macchina esclusivamente al personale addetto.



ATTENZIONE


Per il corretto funzionamento della macchina è indispensabile un buon collegamento di terra. **NON** collegate MAI il filo della messa a terra al tubo del gas, dell'acqua, al filo del telefono o ad altri oggetti non idonei.

Verificare che la pressione e la portata rese disponibili dall'impianto dell'aria compressa siano compatibili con quelle richieste per il buon funzionamento della macchina - vedi Cap. "Dati tecnici". Per il corretto funzionamento della macchina è necessario che la rete di alimentazione pneumatica abbia un campo di pressione non inferiore a 8 bar e non superiore a 16 bar.

Eseguire l'allacciamento alla rete dell'aria compressa mediante apposito tubo di alimentazione portato all'ingresso del gruppo trattamento aria disposto SUL LATO POSTERIORE al basamento della macchina.

Controllare che sia presente l'olio di lubrificazione aria all'interno del gruppo Lubrificatore e nel caso sia insufficiente o mancante provvedere al suo ripristino. Utilizzare olio SAE20.

Il Cliente deve garantire la presenza di una valvola di intercettazione aria a monte del dispositivo di trattamento e regolazione aria previsto in dotazione alla macchina.

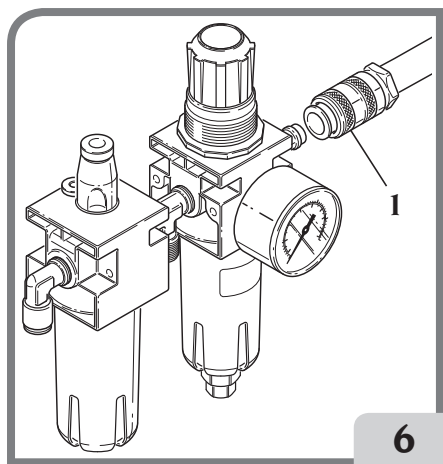

ATTENZIONE

L'attacco 1 è da considerarsi come valvola di emergenza per scollegare la macchina dalla linea pneumatica (fig.6)

NORME DI SICUREZZA

L'apparecchiatura è destinata ad un uso esclusivamente professionale.



ATTENZIONE

Sull'attrezzatura può operare un solo operatore alla volta.



ATTENZIONE

L'inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze di pericolo, può provocare gravi lesioni agli operatori e ai presenti. **Non mettere in funzione la macchina prima di aver letto e compreso tutte le segnalazioni di pericolo, attenzione e avvertenza di questo manuale.**

Per operare correttamente con questa macchina occorre essere un operatore qualificato e autorizzato in grado di capire le istruzioni scritte date dal produttore, essere addestrato e conoscere le regole di sicurezza. Un operatore non può ingerire droghe o alcool che potrebbero alterare le sue capacità.

È comunque indispensabile:

- Sapere leggere e capire quanto descritto.
- Conoscere le capacità e le caratteristiche di questa macchina.
- Mantenere le persone non autorizzate lontano dalla zona di lavoro.
- Accertare che l'installazione della macchina sia stata eseguita in conformità a tutte le normative e regolamentazioni vigenti in materia.
- Accertare che tutti gli operatori siano adeguatamente addestrati, che sappiano utilizzare l'apparecchiatura in modo corretto e sicuro e che vi sia una supervisione adeguata.
- Non dimenticare mai sulla macchina dadi, bulloni, utensili od altro che durante il lavoro potrebbero inserirsi tra parti in movimento della macchina stessa.
- Non toccare linee o l'interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima assicurarsi che sia stata tolta la corrente.
- Leggere con attenzione questo libretto e imparare ad usare la macchina correttamente ed in sicurezza.
- Tenere sempre disponibile in luogo facilmente accessibile questo manuale d'uso e manutenzione e non trascurare di consultarlo.



ATTENZIONE

Evitare di togliere o rendere illeggibili gli autoadesivi di Avvertenza, Attenzione o Istruzione. Sostituire qualsiasi adesivo che non sia più leggibile o sia venuto a mancare. Nel caso che uno o più adesivi si siano staccati o siano stati danneggiati è possibile reperirli presso il rivenditore più vicino.

- Durante l'uso e le operazioni di manutenzione della macchina, osservare i regolamenti unificati di antinfortunistica industriale per alte tensioni.
- Variazioni o modifiche non autorizzate alla macchina sollevano il costruttore da ogni responsabilità per qualsiasi danno o incidente da esso derivato. In particolare la manomissione o la rimozione dei dispositivi di sicurezza costituiscono una violazione alle normative di Sicurezza sul Lavoro.
- L'utilizzatore deve utilizzare dispositivi di protezione individuale come guanti, scarpe antinfortunistiche e occhiali.



ATTENZIONE

Durante le operazioni di lavoro e manutenzione raccogliere i capelli lunghi e non indossare abiti ampi o svolazzanti, cravatte pendenti, collane, anelli, orologi da polso che possono essere presi da parti in movimento.

DESCRIZIONE CM 1200 BB

L'CM 1200 BB è uno smontagomme universale a funzionamento elettrico-pneumatico, opera su ruote intere a canale con pesi e dimensioni indicate nel paragrafo dati tecnici.

Progettato per operare correttamente su:

- Ruote convenzionali;
- Ruote con cerchio a canale rovescio o senza foro centrale-(Utilizzo Kit accessorio a richiesta);
- Pneumatici runflat a fianco rinforzato*

* **ATTENZIONE:** Per questi sistemi di ruote sono state specificatamente studiate procedure dedicate.

N.B. Si possono incontrare difficoltà oggettive e a volte proibitive di bloccaggio e/o di smontaggio su ruote appartenenti al settore Auto d.,epoca (fuori produzione da oltre 30 anni), alcune tipologie di ruote da Rally ed auto non omologate per uso stradale.

Di costruzione solida, la macchina lavora tenendo la ruota in posizione orizzontale sia per la stallonatura che per lo smontaggio/montaggio.

Gli azionamenti sono eseguiti dall'operatore mediante comandi a pedale su pedaliera e comandi manuali situati su consolle.

L'CM 1200 BB permette con grande facilità di stallonare, smontare e montare qualunque tipologia dei predetti pneumatici. In qualunque fase l'CM 1200 BB opera con ruota orizzontale bloccata e perfettamente centrata sul dispositivo autocentrante.

Le operazioni di carico e scarico ruota sono facilitate da un ergonomico sollevatore (kit opzionale) che riduce lo sforzo dell'operatore.

Il suo principio di funzionamento, assolutamente innovativo e prevede:

- Un sistema di posizionamento della ruota che fa riferimento alla cartella interna della stessa e al platello della macchina (per cerchi con canale posto sul lato interno è previsto un kit cerchi rovesci opzionale).
 - Un efficace sistema di bloccaggio manuale ruota che mediante maniglia e con sfrutta il foro centrale del cerchio, (per i cerchi senza foro è previsto un kit di bloccaggio opzionale.)
 - Un gruppo stallonatore pneumatico composto da due bracci porta disco stallonatore, il movimento verticale è pneumatico ed indipendente azionato da consolle, il posizionamento orizzontale dei dischi, è manuale azionato meccanicamente da consolle e consente il simultaneo posizionamento dei dischi stallonatore. La fase di stallonatura è garantita dal movimento del disco con penetrazione controllata a comando ad uomo presente.
 - Una torretta posizionata su un palo mobile ad apertura posteriore, è composta da un nucleo portante fisso che consente la fase di montaggio con l'impiego della leva alzata allone.
 - Un gruppo sollevatore a comando pneumatico tramite pedali che consente di caricare e scaricare la ruota dalla posizione di lavoro.
- Con l'CM 1200 BB si sono raggiunti inoltre i seguenti obiettivi:
- Ridurre lo sforzo fisico dell'operatore
 - Garantire l'incolumità del cerchio e dello pneumatico

Ogni macchina è fornita di una targhetta sulla quale sono riportati elementi di identificazione della stessa ed alcuni dati tecnici.

In particolare oltre agli estremi del costruttore sono riportati:

Mod. - Modello della macchina; **V** - tensione di alimentazione in Volt; **A** - Corrente assorbita in Ampere; **kW** - Potenza assorbita in kW; **Hz** - Frequenza in Hz; **Ph** - Numero delle fasi; **bar** - Pressione di esercizio in bar; **Serial N.** - il numero di matricola della macchina; **ISO 9001** - Attestazione del riconoscimento del Sistema di Qualità aziendale; **CE** - marcatura CE.

Type:

Serial

Nr.



Via A. Pignedoli, 2-42015 CORREGGIO (RE)-ITALY
Tel. (0522) 631274 - Fax (0522) 631284

Type:

Volt

Ph.

Nr.

Amp.

Kw.

Hz.

Year

Air supply: 8-10 bar (115-145 PSI)

Type:

Nr.

Type:

Nr.



ATTENZIONE

Non è consentito modificare o rimuovere i dati riportati sulla targhetta.

DATI TECNICI

- Dimensioni di ingombro (vedi fig.7):

- Lunghezza 1235 min – 1784 max
- Larghezza 928 min – 2018 max
- Altezza 1170 min – 2184 max

- Range dimensioni ruota:

- diametro cerchio da 10" a 28"
- diametro max pneumatico 1080 mm (42")
- larghezza max pneumatico 15" (dal piano appoggio ruota)

- Dispositivo Autocentrante:

- appoggio flangiato
- centraggio su cono
- bloccaggio meccanico-manuale
- motorizzazione motoinverter 2 velocità
- coppia di rotazione 1200 Nm
- velocità di rotazione 6-15 rpm

- Gruppo Stallonatore:

- utensile disco
- posizionamento rispetto al cerchio manuale a bloccaggio meccanico
- penetrazione guidata
- campo massimo di stallonatura A=670mm (vedi schema pag.13)
- corsa stallonatore B=540mm (vedi schema pag.13)
- forza cilindro stallonatore 550 N

- Sollevatore ruota:

- funzionamento sollevamento autom. ribaltamento manuale
- azionamento pneumatico
- capacità di sollevamento 85 kg

- Alimentazione:


- elettrica 1Ph 230V-0,75 kW 50Hz/60 Hz
- elettrica 1Ph (alternativa) 110V-0,75 kW 50Hz/60 Hz
- pneumatica di esercizio 10 bar

- Peso 380 kg

- Peso della componentistica elettrica/elettronica: 11,5 kg

- Livello di rumorosità

- Livello di pressione sonora ponderata A (L_{PA}) nel posto di lavoro < 70 dB (A)

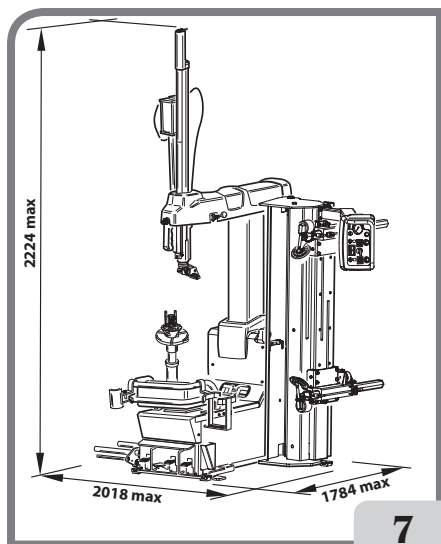


I valori di rumorosità indicati sono livelli di emissione e non rappresentano necessariamente livelli operativi sicuri. Nonostante esista una relazione fra livelli di emissione e livelli di esposizione, questa non può essere utilizzata in modo affidabile per stabilire se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che determinano il livello di esposizione a cui è soggetto l'operatore comprendono la durata dell'esposizione, le caratteristiche del locale di lavoro, altre fonti di rumore, etc. Anche i livelli di esposizione consentiti possono variare da paese a paese. In ogni caso queste informazioni consentiranno all'utente della macchina di effettuare una migliore valutazione del pericolo e del rischio.


ACCESSORI A RICHIESTA

Per i codici non riportati, si rimanda al libretto "ACCESSORI ORIGINALI per lo SMONTAGOMME CM 1200 BB" fornito in dotazione alla macchina.

- 8-11100128** Kit Premitallo
- 8-11100154** Kit Cerchi Furgone
- 8-11100155** Kit "Wire Wheel"
- 8-11100156** Flangia per ruote
..... a canale Rovescie
- 8-11100157** ... Kit estensioni per flangia per ruote
..... a canale rovescie e cieche

- 8-11100158** Flangia universale cerchi ciechi
- 8-11100159** Porta accessori
- 8-11100160** Kit intallonamento rapido:
..... F.S. system

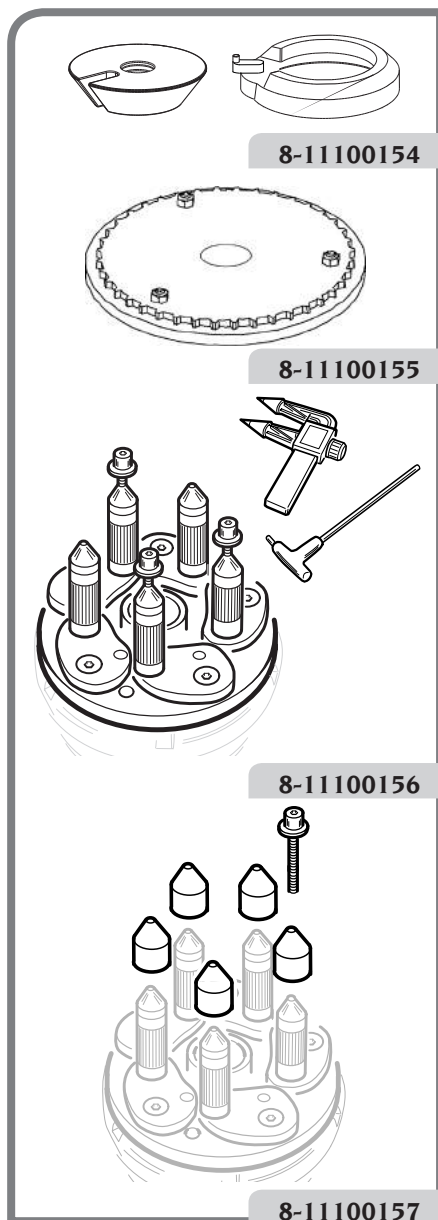

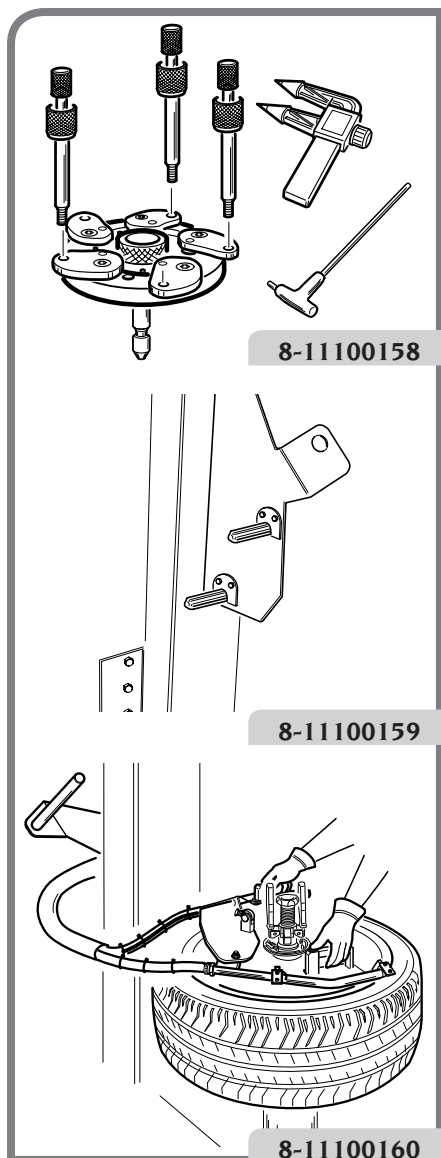

ACCESSORI DI CENTRAGGIO/BLOCCAGGIO CERCHIO E LORO UTILIZZO

Per lo schema sull'utilizzo ottimale degli accessori di centraggio e bloccaggio a seconda della tipologia dei cerchi fare riferimento alla fig. 8 e seguenti.

CONDIZIONI DI UTILIZZO PREVISTE

Gli smontagomme L'CM 1200 BB sono stati progettati esclusivamente per montare e smontare pneumatici, utilizzando gli strumenti di cui sono dotati secondo quanto descritto in questo manuale.




ATTENZIONE

Ogni altro utilizzo diverso da quello descritto è da considerarsi improprio ed irragionevole. Le macchine sono dotate di un sistema di gonfiaggio indipendente dalle altre funzioni sopra descritte. Prestare molta attenzione nel suo utilizzo (leggere il capitolo GONFIAGGIO).



ATTENZIONE

Durante il lavoro è sconsigliato l'uso di attrezzature che non siano originali CORMACH. In fig.9 è rappresentata la posizione occupata dall'operatore durante le varie fasi di lavoro.

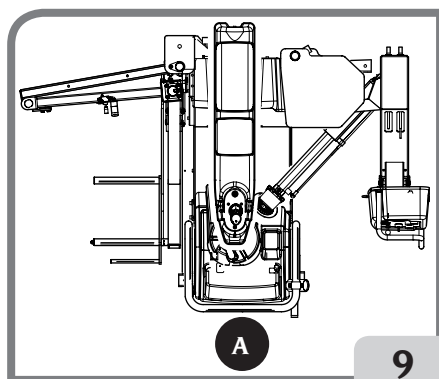

ATTENZIONE

Tenere le mani lontano dalle parti in movimento della macchina.




ATTENZIONE

Per arrestare la macchina in condizioni d'emergenza:

- staccare la spina d'alimentazione elettrica;
- isolare la rete d'alimentazione pneumatica scollegando la valvola d'interruzione (inserto rapido) (fig.6).


SCHEMA UTILIZZO ACCESSORI DI CENTRAGGIO E BLOCCAGGIO PER TIPOLOGIA DI CERCHIO

Cerchio standard




A

Cerchio con foro incassato




B

Cerchio a canale rovescio




C

Cerchio per furgone




D

Cerchio senza foro centrale




E

Cerchio con foro centrale





F




* Accessori a richiesta

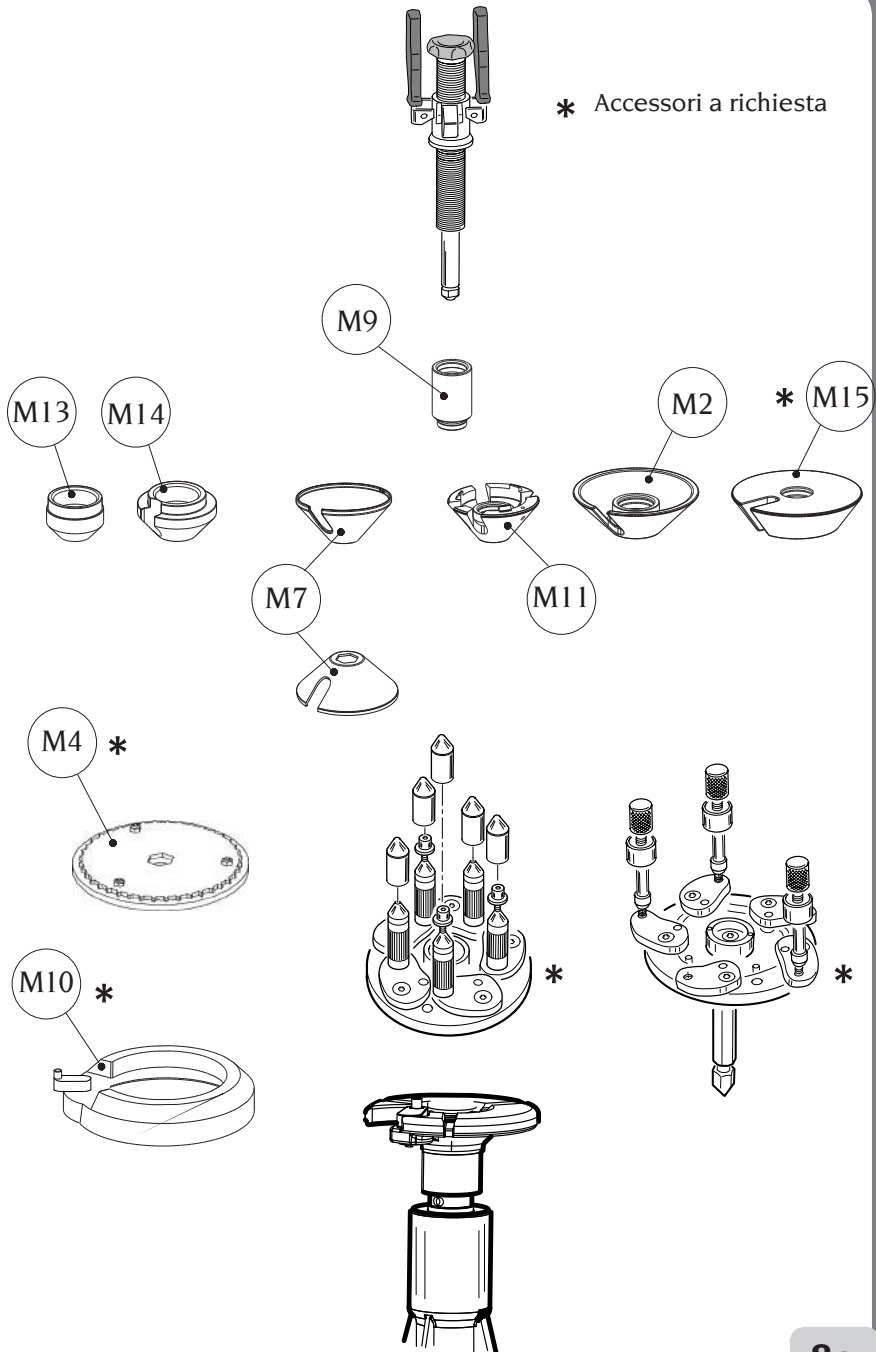



8a



M9

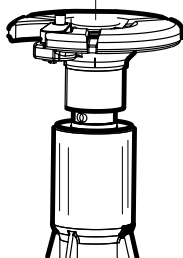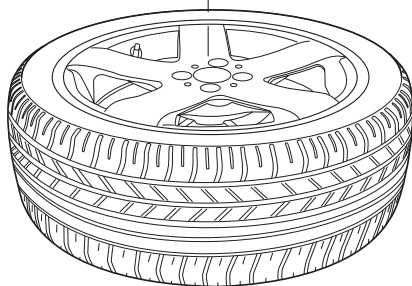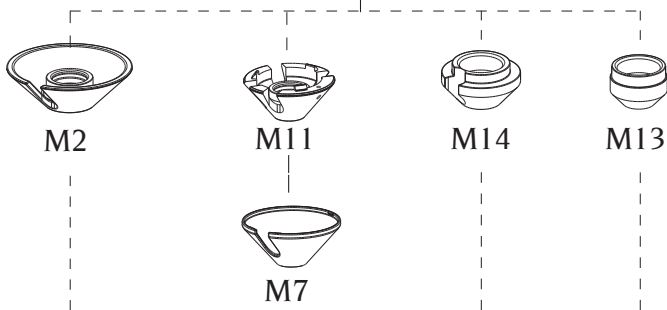

8b



M9



M11





M5




M6




M7

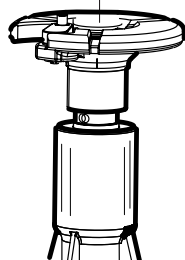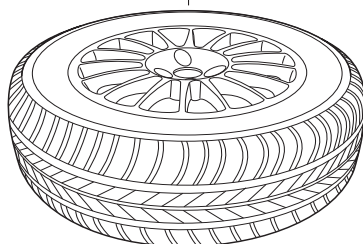




8c




C




M11

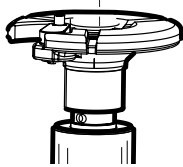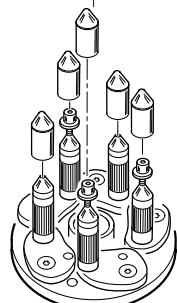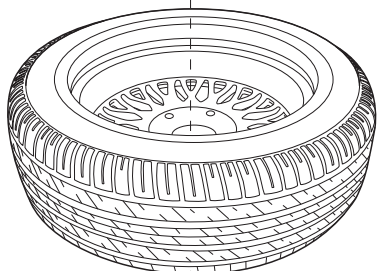


8d



D




M9




M2





M15

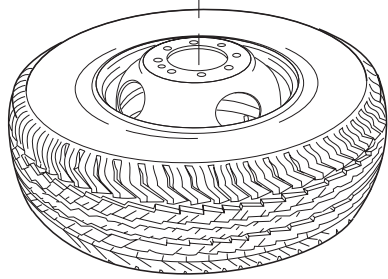



M10

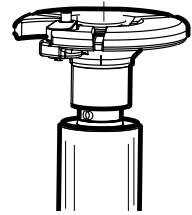

8e

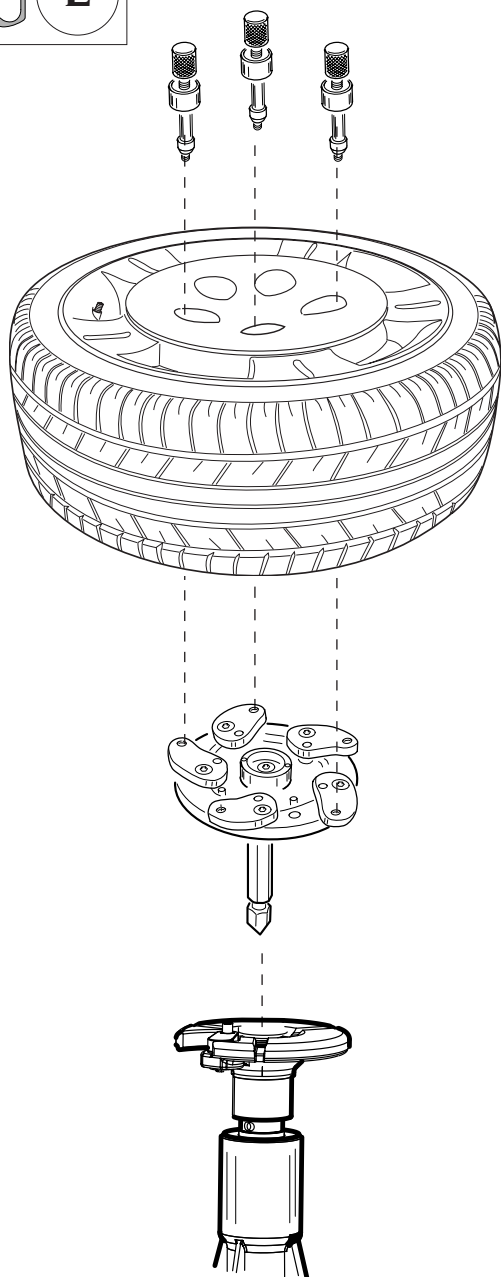

8f

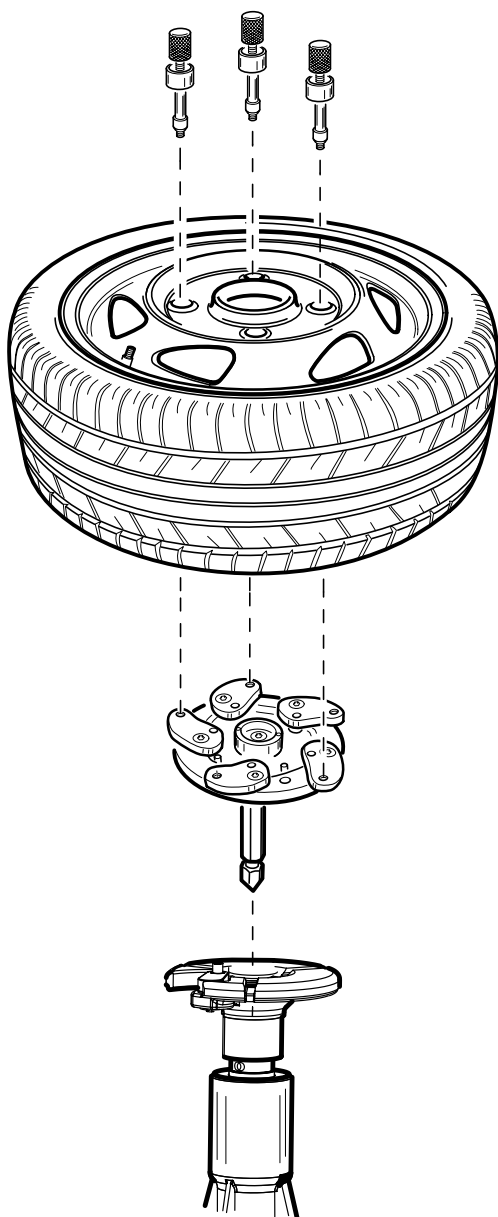

8g

PRINCIPALI ELEMENTI DI FUNZIONAMENTO



ATTENZIONE

Imparate a conoscere la vostra macchina: conoscerne l'esatto funzionamento è la migliore garanzia di sicurezza e prestazioni. Imparate la funzione e la disposizione di tutti i comandi. Controllare accuratamente il corretto funzionamento di ciascun comando della macchina. Per evitare incidenti e lesioni, l'apparecchiatura dev'essere installata adeguatamente, azionata in modo corretto e sottoposta a periodica manutenzione. I principali elementi di funzionamento della macchina sono rappresentati in fig.10 .

- 1 Cassone.
- 2 Maniglia di centraggio (attrezzatura per il bloccaggio della ruota al dispositivo auto-centrante).
- 3 Torretta mobile per montaggio e smontaggio.
- 4 Palo ribaltabile.
- 5 Cilindro comando torretta.
- 6 Cilindro per discesa torretta mobile.
- 7 Consolle.
- 8 Gruppo appoggio e centraggio ruota.
- 9 Maniglia comando bloccaggio.
- 10 Gruppo stallonatore.
- 11 Disco stallonatore.
- 12 Contenitore per grasso.
- 13 Pedale ribaltamento palo.
- 14 Pedale di gonfiaggio.
- 15 Pedale rotazione.
- 17 Manometro per lettura pressione di gonfiaggio.
- 18 Gruppo filtro Regolatore + Lubrificatore (gruppo che permette di regolare, filtrare deumidificare e lubrificare l'aria di alimentazione).
- 19 Targhetta di identificazione.
- 20 Pulsante di sgonfiaggio
- 21 Valvola comando salita discesa braccio stallonatore superiore.
- 22 Raccordo Doyfe.
- 23 Valvola comando salita discesa braccio stallonatore inferiore.
- 24 Valvola comando blocco simultaneo bracci orizzontali.
- 25 Pulsante comando penetrazione disco stallonatore superiore.
(premendo il pulsante si ottiene l'attivazione del disco stallonatore, tutte le volte che si aziona la leva 21 verso l'alto –si allontana il disco

stall.dal cerchio- si ottiene la disattivazione del disco stallonatore).

- 26 Pulsante comando penetrazione disco stallonatore inferiore.

(premendo il pulsante si ottiene l'attivazione del disco stallonatore, tutte le volte che si aziona la leva 23 verso il basso –si allontana il disco stall.dal cerchio- si ottiene la disattivazione del disco stallonatore).


- 27 Pulsante comando sblocco apertura gruppo stallonatore.

- 28 Comando leva torretta.

- 29 Pedale sollevatore ruota.

- 30 Pulsante salita/discesa braccio verticale:

A: salita **B:** discesa **C:** bloccato

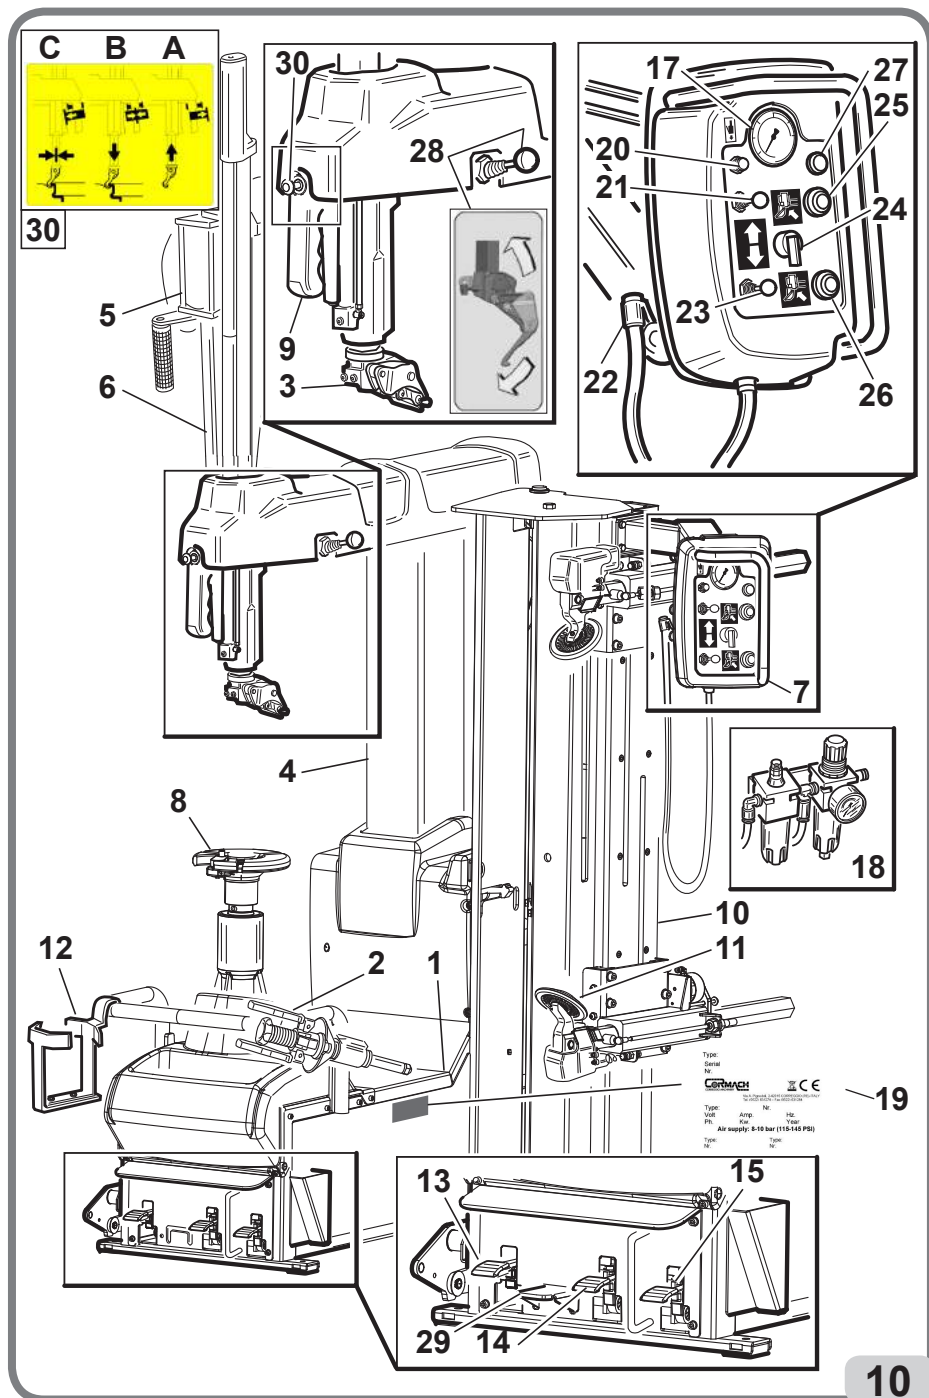

Legenda etichette di pericolo



Pericolo di schiacciamento.
Non inserire mai nessuna parte del corpo, ed in particolare le mani, tra il disco stallonatore o utensili di smontaggio/montaggio e la ruota. Non inserire mai la mano tra l'autocentrante e la ruota.



Pericolo di schiacciamento.
Non inserire mai nessuna parte del corpo tra il sollevatore ed altri elementi a cui esso viene a contatto.



MAI sostare dietro la macchina.
Un solo operatore è adibito al funzionamento ed all'uso della macchina.

MAI sostare o passare ai lati della macchina quando è in funzione. Il braccio porta utensile e il gruppo stallonatore hanno una apertura laterale.



MAI sostare dietro la macchina.



Pericolo di schiacciamento.
Non inserire mai nessuna parte del corpo, ed in particolare le mani, tra l'utensile di smontaggio/montaggio e la ruota.

Controlli preliminari

Verificare sul manometro del gruppo filtro Regolatore + Lubrificatore la presenza di una pressione minima di 8 bar.

Verificare che l'allacciamento della macchina alla rete elettrica sia stato eseguito correttamente.

Come stabilire da quale lato della ruota smontare lo pneumatico

Vedi fig.11.

Identificare sul cerchio della ruota la posizione del canale A. Individuare la larghezza maggiore B e la larghezza minore C.

Lo smontaggio o il montaggio dello pneumatico deve essere eseguito posizionando la ruota sull'autocentrante con il lato a larghezza minore C verso l'alto.

Istruzioni speciali

In commercio sono presenti tipologie di ruote per le quali occorre operare con modalità ed accortezze particolari rispetto alla procedura standard.

In particolare ci si riferisce alle seguenti tipologie di ruote:

Ruote con cerchi in lega: alcune ruote presentano cerchi in lega con canale A ridottissimo o addirittura mancante - fig.11-B. Questi cerchi non risultano approvati secondo i criteri DOT (Department of Transportation) - sigla che certifica la conformità dello pneumatico agli standards di sicurezza adottati da Stati Uniti e Canada (queste ruote non possono essere vendute in tali mercati).



PERICOLO

Prestare estrema attenzione durante il montaggio dello pneumatico. Il cerchio e/o lo pneumatico possono subire inavvertitamente delle lesioni, generando un rischio di esplosione di quest'ultimo nella fase di gonfiaggio.


Ruote europee ad alte prestazioni (curvatura asimmetrica) - fig.11-C: alcune ruote europee presentano cerchi con curvature molto accentuate C, eccetto in corrispondenza del foro della valvola A sul quale lato la curvatura è più leggera B. Su queste ruote la stallonatura deve essere eseguita inizialmente in corrispondenza del foro della valvola sia sul lato superiore che sul lato inferiore.


Ruote con sistema di segnalazione per bassa pressione - fig.11-D: vedere il capitolo "Procedure per ruote con sensore a valvola o a nastro".



NOTA

Operando su cerchi deboli (per deboli si intende con il foro centrale avente bordi laterali sottili e sporgenti-vedi fig. 11a) oppure bordo interrotto, si consiglia di utilizzare l'accessorio flangia universale flangia cerchi ciechi.

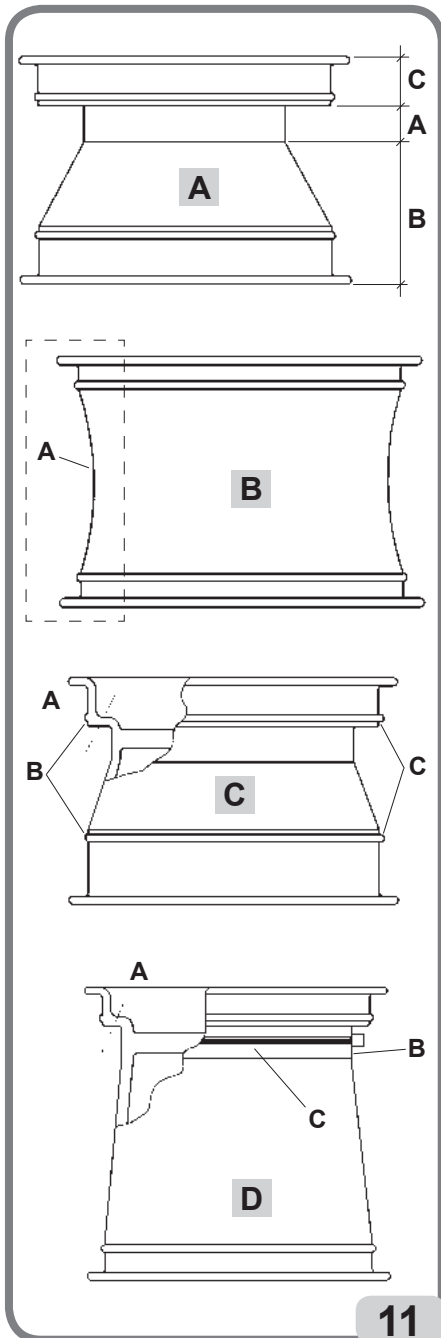

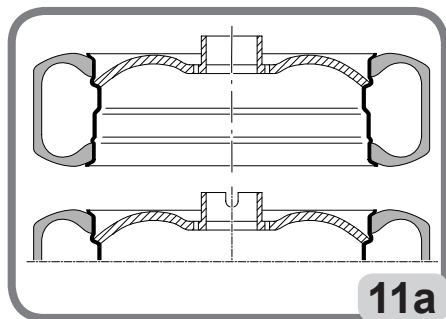

CONSIGLI PRATICI, RACCOMANDAZIONI ED INFORMAZIONI IMPORTANTI



ATTENZIONE

Da leggere prima dell'utilizzo del CM 1200 BB.
A seguire alcune informazioni molto importanti
atte a facilitare il lavoro dell'operatore e/o a chia-
riri eventuali dubbi che dovessero insorgere.

Consigli



- Durante l'operazione di smontaggio può accadere che per una eccessiva lubrificazione e/o la presenza di un bordo cerchio particolare, lo pneumatico tenda a scivolare sul cerchio rendendo problematica l'operazione di smontaggio. In prima battuta ci si può aiutare con il disco stallonatore agendo dal basso verso l'alto in modo far salire lo pneumatico stesso. Oppure per velocizzare l'operazione è sufficiente interporre l'accessorio Help manuale tra lo pneumatico ed il bordo cerchio, questo consentirà una rapida salita del tallone sul cerchio consentendone lo smontaggio (fig. 12).

- Se, durante la fase iniziale di smontaggio, l'utensile non riesce a ribaltare completamente il tallone dello pneumatico, può essere che lo pneumatico sia ancora intallonato a 180° rispetto la zona preposta per lo smontaggio.


In quel caso è indispensabile ripristinare la condizione ottimale che prevede il tallone dello pneumatico nel canale del cerchio.

Questa operazione deve essere agevolata con qual si voglia attrezzo (Morsetto in dotazione, pi-

nza, premitallone, leva) (fig. 12a).

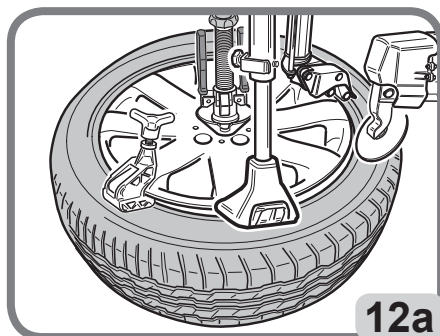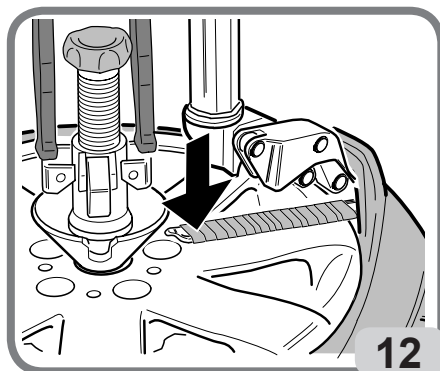


- Se, durante la fase iniziale di smontaggio, l'utensile non riesce a mantenere agganciato il tallone dello pneumatico può essere che lo pneumatico sia ancora intallonato nella parte inferiore. Si consiglia di utilizzare il disco stallonatore agendo dal basso verso l'alto sia per stallonare nuovamente lo pneumatico che per aiutarlo nel rimanere agganciato (fig. 12b).

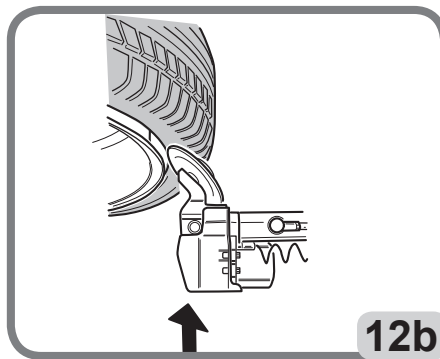

Raccomandazioni

Per garantire una perfetta integrità dei cerchioni viene raccomandata la sostituzione ogni 2 mesi o prima, nel caso di eccessiva usura, dell'inserto in plastica presente sotto la torretta (fig. 13). Questo inserto da sostituire viene fornito in dotazione con la macchina.

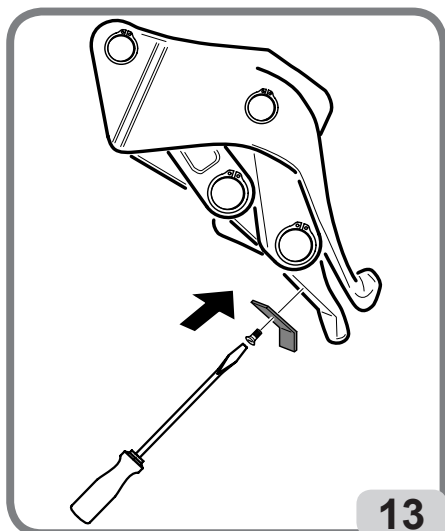

Informazioni

L'eventuale rumore che si avverte nel momento aggancio dello pneumatico con la torretta preposta è da considerarsi normale. Il rumore consiste nel ritorno meccanico dell'utensile e non per l'urto del medesimo sul cerchio. Qualora si verificasse anche il contatto dell'utensile con il cerchio in fase di caricamento pneumatico non si verifica nessun danneggiamento per il cerchio. Infatti l'eventuale contatto avviene con un carico limitatissimo. Se si vuole evitare di sentire il rumore è sufficiente, in fase di carico tallone, comprimere lo stesso maggiormente con il disco stallonatore.



ATTENZIONE

L'operazione di stallonatura è un'azione notoriamente pericolosa. Tale operazione deve essere eseguita secondo le indicazioni sotto riportate. **Ruote per autovettura, fuoristrada e veicoli commerciali leggeri.**

GUIDA ALL'UTILIZZO CORRETTO DELL' CM 1200 BB



ATTENZIONE

Fare molta attenzione al capitolo "CONSIGLI PRATICI, RACCOMANDAZIONI ED INFORMAZIONI UTILI", nella pagina precedente.


SMONTAGGIO




ATTENZIONE

PRIMA DI INIZIARE LO SMONTAGGIO, CONTROLLARE CHE LA MACCHINA SI TROVI NELLA CONFIGURAZIONE PALO RIBALTATO POSTERIORIORMNTE E BRACCIO ORIZZONTALE SBLOCCATO.

1 • Caricamento ruota (fig.14-14a)

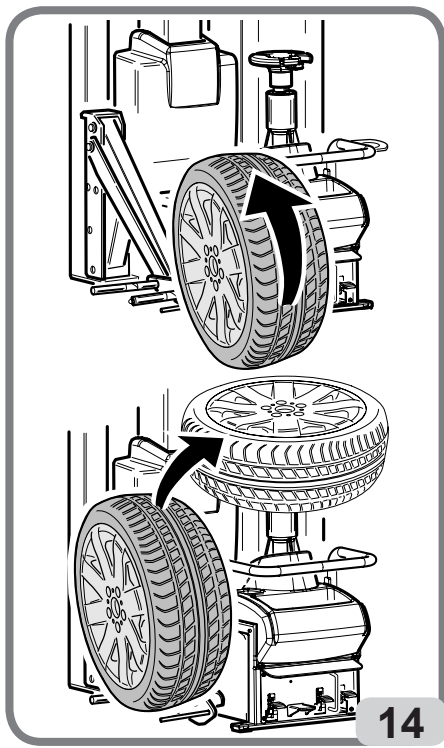


- Posizionare la ruota sul sollevatore ACCESSORIO A RICHIESTA
- Sollevare la ruota azionando il pedale 29 ACCESSORIO A RICHIESTA
- Coricare manualmente la ruota sull'autocentrante (8) e abbassare il sollevatore azionando il pedale 29.
- Il posizionamento della ruota sull'autocentrante deve prevedere anche il centraggio del perno mobile, situato radialmente sull'autocentrante, in uno dei fori adibiti per i bulloni di fissaggio.

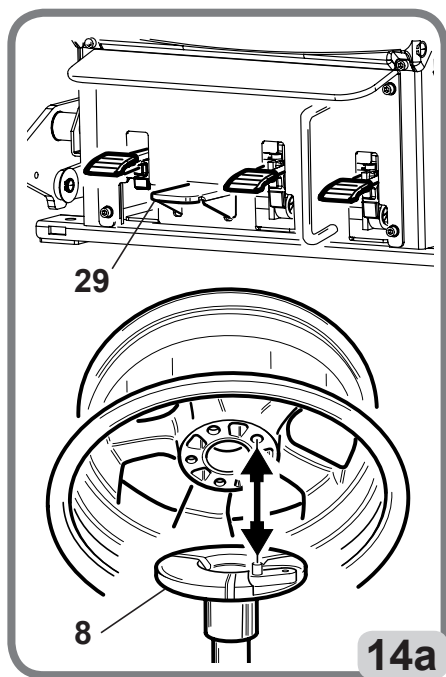


2 • Bloccaggio ruota su autocentrante (fig.15)

- Inserire il dispositivo di bloccaggio nel foro centrale della ruota (A).
- Ruotare il dispositivo per permettere il corretto aggancio con l'autocentrante (B).
- Avvicinare manualmente il cono di centraggio al cerchione agendo sui fermi 1 (C).
- Serrare il dispositivo di bloccaggio ruotando le maniglie 2 in senso orario (D).

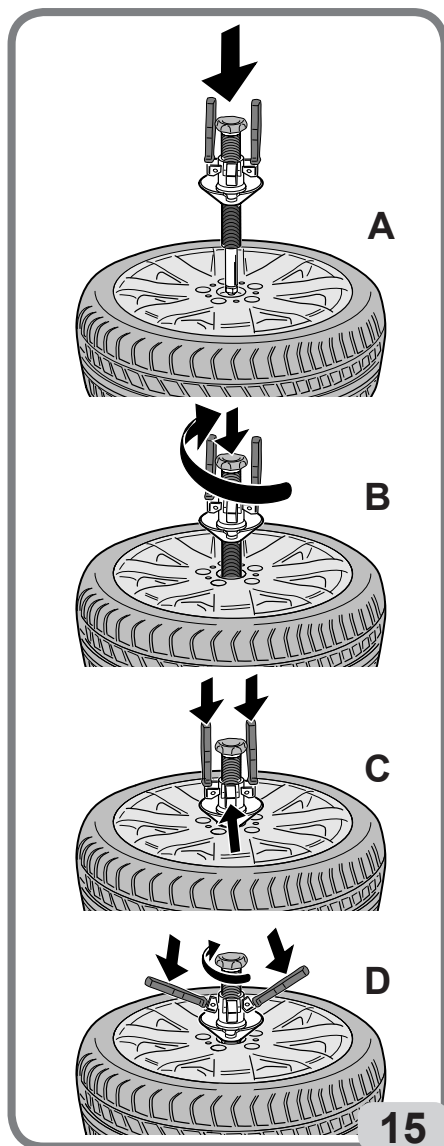

3 • Sgonfiaggio pneumatico (fig.16)



- Sgonfiare completamente lo pneumatico agendo sulla valvola.

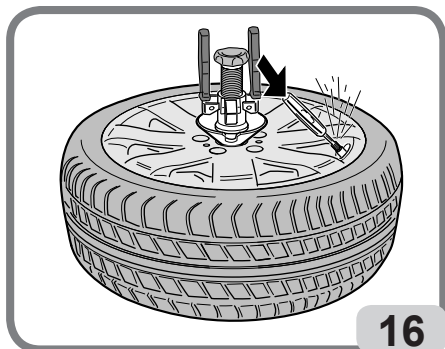

4 • Posizionamento stallonatore (fig.17-17a)


- Portare il gruppo stallonatore dalla posizione di riposo alla posizione di lavoro
- Avvicinare il disco al cerchio:
 - lo spostamento orizzontale si esegue manualmente ruotando la consolle
 - lo spostamento verticale si effettua azionando il comando 21
- Quando si è raggiunta la distanza prestabilita (è consigliata una distanza tra il bordo del cerchio ed il disco stallonatore di 2-3 mm), azionare il (comando 24) per bloccare lo spostamento orizzontale.

NOTA: CON QUESTO COMANDO SI OTTIENE IL BLOCCAGGIO SIMULTANEO DI ENTRAMBI I BRACCI, QUINDI IL BRACCIO INFERIORE E' GIA' PRONTO PER AL STALLONATURA E LA POSIZIONE RESTERA' MEMORIZZATA FINO A QUANDO IL COMANDO 24 NON VERRA' SBLOCCATO.

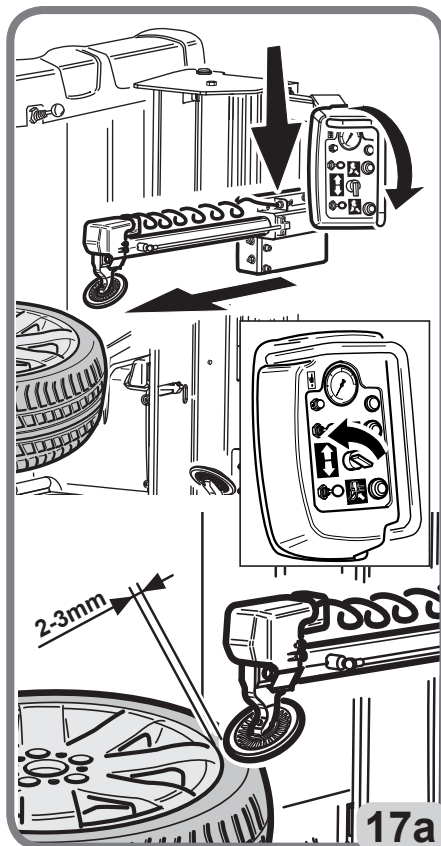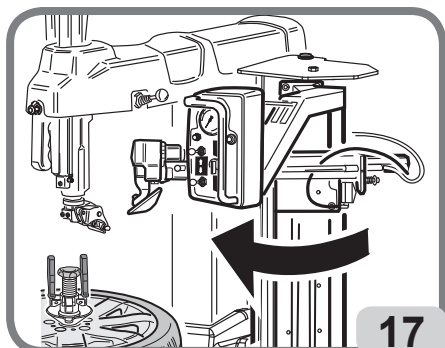

5 • Stallonatura superiore (fig.18)


- Precaricare il disco stallonatore azionando il comando 21 (è consigliata una precarica con schiacciamento dello pneumatico di 5mm circa).
- Azionare la penetrazione del disco (comando 25) e successivamente avviare la rotazione della ruota (comando a pedale 15) contemporaneamente si abbassa a piccoli tratti il disco stallonatore (comando 21).
- Compiere almeno una rotazione completa per ottenere la completa stallonatura. E' consigliato ingrassare il tallone del cerchio durante la rotazione.
- Riportare con il (comando 21) il braccio superiore verso l'alto sopra la ruota

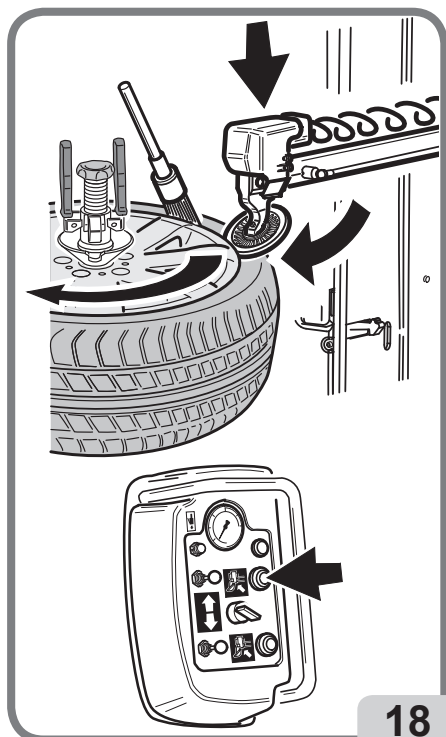

18

6 • Stallonatura inferiore (fig.19)


- Precaricare il disco stallonatore azionando il comando 23 (è consigliata una precarica con schiacciamento dello pneumatico di 5mm circa).
- Azionare la penetrazione del disco (comando 26) e successivamente avviare la rotazione della ruota (comando a pedale 15) contemporaneamente si abbassa a piccoli tratti il disco stallonatore (comando 23).
- Compiere almeno una rotazione completa per ottenere la completa stallonatura. E' consigliato ingrassare il tallone del cerchio durante la rotazione.
- Riportare con il (comando 23) il braccio superiore verso il basso sotto la ruota

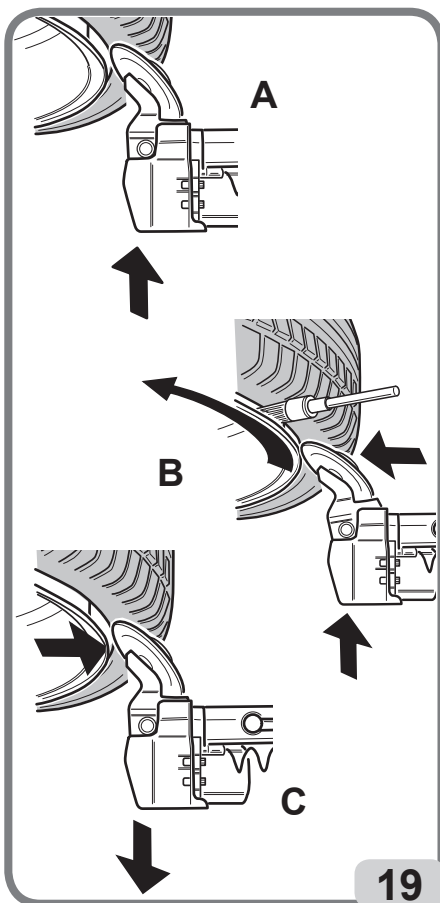

19

7 • Posizionamento dell'utensile (fig.20)


- Portare in avanti il palo (pedale 13)
- Fare scendere la torretta(3) sul cerchio (pulsante 9)
- Per ottenere il corretto posizionamento dell'utensile è necessario che l'inserto (G) sia a battuta, dove inizia la parete verticale, con il bordo del cerchio (C).
- Premere il blocco 9 per fissare la posizione dell'utensile (3).

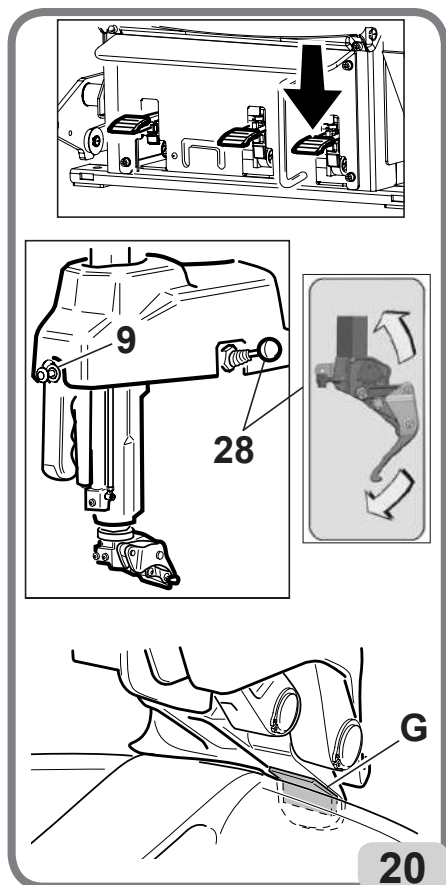

8 • Aggancio del tallone superiore (fig.21) A-B-C

- Con il disco stallonatore superiore creare lo spazio sufficiente tra cerchio e copertura per consentire l'operazione di basculamento utensile smontaggio.
- Azionare comando 28 per effettuare l'operazione di basculamento utensile smontaggio (A-B-C).
- Per facilitare l'operazione di aggancio tallone è importante compiere una piccola rotazione dell'autocentrante.
- Per facilitare l'operazione di aggancio tallone può risultare di grande efficacia aiutarsi con il disco stallonatore agendo sulla parte inferiore del pneumatico.
- Per fare questa operazione utilizzare il


comando 23.

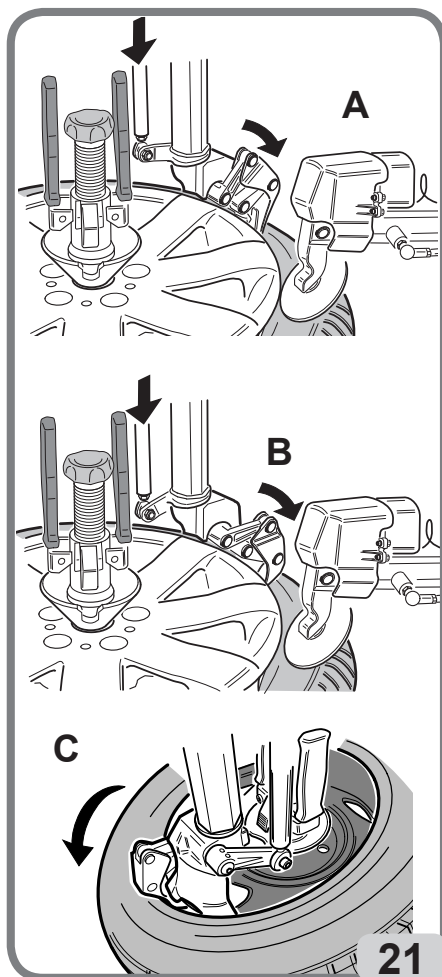

9 • Smontaggio del tallone superiore (fig.22)

- Verificare che l'utensile abbia agganciato il tallone dello pneumatico.
- Azionare il (comando 28) per prepararsi alla successiva operazione di smontaggio (operazione da eseguire da fermo e non in rotazione).
- Verificare che lo pneumatico non si sia rintallonato sul lato vicino all'operatore. Eventualmente aiutarsi con morsetto e/o premitallone.


- Solo ora azionare il pedale(15) fino al completo smontaggio del tallone.
- Anche in questa fase potrebbe essere di aiuto l'utilizzo del disco stallonatore agendo sulla parte inferiore del pneumatico.
- Durante l'operazione di smontaggio qualora il pneumatico tendesse a scivolare sul bordo del cerchio si può utilizzare l'HELP fornito in dotazione (vedi capitolo "CONSIGLI PRATICI, RACCOMANDAZIONI ED INFORMAZIONI UTILI".

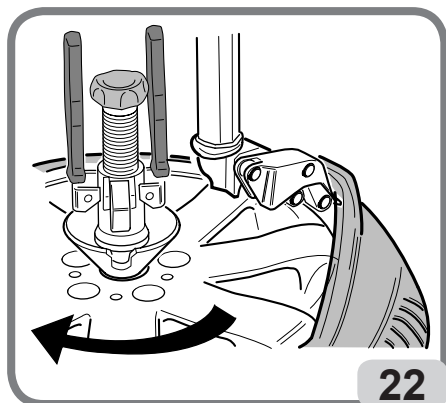

22

10 • Smontaggio del tallone inferiore (fig.23) (Smontaggio con utilizzo della torretta portautensile)

- Posizionare l'utensile sul bordo del cerchio (A).
- Esercitare una spinta con il disco stallonatore sul tallone inferiore (B), utilizzando il comando 23.
- Utilizzando il comando 28 azionare l'uncino e agganciare il tallone inferiore del pneumatico (C-D).
- Agendo sul pedale 15 fare ruotare la ruota fino al completo smontaggio del pneumatico dal cerchio (E).

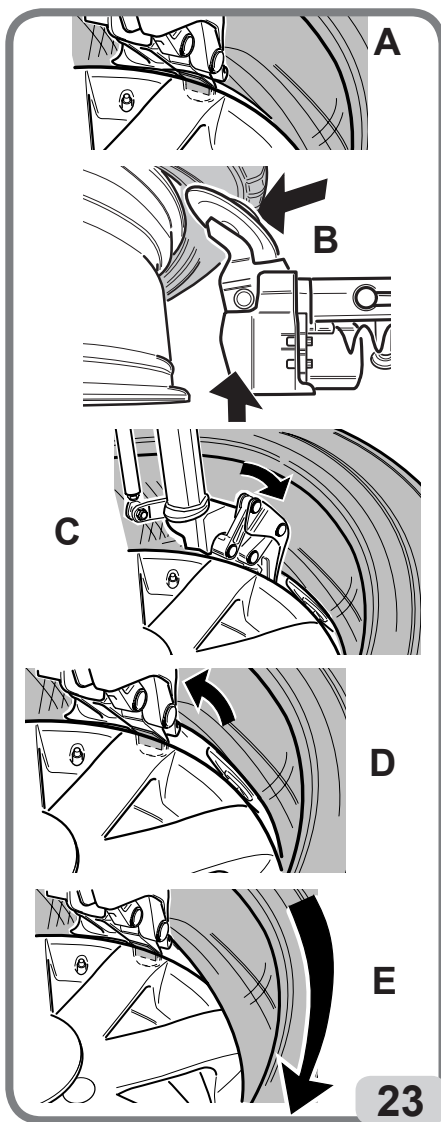


23

11 • Smontaggio del tallone inferiore (fig.24) (Sistema rapido quando possibile)

- Azionare il comando 23 e alzare il tallone inferiore del pneumatico (A) fino a portarlo a livello del tallone superiore del cerchio (B).
- Effettuare la penetrazione del disco premendo il pulsante (26)
- Avviare la rotazione della ruota (pedale 15) e contemporaneamente alzare a colpetti (co-

mando 23) il disco. Ruotare fino al completo smontaggio del pneumatico.

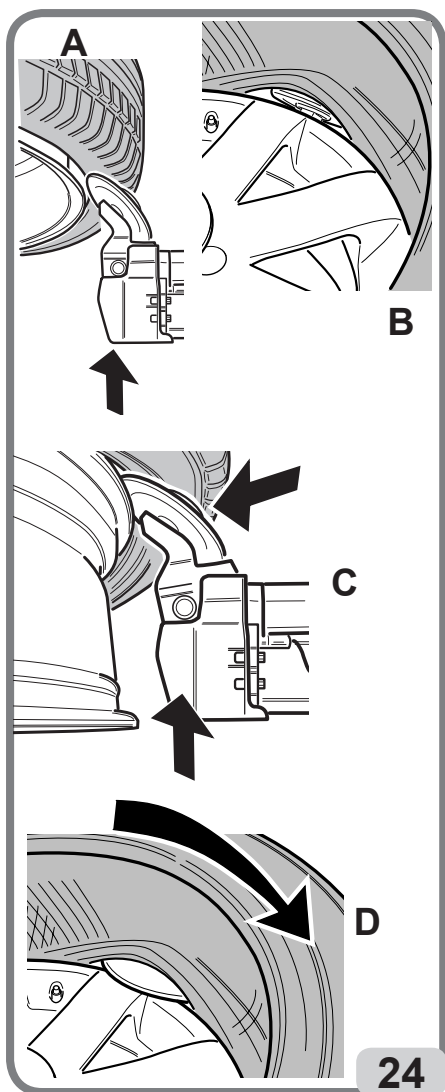

11 a • Smontaggio del tallone inferiore

- Per i cerchi con canale posto sul lato interno, può essere necessario utilizzare il braccio stallonatore superiore con gruppo stallonatore ruotato di 180°.

12 • Smontaggio completato

- A smontaggio completato riportare il braccio

inferiore tutto in basso comando 23, sbloccare il gruppo stallonatore con il pulsante 27 e allontanarlo, ribaltare indietro il palo pedale 13, quindi rimuovere il pneumatico.

NOTA: in questa configurazione la macchina è già predisposta per una serie di ruote della stessa misura.

IMPORTANTE: è necessario ricordare che se si cambia tipo di ruota, prima di iniziare le operazioni di smontaggio, i bracci orizzontale e verticale devono essere sbloccati.

MONTAGGIO

Istruzioni per la scelta dello pneumatico

Persfruttare al massimo le caratteristiche offerte da uno pneumatico ed avere le necessarie garanzie di sicurezza nell'impiego, è necessario seguire una serie di accorgimenti nella scelta e messa in opera dello stesso.

Le caratteristiche dimensionali e di costruzione e le caratteristiche di servizio sono individuabili attraverso l'interpretazione delle diciture riportate sul fianco della copertura.

Scelta l'appropriata copertura fra quelle ammesse per l'equipaggiamento del veicolo si può passare alle fasi operative.



AVVERTENZA

Al montaggio di una nuova copertura, sostituire la camera d'aria nel complesso tube type e la valvola nel complesso tubeless.



AVVERTENZA

Verificare sempre il giusto accoppiamento copertura/cerchio in termini di compatibilità (copertura tubeless su cerchio tubeless; copertura tube type su cerchio tube type) e di dimensioni geometriche (diametro di calettamento, larghezza di sezione, Off-Set e tipo di profilo della balconata) prima del loro assemblaggio.

Verificare, inoltre, che i cerchi non abbiano subito deformazioni, non presentino i fori di fissaggio ovalizzati, non siano incrostati o arrugginiti e non abbiano bave taglienti sui fori della valvola. Assicurarsi che la copertura sia in buono stato e non presenti danneggiamenti.

Montaggio copertura



1 • Preparazione dello pneumatico (fig.25)

- Ingrassare entrambi i talloni dello pneumatico (A).
- Posizionare lo pneumatico sul cerchio (B)

2 • Posizionamento della torretta (fig.25a)


- Azionare il pedale (13) per portare la torretta in posizione di lavoro.

NOTA: L'utensile si troverà già nella posizione corretta per il montaggio dello pneumatico, tranne se si è cambiata tipologia di cerchio.

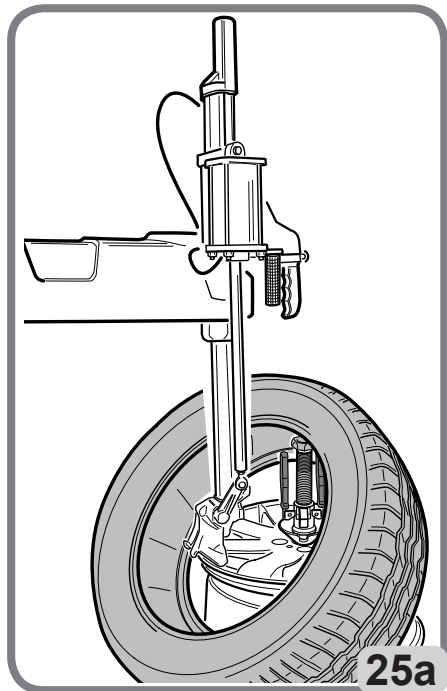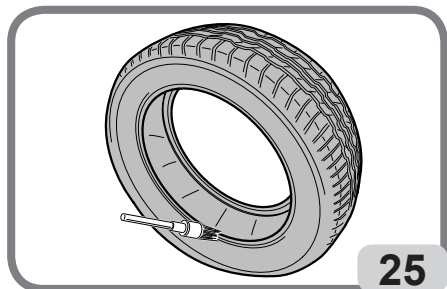

3 • Montaggio del tallone inferiore (fig.26)


- Posizionare il tallone inferiore dello pneumatico al di sotto dell'utensile e contemporaneamente esercitare manualmente una leggera pressione sullo pneumatico mentre si avvia la rotazione della ruota (pedale 15), per facilitare l'inserimento del tallone.
- Ruotare fino al completo montaggio.

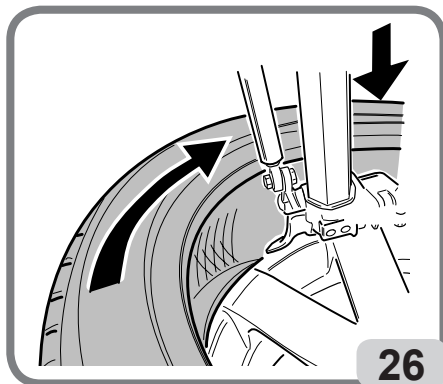

4 • Posizionamento del tallone superiore (fig.27)

- Posizionare il tallone superiore dello pneumatico.


Fare attenzione che lo pneumatico non scivoli sotto l'utensile.

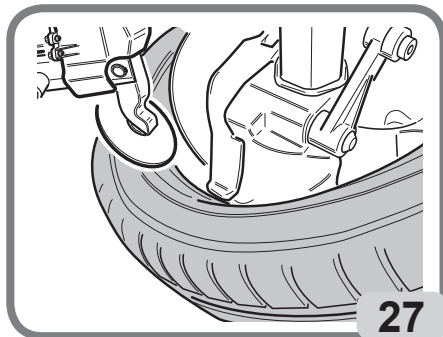

5 • riavvicinare il gruppo stallonatore

6 • Posizionamento del disco stallonatore (fig.28)


- Abbassare il disco stallonatore (comando 21) (A), fino a livello del canale cerchio e creare lo spazio per l'introduzione del morsetto.

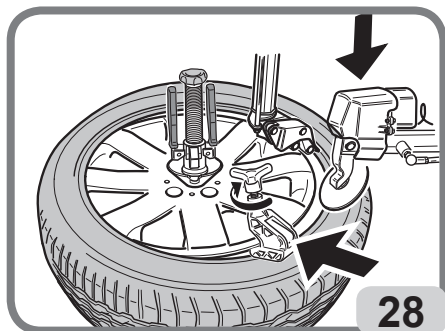

28

7 • Montaggio tallone superiore (fig.29-29a)

- Montare il morsetto nello spazio creato dal disco stallonatore (fig.28).
- Avviare la rotazione (pedale15) per montare il tallone fino a quando il morsetto si trova in prossimità dell'utensile.
- Per ruote di grandi dimensioni (oltre 19") o particolarmente dure può essere utile l'utilizzo di un secondo morsetto.
- Esercitare un'ulteriore pressione sullo pneumatico (comando 21) e portare la torretta utensile in posizione di riposo (comando 13).

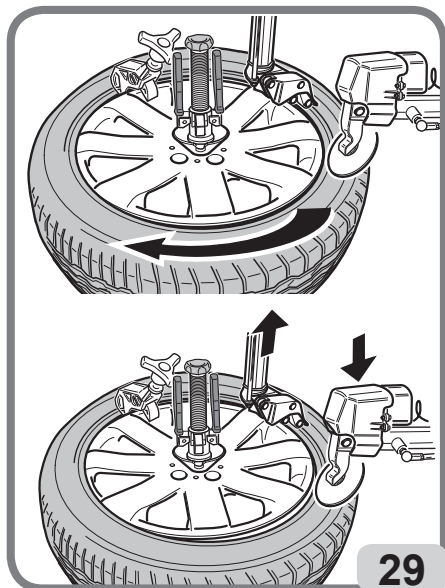


29

- Avviare di nuovo la rotazione (pedale 15)

fino a portare il morsetto in prossimità del disco stallonatore e smontare il morsetto (E).

- Completato il montaggio alzare il disco stallonatore (comando 21).

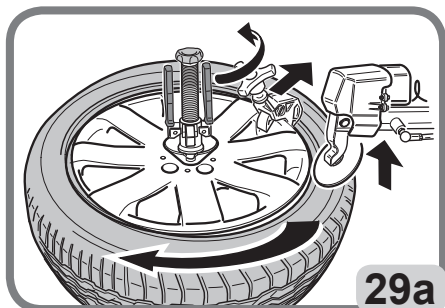


29a

8 • Portare il gruppo stallonatore in posizione di riposo

9 • Gonfiaggio pneumatico


- Per il gonfiaggio fare riferimento al capitolo "GONFIAGGIO"

10 • Sbloccaggio ruota dall'autocentrante (fig.30)

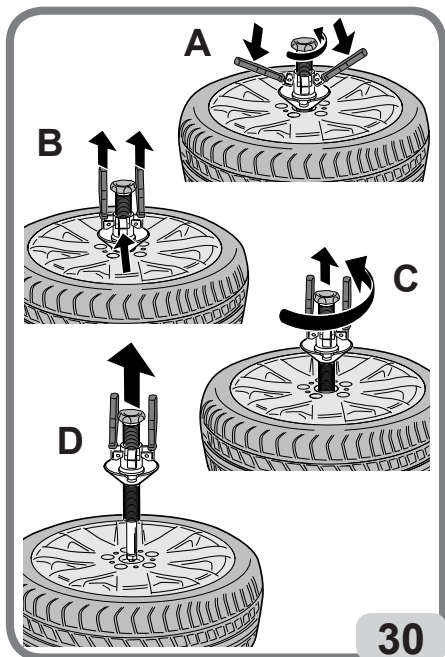

30

- Allentare il dispositivo ruotando le maniglie 1 in senso antiorario (A).
 - Premere i fermi 2 ed allontanare manualmente il cono di centraggio dal cerchione (B).
 - Ruotare in senso antiorario il dispositivo di bloccaggio per sganciarlo dall'autocentrante (C).
 - Sfiare il dispositivo dal cerchione (D).
- 11 • Scaricamento pneumatico (fig.31)**
- Alzare il sollevatore (pedale 29) e posizionarvi la ruota manualmente (A).
 - Abbassare il sollevatore (pedale 29) (B).
 - Togliere la ruota dal sollevatore.

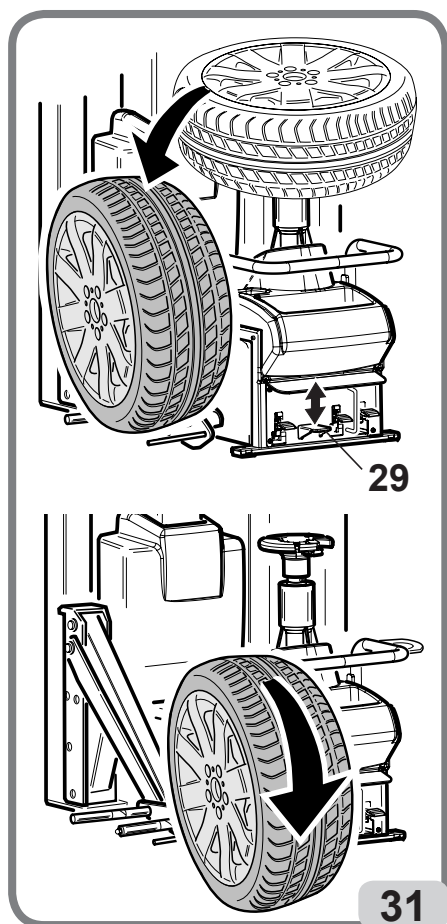


PROCEDURA OMOLOGATA DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI UHP E RUN FLAT

Per la procedura dettagliata di smontaggio/montaggio di pneumatici UHP e RUN FLAT fare riferimento alle istruzioni del manuale redatto dalla WDK (Associazione Tedesca dell'Industria del Pneumatico).

PROCEDURA "STRAORDINARIA" DI MONTAGGIO

- Una variazione alla procedura di montaggio sopra spiegata può essere effettuata in presenza di cerchi con canale molto ridotto se non proprio inesistente (fig.11-B). In questi eccezionali casi la procedura di montaggio può essere agevolata adottando una variante alla normale procedura.
- Il primo tallone si monta normalmente. Per il montaggio del secondo tallone, posizionare l'utensile mobile come lo si posiziona nella fase di ricerca per lo smontaggio (fig.32).

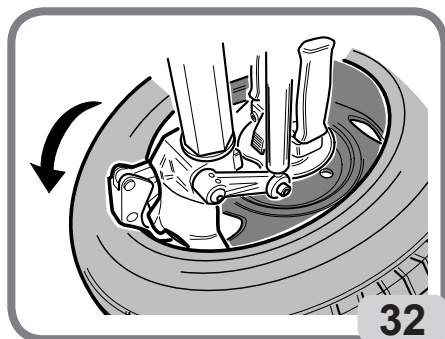


- Questa operazione consente di diminuire le tensioni e di lasciare più spazio allo pneumatico. Le successive operazioni illustrate da fig.28 rimangono inalterate.

PROCEDURA CORRETTA PER SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICO RUN FLAT CON SENSORE A VALVOLA

NOTA: se il sensore si trova sulla valvola
dello pneumatico.

Smontaggio

- Togliere lo spillo della valvola e lasciare uscire tutta l'aria dallo pneumatico.
- Nota: Se necessario, rimuovere il dado di fissaggio della valvola e lasciare che il sensore cada all'interno dello pneumatico.
- Posizionare il sensore a ore 3.
- Abbassare il disco stallonatore ed iniziare la fase di stallonatura in rotazione.
- Lubrificando il tallone continuare l'operazione di stallonatura superiore in rotazione fino a portare il sensore a ore 12 e non oltre.
- Sollevare il disco stallonatore.
- Portare il sensore ad ore 6.
- Fare pressione con il disco stallonatore ed inserire la pinza ad ore 2.
- Lubrificando abbondantemente eseguire l'operazione di stallonatura inferiore.
- Portare pinza ad ore 2 (sensore ore 6).
- Posizionare gruppo di smontaggio (torretta).
- Abbassare l'utensile basculante per eseguire l'operazione di ricerca tallone.
- Ruotare in senso orario portando la pinza ad ore 6 (sensore ore 10).
- Ora il tallone è agganciato.
- Eseguire l'operazione di carico tallone sulla torretta.
- Ruotare in senso orario per eseguire l'operazione di smontaggio aiutandosi con il disco stallonatore in posizione inferiore.
- Togliere la pinza.
- Smontare poi la parte inferiore dello pneumatico facendo attenzione a non danneggiare il sensore.

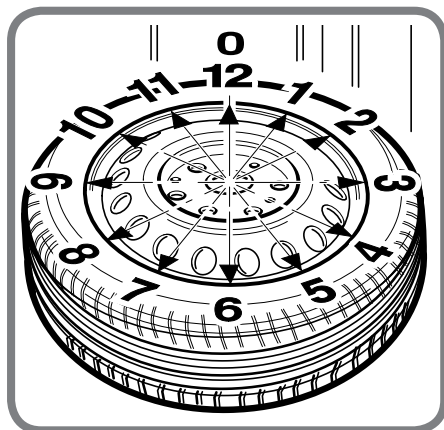

Montaggio

- Reinstallare il sensore a valvola (se rimosso).
- Lubrificare entrambi i talloni dello pneumatico.
- Posizionare il sensore a ore 5 o 6.
- Orientare lo pneumatico ad un angolo di 45 gradi circa
- Girare lo pneumatico in modo che sia a contatto con la torretta di montaggio e cominci ad essere montato sul cerchio
- Ruotare lo pneumatico fino a quando il tallone inferiore viene montato
- Ruotare il sensore a ore 4 o 5.
- Abbassare lo stallonatore per consentire l'inserimento di una pinza premitallone a ore 3.
- Abbassare il braccio stallonatore di circa 5 cm (2 o 3 pollici) per mantenere il tallone superiore dello pneumatico nel canale del cerchio durante la rotazione.
- Ruotare lo pneumatico ed effettuare le regolazioni necessarie fino a quando il tallone superiore è stato montato.
- Può essere molto utile aiutare l'operazione con una seconda pinza RunFlat e/o se presente con l'accessorio premitallone
- Utilizzando il disco stallonatore rimuovere le pinze RunFlat utilizzate
- Collegare il tubo di gonfiaggio alla valvola per l'intallamento.

PROCEDURA CORRETTA PER SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICO RUN FLAT CON SENSORE A NASTRO

NOTA: il sensore si trova a 180° rispetto alla valvola dello pneumatico.

Smontaggio

- Togliere lo spillo della valvola e lasciare uscire tutta l'aria dallo pneumatico.
- Verificare visivamente la reale posizione del sensore, se è a 180°.
- Posizionare il sensore a ore 3. (valvola a ore 9).
- Abbassare il disco stallonatore ed iniziare la fase di stallonatura in rotazione.
- Lubrificando il tallone continuare l'operazione di stallonatura superiore in rotazione fino a portare il sensore a ore 12 (valvola ore 6) e non oltre.
- Sollevare il disco stallonatore.
- Portare il sensore ad ore 6 (valvola ore 12).
- Fare pressione con il disco stallonatore ed inserire la pinza ad ore 2.
- Lubrificando abbondantemente eseguire l'operazione di stallonatura inferiore.
- Portare pinza ad ore 2 (sensore ore 6) (valvola ore 12).
- Posizionare gruppo di smontaggio (torretta).
- Abbassare l'utensile basculante per eseguire l'operazione di ricerca tallone.
- Ruotare in senso orario portando la pinza ad ore 6 (sensore ore 10) (valvola ore 4).
- Ora il tallone è agganciato.
- Eseguire l'operazione di carico tallone sulla torretta.
- Ruotare in senso orario per eseguire l'operazione di smontaggio aiutandosi con il disco stallonatore in posizione inferiore.
- Togliere la pinza.
- Smontare poi la parte inferiore dello pneumatico facendo attenzione a non danneggiare il sensore.

Montaggio

- Lubrificare entrambi i talloni dello pneumatico.
- Posizionare il sensore a ore 2 o 3 (valvola ore 8)
- Orientare lo pneumatico ad un angolo di 45 gradi circa
- Girare lo pneumatico in modo che sia a contatto con la torretta di montaggio e cominci ad essere montato sul cerchio
- Ruotare lo pneumatico fino a quando il tallone inferiore viene montato
- Ruotare il sensore a ore 4 o 5. (valvola a ore 10)
- Abbassare lo stallonatore per consentire l'inserimento di una pinza premitallone a ore 3.
- Abbassare il braccio stallonatore di circa 5 cm (2 o 3 pollici) per mantenere il tallone superiore dello pneumatico nel canale del cerchio durante la rotazione.
- Ruotare il pneumatico ed effettuare le regolazioni necessarie fino a quando il tallone superiore è stato montato.
- Può essere molto utile aiutare l'operazione con una seconda pinza RunFlat e/o se presente con l'accessorio premitallone
- Utilizzando il disco stallonatore rimuovere le pinze RunFlat utilizzate
- Collegare il tubo di gonfiaggio alla valvola per l'intallonamento.

GONFIAGGIO



ATTENZIONE

L'operazione di gonfiaggio è un'azione notoriamente pericolosa. Tale operazione deve essere eseguita secondo le indicazioni sotto riportate. Si raccomanda l'uso di occhiali di sicurezza otticamente neutri e calzature di sicurezza.



AVVERTENZA

In questa fase di lavoro si possono presentare livelli di rumore valutati a 85dB(A). Si consiglia pertanto di indossare una protezione antirumore.



PERICOLO

La macchina, anche se limita la pressione, non garantisce sufficiente protezione in caso di esplosione dello pneumatico in fase di gonfiaggio.

La mancata osservanza delle seguenti istruzioni rende pericolosa l'operazione di gonfiaggio del pneumatico.



PERICOLO


Evitare assolutamente di superare la pressione raccomandata dal fabbricante dello pneumatico. Gli pneumatici possono esplodere se vengono gonfiati oltre questi limiti o possono danneggiarsi gravemente nelle strutture in modo non visibile sul momento. **TENERE LE MANI E TUTTO IL CORPO LONTANI DALLO PNEUMATICO DURANTE IL GONFIAGGIO.** Evitare di distrarsi durante questa operazione e controllare continuamente la pressione del pneumatico per evitare un gonfiaggio eccessivo. Lo scoppio del pneumatico può provocare gravi lesioni o perfino la morte.

Gonfiaggio pneumatici senza camera d'aria - tubeless

- Assicurarsi che la ruota sulla quale è stata montata la copertura sia saldamente bloccata all'autocentrante mediante il

dispositivo di bloccaggio 1 fig.34. Assicurarsi inoltre che la torretta portautensili ed il gruppo stallonatore siano lontani dalla zona di lavoro, possibilmente in posizione di riposo.

- Fissare al cerchio una nuova valvola.
- Collegare il raccordo Doyfe del tubo di gonfiaggio 22 fig.34 allo stelo della valvola, dopo avere rimosso il cappellotto. Gonfiare lo pneumatico premendo il Pedale 14 fig.34. La copertura si espande portando i talloni in posizione di tenuta.
- Proseguire nel gonfiaggio fino al valore massimo di 3,5 bar per un corretto posizionamento della copertura sul cerchio. Evitare di distrarsi durante questa operazione, e controllare continuamente la pressione del pneumatico sul Manometro di visualizzazione pressione aria 17 fig.34 per evitare un gonfiaggio eccessivo. Il gonfiaggio dei pneumatici tubeless richiede un maggior flusso d'aria per consentire ai talloni di scavalcare gli HUMPS del cerchio – vedi in fig.33 tipologie di profili di cerchi per montaggio senza camera; è consigliabile per questo motivo togliere il meccanismo interno della valvola. In termini di ancoraggio del tallone nella sua sede, le versioni HUMP (H) e doppio HUMP (H2) (fig.33) assicurano una più alta sicurezza di marcia, anche qualora la pressione di gonfiaggio è leggermente più bassa rispetto a quella di esercizio.

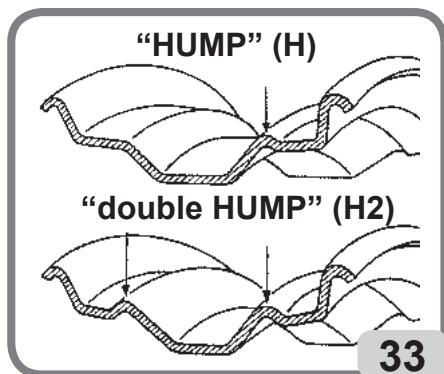

- Verificare dalla posizione dei cordoli di

centratura che i talloni siano ben posizionati sul cerchio e, in caso contrario, sgonfiare, stallonare seguendo le modalità descritte allo specifico paragrafo, lubrificare e ruotare la copertura sul cerchio. Ripetere l'operazione di montaggio descritta in precedenza con ulteriore verifica.

- Reinserire il meccanismo interno della valvola.
- Portare la pressione al valore di esercizio premendo il Pulsante di sgonfiaggio 20 fig.34.
- Applicare il cappellotto alla valvola per proteggerne dalla polvere il meccanismo interno e garantire la tenuta d'aria.
- Smontare e scaricare la ruota come descritto nelle fasi 11-12 del capitolo "MONTAGGIO".

Gonfiaggio pneumatici con camera d'aria - tube type


- Assicurarsi che la ruota sulla quale è stata montata la copertura sia saldamente bloccata all'autocentrante mediante la maniglia di centraggio 1 fig.34. Assicurarsi inoltre che la torretta portautensili ed il gruppo stallonatore siano lontani dalla zona di lavoro, possibilmente in posizione di riposo.
- Collegare il raccordo Doyfe del tubo di gonfiaggio 22 fig.34 allo stelo della valvola della camera d'aria, dopo avere rimosso il cappellotto. Gonfiare il pneumatico premendo a brevi intervalli il relativo Pedale 14 fig.34.

La camera d'aria si espande gradualmente all'interno della copertura. Durante tale fase agire sulla valvola della camera d'aria spingendola verso l'interno, al fine di permettere l'evacuazione dell'aria che rimane tra la camera e la copertura; ciò evita sgonfiamenti ed eventuali danneggiamenti della stessa.

- Procedere con il gonfiaggio facendo estrema attenzione che la pressione indicata sul Manometro di visualizzazione pressione aria 17 fig.34 non superi **MAI** i livelli di pressione indicati dalla casa costruttrice

del pneumatico.

- Applicare il cappellotto alla valvola per proteggerne dalla polvere il meccanismo interno e garantire la tenuta d'aria.
- Smontare e scaricare la ruota come descritto nelle fasi 11-12 del capitolo "MONTAGGIO".

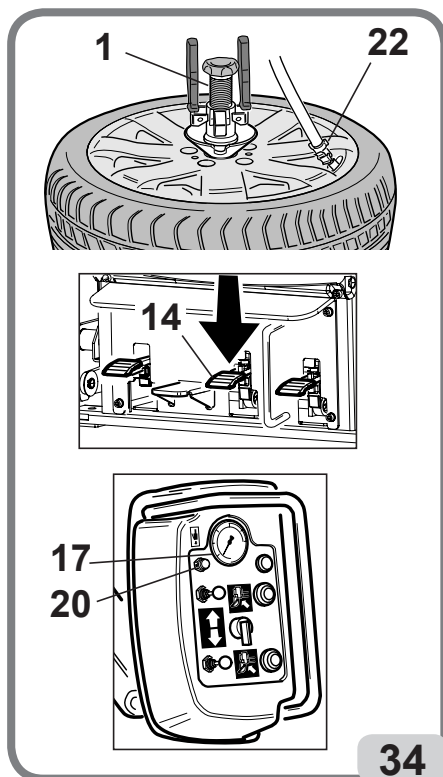

MANUTENZIONE



AVVERTENZA

il libretto "Pezzi di ricambio", non autorizza l'utente ad intervenire sulle macchine ad esclusione di quanto esplicitamente descritto nel manuale d'uso, ma consente all'utente di fornire informazioni precise all'assistenza tecnica, al fine di ridurre i tempi di intervento.



ATTENZIONE

La CORMACH declina ogni responsabilità in caso di reclami derivati dall'uso di ricambi o accessori non originali.



AVVERTENZA

Non è ammesso alcun tipo di intervento mirato alla variazione del valore di taratura della pressione di funzionamento delle valvole di massima o del limitatore di pressione. Il costruttore declina ogni responsabilità per i danni causati dalla manomissione di suddette valvole.



ATTENZIONE

Prima di procedere a qualsiasi regolazione o manutenzione, scollegare l'alimentazione elettrica e pneumatica della macchina, e accertarsi che tutte le parti mobili siano bloccate.



AVVERTENZA

Non togliere o modificare alcuna parte di questa macchina (eccetto per assistenza).



PERICOLO

Quando si scollega la macchina dalla rete pneumatica, i dispositivi che riportano la targhetta sopra indicata possono rimanere sotto pressione.

- Il filtro regolatore + lubrificatore è dotato di un dispositivo semiautomatico di spurgo dell'acqua di condensa. Tale dispositivo entra in funzione, automaticamente, ogniqualvolta s'interrompe l'alimentazione pneumatica alla macchina. Eseguire lo spurgo manuale (pulsante C, fig.35) quando il livello della condensa oltrepassa il livello X fig.35.
- Pulire settimanalmente il piano superiore dell'autocentrante: togliere eventuali accumuli di sporcizia e pulire con solventi compatibili con l'ambiente.
- Controlli mensili:
 - Pulire e lubrificare, solo con solventi compatibili con l'ambiente, i bracci della torretta portautensili ed il gruppo stallonatore e le relative viti di scorrimento.
 - Controllare il livello dell'olio nel lubrificatore aria (fig.35) e, se necessario, rabboccare con olio non detergente SAE20 fino al livello Z indicato.
 - Pulire con panno asciutto. Evitare il contatto con solventi.
 - Verificare la portata di olio attraverso la calotta trasparente K (portata corretta: 1 goccia di olio ogni 4 stallonate). L'eventuale regolazione si ottiene agendo sulla vite di registro Y fig.35.



AVVERTENZA

Tenere pulita la zona di lavoro.

Non usare mai aria compressa, getti d'acqua o diluente per rimuovere sporcizia o residui dalla macchina.

Nei lavori di pulizia, operare in modo da impedire, quando ciò sia possibile, il formarsi o il sollevarsi della polvere.

INFORMAZIONI AMBIENTALI

La seguente procedura di smaltimento deve essere applicata esclusivamente alle macchine in cui la targhetta dati macchina riporta il simbolo

del bidone barrato



Questo prodotto può contenere sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e per la salute umana se non viene smaltito in modo opportuno.

Vi forniamo pertanto le seguenti informazioni per evitare il rilascio di queste sostanze e per migliorare l'uso delle risorse naturali.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite tra i normali rifiuti urbani ma devono essere inviate alla raccolta differenziata per il loro corretto trattamento.

Il simbolo del bidone barrato, apposto sul prodotto ed in questa pagina, ricorda la necessità di smaltire adeguatamente il prodotto al termine della sua vita.

In tal modo è possibile evitare che un trattamento non specifico delle sostanze contenute in questi prodotti, od un uso improprio di parti di essi possano portare a conseguenze dannose per l'ambiente e per la salute umana. Inoltre si contribuisce al recupero, riciclo e riutilizzo di molti dei materiali contenuti in questi prodotti.

A tale scopo i produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche organizzano opportuni sistemi di raccolta e smaltimento delle apparecchiature stesse.

Alla fine della vita del prodotto rivolgetevi al vostro distributore per avere informazioni sulle modalità di raccolta.


Al momento dell'acquisto di questo prodotto il vostro distributore vi informerà inoltre della possibilità di rendere gratuitamente un altro apparecchio a fine vita a condizione che sia di tipo equivalente ed abbia svolto le stesse funzioni del prodotto acquistato.

Uno smaltimento del prodotto in modo diverso da quanto sopra descritto sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente nel paese dove il prodotto viene smaltito.

Vi raccomandiamo inoltre di adottare altri provve

dimenti favorevoli all'ambiente: riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito e smaltire in modo adeguato le batterie usate (solo se contenute nel prodotto).

Con il vostro aiuto si può ridurre la quantità di risorse naturali impiegate per la realizzazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, minimizzare l'uso delle discariche per lo smaltimento dei prodotti e migliorare la qualità della vita evitando che sostanze potenzialmente pericolose vengano rilasciate nell'ambiente.

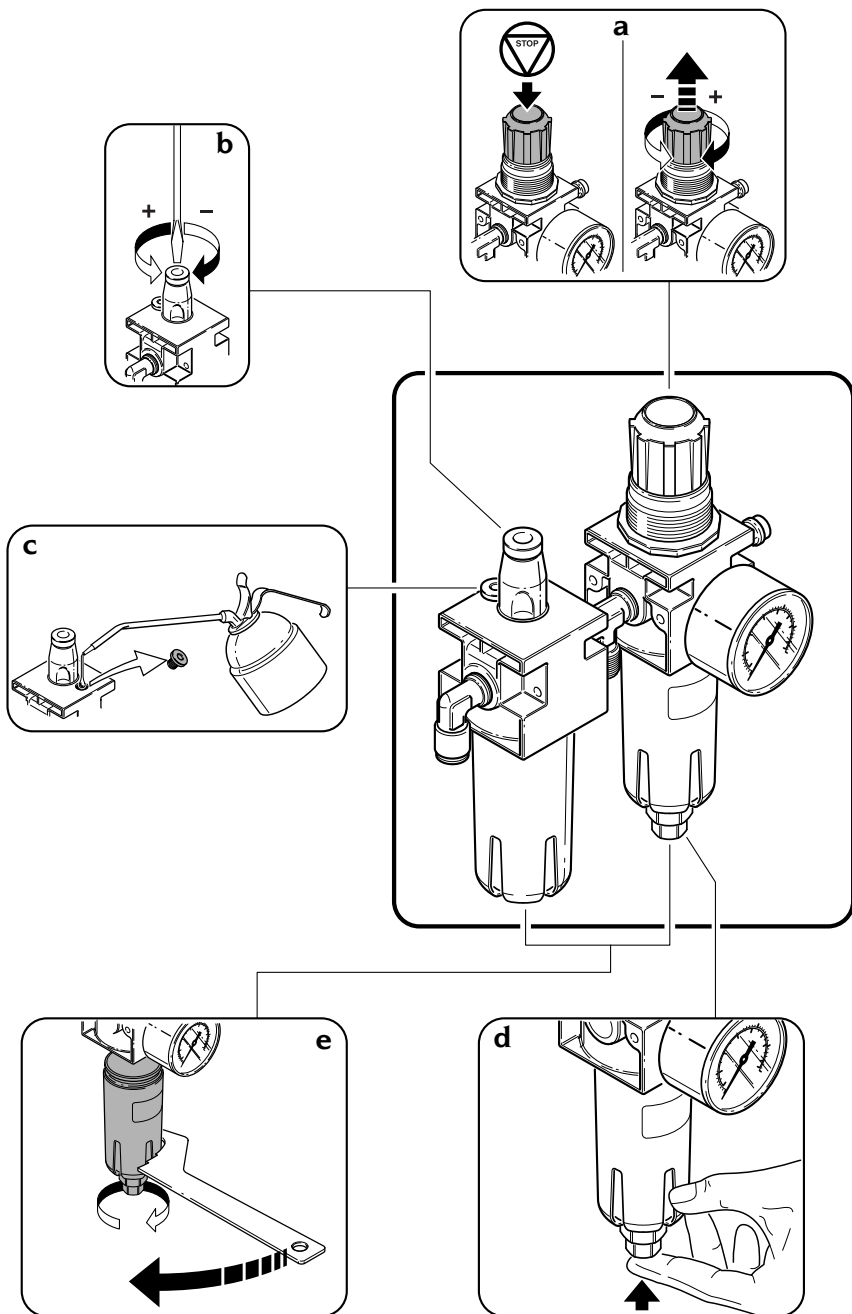

INDICAZIONI E AVVERTENZE SULL'OLIO

Smaltimento olio usato

Non gettare l'olio usato in fognature, cunicoli o corsi d'acqua; raccoglierlo e consegnarlo ad aziende autorizzate per la raccolta.

Spargimento o perdite d'olio

Contenere il prodotto fuoriuscito con terra, sabbia o altro materiale assorbente.

La zona contaminata deve essere sgrassata con solventi evitando la formazione e la stagnazione dei vapori e il materiale residuo della pulizia smaltito nei modi previsti dalla legge.

Precauzioni nell'impiego dell'olio

- Evitare il contatto con la pelle.
- Evitare la formazione o la diffusione di nebbie d'olio nell'atmosfera.
- Adottare quindi le seguenti elementari precauzioni igieniche:
 - evitare gli schizzi (indumenti appropriati, schermi protettivi sulle macchine);
 - lavarsi frequentemente con acqua e sapone; non utilizzare prodotti irritanti o solventi che asportano il rivestimento sebaceo della pelle;
 - non asciugarsi le mani con stracci sporchi o unti;
 - cambiarsi gli indumenti se sono impregnati e, in ogni caso, alla fine del lavoro;
 - non fumare o mangiare con le mani unte.
- Adottare inoltre le seguenti misure di prevenzione e protezione:
 - guanti resistenti agli oli minerali, felpati internamente;
 - occhiali, in caso di schizzi;
 - grembiuli resistenti agli oli minerali;
 - schermi protettivi, in caso di schizzi.

Olio minerale: indicazioni di pronto soccorso

- **Ingestione:** rivolgersi al presidio medico con le caratteristiche del tipo di olio ingerito.
- **Inalazione:** in caso di esposizione a forti concentrazioni di vapori o nebbie, trasportare il colpito all'aria aperta e in seguito al presidio medico.
- **Occhi:** irrigare abbondantemente con acqua e rivolgersi al più presto al presidio medico.
- **Pelle:** lavare con acqua e sapone.

MEZZI ANTINCENDIO DA UTILIZZARE

Per la scelta dell'estintore più adatto consultare la tabella seguente:

	Materiali secchi	Liquidi infiamma- bili	Apparec- chiature elettriche
Idrico	SI	NO	NO
Schiuma	SI	SI	NO
Polvere	SI*	SI	SI
CO ₂	SI*	SI	SI

SI* Utilizzabile in mancanza di mezzi più appropriati o per incendi di piccola entità.



ATTENZIONE

Le indicazioni di questa tabella sono di carattere generale e destinate a servire come guida di massima agli utilizzatori. Le possibilità di impiego di ciascun tipo di estintore devono essere richieste al fabbricante.

GLOSSARIO

Goniatubeless. Sistema di gonfiaggio che facilita il gonfiaggio dei pneumatici tubeless.

Intallonatura. Operazione che si ottiene nella fase di gonfiaggio e garantisce un perfetto centraggio tra tallone e bordo cerchio.

Pinza premi tallone. E' un utensile adibito ad essere utilizzato durante il montaggio del tallone superiore. Applicato in presa sulla balconata del cerchio ha la funzione di mantenere il tallone superiore della copertura all'interno del canale. Generalmente impiegata per il montaggio di ruote ribassate.

Regolatore di scarico. Raccordo che permette di regolare il passaggio dell'aria.

Stallonatura. Operazione che consente di staccare il tallone del pneumatico dal bordo del cerchio.

RICERCA GUASTI

Autocentrante non gira

Filo di linea a massa.

- Controllare fili.

Motore in corto.

- Sostituire motore.
- Sostituire scheda su motoinverter.
- Controllare micro pedaliera.

Cinghia rotta.

- Sostituire cinghia.

Pedale comando rotazione non ritorna in posizione centrale

Molla comando rotta.

- Sostituire molla comando.

Gruppo stallonatore non funziona

Non trasla verticalmente.

- Verificare se c'è un tubo piegato.
- Verificare funzionamento valvola salita e discesa.

Gruppo stallonatore ha poca forza, non stallona e perde aria

Eseguire le verifiche del punto sopra: "Gruppo stallonatore non funziona".

Guarnizioni cilindro logore.

- Sostituire guarnizioni.
- Sostituire cilindro stallonatore.

Cilindro stallonatore perde aria dal perno

Guarnizioni di tenuta logore.

- Sostituire guarnizioni.
- Sostituire cilindro stallonatore.

Riduttore rumoroso. L'autocentrante fa 1/3 di giro, poi si blocca

Riduttore sta grippando.

- Sostituire riduttore.

L'autocentrante non blocca i cerchi

Gruppo innesto maniglia difettoso.

- Verificare che sia fasata bene.
- Sostituire la piastrina nell'autocentrante.
- Verificare che non ci siano bave.
- Sostituire la maniglia di bloccaggio.

Autocentrante fatica a smontare o a montare le ruote

Tensione cinghia inadeguata.

- Regolare tensione cinghia o sostituirla.

Torretta non si solleva o si alza troppo dal cerchio

Piastrina bloccaggio non registrata.

- Registrare piastrina.
- Ripristinare taratura.

Braccio verticale porta torretta si solleva sotto sforzo

Piastrina bloccaggio difettosa.

- Sostituire piastrina.
- Piastrina bloccaggio non registrata.**
- Registrare piastrina.

I bloccaggi verticale e orizzontale non funzionano

Non passa aria dalla maniglia / valvola di bloccaggio.

- Verificare giro tubi.
- Sostituire maniglia / valvola.

Palo non apre

Cilindro apertura palo difettoso.

- Sostituire cilindro apertura palo.

Non arriva aria al cilindro.

- Tubi piegati.
- Sostituire valvola.
- Verificare serraggio fulcro braccio.

Cilindretti bloccaggio braccio perdono aria

Pistone o guarnizioni difettosi.

- Sostituire pistoni e guarnizioni.

Il palo apre con violenza o troppo lentamente

Regolatori di scarico starati.

- Registrare regolatori di scarico sulla valvola di comando.

La lancetta del manometro lettura pressione pneumatici non torna sullo 0

Manometro difettoso o danneggiato.

- Sostituire il manometro.

Il sollevatore ruota non funziona

Non si aziona il comando.

- Verificare pedaliera.

Solleva lentamente o non ha sufficiente forza.

- Verificare se ci sono tubi piegati.
- Regolare gli scarichi sulla pedaliera.
- Sostituire la valvola sul comando pedaliera sollevatore.

Cilindro perde aria.

- Sostituire guarnizioni cilindro.
- Sostituire cilindro.



ATTENZIONE

il libretto “Pezzi di ricambio”, non autorizza l'utente ad intervenire sulle macchine ad esclusione di quanto esplicitamente descritto nel manuale d'uso, ma consente all'utente di fornire informazioni precise all'assistenza tecnica, al fine di ridurre i tempi di intervento.

SCHEMA ELETTRICO

Tavola cod. 4-104805A

AP1	Scheda motore singola/ doppia velocità
M1	Motore
SQ1	Microinterruttore doppia velocità
SQ2	Microinterruttore (rotazione senso ORARIO)
SQ3	Microinterruttore (rotazione senso ANTIORARIO)
XB1	Connettore

SCHEMA PNEUMATICO

Tavola cod. 4-106569

A – B - COMANDO CILINDRO STALLONATORE E CILINDRO PENETRAZIONE DISCO STALLONATORE SUPERIORE E INFERIORE

1. Cilindro stallonatore
2. Valvola 5/3 NC
3. Filtro silenziatore
4. Valvola 3/2 NA
5. Cilindro penetrazione

C – COMANDO BLOCCAGGIO STALLONATORE

6. Valvola 3/2 NC
7. Cilindro sblocco superiore
8. Cilindro sblocco inferiore

D – COMANDO BLOCCAGGIO COLONNA STALLONATORE

9. Valvola 3/2 NC
10. Cilindro di sblocco

E – COMANDO CILINDRO RIBALTAMENTO PALO

11. Valvola 5/2 NA
12. Cilindro ribaltamento

F – PEDALE DI GONFIAGGIO

13. Valvola 3/2 NA
14. Pedale

G – COMANDO MANIGLIA BLOCCAGGIO BRACCIO UTENSILE

15. Valvola 5/3
16. Cilindro blocco verticale
17. Cilindro blocco orizzontale
18. Cilindro spostamento verticale utensile
26. Valvola di regolazione

H – GONFIAGGIO

I – SGONFIAGGIO MANUALE


19. Manometro
20. Valvola sgonfiaggio manuale 2/2 NC

L – GRUPPO FILTRO REGOLATORE

21. Giunto ad innesto rapido femmina
22. Gruppo filtro regolatore
23. Lubrificatore
24. Manometro
25. Limitatore di gonfiaggio pedaliera


L1 — FU01 - 20AT 115-200-230V 50/60Hz
 N — FU02 - 20AT
 PE

XS1

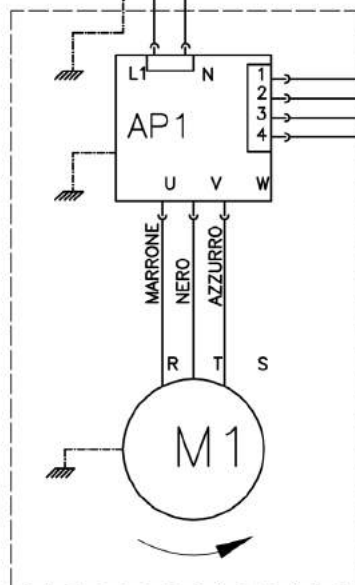


GRUPPO MOTORE
 MOTOR UNIT

XB1

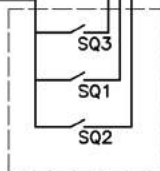

GRUPPO
 COMANDI
 CONTROL
 SWITCH

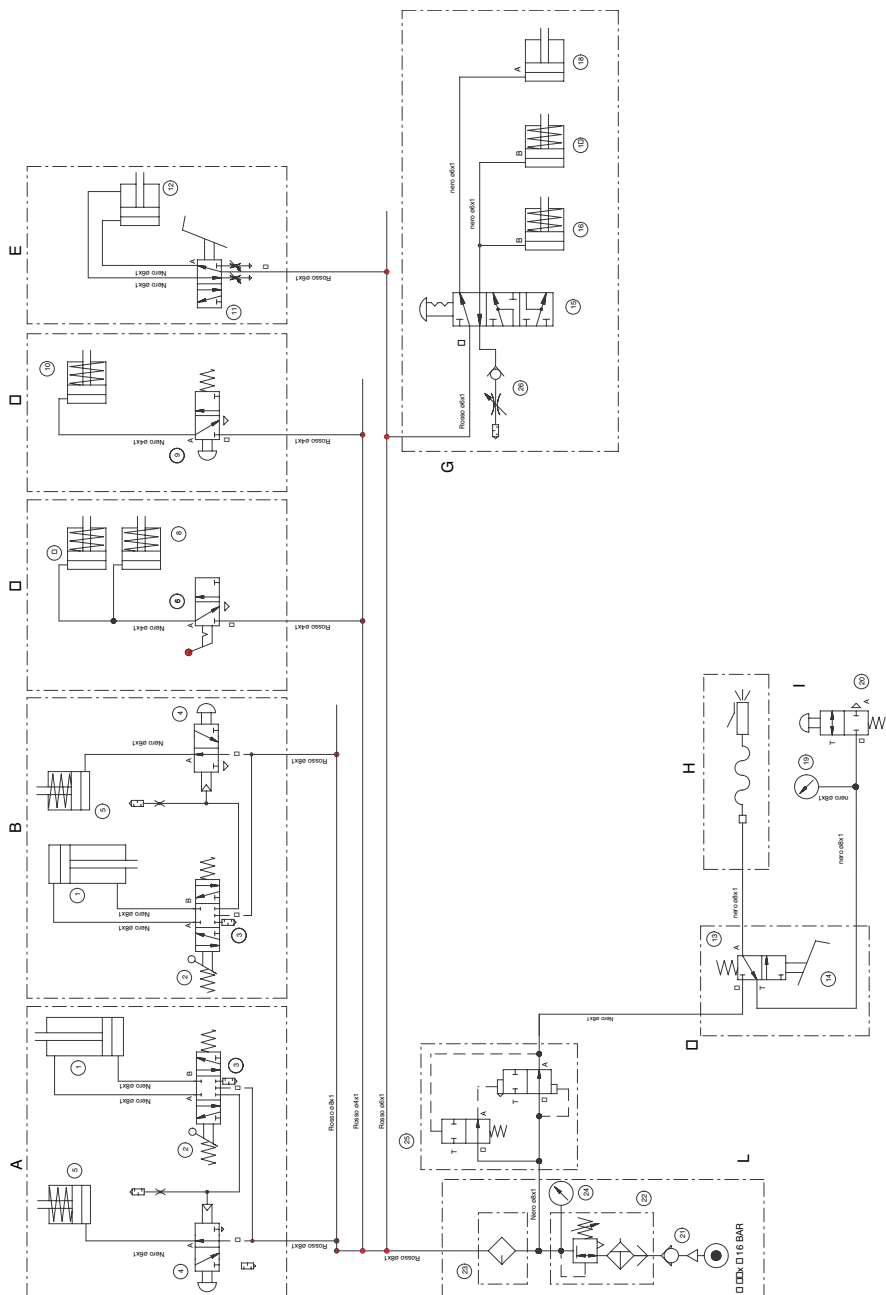



CORMACH S.r.l.

via A. Pignedoli, 2 - 42015 CORREGGIO (RE) ITALY

Tel. +39 0522 631274 - Fax +39 0522 631284

e-mail: cormach@cormachsrl.com

www.cormachsrl.com

