


Procédure : Ajout et Attribution d'Équipements (Unyc)

Ce guide détaille les étapes pour intégrer un équipement externe, l'attribuer à un utilisateur et configurer l'auto-provisionnement.


1. Ajouter un équipement externe sur UNYC

Attention : Chaque ajout d'équipement externe est facturé **10 €**. Vérifiez scrupuleusement l'adresse MAC avant de valider.

- I. **Accès :** Connectez-vous à votre portail Unyc. Cliquez sur le nom de votre compte (en haut à droite), puis sur **"Mon compte"**.

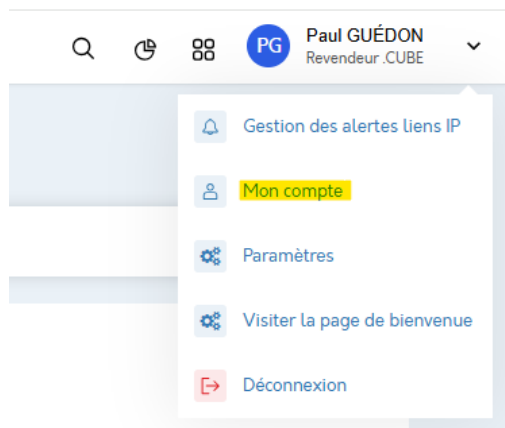

- II. **Navigation :** Descendez jusqu'à la section **"Téléphonie & Communications unifiées"** et cliquez sur **"Équipements"**.

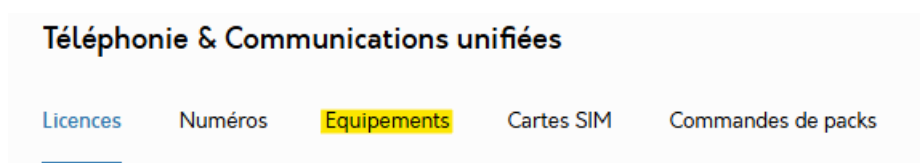

- III. **Ajout :** Cliquez sur le bouton **"Ajouter un équipement externe (\$)"**.

Téléphonie & Communications unifiées

Licences Numéros **Equipements** Cartes SIM Commandes de packs

Stock d'équipements **8** Equipements attribués **0**

[+ Ajouter un équipement externe \(€\)](#)

IV. **Saisie** : Renseignez les informations suivantes :

- Adresse MAC
- Numéro de série
- Modèle du poste
- Description (optionnel)

Ajouter un équipement ×

Adresse MAC : *
0C383E56509A

Numéro de série:
RBG323A001972

Modèle :
Fanvil V63

Description :
Ex: Poste de Benjamin


[Valider](#) Annuler

- V. **Paiement** : Validez la fenêtre de confirmation de paiement (10 €). Si vous refusez, l'équipement ne sera pas provisionner.

2. Attribuer l'équipement à un utilisateur

Une fois l'équipement enregistré dans votre parc global, vous devez l'affecter à un client spécifique.

- I. Rendez-vous dans la fiche société du client concerné.

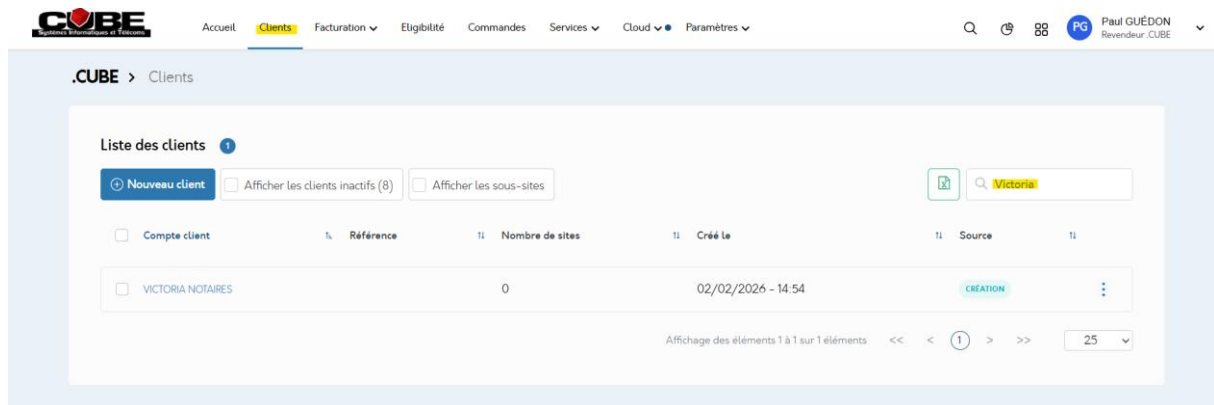

- II. Sélectionnez le profil de l'utilisateur final et allez dans l'onglet **"Équipements"**.
- III. Cliquez sur **"Ajouter"** (en haut à droite).
- IV. Saisissez l'adresse MAC. Le système reconnaîtra l'équipement que vous avez ajouté précédemment dans votre parc Unyc. Sélectionnez-le et validez.

3. Configuration de l'Auto-Provisionnement

Pour que le téléphone récupère sa configuration (touches, lignes, répertoire), il doit pointer vers le serveur de configuration d'Unyc.

- **Lien actuel : <https://titan.eqinox.com/sip-ps>** (À vérifier régulièrement sur le kiosque Unyc).

Étapes sur l'interface du téléphone (Yealink)

- I. Connectez-vous à l'interface Web du poste via son adresse IP. Identifiants par défaut admin / admin.
- II. Allez dans l'onglet **Settings -> Auto Provision**.

Yealink | T41S

Log Out

Default password is in use. Please change!

English (English)

StatusAccountNetworkDsskeyFeaturesSettingsDirectorySecurity

PreferenceTime&DateCall DisplayUpgradeAuto ProvisionConfigurationDial PlanVoiceRingTonesSoftkey LayoutTR069Voice MonitoringSIPPower Saving

Auto Provision

PNP Active

☒ On ☐ Off ?

DHCP Active

☒ On ☐ Off ?

IPv4 Custom Option

?

IPv4 DHCP Option Value

?

IPv6 Custom Option

?

Server URL

?

User Name

?

Password

?

Attempt Expired Time (s)

?

Common AES Key

?

MAC-Oriented AES Key

?

Zero Active

?

Wait Time (1~100s)

?

Power On

☒ On ☐ Off ?

Repeatedly

☐ On ☒ Off ?

Interval (Minutes)

?

Weekly

☐ On ☒ Off ?

Weekly Upgrade Interval (0~12week)

?

Inactivity Time Expire (0~120min)

?

NOTE

Auto Provision

Begin time should be earlier than end time!

When the IP phone is triggered to perform auto provisioning, it will request to download the configuration files from the provisioning server. During the auto provisioning, the IP phone will download and update configuration files to the phone flash.

Click here to get more product documents.

Yealink | W70B

English (English)

Admin

Status

Account

Network

Statistics

Features

Settings

Preference

Time&Date

Call Display

Upgrade

Auto Provision

Configuration

Dial Plan

About

Auto Provision

PNP Active

☒ ?

DHCP Active

☒ ?

IPv4 Custom Option

?

IPv4 DHCP Option Value

?

IPv6 Custom Option

?

Server URL

?

Username

?

Password

?

Attempt Expired Time (s)

?

Common AES Key

?

MAC-Oriented AES Key

?

Confirm

Cancel

Fanvil V63 Le mot de passe par défaut est utilisé. Veuillez changer svp Français Déconnexion (admin) Rester en ligne

Information Compte Configurations Mise à jour Auto Provision Outils Redémarrer le téléphone

Système

Réseau

Ligne

Paramètres téléphone

Répertoire

Liste des appels

Touche de fonction

Application

Sécurité

Journal de l'appareil

Sauver les informations d'auto provision: ☐

Télécharger CommonConfig activé: ☒

Activer le serveur Digest: ☐

Afficher l'invite d'approvisionnement: Désactiver toutes les invites de provisic

Provisionner la priorité de configuration: Normal

Option DHCP >>

DHCPv6 Option >>

SIP Plug and Play (PnP) >>

Serveur de provisionnement statique >>

Adresse du serveur: https://titan.eqinox.com/sip-1

Nom de fichier de configuration:

Type de protocole: HTTPS

Intervalle de mise à jour: 1 (1~2400)Heure

Mode de mise à jour: Désactivé

Autoprovision maintenant >>

TR069 >>

Appliquer

III. Configuration du serveur : Renseignez le lien ci-dessus dans le champ "Server URL".

Yealink T41S Log Out Default password is in use. Please change! English (English)

Status Account Network Dsskey Features Settings Directory Security

Preference

Time&Date

Call Display

Upgrade

Auto Provision

Auto Provision

PNP Active ☒ On ☐ Off ?

DHCP Active ☒ On ☐ Off ?

IPv4 Custom Option

IPv4 DHCP Option Value yealink

IPv6 Custom Option

Server URL https://titan.eqinox.com/sip-ps

NOTE

Auto Provision

Begin time should be earlier than end time!

When the IP phone is triggered to perform auto provisioning, it will request to download the configuration files from the provisioning server. During the auto provisioning, the IP phone will download and update configuration files to the phone.

IV. Procédure d'activation (Ordre critique) :

- Étape A : Cliquez sur **Confirm** en bas de page pour enregistrer l'URL.

Voice

Ring

Tones

Softkey Layout

TR069

Voice Monitoring

SIP

Power Saving

Attempt Expired Time (s)

5

?

Common AES Key

.....

?

MAC-Oriented AES Key

.....

?

Zero Active

Disabled

?

Wait Time (1~100s)

5

?

Power On

☒ On ☐ Off

?

Repeatedly

☐ On ☒ Off

?

Interval (Minutes)

1440

?

Weekly

☐ On ☒ Off

?

Weekly Upgrade Interval (0~12week)

0

?

Inactivity Time Expire (0~120min)

0

?

Time

00 : 00 -- 00 : 00

?

Day of Week

☒ Sunday
☒ Monday
☒ Tuesday
☒ Wednesday
☒ Thursday
☒ Friday
☒ Saturday

?

Flexible Auto Provision

☐ On ☒ Off

?

Flexible Interval Days

30

?

Flexible Time

02 : 00 -- :

?

Auto Provision Now

Confirm

Cancel

Click here to get more product documents.

Copyright © 1998-2026 **Inc. All Rights Reserved

- Étape B : Une fois la confirmation faite, cliquez sur **Auto Provision Now**.

Flexible Auto Provision

☒ Saturday
☐ On ☒ Off

?

Flexible Interval Days

30

?

Flexible Time

02 : 00 -- :

?

Auto Provision Now

Confirm

Cancel

Copyright © 1998-2026 **Inc. All Rights Reserved

Erreur classique : Ne cliquez pas sur « *Auto Provision Now* » avant d'avoir cliqué sur *Confirm*. Sinon, le téléphone redémarrera sans avoir sauvegardé l'adresse du serveur et l'opération échouera.

4. Résultat attendu

- **Avant :** Le téléphone affiche un écran neutre ou "No Service".



- **Après** : Le téléphone redémarre, télécharge sa configuration et affiche l'extension ainsi que le nom de l'utilisateur.

