用手册 5398

CASIO®

中文(简体)

Ck-1

关于本说明书



- 手表画面的文字显示有白底黑字及黑底白字两种,依手表的型号而不同。本说明书中的所有范例画面均以白底黑字表示。
- · 按钮以图中所示的字母表示。 请注意,本说明书中的手表插图只起参考作用,手表的实际外观可能会与插图中所示的有所不同。



•请参阅"数字时间及目期的调整"一节(第 Ck-21 页)。

2. 设定现在时间。 现在手表可以使用了。

重要!

在使用手表之前需要检查的事情

1. 检查本地城市及夏令时间 (DST) 设定。

感谢您选购 CASIO 手表。

Ck-2 Ck-3

	目	录

关于本说明书	.Ck-
在使用手表之前需要检查的事情	.Ck-
模式指南	.Ck-
计时	Ck-17
本地城市的设定	Ck-18
如何设定本地城市	Ck-18
如何改变夏令时间(目光节约时间)设定	Ck-20
数字时间及日期的调整	Ck-2
如何设定数字时间及目期	Ck-2

秒表的使用	Ck-25
如何进入秒表模式	Ck-25
如何执行经过时间的测量操作	Ck-26
如何暂停在中途时间处	Ck-26
如何测量两名选手的完成时间	Ck-26
如何使用自动开始功能	Ck-28
其他时区时间的查看	Ck-29
如何进入世界时间模式	Ck-30
如何查看另一个时区的时间	Ck-30
如何指定一个城市的标准时间或夏令时间 (DST)	Ck-31
加何交换木州城市与世界时间城市	Ck-32

使用"如何设定本地城市"一节(第 Ck-18 页)中的操作设定本地城市和夏令时间。

正确的世界时间模式数据取决于计时模式中正确的本地城市、时间及日期设定。请确

Ck-4 Ck-5

铃的使用	.Ck-3
如何进入闹铃模式	. Ck-34
如何设定闹铃时间	. Ck-34
如何测试闹铃	. Ck-35
如何开启或解除闹铃或整点响报	. Ck-36
如何停止闹铃音	. Ck-36
数定时器	.Ck-37
如何进入倒数定时器模式	. Ck-37
如何设定倒数定时器	. Ck-38
如何执行倒数定时器操作	. Ck-38
加何停止闹经辛	Ck-11

照明Ck-4
如何手动点亮照明
如何改变照明持续时间
如何开启或解除自动照明功能
指针位置的调整
安钮操作音
如何开启或解除按钮操作音
疑难排解
主要的指示符
现格

Ck-6

模式指南


请根据需要选择模式。		
目的:	进入此模式:	参阅:
查看本地城市的日期 配置本地城市及夏令时间(DST)设定 设定时间及日期	计时模式	Ck-17
用秒表测量经过时间	秒表模式	Ck-25
查看全球 48 个城市 (31 个时区) 之一的现在时间	世界时间模式	Ck-29
设定闹铃时间	闹铃模式	Ck-33
使用倒数定时器	倒数定时器模式	Ck-37

Ck-8 Ck-9

模式的选择

- 按 ⑥ 钮可如下所示循环选换各模式。
- 要从任何其他模式返回计时模式时,请按住 ② 纽约两秒钟。在任意模式(设定模式除外)中,按 图 纽可点亮照明。

• 若倒数定时器模式中的定时器是停止的,并且已复位为倒数开始时间,则您还可以通 过拨动旋转开关或按 ① 直接从计时模式进入倒数定时器模式。有关详情请参阅"如何从计时模式直接进入倒数定时器模式"一节(第 Ck-40 页)。

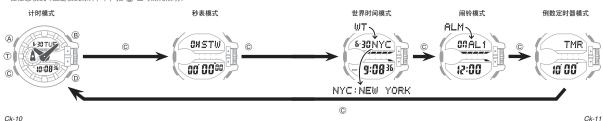

通用功能(所有模式中)

本节中所介绍的功能及操作可以在所有模式中使用。

自动返回功能

若您不进行任何操作约过一定时间,手表将自动返回计时模式,如下所述。

模式	大约经过时间
闹铃	
时间或其他设定模式 (信息在画面上闪动)	3 分钟
倒数定时器模式 (通过拨动旋转开关从计时模式进入)	10 秒钟

旋转开关操作



本表的旋转开关可直接拨动,不用先拉出来。向外拉旋转开关会损坏本表,使其发生故障。

- 为防止意外动作,旋转开关的第一次转动不起任何作用。请继续拨动旋转开关直到所需要的操作执行。若您未进行任何旋转开关操作经过约三分钟,则在其再次动作之前您需要如上所述拨动旋转开关。
- 请注意,旋转开关操作的结果依您操作时手表所在的模式而不同。
- 拨动旋转开关可执行下述操作。
- 计时:进入倒数定时器模式
- (当倒数定时器停止并复位为全零时) 世界时间:改变世界时间城市 闹铃:选换可使用的闹铃画面

• 前后快速拨动旋转开关三圈可开始向相应的方向(向前或向后)高速移动(指针转动或 显示设定的滚动)。要停止高速动作时,请向与高速移动相反的方向拨动旋转开关或 按任意钮。

如何移动指针以便看清画面

使用下述操作可以暂时移开时针和分针,以便能看清画面上的内容。

1. 在按住 ® 钮的同时,按 © 钮。

• 此时时针和分针将移动到不遮挡您看数字画面的地方。

例如: 当现在时间是 8:23 时



2. 在再次按住 ® 钮的同时按 © 钮将使指针返回其正常位置(正常计时)。

Ck-14 Ck-15

- 无论指针移开还是在其正常位置,手表按钮的功能相同。
- 改变至其他模式将使指针移回正常位置。
- 如果没有任何操作经过约一个小时,指针也将自动返回正常位置。

计时

计时模式用干查看及设定现在时间和目期。



Ck-16 Ck-17

本地城市的设定

共有两种本地城市设定:选择本地城市及选择标准时间与夏令时间 (DST)。

如何设定本地城市



- 1. 在计时模式中,按住 (A) 钮直到闪动的 Hold 指示符从画 面上消失,并且当前所选城市代码出现在上显示屏的右
- 此时进入城市代码设定模式。
- 2. 拨动旋转开关在数字画面上卷动城市代码,直到要用作本 地城市的代码出现。
 • 有关城市代码的详情,请参阅本说明书末尾的"City
 - Code Table (城市代码表)"。

3. 完成设定后,按 (A) 钮返回计时模式。

注

- 指定了城市代码后,本表将用世界时间模式中的 UTC* 时差根据本地城市的现在时间 计算其他时区的现在时间。 *协调世界时(UTC)是世界通用的科学计时标准。 UTC的基准点为英国格林威治。

Ck-18 Ck-19

如何改变夏令时间(日光节约时间)设定



- 1. 在计时模式中,按住 (A) 钮直到闪动的 Hold 指示符从画 面上消失,并且当前所选城市代码出现在上显示屏的右 侧。
 - 此时进入城市代码设定模式。
- 2. 按 © 钮显示 DST 设定模式画面。
- 3. 拨动旋转开关选换夏令时间(ON)与标准时间(OFF)。 请注意,当UTC 被选作本地城市时,不能切换夏令时间与标准时间。
- 4. 完成设定后,按 A 钮返回计时模式。
- DST 指示符出现时表示夏令时间已启用。

数字时间及日期的调整

使用下述操作可以调整数字时间和日期。


如何设定数字时间及日期



- 1. 在计时模式中, 按住 (A) 钮直到闪动的 Hold 指示符从画 面上消失,并且当前所选城市代码出现在上显示屏的右 侧。
 - 此时进入城市代码设定模式。

Ck-20 Ck-21

2. 按 ⑥ 钮依下示顺序移动闪动,选择其他设定。

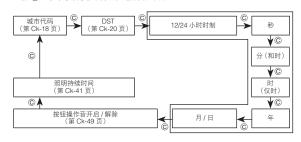

3. 当您要改变计时的设定闪动时,执行下述操作。


画面	目的:	操作:
12H	选换 12 小时 (12H) 及 24 小时 (24H) 时制	拨动旋转开关。
36	将秒数复位为 00	按⑩钮。
10:08	改变时数或分数	
20 15	改变年份	拨动旋转开关。
6-30	改变月份或日期	

4. 按 A 钮退出设定模式。

Ck-22 Ck-23

- 当秒数在 30 至 59 之间时将秒数复位至 00 会使分数会加 1。
- 在 " γ (和时)" 在上述中被选择的情况下,当您将分设定移过午夜时,时设定将自动改变。
- 。本表内藏有全自动日历,其能自动调整长短月及闰年的日期。日期一旦设定,除更换了手表的电池之后以外,无需再次调整。
- 星期根据日期自动改变。

秒表的使用

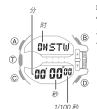

秒表用于测量经过时间、中途时间及两名选手的完成时间。 • 秒表画面的显示限度为 23 小时 59 分 59.99 秒。

如何讲入秒表模式

用 © 钮选择秒表模式,如第 Ck-10 页所示。

Ck-24 Ck-25

如何执行经过时间的测量操作

① **=**



如何测量两名选手的完成时间



- 秒表模式的经过时间的测量限度是 23 小时 59 分 59 秒。
- 秒表测时一旦开始,直到按 ① 钮将其停止为止测时将持续进行,即使退出秒表模式 或测时到达上述秒表的测时限度也不会停止。
- 当中途时间正在画面中显示时,若退出秒表模式,手表将清除中途时间并返回经过时 间的测量。

自动开始

使用自动开始功能时,您可以设定秒表使其倒数,并在倒数到零时自动开始测量经过时

- 请在使用自动开始功能之前设定一个 1 至 60 秒钟范围内的倒数时间长度。
- 自动开始功能在其启动的秒表的经过时间测量完成后将自动解除。
- 如果您不想使用倒数,则请为倒数值选择 STW。倒数到最后三秒钟时,手表每秒发出一声鸣音。

Ck-27 Ck-26

如何使用自动开始功能



- 1. 在秒表模式中当秒表画面表示全零时,拨动旋转开关设定 倒数的秒数(或设定为 STW, 不倒数)。
- 2. 按 ① 钮可开始倒数。
- 倒数至零时,手表鸣音并自动开始秒表测时操作。
- 自动开始功能的倒数正在进行时,按 ① 钮可立即开始 秒表测时。

其他时区时间的查看



世界时间模式用干查看全球 31 个时区 (48 个城市) 的现在 时间。当前在世界时间模式中被选择的城市称为"世界时间城市"。

- 时针和分针指示所选本地城市的资讯。
- 进入世界时间模式时,当前所选城市代码和城市名在数字 画面上滚动显示一次。之后,城市代码显示在画面上。每 当世界时间城市改变或您按 ① 钮时,相同的滚动也进行 一次。

Ck-28 Ck-29

如何进入世界时间模式

用 © 钮选择世界时间模式, 如第 Ck-11 页所示。

如何查看另一个时区的时间

在世界时间模式中,拨动旋转开关改变城市代码设定。

• 要显示 UTC 城市代码 (时差为 0) 时,请按住 (D) 钮。

如何指定一个城市的标准时间或夏令时间 (DST)



- 1. 在世界时间模式中,拨动旋转开关显示要改变其标准时 间/夏令时间设定的城市代码(时区)。
- 2. 按住 A 钮约两秒钟。
- 此操作在夏令时间(DST指示符出现)与标准时间(DST 指示符消失) 之间选换在第1步中选择的城市代码。
- 请注意,当 UTC 被选作世界时间城市时,不能切换标
- 准时间 / 夏令时间 (DST)。 标准时间 / 夏令时间 (DST) 设定只影响当前选择的城市。

Ck-30 Ck-31

如何交换本地城市与世界时间城市

在世界时间模式中,按住 ① 钮至少三秒钟。 此时本地城市与世界时间城市交换。

例如:如何交换本地城市(TYO)与世界时间城市(NYC)



世界时间城市 (NYC) 的时间

新的世界时间城市 (TYO)

闹铃的使用



本表配备有五个可单独使用的每日闹铃。一个每日闹铃开启 后,当每天计时模式的时间到达预设闹铃时间时,手表将鸣音约 10 秒钟。五个闹铃中一个为间歇闹铃,而其他四个为 一次鸣响闹铃。间歇闹铃每隔五分钟鸣响一次,共鸣响七

您还可以开启整点响报,使本表在每小时的整点时鸣音两

Ck-33

如何进入闹铃模式

用 © 钮选择闹铃模式, 如第 Ck-11 页所示。

- 间歇闹铃画面由 SNZ 表示,而其他闹铃画面由 AL1 至 AL4 表示。整点响报画面则由
- 进入闹铃模式时, 上次退出该模式时画面上显示的数据会首先出现。

如何设定闹铃时间



1. 在闹铃模式中,拨动旋转开关选换要设定的闹铃直至其闹 铃画面出现为止。



2. 按住 A 纽约两秒钟直到闹铃时间开始闪动。此时进入设 定模式。

3. 按 © 钮使要改变的设定闪动。

- 当时数和分数都闪动时:当您在下一步改变分数时,时数自动改变。当只有时数闪动时:在下一步只有时数改变。

4. 拨动旋转开关改变闪动中的设定。

- 使用 12 小时时制设定闹铃时间时,注意正确设定闹铃时间的上午(无指示符)或下 午 (P 指示符)。
- 5. 按 A 钮退出设定模式。

如何测试闹铃

在闹铃模式中,按住 ① 钮可使闹铃鸣响。

Ck-34 Ck-35

如何开启或解除闹铃或整点响报

间歇闹铃开启指示符




在闹铃模式中,拨动旋转开关选择闹铃或整点响报。

- 当所需要的闹铃或整点响报显示时,按 ① 钮在开启 (" 🔐 " 出现) 与解除(" OFF" 出现) 之间进行选换。
- 闹铃开启指示府(当有任何闹铃已开启后)、间歇闹铃指示符(当间歇闹铃开启后)及整点响报开启指示符(当整点响 报已开启后)显示在所有模式的画面上。

如何停止闹铃音

按任意钮。

倒数定时器

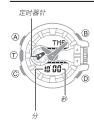

倒数定时器可以在 1 分钟至 60 分钟的范围内设定。倒数至 零时手表将发出闹铃音。当倒数结束时, 定时器开始正向计 时,最长计时60分钟。

如何进入倒数定时器模式

用 © 钮选择倒数定时器模式, 如第 Ck-11 页所示。

Ck-37 Ck-36

如何设定倒数定时器



1. 拨动旋转开关调整分数。

- 如果倒数定时器正在进行倒数,按 ① 钮将其停止,然 后按 (D) 钮将其复位为开始时间。
- 如果倒数定时器的倒数已暂停,请按 ① 钮返回开始时

如何执行倒数定时器操作



倒数过程中



倒数完毕



Ck-38 Ck-39 • 在开始倒数定时器的操作之前,请检查并确认手表未在倒数计时(由倒数的秒数表 示)。否则按 ① 钮停止倒数后按 ② 钮将时间复位为倒数开始时间。

如何停止闹铃音

按任意钮。

如何从计时模式直接进入倒数定时器模式

- 在倒数定时器停止并复位为倒数开始时间的情况下,使用下述操作可从计时模式直接 进入倒数定时器模式。
- 在计时模式中,拨动旋转开关。若您在约 10 秒钟内不改变倒数定时器的开始时间设定,手表将自动返回计时模式。
- 在计时模式中,按 ① 钮。手表进入倒数定时器模式并从当前设定的开始时间开始 进行倒数计时。

照明

即使在黑暗中手表的照明也可使画面明亮易观。本表还配备有自动照明功能,只要将手 表面向您转动,照明便会自动点亮。 • 自动照明功能必须开启 (第 Ck-45 页) 才动作。

加何毛动占草昭阳

在任意模式中,按图钮可点亮照明。

- 您可以使用下述操作步骤选择 1.5 秒或 3 秒作为照明持续时间。
- 无论自动照明功能是否已开启,上述操作都可点亮照明。

Ck-40 Ck-41

如何改变照明持续时间

- メルドルス スポッカス (東京 1977 大東 1977
- 2. 按 ⑥ 钮九次显示照明持续时间设定画面。
- 现在的照明持续时间设定 (1 或 3) 将在中显示屏中闪动。
- 有关如何选换设定画面的说明,请参阅"如何设定数字时间及目期"一节 (第 Ck-47 页)中的第 2 步。
- 3. 拨动旋转开关在3秒(3出现)与1.5秒(1出现)之间选换照明持续时间。
- 4. 完成所有设定后, 按 A 钮退出设定画面。

关于自动照明功能

自动照明功能经开启后,无论手表的模式状态为何,每当 您如下所示转动手腕时,照明便会点亮。

将本表移至与地面平行的位置上,然后将其面向您扭动超 过 40 度即可点亮照明。



警告!

- 在使用自动照明功能观看手表时, 必须确认您目前所在 在废历日初照明初度必有了未成的。 它观响的心色 目的所住 位置的安全。特别是在跑步或进行任何其他有可能会一致事故或伤人的活动时,必须 格外小心谨慎。注意照明会被自动照明功能突然点亮,请避免使您周围的人受惊或注 **章**力分散。
- 在骑自行车、或驾驶摩托车或任何其他机动车之前,必须事先将手表的自动照明功能 解除。因为自动照明功能有可能会突然或意外动作点亮照明,分散您的注意力,有导致交通事故及严重伤人意外的危险。

注

• 在下述任何情况下,无论开启 / 解除状态为何,自动照明功能都不动作。 闹铃鸣响时 指针移位进行过程中

如何开启或解除自动照明功能

自动照明功能开启指示符

8-30 TUE

10:0836

(A)

1

在计时模式中, 按住 (B) 钮至少三秒钟开启(LT 出现)或解 除(LT 消失)自动照明功能。

 在自动照明功能生效后,自动照明功能开启指示符(LT) 会显示在所有模式的画面上。

照明须知

(B)

(D)

- 提供照明的 LED 经长期使用后会失去照明能力。
- 在直射阳光下,照明的光亮有可能会难以看到。闹铃鸣响时,照明自动熄灭。
- 频繁使用照明会很快将电池耗尽

Ck-44 Ck-45

自动昭明功能须知



- 若表面左右两侧倾斜超过 15 度,照明有可能无法点亮。必须保持
- 您的手背与地面平行。 不解除自动照明功能会因照明频繁点亮而耗尽手表的电池。
- 静电或磁力会干扰自动照明功能的正常动作。若服用不点亮,请将 手表移回原位(与地面平行)并再次转向您。照明仍不点亮时,请 将手臂完全放下,让手臂回到自然位置的腰侧,然后提起来再试一
- 前后晃动手表时您可能会听到有非常轻微的喀嚓声从手表中发出。此声音由自动照明 功能的机械动作所产生,并不表示本表出现了问题。
- 为防止将电池耗尽,自动照明功能将在开启约六小时后自动解除。

指针位置的调整

• 只要指针指示的时间与数字画面上显示的时间一致,便不需要执行下述操作。

定时器针 1. 按住 A 纽约五秒钟直到 Sub 出现。 • 此表示现已进入定时器针调整模式。



2. 如果定时器针不指向 12 时,则请拨动旋转开关进行调整, 直到其指向 12 时。

Ck-46

时针和分针 ന∥

3. 按 © 钮。

- 此时进入时针及分针调整模式。再次按 ② 钮*进入定时器针调整模式。
- * 如果您在指针正在移动时按 ⑥ 钮,则该操作不起任 何作用。 4. 如果时针和分针不指向 12 时,则请拨动旋转开关进行
- 调整,直到其指向12时。

5. 按 A 钮返回计时模式。

检查并确认指针指示的时间与数字画面上显示的时间一 致。如果时间不一致,请再次执行上述校正操作。

按钮操作音



按钮操作音可以根据需要开启或解除。

• 即使解除了按钮操作音,秒表的倒数音、闹铃、整点响报 及其他鸣音也将正常鸣响。

如何开启或解除按钮操作音

- 1. 在计时模式中,按住 <a>(A) 钮直到闪动的 Hold 指示符从画面上消失,并且当前所选城市代码出现在上显示屏的右
- 2. 按 © 钮八次显示按钮操作音开启/解除画面(第 Ck-22 页)。 画面显示 KEY ♪或 MUTE。

Ck-48 Ck-49

- 3. 拨动旋转开关在 KEY ♪ (开启) 与 MUTE (解除) 之间选换设定。
- 4. 完成所有设定后,按 (A) 钮退出设定画面。

疑难排解

时间设定

- 现在时间有几个小时的误差。 可能是本地城市设定错误(第 Ck-18 页)。检查本地城市设定并根据需要进行更正。
- 现在时间有一个小时的误差。

■%在时间时 「小时的场差。 可能需要效变本地城市的旅准时间 / 夏令时间 (DST) 设定。用"数字时间及日期的调整"一节 (第 Ck-21 页) 中的操作改变标准时间 / 夏令时间 (DST) 设定。


世界时间模式

■ 世界时间模式中的世界时间城市的时间不准。

■ に : (アルコロス | アルコロル | アルロル | アルロ

Ck-50 Ck-51

主要的指示符

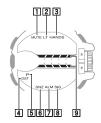

编号	名称	参阅
1	静音指示符	Ck-49
2	自动照明功能开启指示符	Ck-45
3	指针移位指示符	Ck-15
4	DST 指示符	Ck-20, Ck-31
5	下午指示符	Ck-17
6	间歇闹铃开启指示符	Ck-36
7	闹铃指示符	Ck-34
8	整点响报开启指示符	Ck-36
9	图示	Ck-53

图示

图示如下所述在各模式中闪动。

模式	闪动
计时	
世界时间模式	现在时间的秒数
闹铃模式	
秒表模式	经过时间测量的 1/10 秒数
倒数定时器模式	倒数的秒数

• 在从一种模式进入另一种模式时图示也立即闪动。

Ck-52 Ck-53

规格

常温下的精确度:每月 ±15 秒

数字计时:时,分,秒,下午(P),月,日,星期时制:12小时及24小时时制

日历系统: 2000 年至 2099 年间的全自动日历 其他:本地城市代码(可从 48 个城市代码中选择); 标准时间/夏令时间(日光节约时间)

指针计时:时,分(指针每20秒钟转动一下)

秒表:

测量限度: 23:59' 59.99" 测量模式: 经过时间,中途时间,两名选手的完成时间,自动开始功能

世界时间: 48 个城市(31 个时区)

其他:夏令时间/标准时间;本地城市/世界时间城市交换

闹铃: 5个每日闹铃(4个一次鸣响闹铃;1个间歇闹铃);整点响报

倒数定时器:

测量单位: 1 秒 倒数限度: 60 分钟

倒数开始时间的设定范围: 1分钟至60分钟(以1分钟为单位)

经过时间: 60 分钟

照明: LED(发光二极管);照明持续时间可选(约1.5秒钟或3秒钟);自动照明功能

其他:按钮操作音开启/解除;移动指针以查看数字画面


电源:两句案化银电池(型号: SF927W) 电池的大约供电时间:在下述条件下为3年: • 照明每天点亮一次(1.5秒)

• 闹铃: 10 秒 / 日

频繁使用照明会很快将电池耗尽。

Ck-54 Ck-55



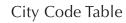





City Code Table

only code rable		
City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
YVR	VANCOUVER	-8
LAX	LOS ANGELES	-0
YEA	EDMONTON	-7
DEN	DENVER] -/
MEX	MEXICO CITY	-6
CHI	CHICAGO	-0
NYC	NEW YORK	-5
SCL	SANTIAGO	-4
YHZ	HALIFAX	-4
YYT	ST. JOHN'S	-3.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
FEN	F. DE NORONHA	-2

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
RAI	PRAIA	-1
UTC		
LIS	LISBON	0
LON	LONDON	
MAD	MADRID	
PAR	PARIS	1
ROM	ROME	+1
BER	BERLIN	
STO	STOCKHOLM	
ATH	ATHENS	
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	
MOW*	MOSCOW	+3
JED	JEDDAH	+3
THR	TEHRAN	+3.5

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
DXB	DUBAI	+4
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+5
DEL	DELHI	+5.5
KTM	KATHMANDU	+5.75
DAC	DHAKA	+6
RGN	YANGON	+6.5
BKK	BANGKOK	+7
SIN	SINGAPORE	+8
HKG	HONG KONG	
BJS	BEIJING	
TPE	TAIPEI	
SEL	SEOUL	+9
TYO	TOKYO	
ADL	ADELAIDE	+9.5
GUM	GUAM	+10
SYD	SYDNEY	

City Code	City name	UTC Offset/ GMT Differential
NOU	NOUMEA	+11
WLG	WELLINGTON	+12

- W.G | WELLINGTON | +12

 * As of December 2013, the official UTC offset for Moscow, Russia (MOW) has been changed from +3 to +4, but this watch still uses an offset of +3 (the old offset) for MOW. Because of this, you should leave the summer time setting turned on (which advances the time by one hour) for the MOW time.

 * This table shows the city codes of this watch.

 * The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.
- individual country.