
LKLT Letňany

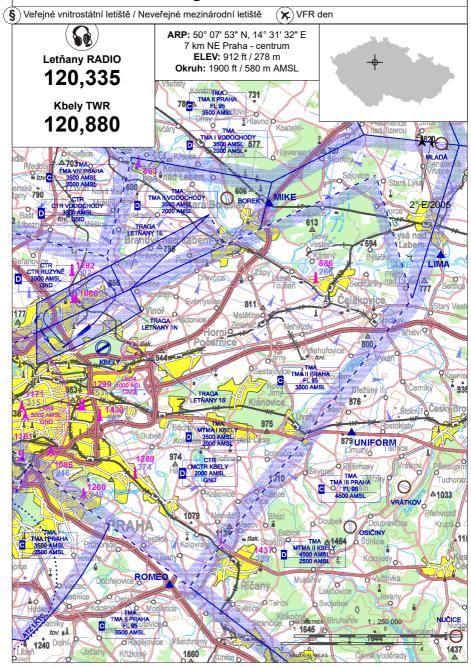


LKLT Letňany



Letňany RADIO **120,335**

	RWY	Magnetický směr	Rozměry RWY	Únosnost	TORA	TODA	ASDA	LDA
	05L	046°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	1000	1030	1030	860
	23R	226°	860 x 23	5700 kg / 0.4 MPa	860	1000	1000	860
	05R	051°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	920	950	920	800
	23L	231°	800 x 25	5700 kg / 0.4 MPa	800	920	800	800

Kbely TWR **120,880**

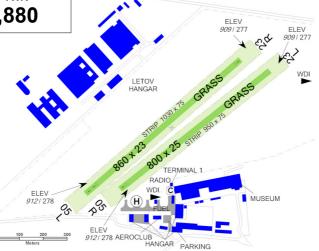

Letiště Praha Letňany, s.r.o.

Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9, info@letnany-airport.cz

Stanoviště Poskytování informací známému provozu

Letňany 2 +420 286 581 340

Robert Skribuckij (ředitel letiště)

skribuckij@letnany-airport.cz

Vedoucí stanoviště Poskytování informací

známému provozu Letňany 2 +420 725 912 020,

info@letnany-airport.cz

Handling ** +420 702 185 744

Celní a pasové odbavení: O/R (písemně, e-mail, fax), MON - FRI 24 HR předem, jinak 48 HR předem. Formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na internetových stránkách letiště

Prahy RWY 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

Paralelní provoz na RWY 05L/23R nebo RWY 05R/23L je striktně zakázán.

Křižování osy RWY 06/24 LKKB povoleno pouze se souhlasem MTWR Kbely.

AVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS, JET-A1, AVGAS 91UL

TOTAL 100 D, Aeroshell 15W50, Aeroshell Sportplus 4

→ O/R

NIL (عمر

hotely Praha

Občerstvení na letišti

stanice metra trasa C - Letňany, autobusy městské hromadné dopravy