6-pin P7 IO 线缆接线说明


目　录

第 1 章 I/O 接口定义 1
1.1 线缆端 I/O 接口（孔式）定义 1
1.2 相机端 I/O 接口（针式）定义 1
第 2 章 相机接线示意图 2
2.1 输入电路 2
2.2 输出电路 3
第 3 章 修订记录 4
附录 A 英文文档获取 5

第1章 I/O 接口定义


1.1 线缆端 I/O 接口（孔式）定义

表1-1 线缆端 I/O 接口定义

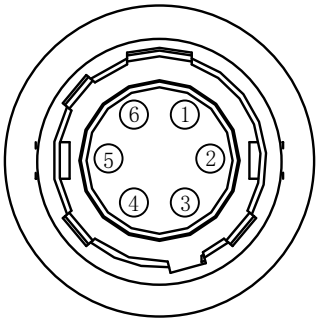管脚定义	Pin	线缆颜色
	1	橙
	2	黄
	3	紫
	4	蓝
	5	绿
	6	灰

1.2 相机端 I/O 接口（针式）定义

表1-2 相机端 I/O 接口定义

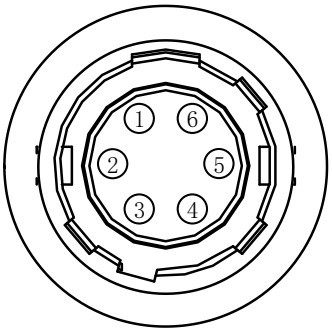管脚定义	管脚	信号	I/O 信号源	说明
	1	DC_PWR	--	相机电源
	2	OPTO_IN	Line 0+	光耦隔离输入
	3	GPIO	Line 2+	可配置输入或输出
	4	OPTO_OUT	Line 1+	光耦隔离输出
	5	OPTO_GND	Line 0/1-	光耦隔离信号地
	6	GND	Line 2-	相机电源地

第2章 相机接线示意图

不同型号工业面阵相机的 I/O 接口定义有所不同。接线图中的设备以尺寸为 29 mm×29 mm×42 mm 的相机为例。其他相机可根据接线图中的线缆定义，结合第 1 章 线缆端 I/O 接口定义和相机端 I/O 接口定义进行类推。

2.1 输入电路

输入信号的外部设备不同，接线有所不同。

面阵相机的 Line0、Line2 配置为输入时，接线图具体如下:

- 输入信号为 PNP 设备

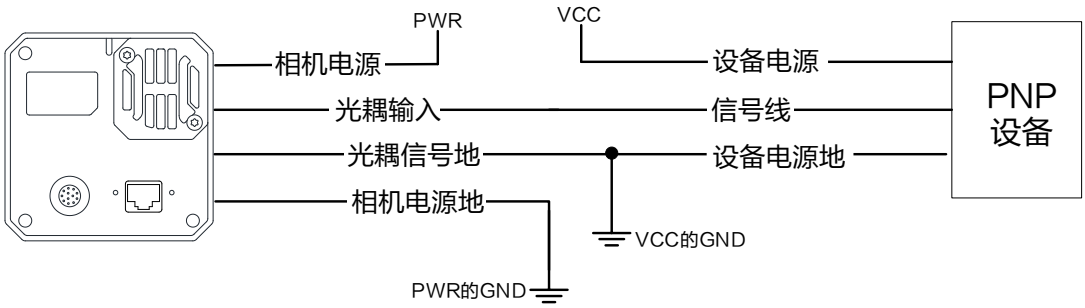


图2-1 Line 0 接 PNP 设备

- 输入信号为 NPN 设备
  - 若 NPN 设备的 VCC 为 24 V，推荐使用 4.7 KΩ的上拉电阻。
  - 若 NPN 设备的 VCC 为 12 V，推荐使用 1 KΩ的上拉电阻。

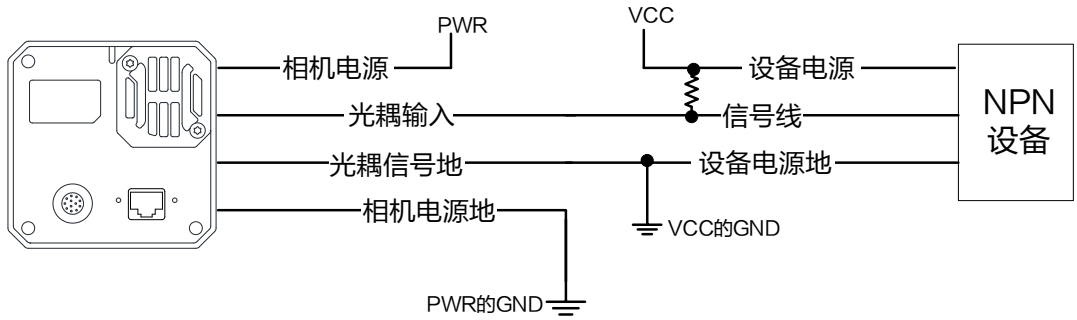


图2-2 Line 0 接 NPN 设备

- 输入信号为开关

  若开关的 VCC 为 24 V，建议串联一个 4.7 KΩ的电阻，用于保护电路。

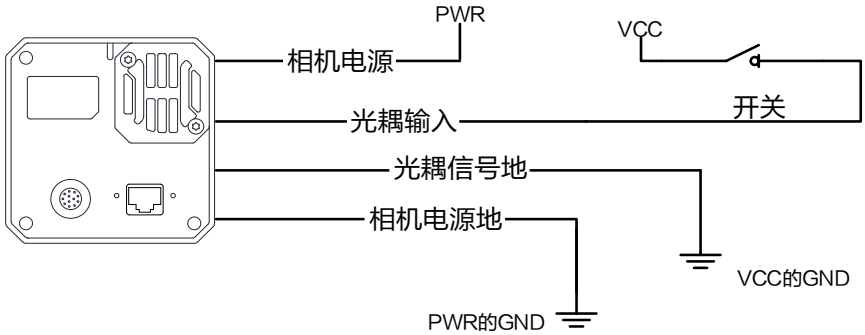


图2-3 Line 0 接开关

2.2 输出电路

连接的外部设备不同，接线有所不同。

面阵相机的 Line1、Line2 配置为输出时，接线图具体如下:

- 外部为 PNP 设备

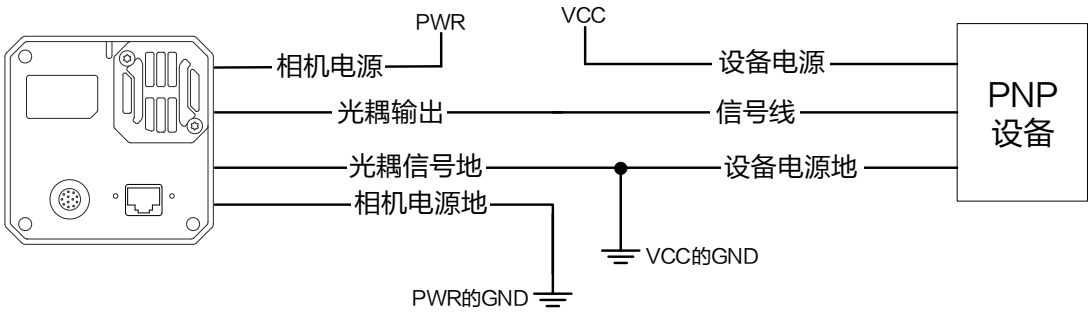


图2-4 Line 1 接 PNP 设备

- 外部为 NPN 设备
  - 若 NPN 设备的 VCC 为 24 V，推荐使用 4.7 KΩ的上拉电阻。
  - 若 NPN 设备的 VCC 为 12 V，推荐使用 1 KΩ的上拉电阻。

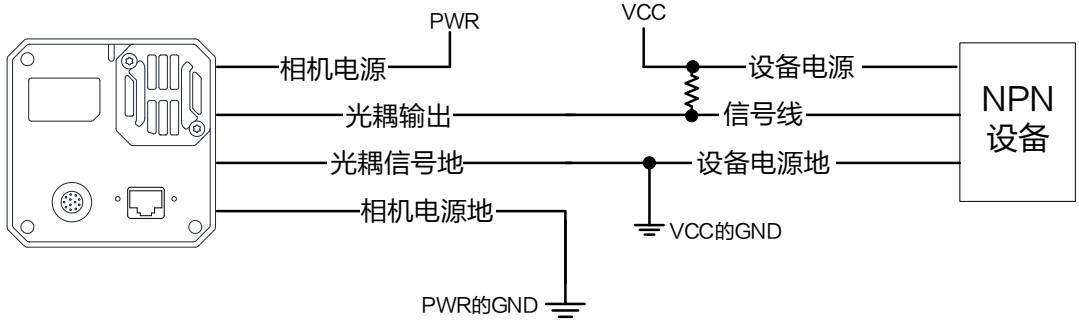


图2-5 Line 1 接 NPN 设备

第3章 修订记录

版本号	日期	修订记录
V1.0.4	2024/01/18	新增附录 A 英文文档获取章节
V1.0.3	2023/06/07	● 更新 1.2 相机端 I/O 接口（针式）定义章节，删除非隔离方式接口定义 ● 更新第 2 章 相机接线示意图章节，删除非隔离方式接线图
V1.0.2	2021/10/29	● 更新 1.2 相机端 I/O 接口（针式）定义章节，新增 CU 系列网口相机接口定义 ● 更新第 2 章 相机接线示意图章节，新增 CU 系列网口相机接线图
V1.0.1	2021/09/17	● 更新 2.1 Line0 接线图章节，修改输入逻辑高电平范围 ● 更新第 2 章 相机接线示意图章节，修改推荐使用电阻阻值 ● 修改线缆名称为 6-pin P7 IO 线缆 ● 更新所有接线示意图，三条线及以上交点处增加圆点
V1.0.0	2020/01/17	初始版本

附录A 英文文档获取

扫描下方二维码可获取本接线文档的英文版本。



