
Imatest license 在线激活


Imatest 可以被安装在很多电脑上,但是 Imatest license 只能同时在一台计算机上激活,如果要运行 Imatest,你必须提供 license,如果你的计算机是连接网络,你可以按照一下的步骤进行激活 ,如果断开网络模式,可以转到离线激活模式。 如果你要将已经激活计算机想要转移到另一台计算机,首先要执行在线停用或离线反激活进行 license 停用,Floating Licenses 跟在线激活一样的步骤。

打开 Master 软件, 首先点击 help 打开 Imatest License Manager

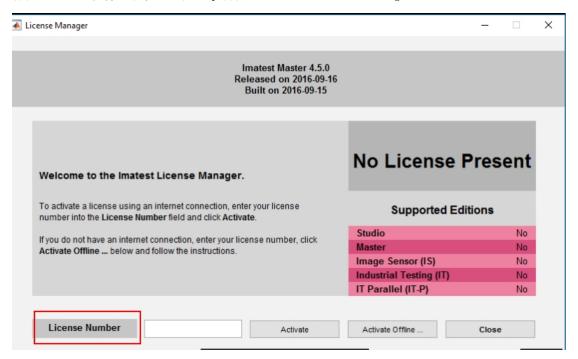

输入您购买后邮件发给您的 License number


1,点击 Activate

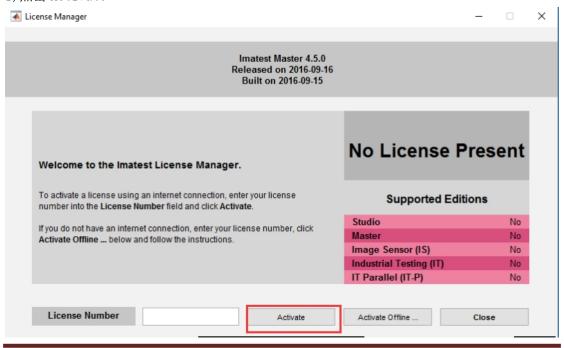

www.yandingtech.com 1




- 2,如果你已经注册了账号,直接登陆,跳转到第6步直接激活,你也可以点击Forget your password?来恢复密码。如果无法登陆,请联系licensing@imatest.com。
- 3, 如果你还没有创建一个账号, 点击 Create New Account.

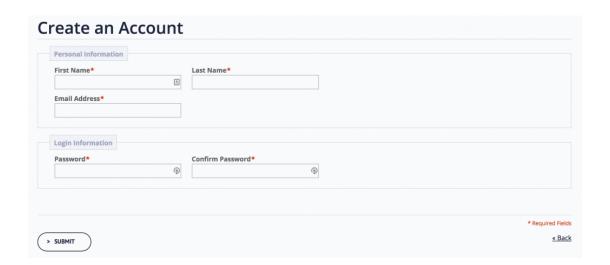

- 4, 创建一个账号,同时注意记住您的密码。
- 5,输入账号登陆成功。

www.yandingtech.com 2

6,激活成功,点击 close.

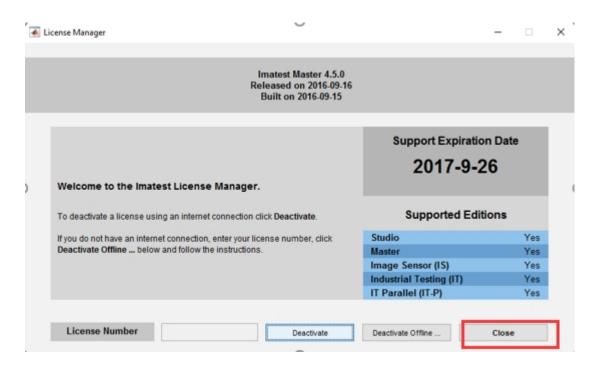

如果以上内容操作有疑问,请联系 Support@rdbuy.com



www.yandingtech.com 3