KIDDE
COMMERCIAL

Manualul de instalare a seriei 2X-A

P/N 00-3280-501-4045-04 • REV 004 • ISS 03JUL25

Copyright

© 2025 Kidde Commercial. Toate drepturile rezervate.

Mărci comerciale și brevete

Seria 2X-A este o marcă comercială a Kidde Fire Protection LLC.

Alte denumiri comerciale folosite în acest document pot fi mărci comerciale sau mărci înregistrate ale fabricanților sau furnizorilor produselor respective.

Producător

KGS Manufacturing Poland Sp. z.o.o.,
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Poland.

Reprezentant de producție autorizat pentru UE:
KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands.

Compatibilitate firmware

Această publicație acoperă centralele cu versiunea de firmware 5.0 sau o versiune mai recentă.

Conformitate

CE

Directive ale Uniunii Europene

2014/30/EU (Directiva EMC): Acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte dispoziții relevante din Directiva 2014/30/EU.



2012/19/EU (Directiva WEEE): În Uniunea Europeană, produsele marcate cu acest simbol nu pot fi eliminate ca deșeuri menajere nesortate. Pentru reciclarea adecvată a acestui produs, returnați-l la furnizorul dumneavoastră local în momentul achiziționării unui echipament nou echivalent sau eliminați-l la unul din punctele de colectare desemnate. Pentru informații suplimentare, consultați: recyclethis.info.



2006/66/EC (Directiva referitoare la baterii): Acest produs conține o baterie care, în Uniunea Europeană, nu poate fi aruncată ca deșeu municipal nesortat. Pentru informații specifice privind bateria, consultați documentația produsului. Bateria este marcată cu acest simbol, care poate include litere pentru a indica prezența cadmiului (Cd), a plumbului (Pb) sau a mercurului (Hg).
Pentru reciclare adecvată, returnați bateria la furnizor sau la un punct de colectare specializat. Pentru informații suplimentare, consultați: recyclethis.info.

Informații de contact și documentația produsului

Pentru informații de contact sau pentru a descărca cea mai recentă documentație a produsului, vizitați firesecurityproducts.com.

Cuprins

Informații importante ii

Capitolul 1 **Introducere 1**
Gama de produse 2
Produse compatibile 4
Prezentare generala produs 5

Capitolul 2 **Instalarea 19**
Siguranța electrică 20
Prezentarea centralei și a PCB-ului 21
Instrucțiuni de montare 24
Instalarea bateriei 30
Conexiunile 33

Capitolul 3 **Configurarea și punerea în funcțiune 47**
Introducere 48
Operarea și configurarea la nivelul de mentenanță 53
Operarea și configurarea la nivel de instalare 70
Punerea în funcțiune 141

Capitolul 4 **Mentenanță 143**
Mentenanța sistemului de detecție incendiu 144
Mentenanța bateriilor 145

Capitolul 5 **Specificații tehnice 147**

Anexa A **Configurațiile implicite 159**

Anexa B **Coduri de țară PSTN 161**

Anexa C **Hărțile meniurilor 163**

Anexa D **Informații de reglementare 173**

Index 177

Informații importante

Introducere

Acesta este manualul de instalare pentru centralele de detecție alarmă incendiu, repetoare și evacuare din seria 2X-A. Citiți aceste instrucțiuni și întreaga documentație legată de acest produs înainte de a-l instala sau de a-l utiliza.

Compatibilitate firmware

Informațiile din acest document se referă la centralele cu versiunea de firmware 5.0 sau o versiune mai recentă. Acest document nu trebuie folosit ca ghid pentru instalarea, configurarea sau utilizarea centralelor cu o versiune de firmware anterioară.

Pentru a vedea versiunea firmware a centralei dumneavoastră, consultați Raportul de revizie în meniul Rapoarte.

Notă: Centralele cu versiune de firmware 5.0 sau o versiune mai recentă sunt compatibile pentru utilizarea în rețelele de incendiu cu centrale cu versiuni anterioare de firmware. cu toate acestea, centralele cu versiuni anterioare de firmware nu pot fi actualizate la versiunea de firmware 5.0.

Limitarea răspunderii

În limitele legislației aplicabile, KGS Fire & Security nu va fi considerată răspunzătoare în niciun caz pentru pierderi de profit sau oportunități de afaceri, pierderea utilității, întreruperea activității comerciale, pierderea de date, sau orice alte daune fie ele indirecte, speciale, secundare sau importante conform niciunei teorii privind răspunderea în aceste cazuri, fie ea bazată pe un contract, un prejudiciu, o neglijență, pe răspunderea privind produsul sau altele. Deoarece unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune importante sau secundare, limitarea menționată anterior este posibil să nu se aplice în cazul dvs. În orice caz, răspunderea totală a KGS Fire & Security nu va depăși prețul de achiziție al produsului. Limitarea de mai sus se va aplica pe cât posibil în limitele legislației aplicabile, indiferent dacă KGS Fire & Security a fost informată sau nu cu privire la posibilitatea apariției acestui tip de daune și indiferent dacă vreo strategie de remediere eșuează în raport cu scopul său inițial.

Este obligatorie instalarea în conformitate cu acest manual, codurile aplicabile și instrucțiunile autorității în jurisdicția căreia vă aflați.

Deși s-au luat toate măsurile de precauție la pregătirea acestui manual pentru a asigura acuratețea conținutului său, KGS Fire & Security nu își asumă nicio răspundere pentru erori sau omisiuni.

Avertismente și precizări privind produsele

Aceste produse sunt concepute pentru vânzare către și instalare de către profesioniști calificați. KGS Fire & Security nu poate oferi nicio garanție că o persoană sau entitate care achiziționează produsele sale, inclusiv orice „distribuitor autorizat” sau „comerciant autorizat” este instruit corespunzător sau are experiența corespunzătoare pentru instalarea corectă a produselor legate de protecția împotriva incendiilor sau securitate.

Pentru informații suplimentare privind precizările legate de garanții și informațiile privind siguranța produselor, consultați https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/ sau scanați codul QR:

Mesaje consultative

Mesajele consultative de alertă vă atrag atenția asupra condițiilor sau a acțiunilor care pot avea rezultate nedorite. Mesajele consultative folosite în acest document sunt indicate și descrise mai jos.

AVERTIZARE: Mesajele de avertizare vă anunță cu privire la pericolele care ar putea duce la accidentare sau deces. Aceste mesaje vă indică acțiunile pe care trebuie să le întreprindeți sau să le evitați pentru a preveni accidentarea sau decesul.

Atenție: Mesajele de atenționare vă informează cu privire la posibila defectare a echipamentelor. Aceste mesaje vă indică acțiunile pe care trebuie să le întreprindeți sau să le evitați pentru a preveni defectarea.

Notă: Mesajele notă vă informează cu privire la posibila risipă de timp sau efort. Acestea descriu modul în care se poate evita risipa. Notele se folosesc și pentru a indica informații importante pe care trebuie să le citiți.

Simbol produse

Următoarele simboluri sunt folosite la acest produs.



Acest simbol indică faptul că este necesară precauție atunci când funcționează sau se întreține dispozitivul sau când se realizează controlul aproape de locul în care este plasat simbolul.



Acest simbol indică faptul că manualul de instalare trebuie consultat atunci când operați sau întrețineți dispozitivul sau când se realizează controlul aproape de locul în care este plasat simbolul.

Capitolul 1
Introducere

Rezumat

Acest capitol vă oferă informații introductive privind centrala dumneavoastră, principalele comenzi și indicatoare.

Cuprins

Gama de produse 2
Produse compatibile 4
Prezentare generala produs 5
- Interfața pentru utilizator 5
- Comenzile și indicatoarele de pe panoul frontal 7
- Comenzile și indicatoarele LCD 13
- Indicatoarele acustice 16
- Condiții 16

Gama de produse

Seria 2X-A include centrale cu următoarele opțiuni de alimentare:

- Centrale cu cutie mică cu ieșire de până la 4 A
- Centrale cu cutie mare cu ieșire de până la 6 A
- Centrale cu cutie mare cu ieșire de până la 10 A (variante -P)

Gama completă de centrale este prezentată în tabelele următoare:

Tabelul 1: Centrale cu cutie mică cu ieșire de până la 4 A

Model	Descriere
2X-AF1-S	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu o singură buclă
2X-AF1-FB-S	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu o singură buclă, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu
2X-AF1-SCFB-S	Centrală SS 3654 de alarmă incendiu adresabilă cu o singură buclă, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu [1]
2X-AF2-S	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle
2X-AF2-FB-S	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu
2X-AF2-SCFB-S	Centrală SS 3654 de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu [1]
2X-AFR-S	Centrală repetoare adresabilă de alarmă incendiu
2X-AFR-FB-S	Centrală repetoare adresabilă de alarmă incendiu cu comenzi de scenariu foc și de protecție de incendiu

[1] Include o cheie pentru pompier.

Tabelul 2: Centrale cu cutie mare cu ieșire de până la 6 A

Model	Descriere
2X-AE1	Centrală de alarmă incendiu și evacuare adresabilă cu o singură buclă
2X-AF1	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu o singură buclă
2X-AF1-FB	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu o singură buclă, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu
2X-AF1-SCFB	Centrală SS 3654 de alarmă incendiu adresabilă cu o singură buclă, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu [1]
2X-AE2	Centrală de alarmă incendiu și evacuare adresabilă cu două bucle
2X-AF2	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle
2X-AF2-PRT	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu imprimantă internă
2X-AF2-FB	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu
2X-AF2-FB-PRT	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu și imprimantă internă

Model	Descriere
2X-AF2-SCFB	Centrală SS 3654 de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu [1]
2X-AFR	Centrală repetoare adresabilă de alarmă incendiu
2X-AFR-FB	Centrală repetoare adresabilă de alarmă incendiu cu comenzi de scenariu foc și de protecție de incendiu

[1] Include o cheie pentru pompier.

Tabelul 3: Centrale cu cutie mare cu ieșire de până la 10 A (variante -P)

Model	Descriere
2X-AE2-P	Centrală de alarmă incendiu și evacuare adresabilă cu două bucle
2X-AF2-P	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle
2X-AF2-PRT-P	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu imprimantă internă
2X-AF2-FB-P	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu comenzi de dirijare și protecție împotriva incendiilor
2X-AF2-FB-PRT-P	Centrală de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu și imprimantă internă
2X-AF2-SCFB-P	Centrală SS 3654 de alarmă incendiu adresabilă cu două bucle, cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu [1]

[1] Include o cheie pentru pompier.

Funcțiile de repetor

Toate centralele dintr-o rețea de detecție incendiu se pot configura pentru funcționalitatea de repetor, cu condiția ca acestea să aibă instalată o placă de rețea. Pentru mai multe informații, citiți „Configurarea Firenet” la pagina 73.

Comanda și indicația de scenariu foc și protecție de incendiu

În acest document, informațiile privind comanda și indicația de scenariu foc și de protecție de incendiu se aplică doar în cazul centralelor care sunt prevăzute cu aceste funcții.

Instalarea bateriei pentru centrale cu cutie mare (variante -P)

În funcție de bateriile selectate pentru cerințele dvs. de instalare, este posibil ca bateriile pentru centralele cu cutie mare cu o sursă de alimentare de 10 A (variante -P) să fie instalate într-o cutie externă de baterii (nefurnizată). Consultați „Instalarea bateriei” la pagina 30 pentru mai multe detalii.

Produse compatibile

Produsele compatibile cu aceste centrale sunt enumerate în lista de compatibilitate a produselor. Numai produsele menționate în lista de compatibilitate sunt garantate ca fiind compatibile.

Pentru a descărca cea mai recentă listă de compatibilitate a produselor, vizitați firesecurityproducts.com.


Prezentare generala produs

Aici veți găsi o introducere în interfața pentru user al centralei, ecranul LCD, comenzile pentru operator și indicatoarele.

Pentru o prezentare detaliată a comenzilor și a indicatoarelor de pe panoul frontal, citiți „Comenzile și indicatoarele de pe panoul frontal” la pagina 7.

Interfața pentru utilizator


Figura 1: Interfața pentru utilizator a centralei de detecție incendiu (cu scenariu foc și comenzi de protecție de incendiu)

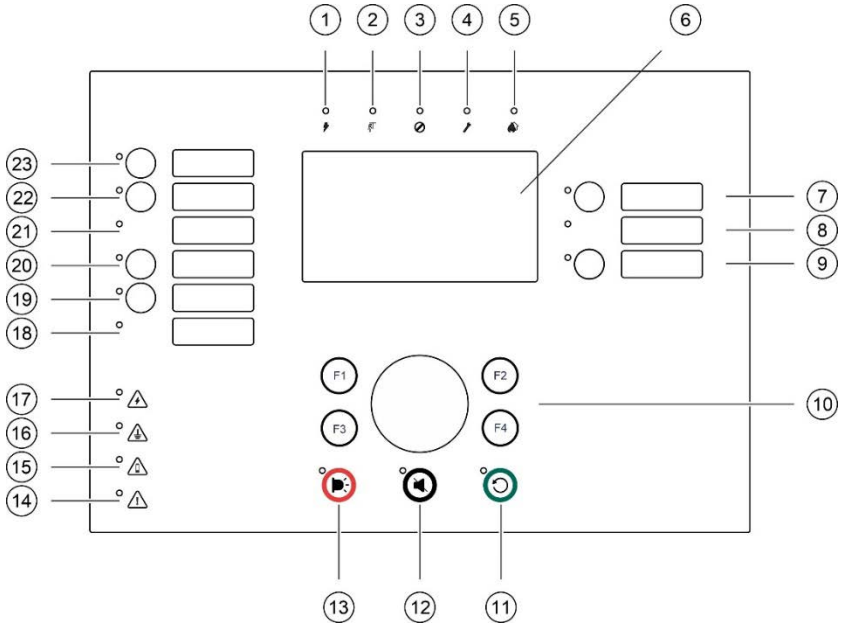

1. LED-ul de alimentare
2. LED-ul de test general
3. LED-ul de dezactivare generală
4. LED-ul de defect general
5. LED-ul pentru alarmă
6. LCD
7. Butonul și LED-ul pentru întârzierea sirenelor
8. LED-ul Defect/dezactivare/test sirenă
9. Butonul şi LED-ul pentru grupuri de ieşiri programabile On/Off
10. Butonul de parcurgere și butoanele de funcții
11. Butonul și LED-ul de resetare
12. Butonul și LED-ul de oprire alarmă centrală
13. Butonul și LED-ul pentru Sirenă On/Off
14. LED-ul pentru defect centrală
15. LED-ul pentru baterie descărcată
16. LED-ul pentru defect de împământare
17. LED-ul pentru defect de alimentare
18. LED-ul Defect/dezactivare/test protecție incendiu
19. Butonul și LED-ul pentru întârzierea protecției de incendiu
20. Butonul și LED-ul Protecție incendiu activă/confirmată
21. LED-ul Defect/dezactivare/test scenariu foc
22. Butonul și LED-ul pentru întârzierea scenariului foc
23. Butonul și LED-ul Scenariu foc activ/confirmat

Consultați „Alocarea unui grup de ieșiri unui buton programabil” la pagina 120 pentru mai multe informații privind configurarea butoanelor programabile.

Figura 2: Interfața pentru utilizator a centralei de evacuare

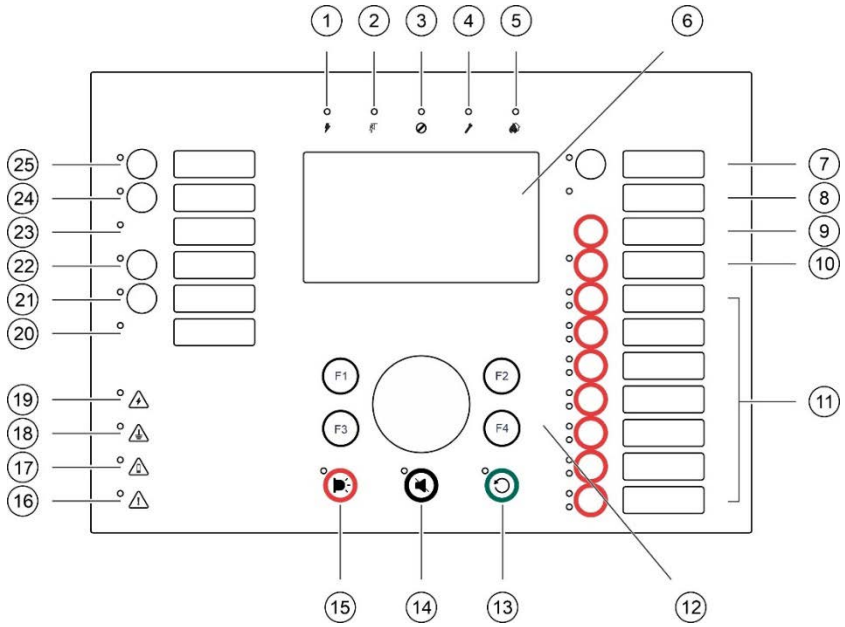

1. LED-ul de alimentare
2. LED-ul de test general
3. LED-ul de dezactivare generală
4. LED-ul de defect general
5. LED-ul pentru alarmă
6. LCD
7. Butonul și LED-ul pentru întârzierea sirenelor
8. LED-ul Defect/dezactivare/test sirenă
9. Butonul de Confirmare
10. Butonul şi LED-ul pentru toate grupurile de ieşire On/Off
11. Butoanele şi LED-urile pentru grupuri de ieşiri programabile On/Off
12. Butonul de parcurgere și butoanele de funcții
13. Butonul și LED-ul de resetare
14. Butonul și LED-ul de oprire alarmă centrală
15. Butonul și LED-ul pentru Sirenă On/Off
16. LED-ul pentru defect centrală
17. LED-ul pentru baterie descărcată
18. LED-ul pentru defect de împământare
19. LED-ul pentru defect de alimentare
20. LED-ul Defect/dezactivare/test protecție incendiu
21. Butonul și LED-ul pentru întârzierea protecției de incendiu
22. Butonul și LED-ul Protecție incendiu activă/confirmată
23. LED-ul Defect/dezactivare/test scenariu foc
24. Butonul și LED-ul pentru întârzierea scenariului foc
25. Butonul și LED-ul Scenariu foc activ/confirmat

Consultați „Alocarea unui grup de ieșiri unui buton programabil” la pagina 120 pentru mai multe informații privind configurarea butoanelor programabile.

Opțiuni de configurare

În funcție de configurația dumneavoastră, etichetele pentru unele butoane ale interfeței se pot schimba. Citiți Tabelul 4 de mai jos.

Tabelul 4: Modificările configurate ale butoanelor interfeței și ale LED-urilor

Element	EN 54	NEN 2575
10	Toate grupurile de ieşire On/Off	Pornirea/oprirea tuturor evacuărilor
11	Grup de ieşiri programabile On/Off	Oprire/pornire sirenelor zonei de evacuare [1]
15	Oprire/pornire sirene	Oprire/pornire sirene incendiu

[1] Dacă centrala de evacuare funcționează în modul NEN 2575, doar grupurile de ieșire ale sirenelor pot fi asociate cu butoanele programabile de pornire/oprire.

Comenzile și indicatoarele de pe panoul frontal

Funcțiile operaționale descrise în această secțiune nu sunt disponibile tuturor utilizatorilor. Mai multe informații privind operarea și restricțiile accesului la centrală se pot găsi în „Nivelurile de user”, la pagina 48.

Comenzile și indicatoarele comune

Tabelul de mai jos include informații pentru comenzile și indicatoarele comune disponibile pentru centralele de alarmă incendiu, repetoare și evacuare.

Tabelul 5: Comenzile și indicatoarele comune

Comandă/LED	Culoarea LED-ului	Descriere
LED-ul de alimentare	Verde	Indică faptul că sistemul a fost pornit.
LED-ul de test general	Galben	Indică faptul că se testează una sau mai multe funcții sau dispozitive.
LED-ul de dezactivare generală	Galben	Indică faptul că sunt dezactivate una sau mai multe funcții sau dispozitive.
LED-ul de defect general	Galben	Indică un defect general. LED-ul corespunzător defectului de dispozitiv sau funcție luminează și el intermitent.
LED-ul pentru alarmă	Roșu	Indică o alarmă de incendiu. Dacă LED-ul luminează intermitent, înseamnă că alarma a fost declanșată de un detector. Dacă LED-ul luminează constant, înseamnă că alarma a fost declanșată prin apăsarea unui buton cu acționare manuală.

Comandă/LED	Culoarea LED-ului	Descriere
Butonul și LED-ul Scenariu foc activ/confirmat	Roșu	Anulează o întârziere configurată anterior, începe numărătoarea inversă și activează scenariul de foc. Lumina intermitentă a LED-ului arată că scenariul de foc a fost activat. Lumina constantă a LED-ului arată că semnalul de scenariu foc a fost confirmat de echipamentul de monitorizare de la distanță.
Butonul și LED-ul pentru întârzierea scenariului foc	Galben	Activează sau dezactivează o întârziere a controlului scenariului de incendiu care a fost configurată anterior. Anulează o întârziere, începe numărătoarea inversă și activează scenariul de foc. Lumina constantă a LED-ului indică faptul că este configurată și activată o întârziere. Lumina intermitentă a LED-ului arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (scenariul foc este activat la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii). Numărătoarea inversă pentru întârzierea indicării rutei de incendiu (numărătoare) sau pentru o întârziere prelungită pentru indicarea rutei de incendiu este, de asemenea, afișată pe ecranul LCD al produsului (consultați Figura 3 pe pagina 13): • Când se contorizează o întârziere a indicării rutei de incendiu (și nu a fost prelungită), ecranul LCD afișează FR în T1: xxx sec. • Când se contorizează o întârziere prelungită pentru indicarea rutei de incendiu (timp de investigare), ecranul LCD afișează FR în T2: xxx sec.
LED-ul Defect/dezactivare/ test scenariu foc	Galben	Indică un defect, o dezactivare sau un test al scenariului foc. Dacă luminează intermitent, LED-ul indică un defect. Lumina constantă a LED-ului arată o dezactivare sau un test.
Butonul și LED-ul Protecție incendiu activă/confirmată	Roșu	Anulează o întârziere configurată anterior, începe numărătoarea inversă și activează protecția de incendiu. Lumina intermitentă a LED-ului arată că a fost activată protecția de incendiu. Lumina constantă a LED-ului arată că semnalul de protecție incendiu a fost confirmat de echipamentul de monitorizare de la distanță.

Comandă/LED	Culoarea LED-ului	Descriere
Butonul și LED-ul pentru întârzierea protecției de incendiu	Galben	Activează sau dezactivează o întârziere a protecției de incendiu care a fost configurată anterior. Anulează o întârziere, începe numărătoarea inversă și activează protecția de incendiu. Lumina constantă a LED-ului indică faptul că este configurată și activată o întârziere. Lumina intermitentă a LED-ului arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (protecția de incendiu este activată la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii).
LED-ul Defect/dezactivare/ test protecție incendiu	Galben	Indică un defect, o dezactivare sau un test al protecției de incendiu. Dacă luminează intermitent, LED-ul indică un defect. Lumina constantă a LED-ului arată o dezactivare sau un test.
Butonul și LED-ul pentru întârzierea sirenelor	Galben	Activează sau dezactivează o întârzierea unei sirene care a fost configurată anterior. Anulează o întârziere, începe numărătoarea inversă și activează sirenele. Lumina constantă a LED-ului indică faptul că este configurată și activată o întârzierea a unui sirene. Lumina intermitentă a LED-ului arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (sirenele sunt activate la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii).
LED-ul Defect/dezactivare/ test sirenă	Galben	Indică un defect, o dezactivare sau un test al sirenei. Dacă luminează intermitent, LED-ul indică un defect. Lumina constantă a LED-ului arată o dezactivare sau un test.
Buton și LED de pornire/ oprire pentru tastele programabile	Galben	Pornește sau oprește grupul de ieșiri asociat butonului programabil. Un LED galben care luminează constant indică faptul că grupul de ieșiri asociat cu butonul este activ. Lumina intermitentă galbenă a LED-ului arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (grupul de ieșiri este activat la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii).
⚠ LED-ul pentru defect de alimentare	Galben	Indică un defect de alimentare. Dacă luminează intermitent, LED-ul indică un defect la baterie. Lumina constantă a LED-ului indică un defect la priza de alimentare sau la siguranța prizei de alimentare.
⏚ LED-ul pentru defect de împământare	Galben	Indică un defect de împământare.

Comandă/LED	Culoarea LED-ului	Descriere
LED-ul pentru baterie descărcată	Galben	Indică faptul că centrala funcționează pe baterie, iar sarcina rămasă poate fi insuficientă pentru a asigura continuarea funcționării.
LED-ul pentru defect centrală	Galben	Indică o defecțiune a sistemului centralei sau faptul că unul sau mai multe evenimente raportate (alarmă, alarmă zonă, defect, stare etc.) depășesc limita maximă de 512. Pentru mai multe informații, citiți „Indicator LED pentru defect centrală – limita maximă pentru raportarea tipului de eveniment” la pagina 12.
Butonul și LED-ul pentru Sirenă On/Off	Roșu	LED-ul arată ce se întâmplă când se apasă butonul. Dacă LED-ul este aprins (intermitent sau constant), apăsarea butonului oprește sunetul sirenelor. Dacă LED-ul este stins, apăsarea butonului activează sirenele (dacă starea și modul de operare al centralei permit activarea manuală a sirenelor). LED-ul mai indică și starea sirenelor: • Lumina constantă arată că sirenele sunt active (sau vor fi activate în scurt timp) • Lumina intermitentă arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (sirenele sunt activate la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii) • Dacă LED-ul este stins, înseamnă că sirenele sunt dezactivate (sau vor fi dezactivate în scurt timp) Pentru a preveni oprirea imediată a sirenelor la prima raportarea a unei alarme, butonul Sirenă On/Off poate fi blocat temporar când o întârziere de sirenă configurată este în procesul de numărătoare inversă. Pentru mai multe informații, citiți „Timp dezactivare mod silențios sirene” la pagina 133. În funcție de dimensiunea instalației, procesarea comenzilor de a porni sau a opri sirenele poate dura câteva secunde pentru a fi transmisă prin sistem. de aceea, de exemplu, LED-ul poate să lumineze constant, dar sirenele să nu se audă la început.
Butonul și LED-ul de oprire alarmă centrală	Galben	Oprește buzzer-ul centralei. Dacă LED-ul luminează constant, înseamnă că buzzer-ul a fost oprit.

Comandă/LED	Culoarea LED-ului	Descriere
↻ Butonul și LED-ul de resetare	Galben	Resetează centrala și șterge toate evenimentele de sistem curente. Când LED-ul luminează constant înseamnă că centrala poate fi resetată din nivelul de utilizator curent.

Comenzile și indicatoarele de pe centrala de evacuare

Tabelul de mai jos include informații pentru comenzile și indicatoarele suplimentare pentru centralele de evacuare.

Notă: Dacă centrala de evacuare funcționează în modul NEN 2575, doar grupurile de ieșire ale sirenelor pot fi asociate cu butoanele programabile de pornire/oprire.

Tabelul 6: Comenzile și indicatoarele de pe centrala de evacuare

Comandă/LED	Culoarea LED-ului	Descriere
Butonul de Confirmare		Confirmă pornirea sau oprirea grupului de ieșiri asociat cu un buton programabil (atunci când este apăsat cu butonul programabil corespunzător). Confirmă pornirea sau oprirea tuturor grupurilor de ieșiri asociate cu toate butoanele programabile (atunci când sunt apăsate cu butonul pentru toate grupurile de ieşire On/Off).
Butonul și LED-ul pentru toate grupurile de ieşire On/Off	Roșu	Pornește sau oprește toate grupurile de ieșiri asociate butoanele programabile (atunci când sunt apăsate cu butonul de Confirmare). Un LED roșu care luminează constant indică faptul că toate grupurile de ieșiri asociate cu butoanele sunt active. Lumina intermitentă roșie a LED-ului arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (grupurile de ieșiri sunt activate la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii).
Butoanele și LED-urile de pornire/oprire programabile	Roșu/galben	Pornește sau oprește grupul de ieșiri asociat butonului programabil (atunci când este apăsat cu butonul de Confirmare). Un LED roșu care luminează constant indică faptul că grupul de ieșiri asociat cu butonul este activ. Lumina intermitentă roșie a LED-ului arată că o întârziere este în procesul de numărătoare (grupul de ieșiri este activat la expirarea timpului de întârziere configurat sau la anularea întârzierii). Dacă luminează intermitent, LED-ul galben indică un defect. Un LED galben care luminează constant indică o dezactivare sau un test.

Indicații cu LED ale grupurilor de ieșiri

Centrala poate fi configurată astfel încât să aibă mai multe grupuri de ieșiri pentru sirene, scenariu foc sau protecție incendiu. Unele grupuri pot folosi aceleași indicatoare. Când grupurile respective au aceeași stare, respectiva stare este indicată. În cazul în care există stări aflate în conflict, se afișează starea prioritară.

Notă: Pentru centralele de evacuare, indicațiile pentru grupuri de ieșiri asociate butoanelor programabile folosesc LED-urile butoanelor programabile corespunzătoare.

Următoarele exemple ilustrează această operație.

Există trei grupuri de ieșiri pentru sirene: primul în starea de defect, al doilea în starea de întârziere, iar al treilea în starea activată. Indicațiile sirenelor arată starea de defect a primului grup, starea de întârziere a celui de al doilea grup și starea activată a celui de al treilea grup.

Există două grupuri de ieșiri pentru scenariul foc: primul este în starea activată, iar al doilea este în starea confirmată. Indicația de scenariu foc afișează starea confirmată, dar nu și starea de activare (starea de confirmare este prioritară).

Pentru mai multe informații privind grupurile de ieșiri, citiți „Grupuri ieșiri” la pagina 117.

Indicator LED pentru defect centrală – limita maximă pentru raportarea tipului de eveniment

O limită maximă de 512 evenimente se aplică fiecărui tip de eveniment raportat (alarmă, alarmă de zonă, defect, stare etc.). Această limită se aplică la nivel de centrală și pe sistem (inclusiv centrale repetor).


Centrala indică un Defect centrală atunci când unul sau mai multe tipuri de evenimente depășesc limita maximă (centrala de incendiu continuă să funcționeze în timpul indicatorului Defect centrală).

Un eveniment „Sistem supraîncărcat” este adăugat în Jurnalul de evenimente atunci când unul sau mai multe tipuri de evenimente depășesc limita maximă.

Resetați centrala pentru a șterge indicatorul Defect centrală și resetați limita evenimentului.

Comenzile și indicatoarele LCD

Figura 3: Comenzile și indicatoarele LCD

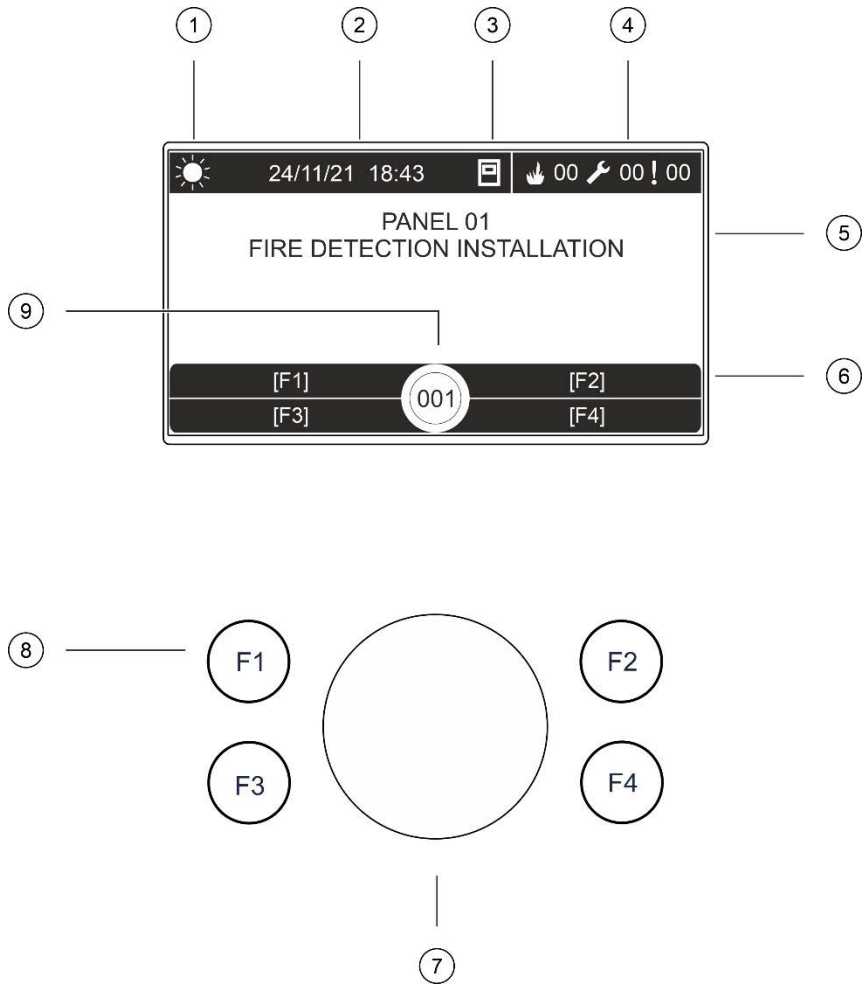

1. Indicatorul de mod zi/noapte
2. Data & ora sistemului (și întârzierea activă a direcționării incendiilor sau numărătoarea inversă extinsă a direcționării incendiilor)
3. Starea de rețea a centralei (autonomă, conectată în rețea, repetor)
4. Numărătorul de alarme, defecțiuni și evenimentele de condiție curente
5. Zona de afișare a mesajelor
6. Butoanele software (opțiuni de meniu legate de butoanele funcționale F1, F2, F3 și F4)
7. Buton de parcurgere
8. Butoanele de funcții F1, F2, F3 și F4
9. ID-ul centralei locale (într-o rețea de detecție incendiu)

Pictogramele afișate pe LCD

Pictogramele afișate pe LCD sunt redate mai jos.

Tabelul 7: Pictogramele LCD și descrierile

Pictogramă		Descriere
	Modul zi (rețea)	Această pictogramă arată că setarea primară a modului de sensibilitate pentru centralele din rețeaua de detecție incendiu este modul de zi.
	Modul zi (centrală)	Această pictogramă arată că modul de sensibilitate pentru centrala locală este modul zi. Alte centrale din rețeaua de detecție incendiu pot avea o altă setare a modului de sensibilitate.
	Modul noapte (rețea)	Această pictogramă arată că setarea primară a modului de sensibilitate pentru centralele din rețeaua de detecție incendiu este modul de noapte.
	Modul noapte (centrală)	Această pictogramă arată că modul de sensibilitate pentru centrala locală este modul noapte. Alte centrale din rețeaua de detecție incendiu pot avea o altă setare a modului de sensibilitate.
	Alarme de incendiu [2]	Numărul de lângă această pictogramă arată numărul de zone în care este activă alarma de incendiu. Informațiile privind prima și ultima zonă de alarmă sunt afișate în zona de mesaje de pe ecranul LCD.
	Defecte [2]	Numărul de lângă pictogramă indică numărul de defecte active. Puteți vedea informații suplimentare apăsând F1 (Arată evenim).
	Condiții [2]	Numărul de lângă pictogramă indică numărul de condiții de sistem active. Puteți vedea informații suplimentare apăsând F1 (Arată evenim).
	Autonom	Această pictogramă arată că centrala nu este conectată la rețeaua de detecție incendiu.
	În rețea	Această pictogramă arată că centrala este conectată la rețeaua de detecție incendiu.
	Repetor	Această pictogramă arată că centrala este configurată să funcționeze ca repetor și este conectată la rețeaua de detecție incendiu.
	Alarmă detector [1]	Această pictogramă arată o alarmă a detectorului.
	Alarmă la un buton cu acționare manuală [1]	Această pictogramă arată o alarmă a butonului cu acționare manuală.

Pictogramă		Descriere
	Alarmă la un buton cu acționare manuală (sprinkler) [1]	Această pictogramă arată o alarmă a butonului cu acționare manuală (sprinkler).
	Alarmă la un buton cu acționare manuală („hausalarm”) [1]	Această pictogramă arată o alarmă a butonului cu acționare manuală („hausalarm”). Aceasta este o alarmă locală fără activarea scenariului de foc.

[1] Aceste pictograme apar în zona de afișare a mesajelor, alături de detaliile notificării.

[2] O limită maximă de 512 evenimente se aplică fiecărui tip de eveniment raportat. Dacă unul sau mai multe tipuri de evenimente depășesc limita maximă, atunci este indicat un Defect sistem. Pentru mai multe informații, citiți „Indicator LED pentru defect centrală – limita maximă pentru raportarea tipului de eveniment” la pagina 12.

Controlul evenimentelor locale și la distanță pe LCD

ID-ul centralei locale este mereu afișate pe LCD (citiți Figura 3 la pagina 13).

În cazul în care centrala face parte dintr-o rețea de detecție incendiu, notificarea evenimentelor include raportarea evenimentului în funcție de ID-ul centralei, după cum urmează:

- Dacă ID-ul centralei corespunde ID-ului local, evenimentul are legătură cu centrala locală
- Dacă ID-ul centralei nu corespunde ID-ului local, atunci evenimentul este raportat de o centrală situată la distanță în rețeaua de detecție incendiu care are ID-ul de centrală indicat

Centralele repetoare sunt instalate numai în rețelele de detecție incendiu și, în mod standard, au instalată o placă de rețea. Centralele de detecție incendiu trebuie să aibă instalată o placă de rețea pentru a se putea conecta la o rețea de detecție incendiu.

Indicatoarele acustice

Buzzer-ul centralei funcționează ca indicator acustic pentru a evidenția evenimente ale sistemului.

Atenție: Informațiile din tabelul de mai jos descriu configurația implicită. Avertizorul sonor al centralei poate fi configurat să nu se activeze pentru alarmă de incendiu, defecțiune, stare sau evenimente de conexiune externă (vezi „Buzzer” pe pagina 82).

Tabelul 8: Indicatoare acustice ale centralei

Indicație	Descriere
Buzzer-ul sună continuu	Indică o alarmă de incendiu sau un defect centrală
Buzzer-ul sună intermitent (ton lung) [1]	Indică toate celelalte defecțiuni
Buzzer-ul sună intermitent (ton scurt) [1]	Indică o condiție

[1] Un ton lung înseamnă 50% pornit și 50% oprit. Un ton scurt înseamnă 25% pornit și 75% oprit.

Condiții

Un rezumat al evenimentelor de sistem înregistrate drept condiții este prezentat mai jos.

Tabelul 9: Evenimente de sistem înregistrate drept condiții

Tip condiție	Descriere
Alertă	Un dispozitiv este în starea de alarmă, dar sistemul așteaptă un eveniment de alarmă suplimentar pentru a confirma alarma de zonă.
Dispozitiv de configurare conectat	Este inițiată o sesiune de configurare a centralei printr-un dispozitiv extern (PC, laptop etc.).
Data & ora nu sunt setate	Sistemul a pornit, dar Data & ora nu sunt setate.
Schimbă Parola	Parola implicită pentru operator, întreținere sau instalator ar trebui schimbată.
Dezactivări	Este dezactivat un dispozitiv sau o funcție a centralei.
Jurnal de evenimente plin	Jurnalul de evenimente al centralei este plin.
Starea de stingere [1]	Stingerea este blocată, dezactivată sau are un defect.
Dispozitiv I/O de stingere [1]	Un dispozitiv I/O de stingere este activ, fiind testat, este dezactivat sau are un defect.
Versiune de firmware incompatibilă	O placă de extensie (de exemplu, o placă de buclă, o placă de rețea sau o placă DACT) are o versiune de firmware incompatibilă. Versiunea de firmware a centralei ar trebui actualizată.
Activare intrare	Este activată o intrare (în funcție de configurare).
Dispozitivul de buclă nu este configurat	S-a detectat un dispozitiv de buclă neconfigurat.

Tip condiție	Descriere
Compensare rapidă manuală în buclă	Compensarea rapidă a sensibilității este activă pentru o buclă.
Alimentare în buclă	O stare de alimentare în buclă este OPRITĂ.
S-a depășit numărul maxim de zone convenționale într-o rețea	Numărul de zone convenționale dintr-o rețea de detecție incendiu depășește numărul maxim permis.
S-a depășit numărul maxim de bucle într-o rețea	Numărul de bucle dintr-o rețea de detecție incendiu depășește numărul maxim permis.
Nod nou în rețeaua de detecție incendiu	A fost adăugată o centrală la rețeaua de detecție.
Activare grup ieșiri	Este activat un grup de ieșiri.
Prealarmă	Un dispozitiv (și zona corespunzătoare) este în prealarmă.
Întârzierile de sirenă, scenariu foc și protecție incendiu	Este activată sau dezactivată o întârziere a unei sirene, a unui scenariu de foc sau a protecției de incendiu.
Teste	Se testează un dispozitiv sau o funcție a centralei.

[1] Aceste tipuri de condiții se aplică numai dacă centrala de stingere este inclusă în rețeaua de detecție incendiu.

La jurnalul de evenimente se adaugă și următoarele evenimente de stare a sistemului (dar nu sunt incluse în raportul de evenimente curente al centralei).

Tabelul 10: Alte evenimente de stare a sistemului adăugate la jurnalul de evenimente

Eveniment	Descriere
Acțiuni	Se activează sau dezactivează un grup de ieșiri sau se execută o comandă de sistem programabilă (prin aplicația de configurare)
Dezactivare condiții	Este dezactivată o condiție de sistem
Evenimente generale de sistem	Centrala este resetată, sunetul centralei este oprit, este setată o nouă dată și oră, sistemul este inițiat etc.
Defecte de alimentare eliminate	Este rezolvat un defect de alimentare înregistrat anterior
Activare reguli	Este activată o regulă [1]
Sesiuni utilizator	Informațiile de dată și oră pentru activarea și închiderea sesiunilor utilizator

[1] O regulă constă dintr-una sau mai multe stări (combinate folosind operatori logici) configurate să declanșeze anumite acțiuni în sistem după o anumită durată de confirmare. Regulile se creează folosind Aplicația de configurare.

Capitolul 2
Instalarea

Rezumat

În acest capitol puteți găsi informații detaliate privind instalarea și conectarea centralei.

Atenție: Acest produs trebuie instalat și întreținut de către personal calificat, cu respectarea standardului CEN/TS 54-14 (sau a standardului național corespunzător) și a oricăror altor reglementări aplicabile.

Cuprins

Siguranța electrică 20
Prezentarea centralei și a PCB-ului 21
Instrucțiuni de montare 24
- Unde se instalează centrala 24
- Fixarea incintei pe perete 25
- Adăugarea inserțiilor de meniu 26
- Conectarea cablului interfeței pentru utilizator 27
- Conectarea imprimantei interne și încărcarea hârtiei 28

Instalarea bateriei 30
- Baterii compatibile 30
- Instalarea bateriilor 32

Conexiunile 33
- Cabluri recomandate 33
- Privire generală asupra conexiunilor sistemului de detecție incendiu 35
- Conectarea buclelor 37
- Conectarea dispozitivelor buclei 38
- Conectarea intrărilor 39
- Conectarea ieșirilor 40
- Conectarea la priza electrică 42
- Conectarea bateriilor 44
- Conectarea modulelor expandoare 44
- Conectarea unei rețele de detecție incendiu 45
- Conectarea unei imprimante externe sau a unui terminal ASCII 46


Siguranța electrică

AVERTIZARE: Pericol de electrocutare. Pentru a preveni vătămările corporale sau decesul prin electrocutare, îndepărtați toate sursele de electricitate și permiteți evacuarea energiei acumulate înainte de instalarea sau îndepărtarea echipamentului.

Atenție: Pericol de deteriorare a echipamentelor. Acest produs este sensibil la descărcări electrostatice (ESD). Pentru a evita deteriorarea, urmați procedurile de manipulare ESD acceptate.


Prezentarea centralei și a PCB-ului

Figura 4: Cutie mare și aspect PCB (cu alimentare de 6 A)

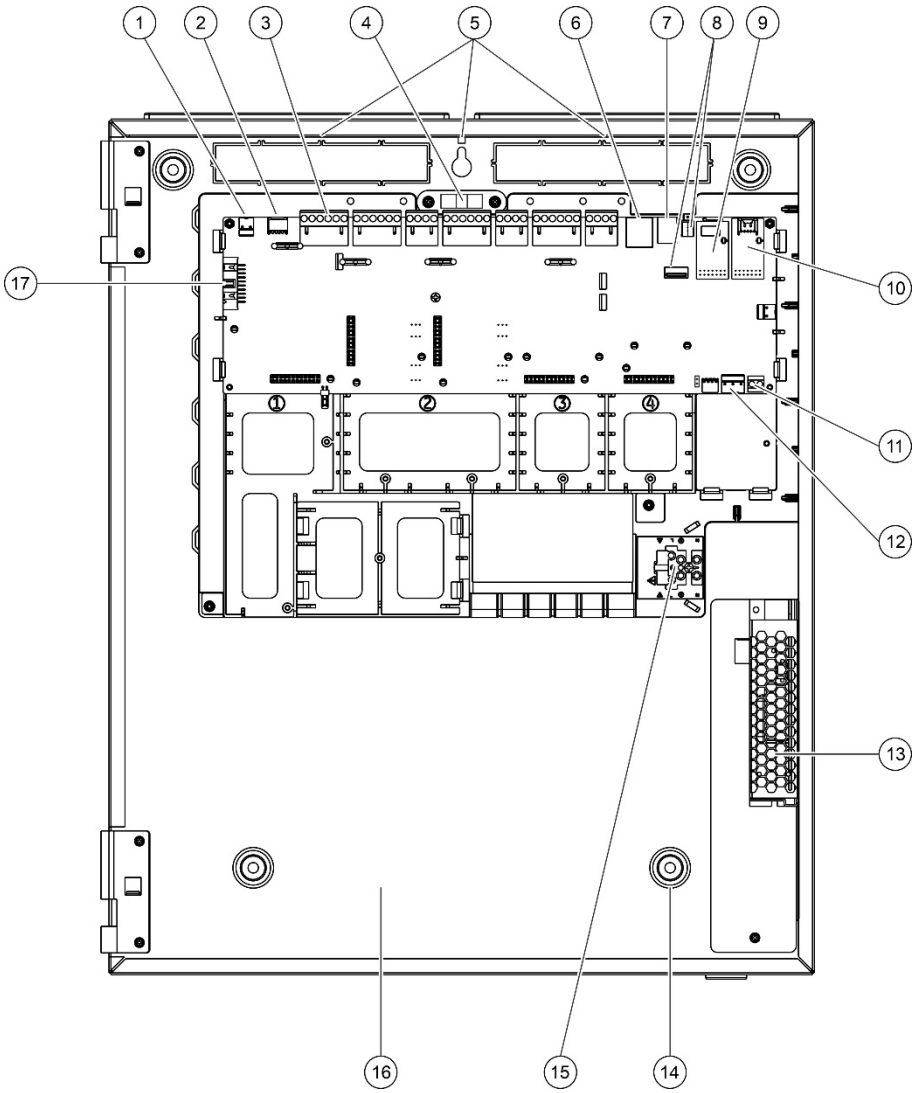


1. Conector de 24 V
2. Port serial COM2
3. Conectoarele de buclă și ale sistemului de detecție incendiu
4. Nivelă cu bulă de aer
5. Ştifturi de împământare
6. Conector Ethernet
7. Conector USB tip B
8. Conectoare USB tip A
9. Port serial COM0 și conector de interfață
10. Port serial COM1 și conector de interfață
11. Conector pentru baterie
12. Conector pentru alimentator
13. Sursă Alimentare
14. Orificii de montare
15. Cutie de conexiune la rețea și siguranțe
16. Zona bateriilor
17. Conector pentru interfața cu utilizatorul

Figura 5: Cutie mare și aspect PCB (cu alimentare de 10 A)

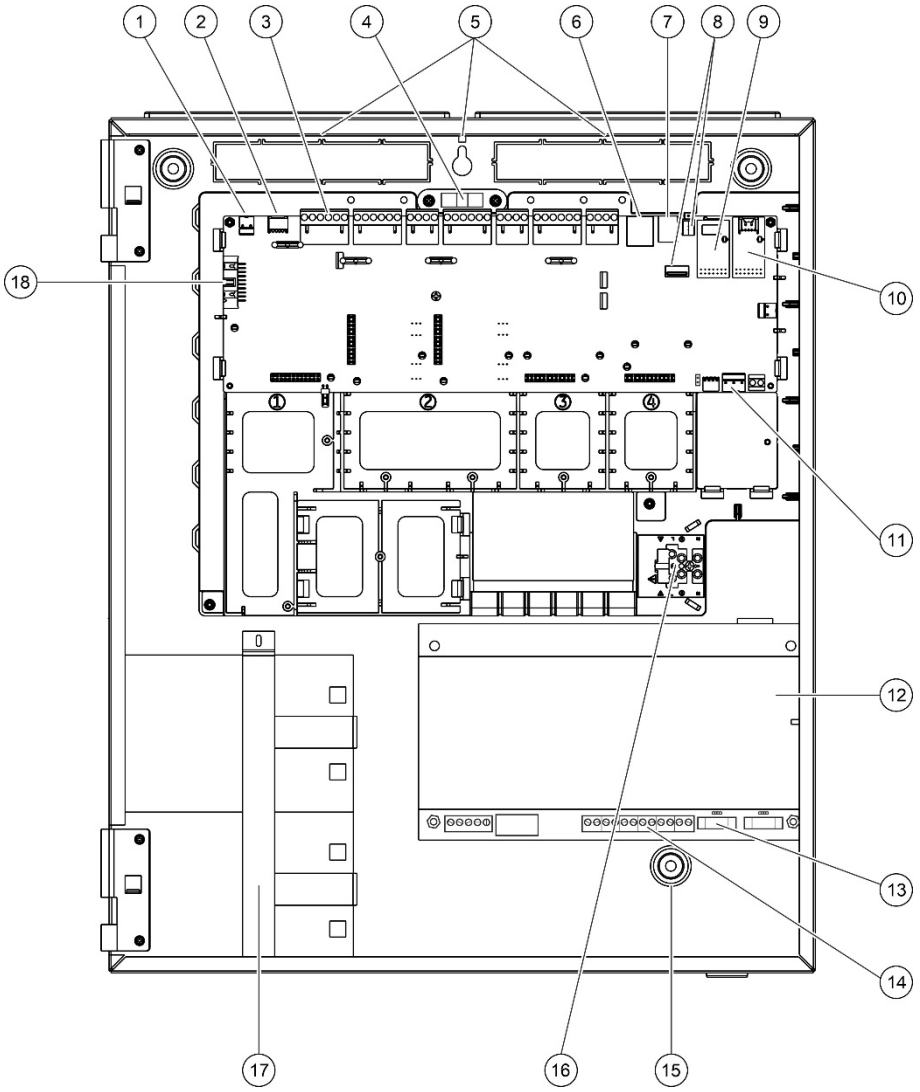


1. Conector de 24 V
2. Port serial COM2
3. Conectoarele de buclă și ale sistemului de detecție incendiu
4. Nivelă cu bulă de aer
5. Ştifturi de împământare
6. Conector Ethernet
7. Conector USB tip B
8. Conectoare USB tip A
9. Port serial COM0 și conector de interfață
10. Port serial COM1 și conector de interfață
11. Conector pentru alimentator
12. Sursă Alimentare
13. Siguranță baterie și jumper de selectare a bateriei
14. Conector pentru baterie
15. Orificii de montare
16. Cutie de conexiune la rețea și siguranțe
17. Zona bateriei (cu suport pentru baterie)
18. Conector pentru interfața cu utilizatorul

Figura 6: Cutie mică și aspect PCB

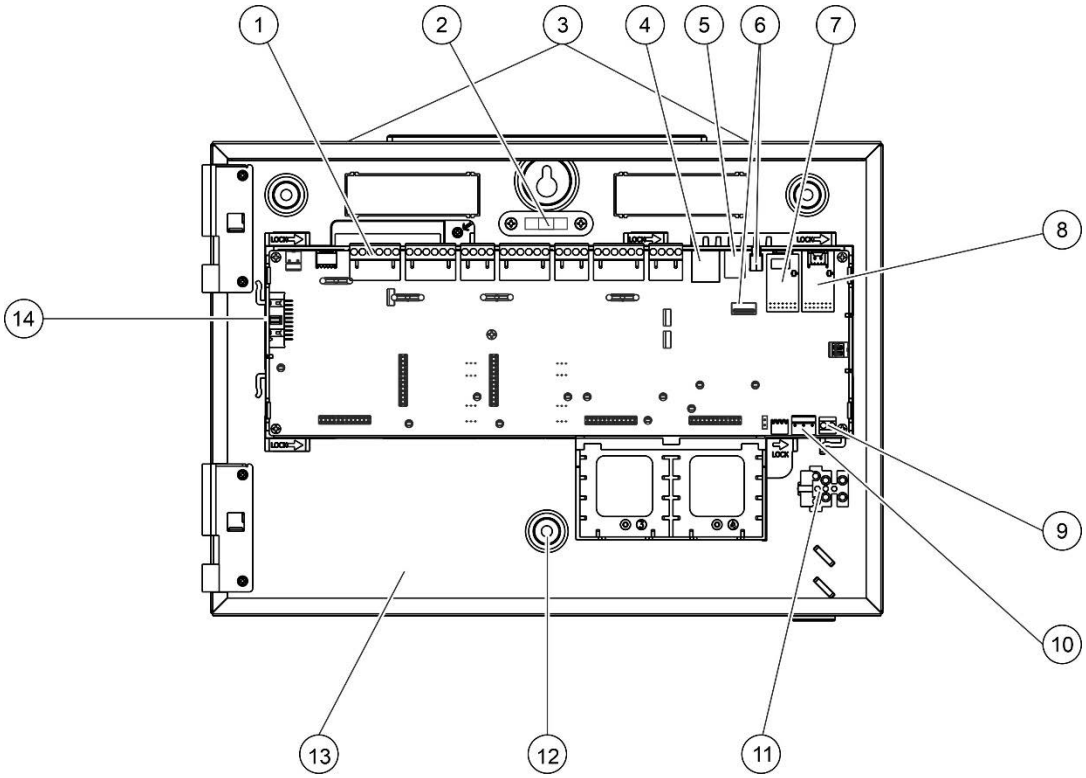

1. Conectoarele de buclă și ale sistemului de detecție incendiu
2. Nivelă cu bulă de aer
3. Ştifturi de împământare
4. Conector Ethernet
5. Conector USB tip B
6. Conectoare USB tip A
7. Port serial COM0 și conector de interfață
8. Port serial COM1 și conector de interfață
9. Conector pentru baterie
10. Conector pentru alimentator
11. Cutie de conexiune la rețea și siguranțe
12. Orificii de montare
13. Zona bateriilor
14. Conector pentru interfața cu utilizatorul

Figura 7: Cutie mică cu PCB principal și șasiu demontat pentru a se vedea Sursă Alimentare de 4 A

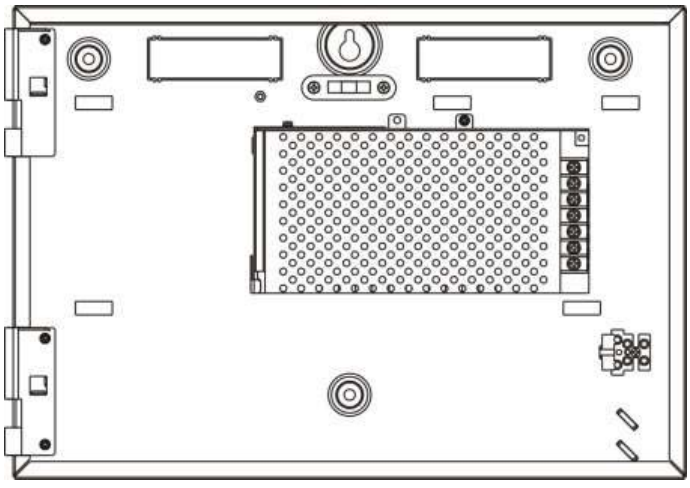

Instrucțiuni de montare

Unde se instalează centrala

Instalați centrala într-un loc care nu conține praf și moloz din lucrări de construcții, protejată de valori extreme de temperatură și umiditate. Consultați Capitolul 5 „Specificații tehnice” la pagina 147 pentru mai multe informații despre specificațiile temperaturii de funcționare și ale umidității relative.

Asigurați suficient spațiu pe podea și pe perete pentru instalarea și intervențiile de service asupra centralei, fără obstrucții.


Dulapul trebuie montat astfel încât interfața cu utilizatorul să fie la înălțimea ochilor.

Notă: Acest produs a fost certificat pentru EN 54-2 folosind metoda standard de instalare pe perete descrisă mai jos. În cazul în care sunt folosite alte opțiuni de montare, instalați centrala într-o zonă care nu este supusă la vibrații sau șocuri excesive.

Fixarea incintei pe perete

Fixați cutia pe perete folosind cinci șuruburi M4 × 30 și cinci dibluri Ø 6 mm, ca după cum se vede mai jos în Figura 8.

Figura 8: Locațiile orificiilor de fixare

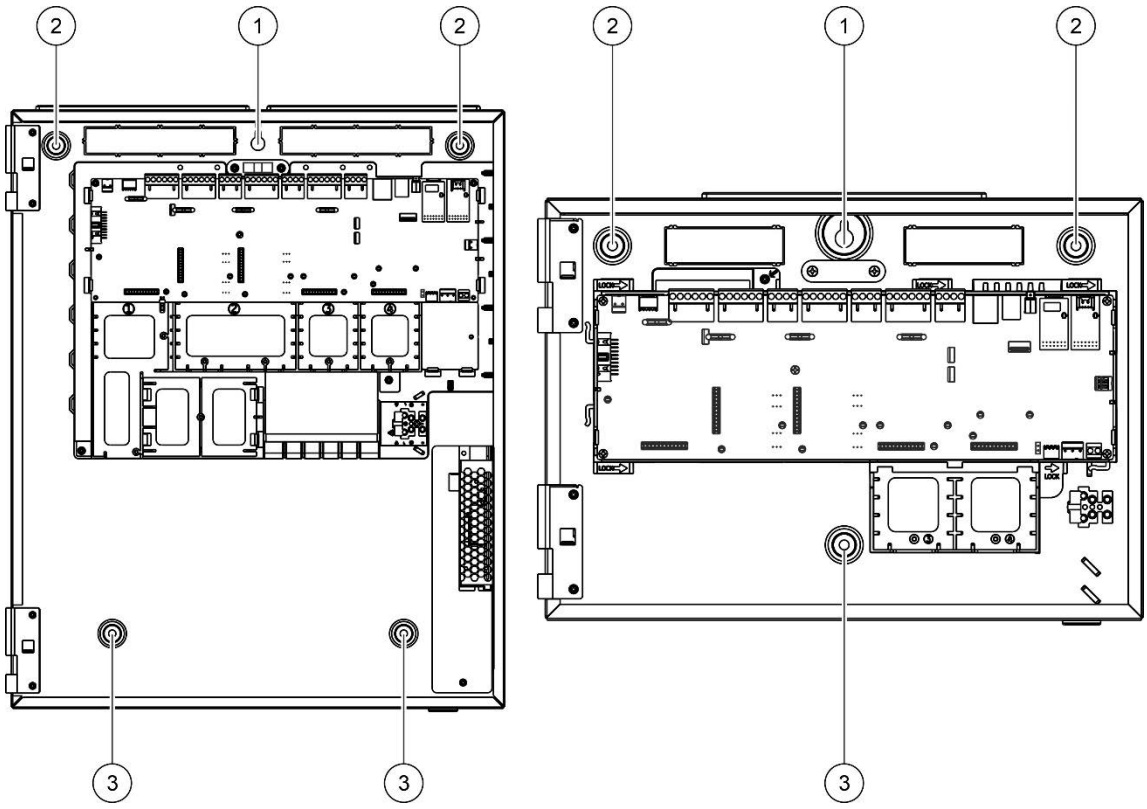


Pentru a fixa dulapul de perete:

1. Ţineți dulapul pe perete la înălțimea de instalare necesară.
2. Folosind nivela cu bulă de aer integrată, asigurați-vă că dulapul nu este înclinat și marcați pe perete punctele de găurire.
3. Dați toate găurile necesare și introduceți în fiecare orificiu un diblu de 6 mm.
4. Introduceți un șurub în poziția (1) și atârnați incinta de acest șurub.
5. Introduceți șuruburile în pozițiile (2) și strângeți-le.
6. Introduceți șuruburile în poziția (3) și strângeți-le.
7. Strângeți șurubul în poziția (1).

Adăugarea inserțiilor de meniu

Adăugați inserțiile de meniu ale centralei conform indicațiilor de mai jos.

Figura 9: Adăugarea inserțiilor de meniu

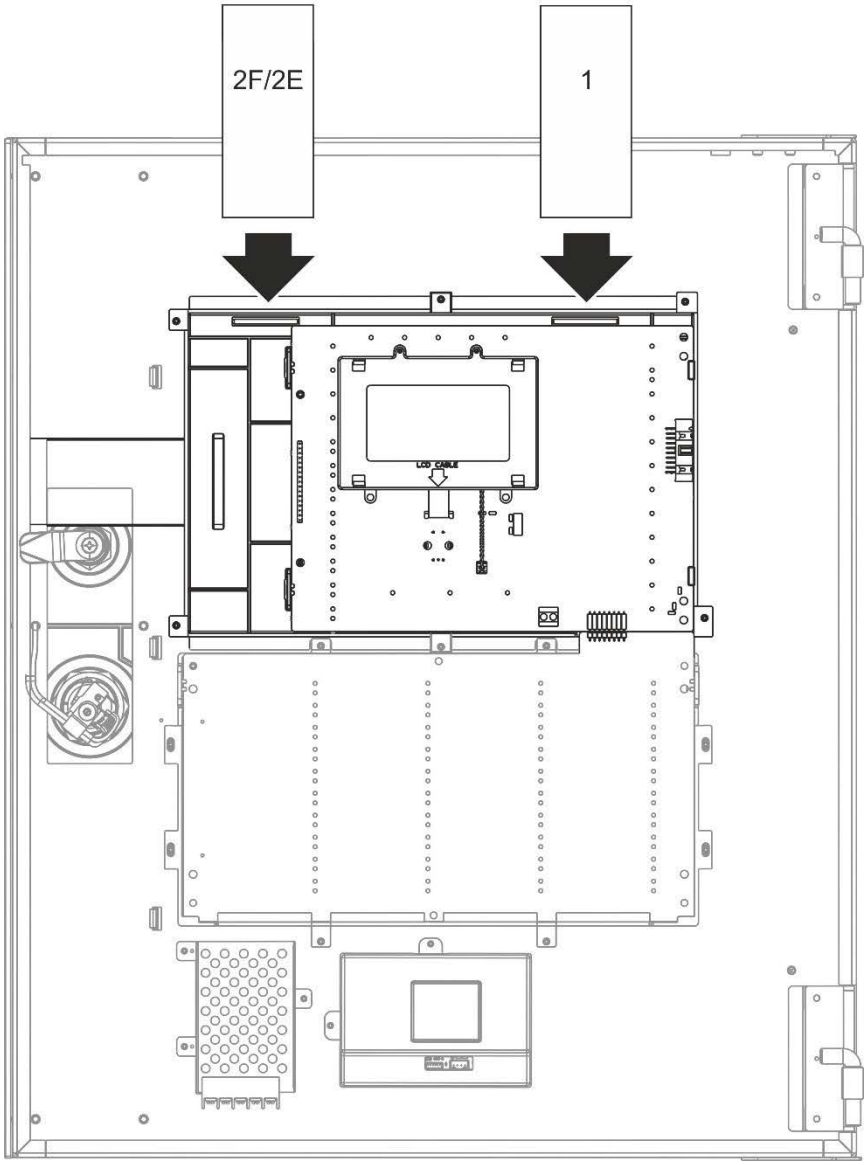

Inserțiile sunt numerotate cu 1 și 2F/2E și se inserează în locațiile indicate mai sus (cu partea imprimată orientată spre partea din față a centralei).


Pentru centralele de evacuare, nu uitați să adăugați descrieri pentru grupurile de ieșiri asociate butoanelor programabile la inserția 2E.

Notă: Sunt prevăzute diferite versiuni ale inserției 2 pentru centralele de incendiu (2F) și centralele de evacuare (2E) și fiecare este marcată cu codul de produs corespunzător centralei. Asigurați-vă că folosiți versiunea corectă a inserției pentru produsul dumneavoastră.

Conectarea cablului interfeței pentru utilizator

Conectați cablului interfeței pentru utilizator așa cum este ilustrat mai jos.

Figura 10: Conectarea cablului interfeței pentru utilizator

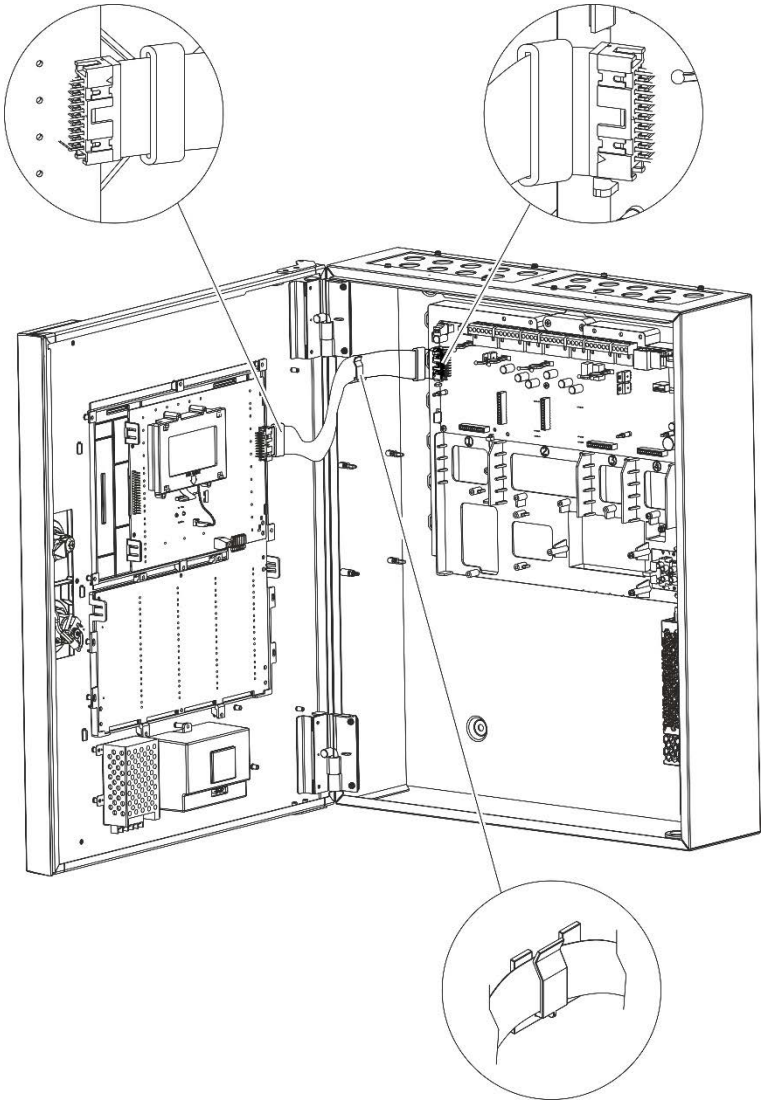

Conectarea imprimantei interne și încărcarea hârtiei


Aici veți găsi modul în care să conectați imprimanta internă și să încărcați imprimanta cu hârtie. Consultați „Config imprimantă” de la pagina 93 pentru opțiuni de configurare a imprimantei.

Imprimanta internă este disponibilă numai pe modelele selectate.

Conectarea imprimantei interne

Conectați imprimanta internă așa cum este ilustrat mai jos.

Figura 11: Conectarea imprimantei interne

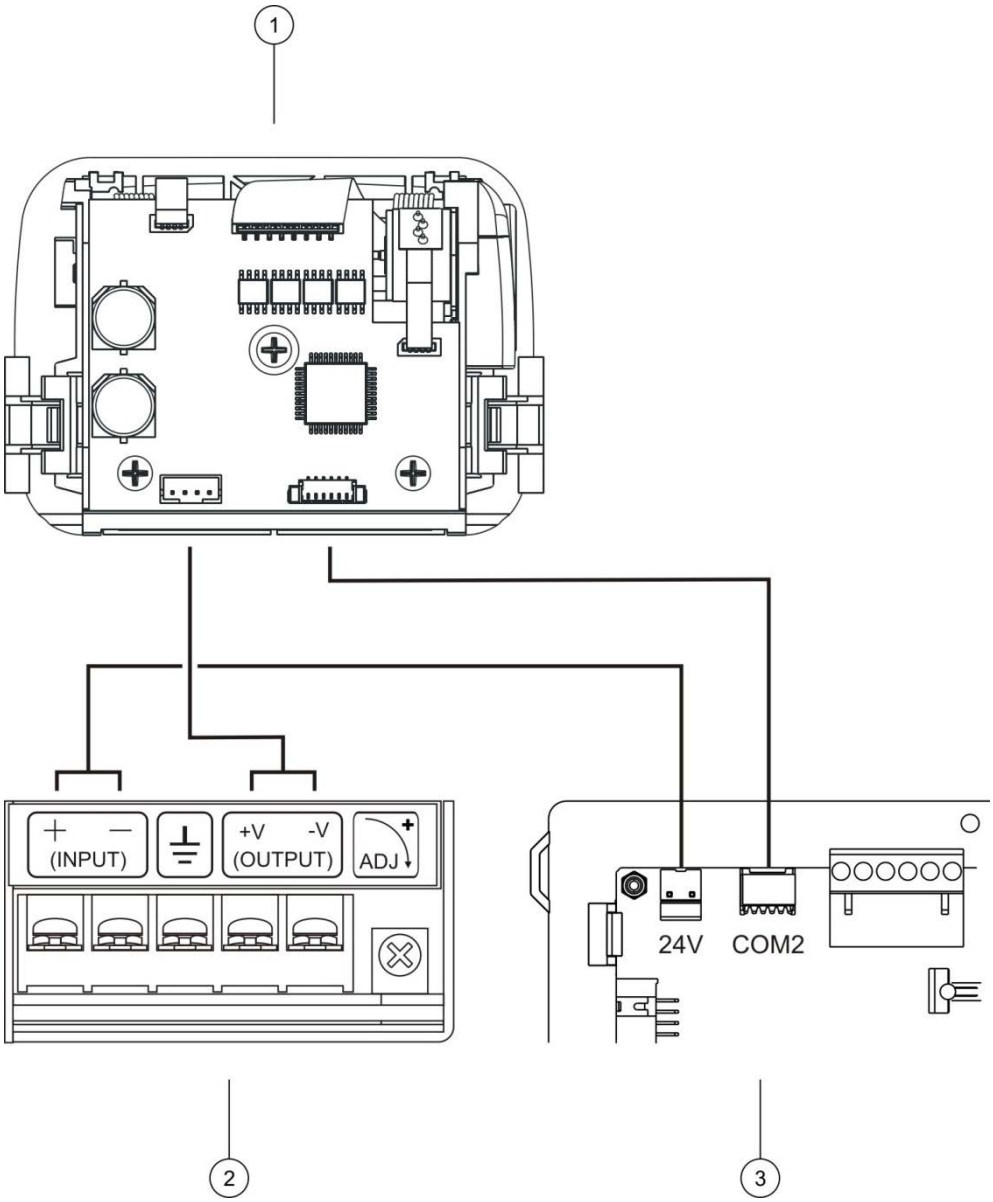


1. Imprimanta internă
2. PSU imprimantă internă
3. PCB centrală

Încărcarea hârtiei

Încărcați hârtia pentru imprimanta internă așa cum este ilustrat mai jos.

Figura 12: Încărcarea hârtiei pentru imprimanta internă

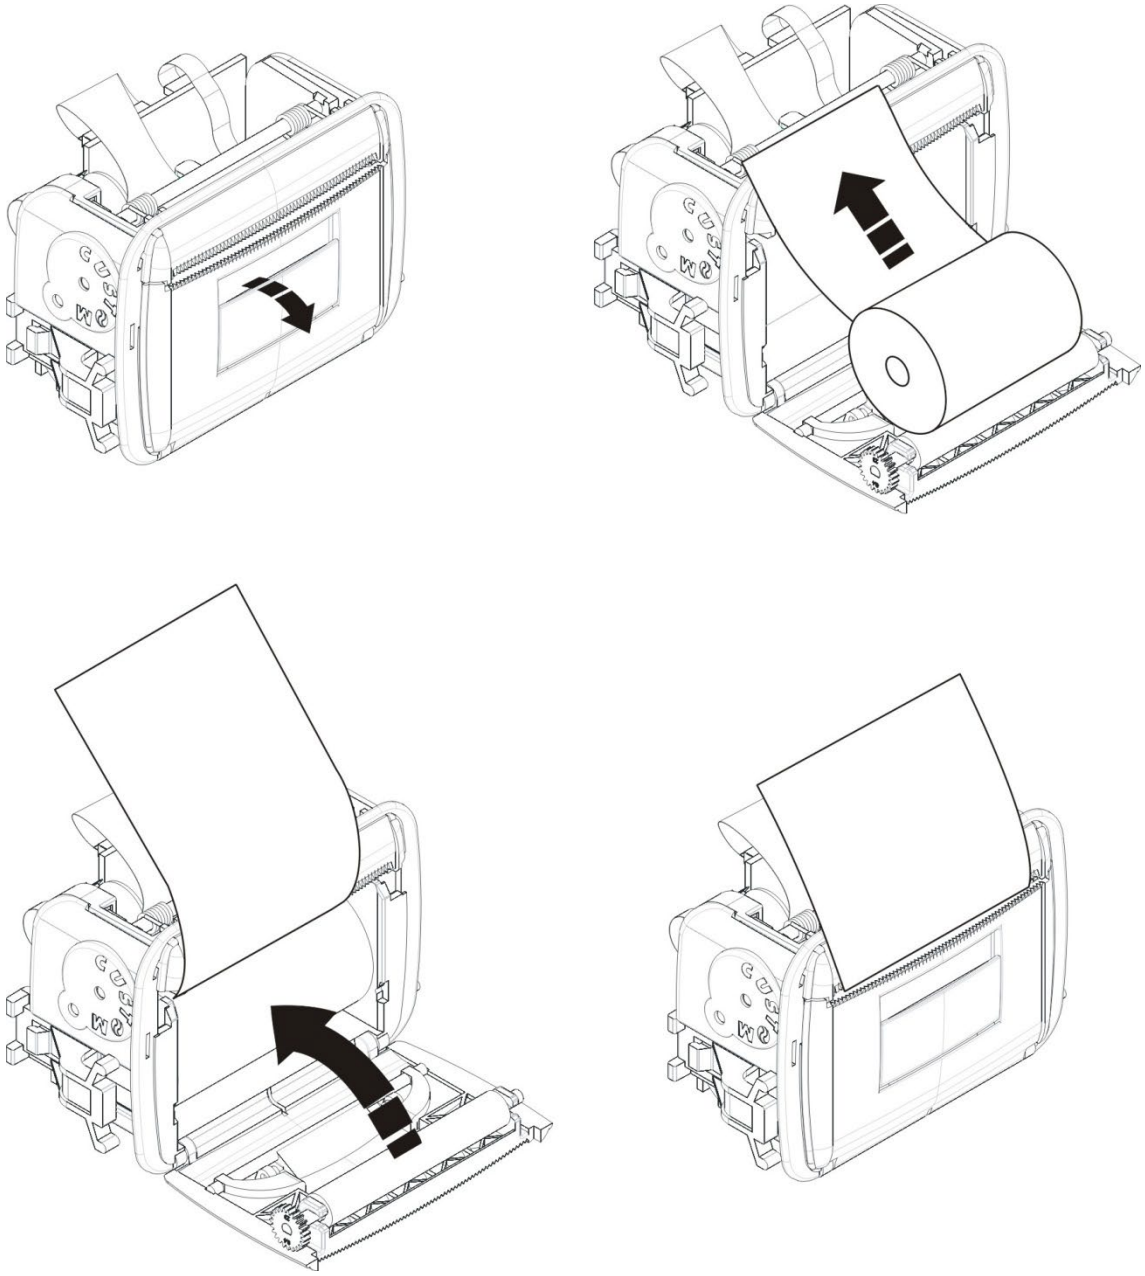

Instalarea bateriei

Baterii compatibile

Centrala are nevoie de două baterii de 12 V reîncărcabile, sigilate, cu plumb-acid. Utilizați numai bateriile compatibile prezentate mai jos.

Atenție: Nu toate bateriile compatibile pot fi utilizate cu toate centralele. Unele baterii compatibile trebuie instalate într-o cutie externă pentru baterii (nu este furnizată). Pentru mai multe informații, citiți „Instalarea bateriilor” la pagina 32.

Tabelul 11: Baterii compatibile

Tip	Marca și modelul	4 A PSU	6 A PSU	10 A PSU [1]
12 V, 7,2 Ah	Aritech BS127N-A	X	X	
	MultiPower MP7.2-12	X	X	
	Fiamm FG20721/2	X	X	
	Yuasa NP7-12	X	X	
	Power Sonic PS-1270			
12 V, 12 Ah	Aritech BS130N		X	X
	Fiamm FG21201/2		X	X
	Yuasa NP12-12		X	X
	Power Sonic PS-12120			X
12 V, 17/18 Ah	Aritech BS131N		X	X
	Fiamm FG21703		X	X
	Yuasa NP17-12		X	X
	Power Sonic PS-12170VDS			X
12 V, 36/38 Ah	Aritech BS134N			X
	Yuasa NP38-12I			X
	Power Sonic PS-12380VDS			X
12 V, 65 Ah	Aritech BS133N			X
	Yuasa NP65-12I			X
	Power Sonic PS-12650VDS			X


[1] Centralele cu un PSU de 10 A necesită configurarea tipului de baterie – vezi „Configurație tip baterie” pe pagina 31.

Configurație tip baterie

Atenție: Această configurație se aplică centralelor cu o sursă de alimentare de 10 A PSU. Nu este necesară configurarea tipului de baterie pentru centralele cu o sursă de alimentare de 4 A sau 6 A PSU.

Pentru a asigura curentul de încărcare corect, configurați tipul bateriei utilizând jumperul de selectare a bateriei situat deasupra siguranței bateriei de pe alimentatorul (consultați Figura 13 de mai jos).

Figura 13: Jumper de selectare a bateriei de 10 A PSU și siguranță

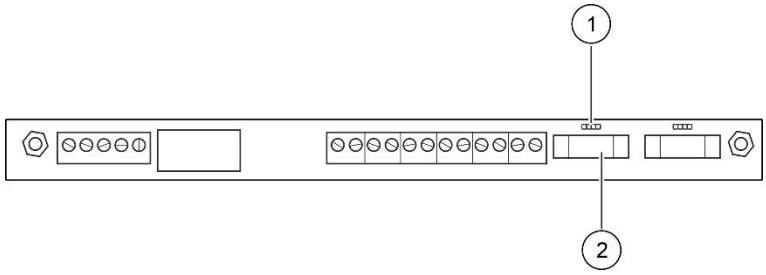

1. Jumper de selectare a bateriei
2. Siguranța bateriei

Pentru a configura tipul de baterie, plasați jumperul peste pini așa cum se arată mai jos.

Tabelul 12: Configurație tip baterie

Plasarea jumperilor	Tipul bateriei
	7 Ah, 12 Ah, 17/18 Ah
	36/38 Ah
	65 Ah

Instalarea bateriilor

Locația de instalare a bateriilor (internă sau externă) depinde de dimensiunea centralei și de capacitatea bateriei, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

Tabelul 13: Locația de instalare a bateriei

Centrala	PSU	7,2 Ah	12 Ah	17/18 Ah	36/38 Ah	65 Ah
Cutie mică	4 A	Internă	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
Cutie mare	6 A	Internă	Internă	Internă	Nu este cazul	Nu este cazul
Cutie mare (variante -P)	10 A	Nu este cazul	Internă	Extern	Extern	Extern

Instalare interioară

Așezați bateriile în zona bateriilor din dulapul centralei – vezi „Prezentarea centralei și a PCB-ului” pe pagina 21 pentru locația zonei bateriei.

Instalare externă

Așezați bateriile pe rafturile cutiei externe pentru baterii.

Instalarea bateriei externe este disponibilă numai pentru centralele din varianta dulap mare -P, iar cutia bateriei trebuie achiziționată separat.

Sunt disponibile două cutii de baterii:

- PM700BAT (pentru baterii de 17 sau 36/38 Ah). Această cutie pentru baterii trebuie să fie montată pe perete direct sub centrală.
- BATT-BOX-65 (pentru baterii de 65 Ah). Această cutie pentru baterii trebuie să fie montată pe podea direct sub centrală.

În ambele cazuri, cablul de 3 m furnizat împreună cu cutia de baterii trebuie utilizat pentru conectarea bateriilor la sursa de alimentare a centralei.

Consultați instrucțiunile de instalare furnizate împreună cu cutia externă a bateriei pentru mai multe detalii despre cerințele de instalare.

Conexiunile

Cabluri recomandate

Cablurile recomandate pentru funcționarea optimă a sistemului sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 14: Tipurile de cablu recomandate

Cablu	Cerințe privind cablurile	Lungimea maximă a cablului
Cablu de alimentare	3 × 1,5 mm^2	Nu este cazul
Cablu buclă	0,13 până la 3,31 mm² (26 până la 12 AWG) conductoare torsadate ecranate sau neecranate (52 Ω și 500 nF max.) [1]	2 km [2]
Cablu cu buclă (protocol serie 900)	conductoare torsadate de 0,13 până la 3,31 mm² (26 până la 12 AWG) (52 Ω și 500 nF max.) [1]	2 km [2]
Cablu rețea de detecție incendiu	conductoare torsadate, 0,13 până la 3,31 mm² (26 până la 12 AWG), CAT5	1,2 km
Cablu Ethernet	CAT5, CAT5e sau CAT6	30 m [3]
Cablu USB	Cablu USB standard cu conectori A-B	3 m [3]
Cablu pentru imprimantă externă	Cablu de accesorii 2010-2-232-KIT [4]	3 m

[1] 26 Ω pe fir.
[2] Lungimea maximă a cablului depinde de tipul de cablu folosit și de încărcarea buclei.
[3] Conectați centrala la un switch Ethernet instalat la cel mult 30 de m distanță, în cazul în care sunt necesare distanțe mai mari.
[4] Acest kit conține un cablu de 3 m și placa de izolare 2010-2-232-IB necesare pentru conexiunile la dispozitivele externe RS-232.

Se pot folosi și alte tipuri de cablu, în funcție de condițiile de interferențe electromagnetice (EMI) specifice locației și cu condiția testării instalației.

Utilizarea cablului ecranat pentru buclă

Cu toate acestea, cablul ecranat asigură o mai mare flexibilitate în rezolvarea problemelor de interferențe electromagnetice specifice locației și poate fi folosit conform următoarelor recomandări:

- Folosiți un multimetru pentru a vă asigura că ecranarea este complet izolată față de pământ, de liniile pozitive și negative ale buclei înainte de a conecta ecranarea la un singur punct în instalare. Aceeași izolare trebuie să fie asigurată pentru orice alt cablaj al locației, iar cablurile buclei ar trebui să evite orice surse cunoscute de interferențe electromagnetice la locație.
- Utilizați bornele de împământare din cutia centralei pentru conectare. Consultați „Prezentarea centralei și a PCB-ului” de la pagina 21 pentru amplasarea contactelor de împământare.

  Conexiunile de împământare ale terminalului PCB îmbunătățesc doar imunitatea la zgomot în condiții de mediu foarte specifice. În unele cazuri, izolarea completă a împământării oferă cea mai bună protecție împotriva interferențelor electromagnetice.


Pentru a determina imunitatea la zgomot, verificați rata de erori de comunicații și stabilitatea valorilor analogice pentru dispozitivele instalate.

Protejarea cablurilor

Folosiți garnituri de etanșare de 20 mm pentru a asigura păstrarea conexiunilor curate și sigure. Toate cablurile trebuie trecute prin ghidajele pentru cabluri din carcasa dulapului, pentru a nu le permite mișcarea.

Privire generală asupra conexiunilor sistemului de detecție incendiu


Figura 14: Privire generală asupra conexiunilor tipice ale sistemului folosind o singură buclă de Clasa A

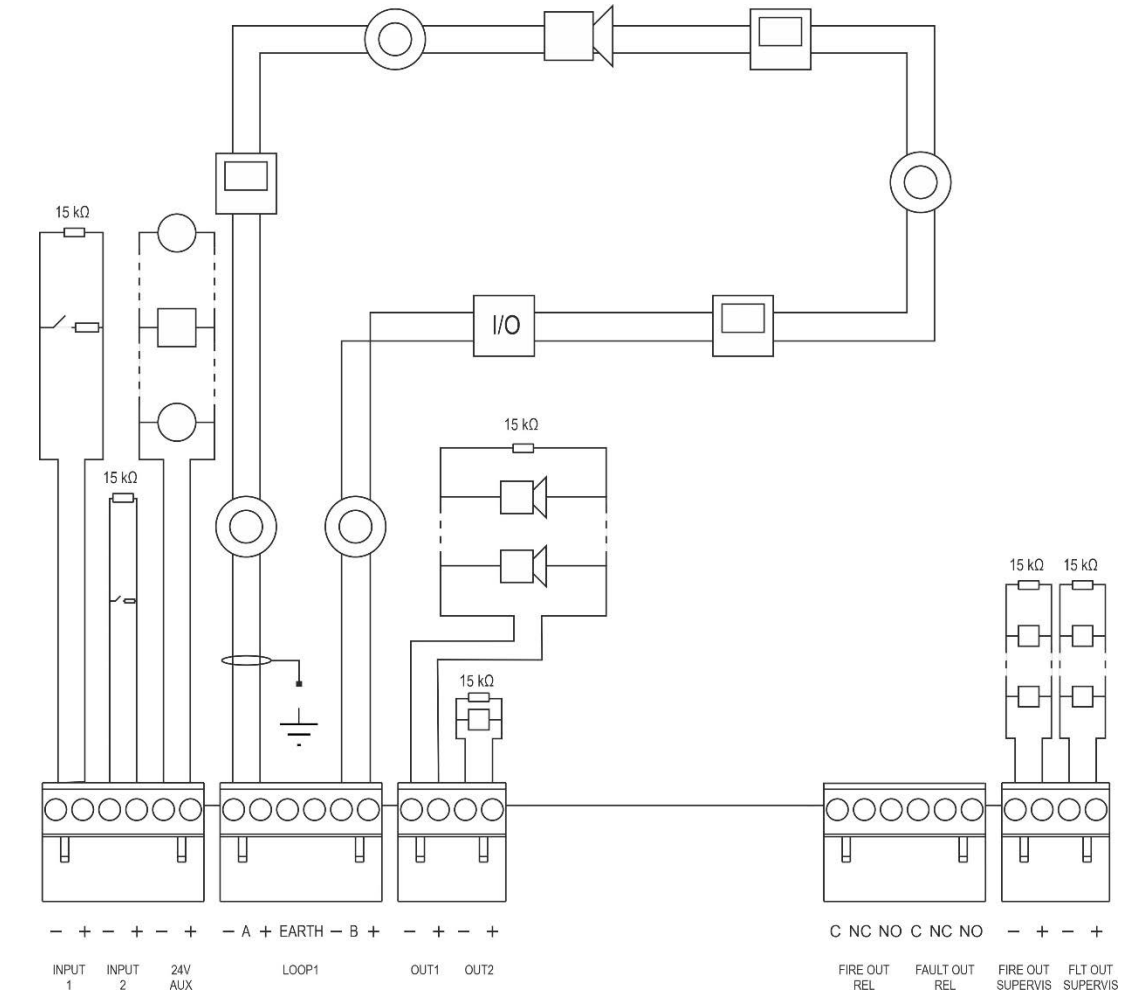

Pentru caracteristicile de activare a intrărilor, citiți „Conectarea intrărilor” la pagina 39.

Împământare: Conectați o parte la bornele de împământare din dulapul centralei (nu la borna EARTH a buclei), iar cealaltă parte poate fi lăsată liber. Consultați „Prezentarea centralei și a PCB-ului” de la pagina 21 pentru amplasarea contactelor de împământare.

Figura 15: Privire generală asupra conexiunilor EN 54-13 ale sistemului folosind o singură buclă de Clasa A

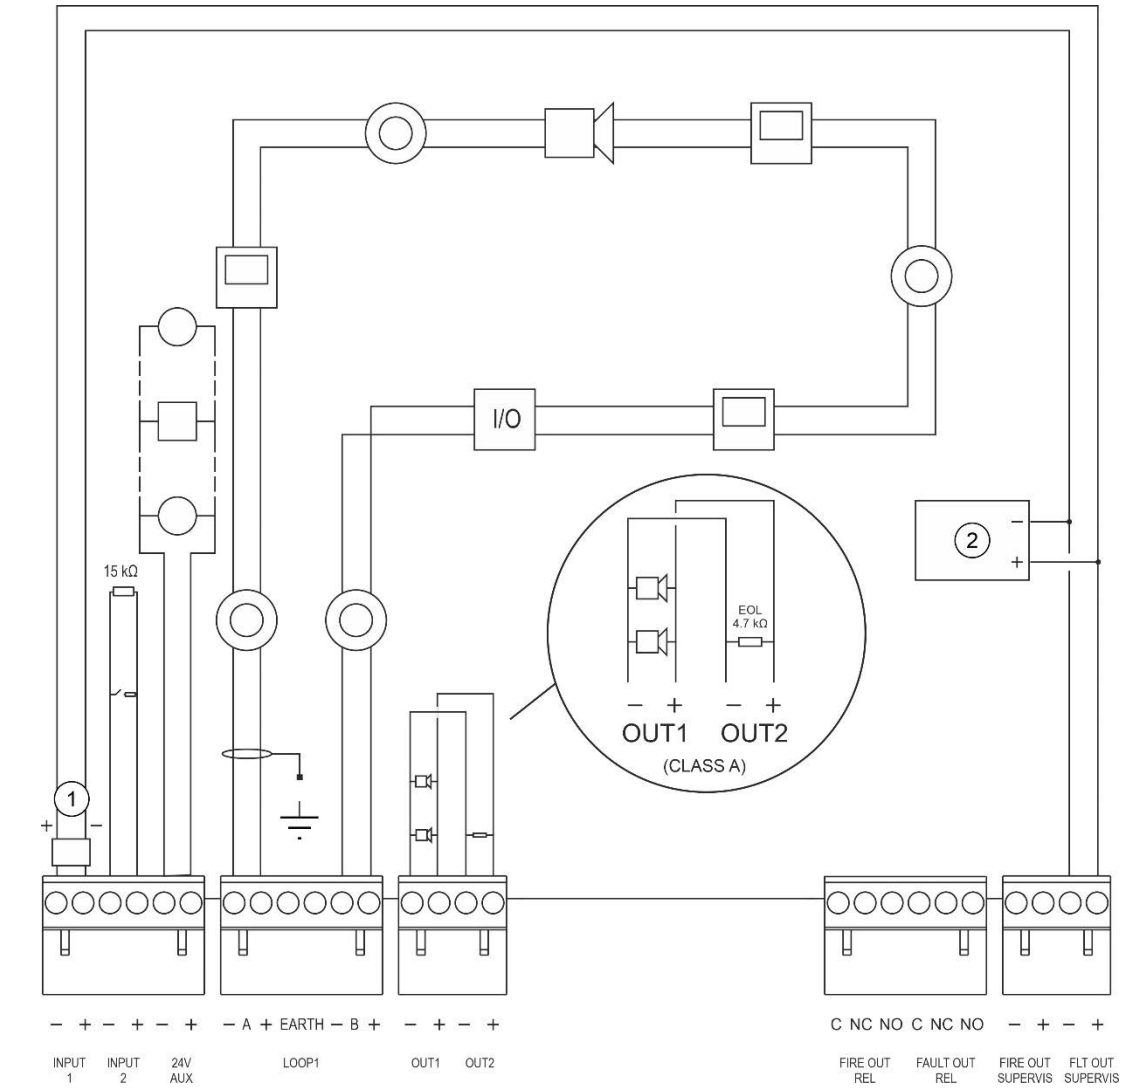

1. Dispozitiv capăt de linie 2010-FS-EOL
2. Echipament pentru indicarea defectelor

Împământare: Conectați o parte la bornele de împământare din dulapul centralei (nu la borna EARTH a buclei), iar cealaltă parte poate fi lăsată liber. Consultați „Prezentarea centralei și a PCB-ului” de la pagina 21 pentru amplasarea contactelor de împământare.

Conectarea buclelor

Recomandări privind buclele

Pentru rezultate optime, urmați aceste recomandări când conectați buclele.

- Instalați cel puțin un izolator la fiecare buclă (recomandăm câte unul pentru fiecare 32 de dispozitive). Întotdeauna consultați fișa de instalare a izolatorului/dispozitivului dvs. pentru a afla în detaliu cerințele și limitările privind instalarea.
- Păstrați cablurile buclei separate de cablurile de înaltă tensiune (sau de orice altă sursă de interferențe).
- Nu se recomandă configurațiile de tip stea, buclă deschisă sau bifurcată.
- Instalați dispozitivele de buclă cu consum electric ridicat cât mai aproape de centrală.
- Asigurați-vă că se respectă, în cazul cablurilor buclei, specificațiile prezentate în „Cabluri recomandate”, la pagina 33.
- Dacă folosiți cablu ecranat pentru buclă, asigurați-vă că ecranarea este continuă (conectată la fiecare dispozitiv al buclei).

  Pentru a împiedica buclele de împământare cauzate de interferențele electromagnetice, o singură ecranare de cablu trebuie conectată la împământare, așa cum se vede în Figura 14, la pagina 35.

Conectarea buclelor de clasa A


Conectați buclele de clasa A așa cum se indică în Figura 14, la pagina 35. Buclele din clasa A sunt monitorizate pentru detectarea circuitelor deschise și a scurtcircuitelor. Închideți buclele de clasa A nefolosite A (+) la B (+) și A (−) la B (−).

Conectarea buclelor de clasa B

Atenție: Buclele de clasa B nu respectă cerințele EN 54-13. Nu instalați niciodată mai mult de 32 de dispozitive într-o buclă de clasa B.

Conectați buclele de clasa B așa cum se arată mai jos în Figura 16. Conexiunea se poate face fie la conectoare de clasa A (după cum se arată), fie la conectoare de clasa B, dar nu la ambele tipuri. Buclele de clasa B sunt monitorizate pentru depistarea scurtcircuitelor.

Figura 16: Conectarea buclelor de clasa B

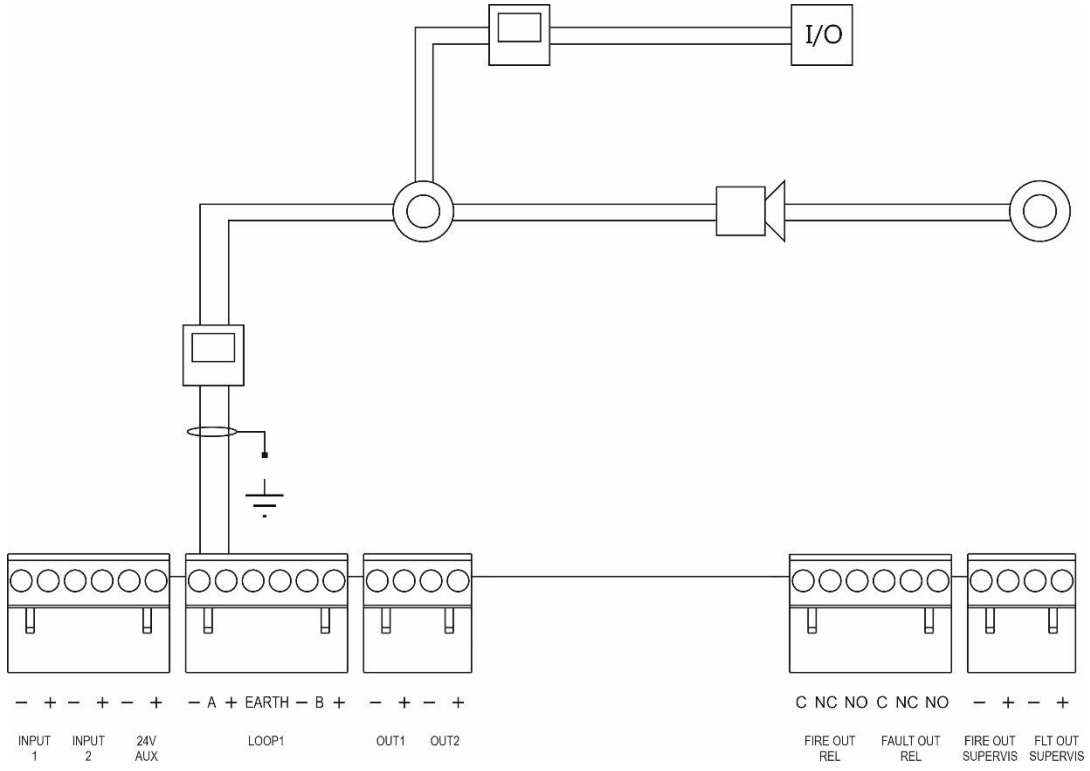

Conectarea dispozitivelor buclei

Fiecare buclă poate lucra cu până la 128 dispozitive. Pentru informații detaliate privind instalarea dispozitivelor buclei, consultați fișa de instalare a dispozitivelor.

Conectarea intrărilor

Funcționalitatea intrărilor

Fiecare centrală are două intrări monitorizate, marcate INPUT1 și INPUT2. Pentru configurarea intrărilor, citiți „Configurare câmp” la pagina 101.

Conectarea intrărilor

Conectați întrerupătoarele de intrare la INPUT1 și INPUT2, așa cum se arată în Figura 14, la pagina 35. Pentru monitorizarea intrărilor (circuit deschis și scurtcircuit), instalați un rezistor de 15 kΩ.

Dacă nu se folosește o intrare, rezistorul de capăt de linie de 15 kΩ trebuie instalat la terminalele nefolosite pentru a evita defectul de circuit deschis la intrare.

Caracteristici de activare a intrărilor

Caracteristicile de activare a intrărilor sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 15: Caracteristici de activare a intrărilor

Status	Valoarea de activare
Activ	60,2 Ω ≤ valoare activă ≤ 8 KΩ
Normal	10 kΩ ≤ valoare ≤ 20,2 kΩ
Scurtcircuit	≤ 60,2 Ω
Defect impedanță ridicată	8 kΩ < valoare < 10 kΩ
Circuit deschis	≥ 20,2 kΩ

Conectarea ieșirilor

Ieșirile centralei sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 16: Ieșirile centralei

Ieșire	Descriere	Monitorizare
24V AUX	Se folosește pentru a alimenta echipamentele auxiliare. Ieșirea se poate configura ca fiind resetabilă și cu posibilitate de oprire atunci când nu există tensiune de alimentare.	Scurtcircuit, nivel tensiune
OUT1, OUT2, etc.	Ieșiri configurabile (configurația implicită este cea de ieșire pentru sirenă). Numărul ieșirilor configurabile depinde de modelul centralei (citiți tema de mai jos). **Notă:** Aceste ieșiri respectă cerințele EN 54-13 dacă sunt configurate ca ieșiri de clasa A.	Scurtcircuit, circuit deschis
FIRE OUT SUPERVIS [1]	Această ieșire de detecție incendiu se activează când centrala este în stare de alarmă. **Notă:** Această ieșire nu respectă cerințele EN 54-13.	Scurtcircuit, circuit deschis
FIRE OUT RELAY	Această ieșire de releu este activată (scurtcircuit între terminalul obișnuit (C) și cel normal deschis (NO) al releului) atunci când există o alarmă.	Nemonitorizată
FAULT OUT SUPERVIS [1]	Această ieșire de defect este activată când centrala nu raportează un defect. **Notă:** Această ieșire respectă cerințele EN 54-13 dacă este instalat dispozitivul capăt de linie 2010-FS-EOL.	Scurtcircuit, circuit deschis
FAULT OUT RELAY	Ieșirea releului de defect este activată (scurtcircuit între terminalul obișnuit (C) și cel normal deschis (NO) al releului) atunci când nu există niciun defect.	Nemonitorizată

[1] Pentru tensiunea de activare, citiți Capitolul 5 „Specificații tehnice” la pagina 147.

Închiderea ieșirilor

Toate ieșirile (în afara ieșirii 24V AUX) trebuie închise. Cerințele de închidere sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 17: Cerințe de închidere

Clasa de ieșiri	Închiderea ieșirilor
Clasa B (pentru instalațiile tipice)	15 kΩ
Clasa A (pentru instalațiile EN 54-13)	4,7 kΩ [1]

[1] Instalate în paralel cu unul dintre terminalele de ieșire. Consultați Figura 15, la pagina 36.

Dacă nu se folosește o ieșire, rezistorul de capăt de linie de 15 kΩ trebuie instalat la terminalele nefolosite pentru a evita defectul de circuit deschis la ieșire. Ieșirile nefolosite trebuie configurate drept clasa B.

Componentele de capăt de linie pentru ieșiri sunt incluse în trusa de accesorii livrată împreună cu centrala.

Notă: Închiderea ieșirilor diferă pentru tipurile de instalații tipice și EN 54-13. Aveți grijă să instalați închiderea corectă pentru instalația dumneavoastră.

Polaritatea ieșirilor

Toate ieșirile sunt sensibile la polaritate. Respectați polaritatea sau montați o diodă 1N4007 sau echivalentă pentru a evita, prin monitorizarea polarității inversate, problemele ce pot apărea în cazul activării cu polaritate inversată.

Conectarea echipamentului auxiliar

Conectați echipamentul auxiliar la 24V AUX, așa cum se arată în Figura 14, la pagina 35.

Ieșiri configurabile

Numărul ieșirilor configurabile depinde de modelul centralei și configurarea clasei de ieșiri, după cum se arată mai jos.

Tabelul 18: Ieșirile configurabile ale centralelor [1]

Centrala	Ieșiri configurabile (clasa B)	Ieșiri configurabile (clasa A)
Centrală cu o singură buclă	2 (OUT1 și OUT2)	1 (OUT1/OUT2)
Centrală cu două bucle	4 (OUT1 și OUT4)	2 (OUT1/OUT2 și OUT3/OUT4)
Centrală cu două bucle și placă de extensie cu buclă	8 (OUT1 și OUT8)	4 (OUT1/OUT2, OUT3/OUT4, OUT5/OUT6 și OUT7/OUT8)

[1] Centralele repetoare nu au ieșiri configurabile.

Opțiunile configurabile pentru fiecare ieșire sunt următoarele:

- Ieșire sirenă (setare implicită)
- Ieșiri pentru scenariul foc
- Ieșire protecție incendiu
- Opțiuni de program
- Ieșire incendiu
- Ieșire defect

Pentru configurarea ieșirilor, citiți „Configurare câmp” la pagina 101.

Conectarea ieșirilor configurabile

Conectați ieş=șirile configurabile de clasa B așa cum se indică în Figura 14, la pagina 35. Conectați ieșirile configurabile de clasa A așa cum se indică în Figura 15, la pagina 36.

Când conectați sirenele sau indicatoarele luminoase, folosiți-le doar pe cele incluse în fișa de compatibilitate furnizată împreună cu centrala.

Conectarea ieșirilor de incendiu și defect

Conectați ieșirile FIRE OUT SUPERVIS și FAULT OUT SUPERVIS așa cum se arată în Figura 14 la pagina 35. Este necesar un rezistor de capăt de linie de 15 kΩ.

Conectarea la priza electrică

Atenție: Efectuați conectarea la priza electrică înainte de conectarea bateriilor.

Centrala se poate folosi la 110 V c.a. 50/60 Hz sau 240 V c.a. 50/60 Hz (+10%/−15%).

AVERTIZARE: Pentru centralele cu cutie mare cu o sursă de alimentare de 6 A, setarea de putere trebuie modificată manual (vezi „Se selectează funcționarea la 115 sau 230 V c.a. pentru surse de alimentare de 6 A” pe pagina 43). Pentru centralele cu cutie mică cu o sursă de alimentare de 4 A și centrale cu cutie mare cu o sursă de alimentare de 10 A (variante -P), setarea puterii comută automat.


Priza electrică trebuie alimentată direct de la un disjunctor separat de pe tabloul de distribuție al clădirii. Acest circuit trebuie să fie marcat clar, să aibă un dispozitiv de deconectare bipolar și să fie folosit doar pentru echipamentul de detectare a incendiului.

Treceți toate cablurile de alimentare prin orificiile adecvate și conectați-le la blocul de siguranțe așa cum se arată mai jos în Figura 17.

Păstrați cablurile de alimentare separate de alte cabluri, pentru a evita posibilele scurtcircuitări și interferențe. Utilizați colierele pentru cabluri prevăzute pentru a fixa cablurile de alimentare de dulap pe oricare parte a blocului de siguranțe pentru a împiedica mișcarea.

Atenție: În cazul în care centrala are o placă de rețea instalată, cablul de alimentare trebuie să intre în cutie din partea de jos pentru a asigura o funcționare corectă.

Figura 17: Conectarea la priza electrică

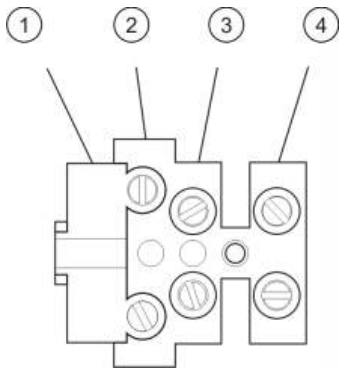

1. Siguranța prizei de alimentare
2. Faza
3. Împământare
4. Nul


Pentru specificații privind siguranţ țele, citiți Capitolul 5 „Specificații tehnice” la pagina 147.

Se selectează funcționarea la 115 sau 230 V c.a. pentru surse de alimentare de 6 A

Atenție: Setarea incorectă a tensiunii poate duce la defectarea alimentatorului. Deconectați întotdeauna centrala de la priza electrică înainte de a modifica setarea de tensiune.

Setarea de tensiune implicită este de 230 V c.a. Pentru funcționarea la 115 V c.a., folosiți o șurubelniță mică pentru a schimba poziția comutatorului de tensiune situat în partea laterală a alimentatorului, așa cum se arată mai jos, în Figura 18.

Figura 18: Selectarea funcționării la 115 sau 230 V c.a.

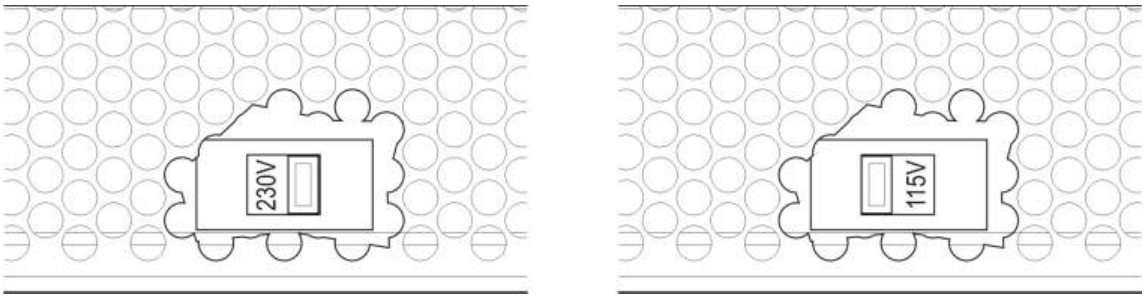

Conectarea bateriilor

Conectați bateriile așa cum este descris în tabelul de mai jos.

Notă: Dacă centrala indică o eroare de alimentare, poate fi nevoie să înlocuiți bateriile.

Tabelul 19: Conectarea bateriilor

Centrala	Sursă Alimentare	Conectare baterii
Cutie mică	4 A	Conectați bateriile în serie (respectând polaritatea), apoi conectați bateriile la conectorul BAT de pe PCB-ul centralei (consultați „Prezentarea centralei și a PCB-ului” pe pagina 21 pentru locația conectorului BAT).
Cutie mare	6 A	
Cutie mare (variante -P)	10 A	Conectați bateriile în serie (respectând polaritatea), apoi conectați bateriile la conectorul +BATT− de la sursa de alimentare (vezi „Prezentarea centralei și a PCB-ului” pe pagina 21 pentru locația conectorului +BATT−).

Atenție: Niciun alt echipament nu poate fi conectat la conectorul BAT de pe PCB-ul centralei.

Conectarea modulelor expandoare

Atenție: Deconectați întotdeauna centrala de la priza electrică înainte de a instala un modul expandor.


Consultați fișa de instalare a modulului expandor pentru a vedea informații detaliate privind instalarea.

Conectarea unei rețele de detecție incendiu

Notă: Consultați fișa de instalare a plăcii de rețea pentru a vedea informații detaliate privind instalarea și conectarea.

Fiecare placă de rețea are două porturi. Fiecare port este conectat (punct la punct) la porturile corespunzătoare de la placa de rețea a unei alte centrale.

Figura 19: Conexiunile plăcilor de rețea

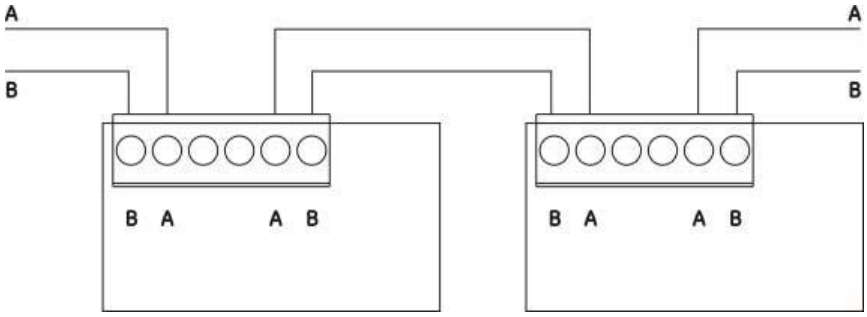

Sunt posibile două opțiuni de cablare:


- Configurația de tip inel (ring)
- Configurația tip magistrală (bus)

Configurația de tip inel (ring)

Configurația tip inel a rețelei este recomandată, ea asigurând redundanța pe calea de transmisie.

Pentru configurația tip inel (Clasa A), folosiți ambele porturi pentru a conecta toate plăcile de rețea sau centralele astfel încât să formați un inel, după cum se arată mai jos.

Figura 20: Rețea de detecție incendiu cu configurație tip inel

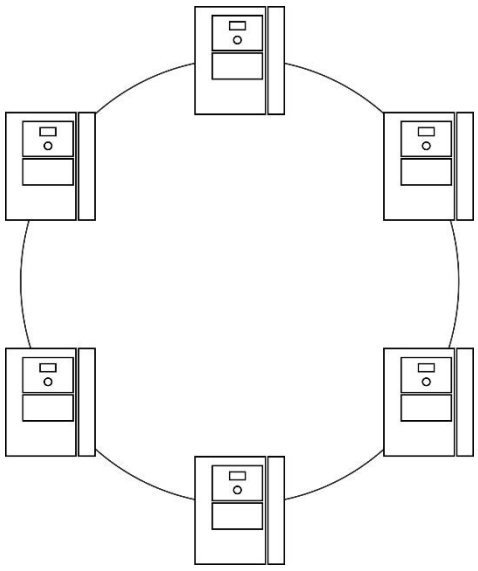


Configurația tip magistrală (bus)

Atenție: Folosiți configurația de rețea tip magistrală doar în cazurile în care zonele de detecție și funcțiile de ieșire obligatorii EN 54-2 (ieșirile de sirenă și scenariu foc) nu sunt la distanță între centrale.

Configurația de rețea tip magistrală nu este recomandată. Ea nu asigură redundanța în calea de transmisie și creează o rețea de detecție incendiu mult mai sensibilă la defecte.

Pentru configurația de tip magistrală (clasa B), conectați centralele așa cum se arată mai jos.

Figura 21: Rețea de detecție incendiu cu configurație tip magistrală



Conectarea unei imprimante externe sau a unui terminal ASCII

Pentru a tipări în timp real evenimentele centralei, conectați o imprimantă externă EPSON LX300 sau un terminal ASCII la COM0. Numai o imprimantă externă poate fi conectată.

Notă: Această opțiune necesită 2010-2-232-KIT (neinclus). Kit-ul conține un cablu de 3 m și placa de izolare 2010-2-232-IB necesare pentru conexiunile la dispozitivele externe RS-232.

Consultați „Prezentarea centralei și a PCB-ului” la pagina 21 pentru a vedea locațiile conectorilor de la portul serial COM0 și placa de interfață RS-232.

Consultați „Config imprimantă” de la pagina 93 pentru opțiuni de configurare.

Capitolul 3
Configurarea și punerea în funcțiune

Rezumat

În acest capitol găsiți informații privind configurația și punerea în funcțiune a centralei și a sistemului de detecție incendiu.

Cuprins

Introducere 48
- Nivelurile de user 48
- Privire generală asupra configurării 50

Operarea și configurarea la nivelul de mentenanță 53
- Meniul Configurare câmp 54
- Meniul Prog centrală 55
- Meniul Comunicații 59
- Meniul Disable/Enable 60
- Meniul Test 61
- Meniul Rapoarte 65
- Meniul Programare parolă 68

Operarea și configurarea la nivel de instalare 70
- Meniu principal 70
- Configurarea centralei 70
- Configurare ID 71
- Opțiuni regionale 72
- Configurarea Firenet 73
- Configurare comunicații 78
- Alte opțiuni 81
- Încarcă/salvează config 87
- Configurare module expandoare 89
- Încarcă fișier aux 90
- System update 92
- Config imprimantă 93
- Config DACT 94
- Cheia de Activare a Centralei 98
- Auto-set. data/ora 99
- Configurare BMS 100
- Configurare câmp 101
- Autoconfigurare 102
- Conf disp de buclă 104
- Config zonă 105
- Config I/O centr 113
- Config activări 122
- Configurare clasă buclă 133
- Configurație buclă de putere 134
- Dezact/Act disp remote 135
- Teste 137
- Programare parolă 139

Punerea în funcțiune 141

Introducere

Nivelurile de user

Accesul la unele funcții ale acestui produs este restricționat de nivelul de user alocat unui cont de user.

Atenție: Schimbați întotdeauna parolele implicite. Când o parolă implicită nu este schimbată, centrala înregistrează o condiție și afișează o notificare până când parola implicită este schimbată. Pentru a schimba o parolă, consultați „Schimbarea parolei” pe pagina 68.

Nivelul public

Nivelul public este nivelul de user implicit.

Acest nivel permite efectuarea unor operații de bază, cum ar fi răspunsul la o alarmă de incendiu sau la avertizarea de defect pe centrală. Nu este nevoie de parolă.

Sarcinile operaționale pentru acest nivel de utilizator sunt descrise în manualul de operare al produsului.

Acest nivel de utilizator este echivalent cu nivelul de acces 1 EN 54-2.

Operator

Nivelul operator permite efectuarea de operații suplimentare și este rezervat utilizatorilor autorizați care au urmat un instructaj privind utilizarea centralei. Parola implicită pentru utilizatorul operator implicit este 2222. Sarcinile operaționale pentru acest nivel de utilizator sunt descrise în manualul de operare al produsului.

Acest nivel de utilizator este echivalent cu nivelul de acces 2 EN 54-2 (redus).

Mentenanță

Nivelul de mentenanță permite efectuarea unor operații de mentenanță de rutină și este rezervat utilizatorilor autorizați care au urmat un instructaj privind utilizarea și mentenanța centralei și a sistemului de detecție incendiu. Parola implicită pentru utilizatorul de mentenanță implicit este 3333.

Acest nivel de utilizator este echivalent cu nivelul de acces 2 EN 54-2.

Instalator

Nivelul de instalare oferă drepturi depline de configurare a sistemului și este rezervat utilizatorilor autorizați care se ocupă de instalarea și configurarea centralei și a sistemului de detecție incendiu. Parola implicită pentru utilizatorul de instalare implicit este 4444.

Acest nivel de utilizator este echivalent cu nivelul de acces 3 EN 54-2.

Niveluri de user restricționate

Nivelurile de user restricționate sunt protejate prin parolă. Trebuie să introduceți numele de utilizator și parola care v-au fost alocate.

Centrala părăsește automat nivelul de utilizator restricționat și revine la nivelul de utilizator public dacă nu se apasă niciun buton timp de câteva minute. Perioada de așteptare depinde de nivelul utilizatorului activ, după cum se arată mai jos.

Tabelul 20: Limitele de timp de la nivelul utilizator

Nivelul de utilizator	Perioada de așteptare până la expirarea automată
Operator	2 minute
Mentenanță	10 minute
Instalator	10 minute

Pentru a accesa un nivel protejat prin parolă:

1. Apăsați F4 (Meniu). Pe LCD vi se cere introducerea numelui de user și a parolei.
2. Selectați numele de user și introduceți parola rotind butonul de parcurgere în sens orar sau antiorar. Apăsați butonul de parcurgere pentru confirmarea fiecărei date introduse.

După introducerea parolei corecte din patru cifre, pe ecran va fi afișat Meniu principal pentru nivelul dumneavoastră de user.

Notă: Centrala se poate configura să rețină ultimele detalii de autentificare introduse. Pentru mai multe informații, citiți „Access securizat” la pagina 140.

Pentru a părăsi un nivel protejat prin parolă:

1. Apăsați F3 (Logout) din Meniu principal.

Privire generală asupra configurării

AVERTIZARE: Instalatorul/antreprenorul de întreținere este responsabil pentru a se asigura că configurația sistemului de incendiu este realizată într-un mod competent și cu profesionalism, în conformitate cu standardele locale aplicabile. KGS Fire & Security nu face declarații și nu oferă garanții de niciun fel în ceea ce privește instalarea și/sau întreținerea în cazul în care acest produs este utilizat pentru a crea o configurație de sistem neconformă.

Configurația pe bază de PC

Pentru rezultate optime, recomandăm configurarea centralei și a sistemului de detecție incendiu folosind aplicația noastră software Utilitar de configurare.

Printre avantajele utilizării Utilitarului de configurare se numără următoarele:

- Configurațiile noi se pot pregăti înainte de instalare și se pot aplica rapid și ușor la locația, pe centrală și sistemul de detecție incendiu
- Fișierele din configurația curentă se pot salva direct pe o unitate flash USB și se pot modifica în Utilitarul de configurare
- Este posibilă programarea avansată a regulilor pentru generarea de acțiuni

  O regulă constă dintr-una sau mai multe stări (combinate folosind operatori logici) configurate să declanșeze anumite acțiuni în sistem după o anumită perioadă de confirmare.

  O acțiune reprezintă activarea unor grupuri de ieșiri sau execuția comenzilor programabile în sistem.

  Programarea regulilor se mai numește și programare cauză-efect, activarea logicii I/O, etc.

Când vă configurați sistemul de detecție incendiu folosind Utilitarul de configurare:

1. Configurați setările de comunicare dacă intenționați să descărcați configurații folosind o conexiune Ethernet. Acest lucru nu este necesar dacă intenționați să salvați configurațiile pe un PC conectat la conectorul USB al centralei.
2. Configurați Data & ora centralei și încărcați configurația descrisă în „Încărcarea și salvarea fișierelor de configurare”, la pagina 87.

Pentru mai multe informații privind Utilitarul de configurare, contactați distribuitorul din zona dumneavoastră.

Recomandări privind configurarea centralei

Folosiți asistenții de configurare care să vă îndrume prin procesul de configurare la majoritatea aplicațiilor.

Pentru a accesa asistenții de configurare, apăsați F1 (Wizards) din Meniu principal de la nivelul de instalare.

În general, vă recomandăm următoarea ordine de configurare:

1. Configurarea centralei (Data & ora, modulele expandoare, ID-ul și descrierea centralei, rețeaua de detecție incendiu și comunicațiile). Pentru mai multe informații, citiți „Configurarea centralei” la pagina 70.
2. Configurația în teren (dispozitivele de buclă, zonele și intrările și ieșirile centralei). Pentru mai multe informații, citiți „Configurare câmp” la pagina 101.
3. Schimbați toate parolele implicite, pentru a spori nivelul de securitate. Pentru mai multe informații, citiți „Schimbarea parolei” la pagina 139.

Comenzi de configurare

Folosiți butoanele de funcții F1-F4 și butonul de parcurgere (citiți Figura 3 la pagina 13) pentru a parcurge meniurile LCD, a selecta opțiunile de meniu și a introduce parole și informații de sistem, după cum se vede mai jos.

Introducerea parolelor și a informațiilor de sistem	Rotiți butonul de parcurgere în sens orar sau antiorar pentru a introduce parole și alte informații de sistem. Apăsați butonul de parcurgere pentru confirmarea unei date introduse.
Selectarea butoanelor software din meniul LCD	Apăsați butoanele de funcții F1 - F4 pentru a selecta opțiunile de meniu corespunzătoare (Meniu, Logout, Ieșire etc.).
Navigarea și confirmarea selecțiilor de meniu	Rotiți butonul de parcurgere în sens orar sau antiorar pentru a selecta o opțiune de pe meniul afișat pe ecran. Apăsați butonul de parcurgere pentru confirmarea selecției.

ID-ul centralei afișat pe ecranul LCD este sub formă de text alb cu fundal negru atunci când butonul de parcurgere este activ (centrala așteaptă introducerea unor date sau a unei comenzi).

Opțiuni de configurare

Opțiunile enumerate mai jos sunt disponibile când efectuați modificări de configurare la centrală.

Configurația centralei (și revizia configurării) se actualizează doar atunci când sunt aplicate modificări de configurare prin apăsarea tastei F3 (Aplică).

Ora și modificarea reviziei configurației se înregistrează în raportul de revizie și pot fi accesate la nivelul de operator, de mentenanță și de instalare.

Tabelul 21: Opțiuni și taste pentru comenzile de configurare

Opțiune	Tasta	Descriere
Salvează	F1	Salvează modificarea curentă a configurației fără a o aplica imediat.
Aplică	F3	Aplică modificarea curentă a configurației și toate modificările de configurație stocate (salvate). Centrala se resetează automat.
Renunță	F4	Renunță la toate modificările de configurare stocate (salvate) care nu au fost aplicate.
Ieșire	F2	Părăsește procesul de configurare fără a stoca sau a aplica modificarea curentă a configurației.

Notă: Când actualizați mai multe setări de configurare, vă recomandăm să salvați după fiecare modificare și apoi să aplicați toate modificările din Meniu principal.

Operarea și configurarea la nivelul de mentenanță

Nivelul de mentenanță este protejat prin parolă și este rezervat utilizatorilor autorizați care au fost instruiți pentru utilizarea centralei și pentru efectuarea operațiilor de mentenanță de rutină asupra sistemului de detecție incendiu. Parola implicită pentru utilizatorul de mentenanță implicit este 3333.


Nivelul de mentenanță vă permite:

- să efectuați toate operațiile de operator descrise în manualul de operare;
- să modificați Data & ora centralei și să sincronizați Data & ora într-o rețea de detecție incendiu
- să modificați setările de mod zi/noapte și setările de vacanță din calendar (doar centralele de alarmă incendiu);
- să modificați setările TCP/IP, de e-mail și de comunicații prin USB;
- să realizați o copie de rezervă sau să ștergeți jurnalul de evenimente;
- să vizualizați și să salvați rapoarte;
- să dezactivați sau să activați funcții ale sistemului sau dispozitive tip buclă;
- să testați zonele, intrările, ieșirile (inclusiv grupurile de ieșiri) și bateriile;
- să modificați parolele de utilizator;
- să localizați dispozitivele;
- să activați modul de service în scop de testare.

Meniu principal

Meniu principal din nivelul Mentenanță este prezentat mai jos.

Figura 22: Meniu principal din nivelul de mentenanță

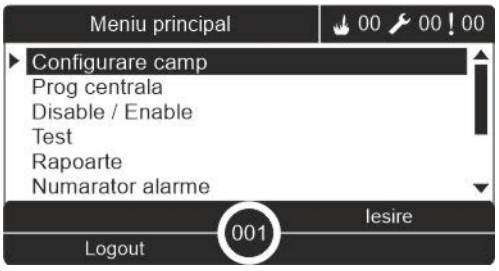

Meniul Configurare câmp

Utilizați meniul Configurare câmp pentru a seta valori de timeout pentru operațiunile de testare și dezactivare a zonei.

Timeout de testare a zonei și dezactivare

Notă: Această caracteristică nu respectă EN 54-2.

Utilizați meniul Test/Dezac t_out pentru a seta o valoare independentă a timpului de așteptare (în minute) pentru operațiunile de testare și dezactivare a zonei pentru centrala locală.

Atunci când centrala se află într-un nivel de user de întreținere sau instalator, testarea de zonă activă sau operațiunile de dezactivare se opresc atunci când timpul limită este depășit.

Valoarea implicită a limitei de timp a testării este 60 de minute. Această valoare trebuie să fie setată la 000 pentru a dezactiva limita de timp și a forța încetarea manuală a operațiunilor de testare a zonei. În mod implicit, nu este configurată nicio valoare a intervalului limită de dezactivare.

Zonele dezactivate anterior prin intermediul meniului Config zone (la nivelul utilizatorului instalator) nu sunt incluse în comanda de expirare a timpului de așteptare și nu se efectuează nicio modificare a stării zonei.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config zonă.
2. Selectați Test/Dezac t_out.
3. Selectați Test, apoi introduceți valoarea timpului de așteptare (în minute).

   Valoarea implicită este 060, valoarea maximă este 120.
4. Selectați Dezact, apoi introduceți valoarea timeout (în minute).

   Valoarea implicită este 000, valoarea maximă este 720.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Meniul Prog centrală

Folosiți meniul Prog centrală pentru a seta Data & ora, a sincroniza Data & ora într-o rețea de detecție incendiu și a seta sensibilitatea la modul zi sau noapte.

Data & ora

Selectați Data & ora pentru a modifica Data & ora centralei.

Notă: Sunt disponibile setări suplimentare pentru dată și oră (ora de vară, sondare SNTP etc.). Consultați „Auto-set. data/ora” de la pagina 99.

Pentru a schimba Data & ora:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați data & ora.
3. Introduceți data în formatul ZZ/LL/AA (de exemplu, 10/06/09).
4. Introduceți ora în formatul hh:mm:ss (de exemplu, 15:03:25).
5. Dacă este necesar, apăsați YES pentru Sincronizare timp Firenet pentru a sincroniza Data & ora la toate centralele dintr-o rețea de detecție incendiu.
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Setările de sensibilitate la Mod Zi/Noapte

Selectați Mod Zi/Noapte pentru a schimba criteriile selectate de detectare și răspuns la incendiu zi/noapte pe baza setărilor de timp preconfigurate, după cum se arată mai jos.

Notă: Această opțiune nu este disponibilă la centralele repetoare.

Tabelul 22: Setările și pictogramele modului zi/noapte

Mod	Pictograma LCD	Descriere
Zi		În acest mod, o alarmă de incendiu automată (alarmă activată de un detector) activează sirenele și scenariul foc (dacă acesta este activat) după trecerea eventualelor perioade de întârziere configurate. În funcție de configurare, detectoarele pot folosi o setare de sensibilitate redusă.
Noapte		În acest mod, o alarmă de incendiu automată (alarmă activată de un detector) activează sirenele și scenariul foc (dacă acesta este activat) imediat și ignoră eventualele perioade de întârziere configurate. În funcție de configurare, detectoarele pot folosi o setare de sensibilitate sporită.

Pictograma de pe ecran care confirmă modul curent este afișată pe ecranul LCD și indică dacă setarea se aplică numai centralei locale sau este o setare generală pentru toate centralele din rețeaua de detecție incendiu. Pentru mai multe informații privind indicațiile de pe ecran, citiți „Comenzile și indicatoarele LCD” la pagina 13.

Setarea Programului zi/noapte

Selectați Program zi/noapte pentru a configura programe săptămânale pentru setările modurilor zi și noapte.

Pentru a seta un program zi/noapte:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Mod Zi/Noapte, iar apoi Program zi/noapte.
3. Selectați ziua pe care doriți să o configurați.
4. Introduceți ora la care începe acel mod zi în formatul hh:mm (de exemplu, 08:00:00).
5. Introduceți ora la care începe acel mod noapte în formatul hh:mm (de exemplu, 21:00:00).
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: Pentru a evita trecerea la modul de zi, setați ora de începere a modului de zi la 24:00. Pentru a evita trecerea la modul de noapte, setați ora de începere a modului de noapte la 24:00.

Iată două exemple de programare a modului zi/noapte.

Pentru a începe modul zi la miezul nopții și a-l încheia la ora 06:00, setați ora de începere a modului zi la ora 00:00, iar ora de începere pentru modul noapte din ziua respectivă la ora 06:00.

Pentru a începe modul noapte la ora 22:00 și a-l încheia la miezul nopții, setați ora de începere a modului noapte la ora 22:00, iar ora de începere pentru modul zi din ziua următoare la ora 00:00.

Setarea Calendar vacanțe

Selectați Calendar vacanțe pentru a configura o setare a modului zi sau noapte pentru un interval de date.

Pentru a configura modul zi/noapte pentru date:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Mod Zi/Noapte, iar apoi Calendar vacanțe.
3. Selectați F3 (Nou) pentru a introduce o nouă perioadă de vacanță sau selectați o perioadă de vacanță existentă din lista afișată.

   Pentru a șterge o perioadă de vacanță existentă, apăsați F4 (Șterge).
4. Introduceți data de început și sfârșit pentru setarea de sensibilitate în perioada de vacanță. Formatul datei este ZZ/LL (de exemplu, 29/11 pentru 29 noiembrie).

5. Selectați modul de sensibilitate (zi sau noapte) pentru perioada de vacanță. Setarea implicită este modul noapte (se presupune că nu există persoane în locație în perioada de vacanță).
6. Introduceți eventuale perioade de vacanță suplimentare, conform descrierii din etapele 3 și 4.
7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Setări suplimentare ale Modului Zi/Noapte

Selectați Config Zi/Noapte pentru a configura setări suplimentare, cum ar fi anularea manuală a programării modului zi/noapte și a modificărilor modului calendar vacanțe sau comportamentul de întârziere în modul noapte.

Opțiunile de configurare disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 23: Opțiuni suplimentare ale Modului Zi/Noapte

Opțiune	Descriere
Manual	Configurați centrala să proceseze sau să ignore comenzile de schimbare a modului zi/noapte din programul de mod zi/noapte sau calendarul de vacanțe.
Mod	Configurați setarea implicită a modului zi/noapte pentru centrală dacă Manual (de mai sus) este setat pe YES.
Dez Întârzieri în mod noapte	Configurați centrala să proceseze sau să ignore întârzierile de sirenă, scenariu foc și protecție incendiu atunci când centrala se află în modul noapte.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Mod Zi/Noapte, iar apoi Config Zi/Noapte.
3. Selectați Manual, iar apoi selectați NU (pentru a procesa comenzile de schimbare a modului din programul de mod zi/noapte și calendarul de vacanțe) sau YES (pentru a ignora comenzile de modificare a modului din programul de mod zi/noapte și calendarul de vacanțe).

   Setarea implicită este NO (comenzile de schimbare a modului din programul de Mod Zi/Noapte și din Calendar vacanțe sunt procesate conform configurației).
4. Selectați Mod, iar apoi selectați ZI sau NOAPTE pentru a defini modul implicit de sensibilitate al centralei dacă Manual (de mai sus) este setat pe YES.

   Setarea implicită este ZI. Dacă Manual este setat pe NU, atunci nu este necesară configurarea modului.

5. Selectați Dezact întârzieri în mod noapte, iar apoi selectați care întârzieri ale sirenelor, ale scenariului foc sau ale protecției incendiu trebuie procesate sau ignorate atunci când centrala este în modul noapte.

   În mod implicit, toate întârzierile sunt dezactivate atunci când centrala se află în modul noapte.

6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Note privind setările modului zi și noapte

Modul Zi/Noapte se poate configura în vederea schimbării de la distanță. În funcție de setările de instalare, sistemul se poate configura să folosească o sursă de intrare externă pentru a ignora setarea de mod zi/noapte până la următoarea schimbare programată (dacă există).

Centralele din aceeași rețea pot avea setări diferite în ceea ce privește sensibilitatea modului zi/noapte.

Dacă filtrul de comenzi este configurat în consecință, o centrală poate funcționa conform unei setări locale de mod zi/noapte independent de alte centrale din aceeași rețea. o setare locală a modului zi/noapte este indicată pe ecranul LCD al centralei locale prin pictograma corespunzătoare. Consultați „Pictogramele afișate pe LCD” de la pagina 14.

Dacă centrala este un repetor, rețineți că modul zi/noapte afișate corespunde centralelor configurate să accepte comanda globală a modului de sensibilitate. Unele centrale din rețea pot funcționa cu setări de sensibilitate definite local.

Setarea de Mod Zi/Noapte pentru toate centralele dintr-o rețea de detecție incendiu este inclusă în raportul de status Firenet.

Pentru mai multe informații despre comenzile globale, citiți „Comenzi Globale” la pagina 75.

Meniul Comunicații

Folosiți meniul Comunicații pentru a configura conturi de e-mail pentru notificările de evenimente și pentru a deconecta în siguranță un dispozitiv USB conectat la centrală.

Gestionarea conturilor de e-mail

Selectați Conturi E-mail pentru a gestiona conturile de e-mail pentru monitorizarea la distanță și pentru a configura notificările trimise la fiecare adresă de e-mail.

Pentru a configura conturile de e-mail:

1. Selectați Comunicații din Meniu principal.
2. Selectați Conturi E-mail, iar apoi selectați contul de editat (numele implicite sunt Cont 1, Cont 2, etc.).
3. Verificați notificările pentru a le include în e-mail: evenimente de alarmă, evenimente de eroare, evenimente de stare, evenimente de jurnal sau rapoarte.

   Dacă nu sunt bifate notificări, serviciul de notificare nu este activat.
4. Introduceți adresa de e-mail asociată contului de e-mail.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: Pentru această funcție este necesară configurarea detaliilor TCP/IP și ale serverului de e-mail.

Deconectarea unui dispozitiv USB

Selectați Îndepărtează USB pentru a scoate în siguranță un dispozitiv USB conectat la centrală (de exemplu, o unitate flash).

Atenție: Nerespectarea procedurii de deconectare a unei unități USB conform descrierii poate duce la pierderea de date și/sau la defectarea unității flash.

Pentru a deconecta un dispozitiv USB:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Comunicații.
2. Selectați Îndepărtează USB. Pe ecranul LCD apare un mesaj de confirmare a operației.
3. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.
4. Deschideți ușa centralei și deconectați unitatea flash.

Meniul Disable/Enable

Folosiți meniul Disable/Enable pentru a dezactiva sau a activa funcțiile sistemului și dispozitivele. Funcțiile și dispozitivele dezactivate nu indică defectele sau alarmele de incendiu.

Notă: Modificările pentru dezactivarea/activarea configurației la acest nivel de utilizator nu sunt stocate în configurația centralei și nu sunt incluse în niciun fișier de configurare salvat.

Următoarele funcții sau dispozitive se pot dezactiva sau activa din acest meniu:

- Zone
- Dispozitive (individual sau după tipul dispozitivului)
- Intrări centrală
- Grupuri de ieșiri implicite (sirenă, scenariu foc sau protecție de incendiu)

Observații:

Ieșirile pot fi activate sau dezactivate doar la nivelul Instalare.

Numai grupurile de ieșiri implicite pot fi activate sau dezactivate la nivelul Întreținere (grupurile de ieșiri ale programului nu pot fi activate sau dezactivate). Toate grupurile de ieșiri (implicite și program) pot fi activate sau dezactivate la nivelul Instalare.

Dacă dezactivați zone în alarmă, trebuie să resetați manual centrala pentru a finaliza operațiunea.

Dezactivarea de la distanță este disponibilă la nivel de instalator. Consultați „Dezact/Act disp remote” de la pagina 135.

Dezactivarea unui dispozitiv sau a unei funcții a sistemului

Pentru a dezactiva o funcție sau un dispozitiv:

1. Selectați Disable/Enable din Meniu principal.
2. Selectați Dezact.
3. Pentru a dezactiva un dispozitiv după tip, selectați Zone, apoi apăsați F4 (Dispozitiv) pentru a dezactiva tipul de dispozitiv pentru zonele selectate sau F3 (Toate zonele) pentru a dezactiva tipul de dispozitiv pentru toate zonele.

   Utilizați tastele soft F2-F4 pentru a selecta tipurile de dispozitive care vor fi dezactivate: MCP (puncte de apel manuale), Smoke (detectoare de ionizare, detectoare optice, multisenzori) sau Auto detect (detectoare de ionizare, detectoare optice, detectoare de căldură, multisenzori).
4. Pentru alte dezactivări (zone, dispozitive individuale etc.), selectați caracteristica sau dispozitivul care trebuie dezactivat, apoi apăsați butonul rotativ pentru a confirma dezactivarea.
5. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Repetați pașii pentru a activa o funcție sau un dispozitiv dezactivat.

Meniul Test

Folosiți meniul Test pentru a testa funcțiile sistemului sau dispozitivele. Următoarele funcții sau dispozitive se pot testa din acest meniu:

- Zone
- Activarea intrării centralei
- Activarea ieșirii în buclă și a centralei
- Activare grup ieșiri
- Activarea LED-urilor dispozitivului
- Funcții și dispozitive de la distanță
- Bateriile

Notă: Testele pentru ieșiri și grupurile de ieșiri (locale sau de la distanță) continuă cât timp este vizibil ecranul de testare. Nu există o expirare automată a timpului pentru testul de activare a ieșirilor, iar informațiile de sistem nu vor fi vizibile pe ecran pe durata testului. Funcționarea independentă de testul de activare continuă normal în fundal.

Testarea zonelor

Pentru a testa o zonă:

1. Selectați Test din Meniu principal.
2. Selectați Zone.
3. Selectați zona pe care doriți să o testați, iar apoi apăsați butonul de parcurgere pentru a porni testul. Apăsați din nou butonul de parcurgere pentru a opri testul pentru zona selectată.

   În mod implicit, puteți selecta și testa până la un maxim de patru zone de testat în același timp (numărul maxim de zone în testare este configurabil - a se vedea „Config zonă” la pagina 105).
4. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Repetați pașii de mai sus pentru a încheia testarea zonei.

Când este activată o alarmă într-o zonă în curs de testare:

- Testul de zonă este confirmat pe ecranul LCD, în timp ce alarma este activă.
- Dacă este instalată o placă de zone, iar zona corespunzătoare este inclusă pe placa de zone, atunci LED-ul de alarmă al zonei luminează intermitent sau constant (în funcție de sursa alarmei)
- Scenariul foc, protecția în caz de incendiu, sirenele și activările programabile nu sunt activate

- Centrala resetează dispozitivul inițiator după 5 secunde și șterge alarma (butoanele cu acționare manuală trebuie oprite înainte de a se putea aplica o resetare automată)
- Evenimentul este înregistrat în jurnalul de evenimente

Când există o alarmă de incendiu într-o zonă care *nu* este în curs de testare, centrala reacționează față de evenimentul de alarmă conform configurației.

Testarea activării intrării centralei

Pentru a testa activarea unei intrări:

1. Determinați funcționalitatea intrării (consultați detaliile de instalare a sistemului de incendiu).
2. Selectați Mod Service din meniul Test, iar apoi selectați Local sau Global.

   Modul Service împiedică activarea accidentală a ieșirilor în timpul testelor de intrare. Setați Mod Service la opțiunea Global, pentru a evita activarea ieșirilor la nivel local și în rețea. Pentru mai multe informații, citiți „Activarea modului de service” la pagina 64.
3. Activați dispozitivul de intrare conform instrucțiunilor dispozitivului.
4. Verificați dacă centrala raportează activarea intrărilor conform așteptărilor (acest lucru depinde de configurația intrărilor, tipul de dispozitiv, etc.).

La finalizarea testului, resetați centrala și părăsiți modul de service.

Testarea activării ieșirii în buclă și a centralei

Pentru a testa activarea unei ieșiri:

1. Selectați Test din Meniu principal.
2. Selectați Test Ieșiri din meniul Test, iar apoi selectați Ieșiri centrală sau Ieșiri buclă.
3. Selectați ieșirea pe care doriți să o testați, iar apoi selectați YES (pentru a activa ieșirea) sau NO (pentru a dezactiva ieșirea).
4. Apăsați butonul de parcurgere încă o dată pentru a încheia testul.
5. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Testarea activării grupurilor de ieșiri

Pentru a testa activarea grupului de ieșiri:

1. Selectați Test din Meniu principal, iar apoi selectați Grup Ieșiri.
2. Selectați ID-ul grupului de ieșiri pe care doriți să îl testați, iar apoi selectați YES (pentru a activa grupul de ieșiri) sau NO (pentru a dezactiva grupul de ieșiri).
3. Apăsați butonul de parcurgere încă o dată pentru a încheia testul.
4. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Localizarea dispozitivelor

Selectați Găsește disp pentru a activa un LED de dispozitiv în buclă. În acest fel puteți identifica locația unui dispozitiv din instalație. Veți avea nevoie de ID-ul Firenet al oricărui LED de dispozitiv de la distanță ce trebuie activat.

Pentru a localiza un dispozitiv:

1. Selectați Test din Meniu principal, iar apoi selectați Găsește disp.
2. Selectați numărul de buclă, Toate buclele sau Distanță (dacă selectați Distanță, introduceți ID-ul Firenet, numărul de buclă și adresa dispozitivului când vi se cere).

   Se afișează o listă a tuturor dispozitivelor din buclele selectate.
3. Selectați dispozitivul corespunzător, iar apoi apăsați butonul de parcurgere pentru a activa LED-ul dispozitivului. Pentru a dezactiva LED-ul dispozitivului, apăsați din nou butonul de parcurgere.
4. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Testarea funcțiilor sau a dispozitivelor remote

Selectați Test la dist pentru a testa funcțiile sau dispozitivele de la distanță. Veți avea nevoie de ID-ul Firenet al funcției sau al dispozitivului de la distanță pe care doriți să o/îl testați.

Pentru a testa funcții sau dispozitive de la distanță:

1. Selectați Test din Meniu principal, iar apoi selectați Test la dist.
2. Selectați Panou și introduceți ID-ul Firenet al centralei.
3. Selectați Element și selectați apoi Dispozitiv, Grup sau Zonă. Introduceți informațiile de adresă și buclă ale dispozitivului, numărul de grup sau numărul de zonă.

   Pentru dispozitive, introduceți numărul de buclă și adresa dispozitivului în format B.ZZZ (de exemplu, 1.089 pentru dispozitivul 89 din bucla 1).
4. Selectați Activ, iar apoi selectați YES (pentru a începe testul) sau NO (pentru a opri testul).
5. Apăsați butonul de parcurgere încă o dată pentru a încheia testul.
6. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Testarea bateriilor

Selectați Test baterie pentru a testa bateriile. Pentru mai multe informații despre mesajele privind starea bateriilor, citiți „Mentenanța bateriilor” la pagina 145.

Pentru a testa bateriile:

1. Selectați Test din Meniu principal.
2. Selectați Test baterie.

   Pe ecranul LCD apare un mesaj care confirmă starea bateriei.
3. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Activarea modului de service

Selectați Activează Mod Service pentru a evita activarea sau dezactivarea accidentală a ieșirilor sau a grupurilor de ieșiri (locale sau la distanță) în timpul testelor.

În acest mod, centrala indică și înregistrează evenimentele de activare conform configurației, dar nu activează și nu dezactivează ieșirea corespunzătoare. Se poate verifica în acest fel configurarea evenimentelor centralei și faptul că nu se activează accidental ieșirile.

Pentru a activa modul service:

1. Selectați Test din Meniu principal, iar apoi selectați Mod Service.
2. Selectați Activează Mod Service, iar apoi selectați YES (pentru a activa modul service) sau NO (pentru a dezactiva modul service).
3. Selectați Global, iar apoi selectați YES (pentru a activa modul service în rețea) sau NO (pentru a efectua testarea doar la nivel local).
4. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Nu uitați să părăsiți modul service după încheierea tuturor testelor.

Meniul Rapoarte

Folosiți meniul Rapoarte pentru a vizualiza, a șterge sau a realiza o copie de rezervă a jurnalului de evenimente și a afișa o varietate de rapoarte de stare ale sistemului. Rapoartele disponibile utilizatorilor de la nivel de mentenanță sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 24: Rapoartele disponibile pentru utilizatorii de la nivelul de mentenanță

Raport	Descriere
Jurnal de evenim	Afișează, șterge sau realizează o copie de rezervă a jurnalului de evenimente. Jurnalul de evenimente conține toate evenimentele de alarmă, de eroare și de stare înregistrate de centrală.
Atenție solicitată	Afișează toate dispozitivele care raportează o stare de eroare.
Revizie	Afișează revizia software-ului centralei, revizia configurației centralei și numărul de serie al plăcilor de sistem.
Detalii de contact	Afișează datele de contact ale firmei care se ocupă de instalare sau mentenanță (în funcție de configurația implementată).
Status zonă [1]	Afișează informațiile curente de stare pentru zone.
Mapare zonă [1]	Afișează dispozitivele care sunt alocate fiecărei zone din sistemul de detecție incendiu.
Status dispozitive [1][2]	Afișează informațiile curente de stare pentru dispozitivele centralei. Printre informațiile disponibile în timp real despre dispozitive se numără: valori analogice instantanee, medii, maxime și minime, nivelul de alarmă, rata de eroare de comunicare și nivelul de contaminare intrare în buclă.
Status I/O centr	Afișează informațiile curente de stare pentru intrările și ieșirile centralei.
Status grupuri ieș [1]	Afișează grupurile de ieșiri ale centralei (sirene, scenariu foc, protecție incendiu sau program) care sunt active în momentul respectiv.
Status reguli	Afișează regulile centralei care sunt active în momentul respectiv. o regulă constă dintr-una sau mai multe stări (combinate folosind operatori logici) configurate să declanșeze anumite acțiuni în sistem după o anumită perioadă de confirmare. Regulile se creează folosind Aplicația de configurare.
Status Firenet	Afișează starea curentă pentru toate centralele din rețeaua de detecție incendiu.
Salv/Imprim raport	Salvează sau imprimă rapoarte.
Listă PAK	Afișează detaliile tuturor PAK-urilor înregistrate în prezent la centrală.

[1] Aceste rapoarte nu sunt disponibile pentru centralele repetoare.
[2] La nivelul de instalare, acest ecran de raportare include și opțiunea de a efectua o compensare rapidă a sensibilității pentru detectoare.

Vizualizarea sau ștergerea jurnalului de evenimente

Selectați Vezi tot sau Șterge pentru a vedea sau șterge evenimentele de alarmă, defecțiune și stare înregistrate de centrală.

Pentru a vizualiza sau a șterge jurnalul de evenimente:

1. Selectați Rapoarte din Meniu principal.
2. Selectați Jurnal de evenim, iar apoi selectați Vezi tot (pentru a vizualiza toate înregistrările curente) sau Șterge (pentru a șterge toate înregistrările curente).
3. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a părăsi meniul.

Jurnalul de evenimente poate să conțină maxim 9.999 înregistrări. Când se atinge numărul maxim de înregistrări, înregistrările cele mai vechi sunt șterse pe măsură ce se creează înregistrări noi.

Copia de rezervă a jurnalului de evenimente


Selectați Backup pentru a crea o copie de rezervă a jurnalului de evenimente. Rapoartele de backup se salvează pe o unitate flash USB (neinclusă) în format XML și pot fi vizualizate folosind Utilitarul de configurare.

Notă: Utilizați doar unități flash pentru USB ale sistemului de fișiere FAT32 cu o capacitate maximă de 32 GB.

Pentru a realiza un backup al jurnalului de evenimente:

1. Deschideți ușa dulapului centralei.
2. Introduceți o unitate flash USB în oricare dintre conectoarele USB (Figura 23, articolul 1).
3. Închideți ușa dulapului centralei.
4. Selectați Rapoarte din Meniu principal.
5. Selectați Jurnal de evenim, iar apoi selectați Backup.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
7. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a ieși.
8. Deconectați unitatea flash conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB”, de la pagina 59.

Figura 23: Conectoarele USB de pe PCB centrală

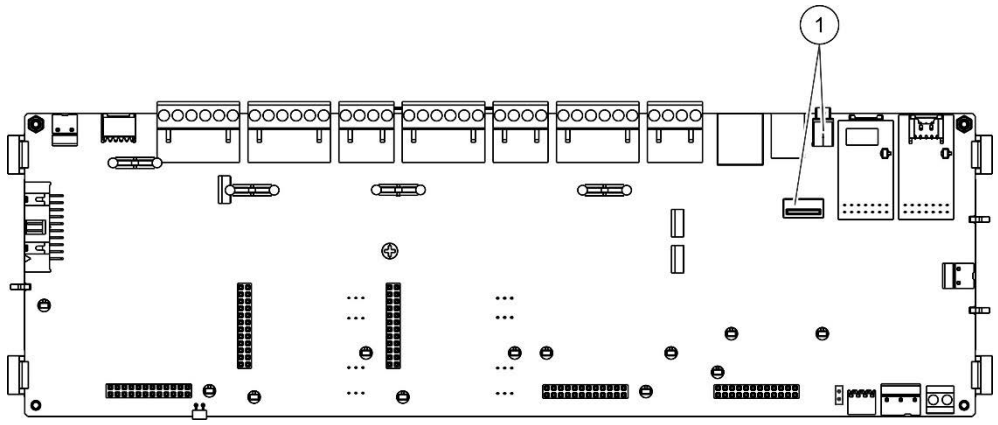

1. Conectoare USB

Salvarea rapoartelor

Selectați Salvează rapoarte pentru a salva un raport. Rapoartele se salvează pe o unitate flash USB (neinclusă) în format XML și pot fi vizualizate folosind aplicația de configurare de pe PC.

Notă: Utilizați doar unități flash pentru USB ale sistemului de fișiere FAT32 cu o capacitate maximă de 32 GB.

Pentru a salva un raport:

1. Deschideți ușa dulapului centralei.
2. Introduceți o unitate flash USB în oricare dintre conectoarele USB.
3. Închideți ușa dulapului centralei.
4. Selectați Rapoarte din Meniu principal.
5. Selectați Salvează rapoarte, iar apoi selectați TOATE sau raportul pe care doriți să îl salvați.
6. Apăsați F2 (Ieșire) pentru a ieși.
7. Deconectați unitatea flash USB conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB”, de la pagina 59.

Meniul Programare parolă

Folosiți meniul Programare parolă pentru a vă schimba parola de mentenanță și a gestiona conturile de utilizator de la nivelul operator.

Schimbarea parolei

Atenție: Pentru a evita accesul neautorizat, schimbați întotdeauna parolele implicite.

Selectați Schimbați parola pentru a vă schimba parola. Nu puteți modifica parolele pentru alți utilizatori de la nivelul de mentenanță.

Pentru a vă schimba parola:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Schimbă Parola.
2. Introduceți parola curentă.
3. Introduceți parola nouă și confirmați-o.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Gestionarea utilizatorilor

Selectați Gestionare utiliz pentru a edita, șterge sau crea conturi de utilizator operator. Centrala permite un număr maxim de 20 de conturi user (la toate nivelurile luate împreună).

Pentru a edita un cont de utilizator operator:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Gestionare utiliz.

   Se afișează o listă a conturilor de utilizator pe care aveți permisiunea de a le edita.
2. Selectați contul de utilizator pe care doriți să îl editați.
3. Selectați informațiile de editat și introduceți modificarea.

   Pentru a schimba parola utilizatorului operator, reintroduceți parola dumneavoastră de utilizator de mentenanță, iar apoi alocați și confirmați noua parolă pentru operator.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Pentru a șterge un cont de utilizator operator:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Gestionare utiliz.

   Se afișează o listă a conturilor de utilizator pe care aveți permisiunea de a le edita.

2. Selectați contul de utilizator pe care doriți să îl ștergeți.

   Nu puteți șterge contul de utilizator operator implicit.

3. Apăsați F4 (Șterge) pentru a șterge contul selectat.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Pentru a crea un nou cont de utilizator operator:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Gestionare utiliz.
2. Apăsați F3 (Nou) pentru a crea un nou cont.
3. Introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru noul cont.

   Numele de utilizator ajută la identificarea activității din sesiunea de utilizator în jurnalul de evenimente.

4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Operarea și configurarea la nivel de instalare

Nivelul de instalare este protejat prin parolă și este rezervat utilizatorilor autorizați care se ocupă de instalarea și configurarea centralei și a sistemului de detecție incendiu. Parola implicită pentru utilizatorul de instalare implicit este 4444.

Meniu principal

Meniu principal de la nivelul de instalare este prezentat mai jos.

Figura 24: Meniu principal de la nivelul de instalare



Configurarea centralei

Folosiți meniul Prog centrală pentru a accesa opțiunile de configurare de mai jos.

Tabelul 25: Configurarea centralei

Opțiune	Descriere
Configurare ID	Configurează ID-ul Firenet și descrierea centralei (pentru rețeaua de detecție incendiu). Descrierea este afișată pe ecranul LCD când centrala este în standby.
Data & ora	Configurează Data & ora centralei și pentru a sincroniza Data & ora într-o rețea de detecție incendiu. Consultați „Data & ora” de la pagina 55.
Mod Zi/Noapte	Configurează setările de sensibilitate pentru programul de zi/ noapte și pentru calendarul de vacanțe. Consultați „Setările de sensibilitate la Mod Zi/Noapte” de la pagina 55.
Opțiuni regionale	Configurează modul de operare regională al centralei.
Firenet	Configurează rețeaua de detecție incendiu a centralei.
Comunicații	Configurează setările de comunicare TCP/IP, pentru a gestiona conturile de e-mail (pentru notificările de evenimente) și a îndepărta în mod corespunzător un dispozitiv USB.
Alte opțiuni	Configurează setările generale ale centralei, inclusiv ieșirea AUX de 24 V, mascare avarie, reactivarea sirenelor, activarea soneriei, notificările de stare, supravegherea PSU etc.
Încarcă/salv conf	Încarcă o nouă configurație, salvează fișierul de configurare prezent pe o unitate USB, restabilește configurația anterioară sau restabilește setările implicite din fabrică.
Module expandoare	Configurează toate plăcile de extensie instalate.

Opțiune	Descriere
Încarcă fișier aux	Încarcă fișiere auxiliare de pe o unitate flash USB. Printre fișierele auxiliare care se pot încărca se numără ecrane personalizate pentru standby și alarmă și actualizări de limbă sau font pentru compatibilitatea cu mai multe limbi.
System update	Încarcă actualizările de firmware pentru centrală.
Config imprimantă	Configurează setările imprimantei interne sau externe.
Config DACT	Configurează setările Ethernet, ale stației centrale de monitorizare și PSTN pentru o placă DACT instalată.
Cheia de Activare a Centralei	Înregistrează sau anulează înregistrarea cheilor de activare a centralei (PAK).
Setare Dată & Oră automată	Configurați setări suplimentare pentru dată și oră, inclusiv SNTP, ora de vară și fusul orar.
Config BMS [1]	Configurați setările protocolului de management al clădirii (BACnet®, Modbus®).

[1] Utilizarea BACnet sau Modbus necesită înregistrarea PAK-ului corespunzător la panoul gateway.

Configurare ID

Selectați Configurare ID pentru a configura ID-ul Firenet al centralei (pentru rețeaua de incendiu) și descrierea. ID-ul implicit este 001.

Notă: Domeniul permis al ID-ului este definit în funcție de dimensiunea rețelei de detecție incendiu. Domeniul implicit este 001-032, însă domeniul crește dacă dimensiunea rețelei este mărită folosind cheia de activare a centralei (PAK). Consultați „Cheia de Activare a Centralei” de la pagina 98.

Pentru a modifica ID-ul sau descrierea:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Configurare ID.
3. Introduceți ID-ul, descrierea și numele instalării.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Opțiuni regionale

Selectați Opțiuni regionale pentru a seta modul de operare regională. Opțiunile disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 26: Moduri de operare regională

Mod de operare	Regiunea
EN 54-2 (implicit)	Uniunea Europeană
EN 54-2 Evacuare	Uniunea Europeană (Spania)
NBN S 21-100 [1]	Uniunea Europeană (Belgia)
NEN 2535/2575 [2]	Uniunea Europeană (Olanda)
VdS 2540 [1]	Uniunea Europeană (Germania)
Standard britanic [3]	Regatul Unit

[1] Consultați manualele de piață corespunzătoare pentru instrucțiuni suplimentare de instalare și funcționare pentru aceste moduri de operare regională.
[2] Implementează NEN 2535 pentru centrale de detecție incendiu și repetoare și NEN 2575 pentru centralele de evacuare.
[3] Setează panoul în engleză britanică.

Pentru a modifica modul de operare al centralei:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Opțiuni regionale.
3. Selectați modul de operare.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurarea Firenet

Selectați Firenet pentru a configura rețeaua de detecție incendiu a centralei și setările de repetor de mai jos.

Tabelul 27: Opțiuni de configurare Firenet

Opțiune	Descriere
Conf hartă Firenet	Afișează toate centralele detectate, pentru a adăuga centrale la rețeaua de detecție incendiu sau a exclude centrale din rețea. În mod implicit, noile centrale detectate nu comunică cu rețeaua.
Firenet Modop	Configurează modul de operare al rețelei de centrale (centrală standalone, centrală în rețea sau repetor în rețea).
Hartă repetoare	Configurează centrale din rețea pentru care centrala în curs de configurare se va repeta.
Comenzi Globale	Configurează opțiunile globale de control pentru centralele și repetoarele în rețea.
Filtru eveniment	Configurează tipurile de evenimente de repetat din alte centrale din rețeaua de detecție incendiu.
Filtru Comenzi	Configurează tipurile de comenzi transmise în rețeaua de detecție incendiu la centralele care au comenzile globale respective configurate.
Clasa B	Configurează o rețea de Clasa B. Când această opțiune este configurată, nu se raportează niciun defect pentru o rețea deschisă.

Conf hartă Firenet

Conf hartă Firenet identifică centralele incluse în rețeaua de detecție incendiu. Dacă o centrală configurată anterior ca fiind în rețeaua de detecție incendiu nu este detectată, apare un mesaj de eroare indicând starea sa offline (cu menționarea ID-ului Firenet).

Pentru a modifica setările hărții Firenet:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet.
3. Selectați Conf hartă Firenet.

   Pe ecranul LCD apare o listă a centralelor detectate.
4. Selectați ID-ul centralei din listă, iar apoi selectați YES (pentru a adăuga centrala la rețea) sau NO (pentru a exclude centrala din rețea).
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Firenet Modop

Modurile de operare în rețea disponibile sunt indicate mai jos.

Tabelul 28: Moduri de operare Firenet

Mod	Descriere
Standalone	Configurează o centrală autonomă. Aceasta este setarea implicită pentru centralele de alarmă incendiu.
În rețea	Configurează o centrală în rețea. Consultați descrierea de mai jos.
Repetor	Configurează un repetor în rețea. Aceasta este setarea implicită pentru centralele repetoare. Consultați descrierea de mai jos.

În modul de centrală în rețea, centrala folosește rețeaua pentru a procesa și a afișa evenimentele de alarmă și defecte primite de la orice centrală care aparține oricărei zone a sistemului.

În modul de repetor în rețea, pe lângă funcția de rețea descrisă mai sus, centrala indică și toate evenimentele pentru toate centralele selectate pentru a fi repetate sau evenimentele definite în configurația filtrului de evenimente. de exemplu, dacă filtrul de evenimente al centralei are dezactivată raportarea stării și a erorilor, repetorul repetă numai stările de alarmă, prealarmă, alertă și alarmă tehnică.

Astfel, în modul Repetor, centrala folosește rețeaua:

- pentru a procesa și a afișa evenimentele primite de la orice centrală de la distanță care au efect asupra zonelor din sistem
- pentru a afișa orice eveniment primit de la oricare dintre centralele de la distanță prezente în harta de centrale repetate (sau evenimentele stabilite prin configurația filtrului de evenimente)

Pentru a modifica setările privind modul de operare în rețea:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet, iar apoi selectați Firenet Modop.
3. Selectați Standalone, În rețea sau Repetor).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

O centrală standalone își păstrează nodul de rețea chiar dacă nu comunică cu rețeaua.

Hartă repetoare

Setarea implicită este YES (toate centralele din rețeaua de detecție incendiu sunt repetate).

Pentru a modifica setările rețelei hărții de repetoare:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet, iar apoi selectați Hartă repetoare.
3. Selectați centrala din listă, iar apoi alegeți YES (pentru a repeta semnalul centralei) sau NO (pentru a opri repetarea semnalului centralei).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Comenzi Globale

Selectați Comenzi Globale pentru a permite panoului de control să controleze rețeaua de incendiu (prin trimiterea de comenzi globale definite de filtrul de comenzi). Setarea implicită este YES (sunt permise comenzi globale).

Pentru a modifica setările privind comenzile globale:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet, iar apoi selectați Comenzi Globale.
3. Selectați centrala din listă, iar apoi alegeți YES (pentru a permite controlul global) sau NO (pentru a opri controlul global).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Comenzile care se pot controla global sunt prezentate detaliat în Tabelul 29 la pagina 76.

Filtru eveniment

Selectați Filtru eveniment pentru a configura tipurile de evenimente care trebuie repetate de la alte centrale din rețeaua de incendiu. Centrala afișează întotdeauna evenimentele de alarmă și de alertă. Dacă se dorește, se poate selecta și raportarea erorilor și a stării.

Pentru a modifica setările filtrului de evenimente:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet, iar apoi selectați Filtru eveniment.
3. Selectați tipurile de evenimente de repetat.

4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Filtru Comenzi

Utilizați Filtru Comenzi pentru a configura tipurile de comenzi transmise în rețeaua de detecție incendiu la centralele care au comenzile globale respective configurate.

Comenzile care se pot configura sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 29: Opțiuni de configurare ale Filtrului Comenzi

Comandă	Descriere
RST	Resetare
PnSilen	Oprire alarmă centrală
SI	Sirenă start/stop
SND_DLY	Întârziere sirene (activați întârzierea sau anulați întârzierea activă)
FR	Scenariu foc On/Off
FR_DLY	Întârziere fire routing (activați întârzierea sau anulați întârzierea activă)
FP	Protecție incendiu On/Off
FP_DLY	Întârziere protecție incendiu (activați întârzierea sau anulați întârzierea activă)
D/N_M	Schimbare mod zi/noapte [1]

[1] Se folosește pentru a permite centralelor din rețea să aibă setări ale modului zi/noapte definite local. Dacă nu este activată această setare, centrala nu transmite schimbarea modului zi/noapte și nu procesează aceste comenzi când ele sunt primite de la alte centrale din rețeaua de detecție incendiu.

Pentru a modifica setările filtrului de comenzi:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet, iar apoi selectați Filtru Comenzi.

   Este afișată o listă a comenzilor disponibile care pot fi configurate.
3. Selectați toate comenzile care trebuie filtrate.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Clasa B

Selectați Clasa B pentru a configura configurația clasei rețelei de incendiu (Clasa A sau Clasa B). Setarea implicită este NU (configurare clasa A).

Pentru a modifica setările privind clasa de rețea:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Firenet, iar apoi selectați Clasa B.
3. Selectați YES (pentru o rețea de clasa B) sau NO (pentru o rețea de clasa A).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurare comunicații

TCP/IP

Selectați TCP/IP pentru a configura setările TCP/IP. Setările TCP/IP implicite sunt afișate în tabelul de mai jos. Adresa MAC a centralei și informațiile privind gazda (Host) sunt și ele disponibile în acest meniu dacă sunt necesare în scopuri de depanare.

Notă: Pentru o securitate sporită, vă recomandăm să nu folosiți Ethernet pentru conectarea de la distanță la centrală prin Internet.

Tabelul 30: Setări TCP/IP implicite

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
IP	Configurați adresa IP	192.168.104.140
Mască	Configurați masca de subrețea	255.255.255.0
Gateway	Configurați gateway-ul	0.0.0.0
Port	Configurați portul	2505 [1]
Direct [2]	Dacă este bifat, activează asistența directă prin e-mail	Dezactivat
DNS	Configurați adresa IP a serverului DNS utilizată pentru asistență directă prin e-mail	000.000.000.000

[1] Dacă se schimbă portul implicit, configurația portului din aplicația de configurare de pe PC trebuie, de asemenea, actualizată.
[2] Dacă este activată, setările din serverul de e-mail nu au niciun efect. Necesită conexiune la internet.

Pentru a modifica setările TCP/IP:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Comunicații.
2. Selectați TCP/IP.
3. Introduceți informațiile referitoare la IP, masca de subrețea, gateway și port.
4. Pentru a activa suportul direct de e-mail, bifați Direct și introduceți adresa IP a serverului DNS.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: Dacă rețeaua este protejată de un firewall, configurația portului trebuie actualizată și pe firewall, pentru a permite comunicarea locală cu software-ul extern.

Conturi E-mail

Selectați Conturi E-mail pentru a gestiona conturile de e-mail pentru monitorizarea la distanță și pentru a configura notificările trimise la fiecare adresă de e-mail. Pentru a funcționa corect, trebuie configurate detaliile TCP/IP și ale serverului de e-mail (a se vedea „Server E-mail” de mai jos).

Notă: De asemenea, utilizatorii de la nivelul de mentenanță pot modifica setările pentru acest serviciu.

Pentru a gestiona conturile de e-mail:

1. Selectați Comunicații din Meniu principal.
2. Selectați conturi E-mail, iar apoi selectați contul de editat (numele implicite sunt Cont 1, Cont 2, etc.).
3. Verificați notificările pentru a le include în e-mail: evenimente de alarmă, evenimente de eroare, evenimente de stare, evenimente de jurnal sau rapoarte.

   Dacă nu sunt bifate notificări, serviciul de notificare nu este activat.
4. Introduceți adresa de e-mail asociată contului de e-mail.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Server E-mail

Notă: Aceste setări nu au niciun efect dacă suportul direct de e-mail este activat în TCP/IP. Consultați „TCP/IP” de la pagina 78.

Selectați Server E-mail pentru a configura setările serverului de e-mail pentru trimiterea e-mailurilor de notificare configurate. Pentru configurarea acestei opțiuni poate fi necesar sprijinul din partea specialiștilor IT.

Pentru a configura serverul e-mail:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Comunicații.
2. Selectați Server E-mail.
3. Introduceți Host-ul (domeniul), adresa IP și adresa de e-mail a serverului de e-mail.

   Numele gazdei este opțional.
4. Dacă serverul de e-mail necesită autentificare SMTP, introduceți portul, numele de utilizator și parola.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Server SNTP

Selectați serverul SNTP pentru a configura setările serverului SNTP (Simple Network Time Protocol). SNTP este un protocol de rețea pentru sincronizarea ceasului.

Notă: Setările de interogare pentru serverul SNTP trebuie să fie activate separat - consultați „Auto-set. data/ora” la pagina 99.

Pentru a configura serverul SNTP:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Comunicații.
2. Selectați serverul SNTP.
3. Introduceți adresa IP a serverului SNTP.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Alte opțiuni

Ieșire auxiliară de 24V

Selectați Config 24V AUX pentru a configura starea ieșirii de 24V AUX în timpul resetării și atunci când centrala funcționează cu ajutorul bateriei. Setarea implicită pentru ambele opțiuni este NU (ieșirea 24V AUX nu este activată).

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte opțiuni, iar apoi selectați Config 24V AUX.
3. Selectați YES sau NO pentru dezactivarea pe durata resetării.
4. Selectați YES sau NO pentru dezactivarea în perioada de funcționare pe baterie.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Mascare defect

Selectați Mascare defect pentru a configura starea de raportare pentru erorile selectate (prezentate mai jos). Setarea implicită pentru notificările de eroare este YES (toate defecțiunile sunt raportate).

Tabelul 31: Setări de Mascare defect

Notificare	Descriere
Baterie [1]	Configurați raportarea defecțiunilor bateriei
Împăm [1]	Configurați raportarea defecțiunilor de împământare
VinCond [2]	Configurați raportarea erorilor de joasă tensiune a sursei de alimentare externe

[1] Această opțiune este disponibilă numai pentru centrale și repetoare de alarmă de incendiu
[2] Această opțiune este disponibilă numai pentru repetoare compacte

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog. centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte opțiuni, iar apoi selectați Mascare defect.
3. Pentru fiecare tip de notificare, selectați YES pentru a activa notificările sau NO pentru a dezactiva notificările.

   Dacă se selectează NO, defecțiunile corespunzătoare nu sunt înregistrate în jurnalul de evenimente.

4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Buzzer

Selectați Buzzer pentru a configura comportamentul soneriei centralei (pornit sau oprit) în timpul alarmei de incendiu, defecțiunilor, stării sau evenimentelor de conectare externă. Setarea implicită pentru toate tipurile de evenimente este YES (soneria se activează).

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte opțiuni, iar apoi selectați Buzzer.
3. Selectați Alarmă, Defect, Cond sau ExtConn, apoi selectați YES sau NO.

   Dacă este selectat NO pentru Condiții, soneria nu se activează pentru evenimentele de conexiune externă (chiar și atunci când setarea pentru conexiuni externe este YES).

   Dacă este selectat NO pentru Conexiuni externe, soneria nu se activează pentru evenimentele de Conexiune externă (chiar dacă setarea pentru Condiții este YES).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Repornire Sirene

Selectați Repornire Sirene pentru a configura funcționalitatea soneriilor oprite atunci când sunt raportate alarme de zonă nouă. Opțiunile de configurare disponibile sunt indicate mai jos. Setarea implicită este YES (sirenele sună din nou pentru noi zone de alarmă).

Notă: În mod implicit, sirenele se reactivează numai pentru o nouă alarmă (din aceeași zonă) dacă este raportată o alarmă la un buton cu acționare manuală după o alarmă a detectorului.

Tabelul 32: Opțiuni de configurare Repornire Sirene

YES (default)	O nouă zonă în alarmă repornește sirenele
NO	O nouă zonă în alarmă nu repornește sirenele
Dispozitiv	Dacă este verificat, orice dispozitiv nou din aceeași zonă (inclusiv detectori) repornește sirenele

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte opțiuni, iar apoi selectați Repornire Sirene.
3. Selectați YES sau NO.
4. Selectați și verificați caseta de selectare a Dispozitivului, dacă doriți ca orice dispozitiv nou de alarmă din aceeași zonă să repornească sirenele.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Auto-test

Selectați Auto-test pentru a programa o auto-testare funcțională pentru fiecare dispozitiv cu buclă și pentru a genera un raport zilnic în cazul dispozitivelor care acceptă această funcție. În mod implicit, auto-testarea nu este activată.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte opțiuni, iar apoi selectați Auto-test.
3. Selectați și verificați caseta de selectare Activat.
4. Selectați TestH, iar apoi introduceți timpul de începere pentru auto-testare (de la 00:00 la 23:59).
5. Selectați RaportH, iar apoi introduceți timpul pentru raportul care trebuie generat (de la 00:00 la 23:59).
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).

7. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Activare Puls

Selectați Activare puls pentru a configura timpul impulsului de activare a ieșirii de dirijare a incendiului, în milisecunde, pentru dispozitivele externe care necesită activare pulsată. În mod implicit, activarea ieșirii este continuă.

Această opțiune nu este disponibilă pentru repetoare sau centrale care nu includ comenzi de scenariu de incendiu.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte opțiuni, iar apoi selectați Activare Puls.
3. Selectați și ștergeți caseta de selectare Contin.
4. Selectați PulsT, iar apoi introduceți timpul impulsului în milisecunde (de la 0 la 10000).

   Dacă valoarea PulsT este 0, activarea ieșirii este continuă.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Setări VdS

Selectați Setări VdS pentru a configura formatul de afișare a alarmei (format standard sau format VdS 2540).

- Alarmele în formatul standard de afișare a alarmelor sunt indicate prin zonă, buclă și dispozitiv (de exemplu, Z0001:D2.018, care indică o alarmă în zona 1, buclă 2, dispozitiv 18).
- Alarmele în formatul de afișare a alarmelor VdS 2540 sunt indicate prin identificatorul zonei și numărul de punct al dispozitivului din zonă care raportează evenimentul de alarmă (de exemplu, 0001/18).

În mod implicit, este utilizat formatul standard de afișare a alarmei (cu excepția centralelor care funcționează în modul regional VdS 2540).

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte setări, apoi selectați Setări VdS.
3. Selectați și debifați caseta de selectare Alarme în format standard.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

PSU supervizată

Selectați PSU supervizată pentru a configura supravegherea sursei de alimentare (10 A sau Ext.). Configurația inițială depinde de sursa de alimentare a centralei, așa cum se arată în tabelul de mai jos.

Tabelul 33: Configurația inițială a PSU supervizată

Centrala	Sursă Alimentare	Configurație inițială
Cutie mică Cutie mare	4 A 6 A	Fără configurație inițială. Nu este necesară nicio configurație pentru centralele cu o sursă de alimentare internă de 4 A sau 6 A (sursa de alimentare internă pentru aceste centrale este întotdeauna supravegheată). Schimbați configurația la Ext. dacă se utilizează o sursă de alimentare externă
Cutie mare (variante -P) [1]	10 A	Configurația inițială este de 10 A. Schimbați configurația la Ext. dacă se utilizează o sursă de alimentare externă.

[1] Confirmați întotdeauna că setarea de supraveghere a PSU este de 10 A după restabilirea configurației sistemului (consultați „Încarcă/salvează config” pe pagina 87).

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte setări, apoi selectați PSU supervizată.
3. Selectați și bifați 10A sau Ext.

   Selectați și bifați 10A pentru a activa supravegherea sursei de alimentare pentru centralele dulapurilor mari cu o sursă de alimentare internă de 10A (variante -P).

   Selectați și bifați Ext. pentru a permite supravegherea sursei de alimentare pentru orice centrală care este conectată la o sursă de alimentare externă.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: O configurație incorectă generează o eroare de comunicare a sursei de alimentare.

Atenționare Detector Murdar

Selectați Nivel contam. det pentru a configura un nivel de contaminare a detectorului, peste care centrala raportează o condiție pentru dispozitiv. Setarea implicită este 80%.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte setări, apoi selectați Nivel contam. det.
3. Selectați Warn_L și introduceți nivelul de contaminare necesar.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notificări de condiție

Selectați Notificări cond pentru a configura înregistrarea condițiilor și notificările (YES sau NO) atunci când intrările noi din jurnalul de evenimente suprascriu intrările mai vechi. Setarea implicită este YES (este înregistrată o condiție și sunt afișate notificări că noile intrări din jurnalul de evenimente suprascriu intrări mai vechi).

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Alte setări, apoi selectați LogFull.
3. Selectați LogFull, apoi selectați YES sau NO.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Încarcă/salvează config

Restabilirea configurației anterioare

Selectați Restaurare config pentru a restabili configurația anterioară a sistemului.

Atenție: Pentru centralele cu cutie mare cu o sursă de alimentare internă de 10 A (variante -P), confirmați întotdeauna că setarea de supraveghere a PSU este de 10 A după restabilirea configurației sistemului (consultați „PSU supervizată” pe pagina 85).

Pentru a restabili configurația de sistem:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Configurare.
2. Selectați Restaurare config și confirmați selecția.
3. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
4. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Încărcarea și salvarea fișierelor de configurare

Selectați Încarcă config sau Salvează config pentru a încărca un fișier de configurare a sistemului de pe o unitate flash USB sau pentru a salva fișierul actual de configurare a sistemului pe o unitate flash USB.

Notă: Utilizați doar unități flash pentru USB ale sistemului de fișiere FAT32 cu o capacitate maximă de 32 GB.

Pentru a încărca o configurare:

1. Deschideți ușa centralei și introduceți unitatea flash USB cu fișierul de configurare în oricare dintre conectorii USB tip a (citiți „Prezentarea centralei și a PCB-ului” la pagina 21). Închideți ușa centralei.
2. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
3. Selectați Configurare, iar apoi selectați Încarcă config.
4. Selectați fișierul de configurare pe care doriți să îl încărcați.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.
7. Deconectați unitatea flash USB conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB”, de la pagina 59.

Pentru a salva o configurare în fișier:

1. Deschideți ușa centralei și introduceți unitatea flash USB în oricare dintre conectorii USB tip a (citiți „Prezentarea centralei și a PCB-ului” la pagina 21). Închideți ușa centralei.
2. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
3. Selectați Configurare, iar apoi selectați Salvează config.

   Configurația curentă se va salva în format XML folosind un format de denumire implicit.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.
6. Deconectați unitatea flash USB conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB”, de la pagina 59.

Restabilirea configurației implicite

Selectați Config. Default pentru a readuce sistemul la setările implicite din fabrică detaliate în Anexa A „Configurațiile implicite” la pagina 159.

Atenție: Pentru centralele cu cutie mare cu o sursă de alimentare internă de 10 A (variante -P), confirmați întotdeauna că setarea de supraveghere a PSU este de 10 A după restabilirea configurației sistemului (consultați „PSU supervizată” pe pagina 85).

Pentru a restabili configurația de sistem implicită:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Configurare.
2. Selectați Config. Default și confirmați selecția.
3. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
4. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurare module expandoare

Selectați opțiunea Module expandoare pentru a adăuga la configurația centralei un modul expandor instalat.

Notă: Dacă firmware-ul plăcii de extensie instalată nu este compatibil cu centrala, este afișat un mesaj de avertizare.

Modulele expandoare disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 34: Module expandoare disponibile

Opțiune	Descriere
LB	Modul bucle [1]
NB	Placă în rețea [2]
ZIC	Panou indicator LED de zonă
PIB	Placă de interfață periferice
DACT	Placă DACT

[1] Utilizați numai plăci de bucle 2X-A-LB(plăcile de bucle mai vechi nu sunt compatibile pentru utilizarea cu2X-A centralele).
[2] În mod implicit, centralele repetoare au placa de rețea configurată ca fiind instalată.

Pentru a adăuga un modul expandor:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Module expandoare.
3. Selectați modulul de extensie pe care doriți să îl adăugați, iar apoi selectați YES.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Dacă, după adăugarea unui modul de extensie, modulul nu este detectat de centrală, va fi afișat un mesaj de defect centrală.

Încarcă fișier aux

Selectați Încarcă fișier aux pentru a încărca fișiere auxiliare de pe o unitate flash USB. Printre fișierele auxiliare care se pot încărca se numără ecrane personalizate pentru standby și alarmă și actualizări de limbă sau font furnizate de către fabricant.

Notă: Utilizați doar unități flash pentru USB ale sistemului de fișiere FAT32 cu o capacitate maximă de 32 GB.

Adăugarea ecranelor de standby și alarmă personalizate

Selectați Ecrane Splash pentru a adăuga ecrane personalizate de așteptare și alarmă în format binar (BIN).

Pentru a pregăti imagini de ecran personalizate:

1. Convertiți fișierul grafic în format BIN utilizând un convertor de fișiere grafice sau Utilitar de configurare.
2. Salvați fișierul convertit ca logo1.bin pe calea „_Panels\xxx\bitmap\” pe o unitate flash USB.

   Numai xxx din calea folderului de mai sus poate fi schimbat.

Pentru a adăuga imagini personalizate pe ecran:

1. Deschideți ușa centralei și introduceți unitatea flash USB în oricare dintre conectorii USB tip a (citiți „Prezentarea centralei și a PCB-ului” la pagina 21). Închideți ușa centralei.
2. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
3. Selectați Configurare, iar apoi selectați Încarcă fișier aux.
4. Selectați Ecrane Splash.
5. Selectați fișierul logo1.bin pentru a fi încărcat și confirmați selecția.
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.
8. Deconectați unitatea flash USB conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB”, de la pagina 59.

Adăugarea fișierelor sau a fonturilor de limbă

Selectați Limbi sau Font limbă pentru a adăuga fișiere lingvistice sau fonturi furnizate de producător.

Pentru adăugarea fișierelor sau a fonturilor de limbă:

1. Deschideți ușa centralei și introduceți unitatea flash USB cu fișierele dorite în oricare dintre conectorii USB tip a (citiți „Prezentarea centralei și a PCB-ului” la pagina 21). Închideți ușa centralei.
2. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
3. Selectați Configurare, iar apoi selectați Încarcă fișier aux.
4. Selectați Limbă sau Font limbă.
5. Selectați fișierul pe care doriți să îl încărcați și confirmați selecția.
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.
8. Deconectați unitatea flash USB conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB”, de la pagina 59.

System update

Atenție: Actualizarea firmware-ului centralei poate duce la ștergerea datelor curente de configurare. Faceți întotdeauna o copie de rezervă a datelor de configurare înainte de a actualiza firmware-ul centralei.

Selectați System update pentru a încărca actualizările de firmware ale panoului de control furnizate de producător. Este posibil ca aplicația de actualizare să fie disponibilă numai în limba engleză.


Pentru a actualiza firmware-ul:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Update firmware.
2. Atunci când vi se solicită, deschideți ușa centralei și instalați un cablu pe JP4 de pe PCB a centralei (vedeți Figura 25 de mai jos), iar apoi apăsați F3 (Reboot).

   Centrala repornește. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
3. Atunci când vi se solicită, introduceți unitatea flash USB cu actualizarea firmware în oricare dintre conectorii USB tip A, iar apoi apăsați F3 (Continuare).

   Utilizați doar unități flash pentru USB ale sistemului de fișiere FAT32 cu o capacitate maximă de 32 GB.
4. Atunci când vi se solicită, scoateți unitatea flash USB conform descrierii din „Deconectarea unui dispozitiv USB” de la pagina 59.

Figura 25: Conectoarele USB și JP4 de pe PCB a centralei

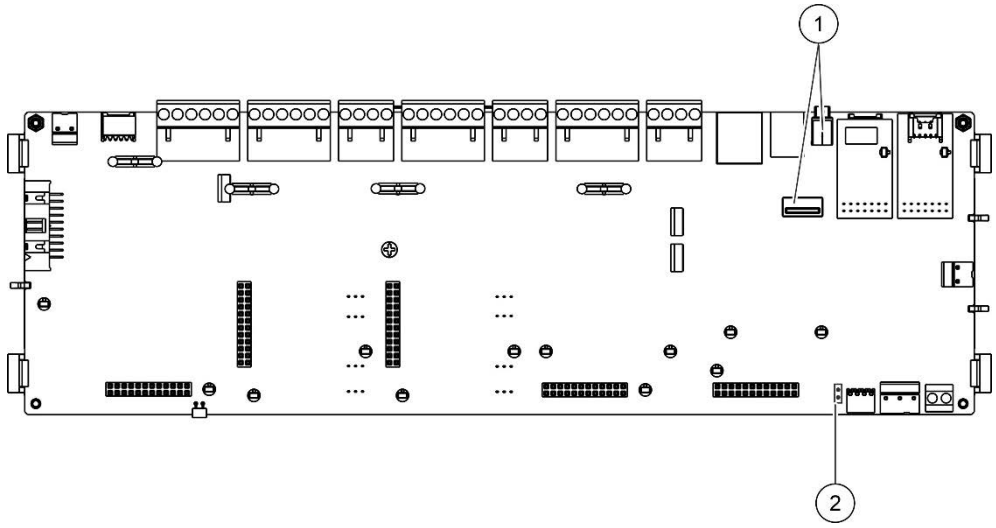

1. Conectoare USB
2. JP4

Config imprimantă

Selectați Config imprimantă pentru a configura imprimante interne, externe sau terminale, acolo unde sunt disponibile. Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos. În mod implicit, toate opțiunile de configurare a imprimantelor sunt dezactivate.

Tabelul 35: Opțiune de Config imprimantă

Opțiune	Descriere
Folosită	Configurează starea imprimantei (folosită sau nefolosită)
MdRport [1]	Configurează imprimanta externă pentru imprimarea raportului
NWEvent [2]	Configurează imprimarea evenimentelor din sistem pentru toate centralele din rețea
Alarmă [2]	Configurează imprimarea evenimentelor de alarmă
Defect [2]	Configurează imprimarea evenimentelor de defecte
Cond [2]	Configurează imprimarea evenimentelor de condiții
StatSch [2]	Configurează imprimarea evenimentelor de modificare a stării (de exemplu, intrări și ieșiri)
BaudR [1]	Configurați viteza de transmisie a imprimantei

[1] Această opțiune nu este disponibilă pentru imprimantele interne.
[2] Când este bifat RportMd, aceste evenimente de sistem nu sunt tipărite.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal, iar apoi selectați Config imprimantă.
2. Selectați Config imp internă, Config imp externă sau Config Terminal.
3. Selectați și verificați caseta de selectare pentru opțiunile pe care doriți să le activați.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Config DACT

Selectați Config DACT pentru a configura setările pentru o placă de expansiune DACT instalată. Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 36: Opțiuni Config DACT

Opțiune	Descriere
Config generală	Configurează starea DACT (folosită sau nefolosită) și opțiunile de raportare a evenimentelor
Config Ethernet	Configurează setările Ethernet pentru monitorizarea comunicării rețelei cu stația centrală de monitorizare (CMS)
Config. Locație	Configurează CMS principal, CMS de rezervă, tipurile de evenimente de raportat și modul de raportare a evenimentelor
Config CMS	Configurează setările de comunicare și cont CMS
Configurare PSTN	Configurează setările PSTN

Config generală

Selectați Config generală pentru a configura starea DACT (utilizat sau neutilizat) și setările de raportare a evenimentelor. Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 37: Opțiuni configurare generală DACT

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Folosită	Configurează starea DACT (folosită sau nefolosită)	Nu se folosește
FR_ERM [1]	Configurează modul de raportare a evenimentelor pentru toate stațiile de monitorizare a centralei configurate: Modul Scenariu incendiu (pentru transmiterea evenimentului de alarmă) dacă este verificat sau modul Raportarea evenimentelor dacă nu este verificat	Modul Raportarea evenimentelor

[1] Dacă sunt verificate, evenimentele de alarmă sunt transmise atunci când grupul de scenariu incendiu este activat și după orice întârziere de activare configurată. Dacă transmisia nu reușește, este indicat un defect de confirmare a scenariului de incendiu.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Config DACT, apoi selectați Config generală.
3. Selectați și verificați caseta de selectare pentru opțiunile pe care doriți să le activați.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Config Ethernet

Selectați Config Ethernet pentru a configura setările pentru monitorizarea comunicării rețelei cu stația centrală de monitorizare (CMS). Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 38: Opțiuni Config Ethernet

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Perioadă	Configurează perioada heartbeat (în secunde)	3
Eroare	Configurează numărul minim de erori consecutive heartbeat necesare pentru a indica o eroare de comunicare cu stația centrală de monitorizare	3

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Config DACT, apoi selectați Config Ethernet.
3. Selectați Perioadă, iar apoi introduceți valoarea în secunde (de la 1 la 99).
4. Selectați Eroare, iar apoi introduceți valoarea (de la 1 la 10).
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Config. Locație

Selectați Config. Locație pentru a configura CMS primar, CMS de rezervă, tipurile de evenimente de raportat și modul de raportare a evenimentelor pentru stațiile de monitorizare centrale configurate.

Tabelul 39: Opțiuni de Config. Locație

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Primul [1]	Configurează CMS primar (de la CMS1 la CMS7).	ND
Backup [1]	Configurează CMS de rezervă (de la CMS1 la CMS7).	ND
Eveniment	Configurează tipurile de evenimente care trebuie raportate (a se vedea Tabelul 40 mai jos).	ND
FR_ERM [2]	Configurează modul de raportare a evenimentelor pentru stația de monitorizare a centralei corespunzătoare: Modul Scenariu incendiu (pentru transmiterea evenimentului de alarmă) dacă este verificat sau modul Raportarea evenimentelor dacă nu este verificat.	Modul Raportarea evenimentelor

[1] În caz de probleme de comunicare care raportează un eveniment către CMS primar, centrala va trimite notificarea de eveniment la CMS de rezervă.
[2] Setarea globală FR_ERM din Configurare generală are prioritate față de orice setări individuale CMS configurate aici.

Tabelul 40: Tipuri de evenimente de Config. Locației

Opțiune	Descriere
A	Configurează raportarea alarmelor
D	Configurează raportarea defectelor
C	Configurează raportarea stărilor
AD	Configurează raportarea alarmelor și defectelor
ADC	Configurează raportarea alarmelor, defectelor și stărilor
DC	Configurează raportarea defectelor și stărilor
AC	Configurează raportarea alarmelor și stărilor

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Config DACT, iar apoi selectați Config. Locație.
3. Selectați locația de configurat (Locație 1 sau Locație 2).
4. Configurați toate setările necesare.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Config CMS

Selectați Config CMS pentru a configura setările de comunicare și cont ale stației de monitorizare centrală. Pot fi adăugate până la șapte stații de monitorizare - patru prin IP și trei prin PSTN. Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 41: Opțiuni Config CMS

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Port/IP [1]	Configurează adresa IP a CMS și portul de comunicare.	000.000.000.000/ 09999
Dial_n [2]	Configurează numărul de telefon PSTN.	000000000000000
Activat	Activează sau dezactivează comunicarea cu CMS.	ND
Cont	Configurează informațiile despre cont care identifică centrala. Maximum 6 cifre (hexazecimale). Valori posibile: de la 0 la 9 și de la B la F.	000000
Recept.	Configurează numărul receptorului de patru cifre TCP/IP pentru CMS.	0000
Linie	Configurează numărul linie de patru cifre TCP/IP pentru CMS.	0000
Rețea [1]	Configurează tipul de rețea.	ETH

[1] Se aplică numai pentru CMS prin IP.
[2] Se aplică numai pentru CMS prin PSTN.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Config DACT, iar apoi selectați Config CMS.
3. Selectați CMS de configurat (de la 1 la 7).
4. Configurați toate setările necesare.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurare PSTN

Selectați Configurare PSTN pentru a configura setările rețelei telefonice publice comutate. Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 42: Opțiuni Configurare PSTN

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
CodȚară	Configurează codul de țară PSTN [1]	099
Linia 1	Activează sau dezactivează linia 1 [2]	Dezactivat
Linia 2	Activează sau dezactivează linia 2 [2]	Dezactivat
Kissoff	Configurează timpul de confirmare kiss-off	48 x 10 ms

[1] Consultați Anexa B „Coduri de țară PSTN” la pagina 161 pentru o listă completă a codurilor de țară.
[2] Acestea corespund conectorilor liniei 1 și liniei 2 de pe placa DACT instalată.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Config DACT, apoi selectați Configurare PSTN.
3. Configurați toate setările necesare.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Cheia de Activare a Centralei

Notă: Consultați ghidul de înregistrare PAK pentru mai multe informații despre modul de înregistrare sau eliminare a PAK-urilor achiziționate.

Selectați Cheie Activ Centrală. Cheie pentru a înregistra sau a anula înregistrarea cheilor de activare ale panoului (PAK).

PAK-urile sunt folosite pentru a extinde funcționalitatea implicită a centralei - creșterea capacității rețelei, activarea protocoalelor suplimentare etc. o listă a PAK-urilor disponibile este prezentată în tabelul de mai jos.

Tabelul 43: Chei de activare a centralei

PAK	Descriere
2010-2-PAK-NET128	Extinde capabilitatea de rețea la 32 noduri și 128 bucle [1]
2010-2-PAK-NET256	Extinde capabilitatea de rețea la 64 noduri și 256 bucle [1]
2010-2-PAK-RMSDK	Permite raportarea evenimentelor personalizate și controlul comenzilor folosind kitul de dezvoltare software (SDK) Edwards
2010-2-PAK-RMOH	Activează protocolul Contact ID prin Ethernet
2010-2-PAK-RMBN	Activează protocolul BACnet prin Ethernet
2010-2-PAK-RMMB	Activează protocolul Modbus prin Ethernet
2010-2-PAK-900	Activează protocolul din seria 900
2010-2A-PAK-HPL	Activează bucla de mare putere [2]

[1] Capabilitatea de rețea implicită, fără PAK instalată, este de 32 noduri și 32 bucle.
[2] Mărește ieșirea maximă a buclei de la 500 mA la 800 mA.

Auto-set. data/ora

Selectați Auto-set. data/ora pentru a configura setările automate de dată și oră. Opțiunile de configurare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 44: Opțiuni Auto-set. data/ora

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
SNTP [1]	Permite sondarea unui server SNTP configurat	Dezactivat
Dlight	Activează actualizările automat pentru ora de vară europeană	Dezactivat
Up_Netw	Permite sincronizarea datei și orei în întreaga rețea după sondarea serverului SNTP	Dezactivat
T_Zone	Configurează fusul orar GMT regional	GMT+0
Up_Time	Configurează ora pentru sondarea serverului SNTP	00:00

[1] Consultați „Server SNTP” de la pagina 80 pentru configurarea serverului SNTP.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Auto-set. data/ora.
3. Configurați toate setările necesare.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurare BMS

Selectați Config BMS pentru a configura setările protocolului de management al clădirii (BACnet, Modbus). Implicit niciun protocol nu este activat.

Tabelul 45: Opțiuni configurare BMS

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Protoc	Configurează protocolul BMS (NO, BACnet sau Modbus)	ND
InitPan [1]	Configurează adresa inițială a panoului atunci când se utilizează Modbus în modul Zonepoint	001
Mod [1]	Configurează modul Modbus (Zonepoint sau Zone)	Zonepoint

[1] Nu se aplică pentru BACnet.

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Prog centrală din Meniu principal.
2. Selectați Config BMS.
3. Configurați toate setările necesare.

   Initpan este necesar numai când se utilizează Modbus în modul Zonepoint.

   Modul Zonepoint implementează serviciile Modbus pentru 32 de centrale de incendiu conectate în rețea cu adrese consecutive (de exemplu, de la 1 la 32 dacă adresa primei centrale este definită ca 001 în InitPan).

   Modul zonă implementează servicii Modbus pentru 128 de centrale de incendiu conectate în rețea (InitPan nu este necesar).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurare câmp

Folosiți meniul Configurare câmp pentru a accesa opțiunile de configurare de mai jos privind câmpul.

Tabelul 46: Opțiuni de configurare câmp

Opțiune	Descriere
Autoconfigurare	Configura automat dispozitivele de buclă instalate la setările lor implicite și atribuie o valoare de referință pentru consumul de curent în buclă (vezi „Valoarea de referință a consumului de curent în buclă” pe pagina 103).
Conf disp de buclă	Configurează dispozitivele de buclă instalate sau modifică setările implicite.
Config zonă	Configurarea zonelor.
Config I/O centr	Configurează funcționalitatea intrărilor și ieșirilor centralei.
Grupuri ieșiri	Configurează grupurile de ieșiri.
Config activări	Configurează întârzierile și opțiunile regionale privind timpul de investigație pentru grupurile de ieșiri.
Clasă bucle	Configurează clasa de cablare a buclei de instalare (clasa A sau clasa B).
Buclă de putere	Configurează bucla de putere (necesită dispozitivul 2010-2A-PAK-HPL).

Autoconfigurare

Selectați Autoconfigurare pentru a configura automat dispozitivele de buclă instalate. Autoconfigurare alocă o configurație implicită fiecărui tip de dispozitiv detectat.

Pentru a începe autoconfigurarea:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Autoconfigurare.
2. Selectați bucla corespunzătoare sau Toate buclele.

   Pe parcursul căutării, pe LCD apare mesajul „Autoconfigurare în curs”. După încheierea autoconfigurării, se afișează lista dispozitivelor detectate.
3. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
4. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Autoconfigurarea va efectua următoarele operații:

- Alocați toate dispozitivele de inițiere (inclusiv modulele de zonă) la zona 1
- Alocați toate dispozitivele sirenă la grupul de ieșiri implicit pentru sirene (grupul de ieșiri numărul 1)
- Alocați toate ieșirile (releele) nesupravegheate la grupul de ieșiri implicit al programului (grupul de ieșiri numărul 301)
- Alocați toate dispozitivele de stingere la grupul de ieșiri implicit pentru stingere (grupul de ieșiri numărul 801)

  Grupurile de ieșiri pentru stingere se activează numai dacă se confirmă alarma. Acestea nu sunt activate de alarmele de zonă și reguli.
- Alocați toate ieșirile de scenariu foc (dacă există) la grupul de ieșiri implicit pentru scenariul foc (grupul de ieșiri numărul 971)
- Alocați toate ieșirile de protecție incendiu (dacă există) la grupul de ieșiri implicit pentru protecție incendiu (grupul de ieșiri numărul 981)
- Alocați zona inițială implicită la zona 1
- Alocați o valoare de referință pentru consumul de curent al buclei pe baza configurației dispozitivului buclei (vezi „Valoarea de referință a consumului de curent în buclă” mai jos)
- Indicați dacă setarea inițială a zonei OpMode nu este Mixtă (a se vedea nota de mai jos)
- Indicați numărul de dispozitive noi adăugate (în funcție de tipul de dispozitiv) după fiecare scanare

În mod implicit, toate zonele activează fără întârziere toate grupurile de ieșiri.

Observații:

Autoconfigurarea este progresivă și păstrează descrierea text a dispozitivului pentru dispozitivele care au fost configurate anterior.

Setarea inițială a zonei OpMode trebuie să fie Mixtă. În timpul configurării automate, opțiunea de a schimba OpMode în Mixtă este afișată pe ecranul LCD – selectați YES pentru a confirma modificarea și continuați Autosetup sau NU pentru a respinge modificarea OpMode și a ieși din Autoconfigurare (eliminarea modificărilor).

Valoarea de referință a consumului de curent în buclă

O valoare de referință pentru consumul de curent al buclei este setată automat în timpul Autosetup și este revizuită și actualizată de fiecare dată când se fac modificări în configurația buclei.

Dacă consumul de curent al buclei depășește valoarea de referință atunci când panoul este în Standby, o defecțiune a supraîncărcării buclei este indicată de un LED de defect general permanent și de un mesaj de supraîncărcare a buclei pe afișajul centralei.

AVERTIZARE: Când este indicată această defecțiune, activarea corectă a sirenelor și/sau a altor dispozitive critice de buclă nu este garantată în cazul unei alarme. Vă recomandăm insistent să revizuiți cu atenție instalația pentru a descoperi și a remedia cauza consumului crescut de curent.

Conf disp de buclă

Selectați Conf disp de buclă pentru a opri sau a porni manual alimentarea pentru o buclă, pentru a adăuga dispozitive la o buclă sau pentru a modifica setările implicite de configurare după configurarea automată.

Pentru a opri sau a porni manual alimentarea pentru o buclă:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Confi disp de buclă.

   Toate buclele disponibile sunt afișate și starea lor de alimentare este indicată (ON).

2. Selectați bucla corespunzătoare (sau selectați toate buclele), apoi apăsați F3 (Stop/Start).

   Dacă starea de alimentare a buclei este ON, apăsarea F3 oprește bucla (elimină toată puterea). Apăsați din nou F3 pentru a reporni o buclă oprită.

3. Apăsați F2 (Ieșire).

   Starea de alimentare a buclei pentru orice bucle oprite revine automat la ON după ce apăsați F2 pentru a ieși din meniu (sau după două minute dacă nu este apăsat niciun buton).

Pentru a adăuga un dispozitiv sau a modifica o configurație de dispozitiv:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Conf disp de buclă.
2. Selectați bucla și dispozitivul în cauză

   Pentru dispozitivele noi se afișează un mesaj.

3. Efectuați modificările de configurare necesare (tip dispozitiv, mod de operare, text, etc.).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Config zonă

Opțiunile de Config zonă sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 47: Opțiuni de Config zonă

Opțiune	Descriere
Config. generală	Configurați zona inițială, zona inițială pentru un indicator LED de zonă (dacă este instalată o placă de indicator de zonă opțională), numărul maxim de zone în test și numărul de zone globale.
Config. zonă	Configurează setările suplimentare ale zonei, precum tipul zonei (normal sau confirmat cu parametrii corespunzători), zonă, întârzieri CIT și ACT, dezactivat sau activat, mod de operare, etc.
Config. arie	Configurează ariile. o arie este un grup de zone folosit pentru confirmarea alarmelor.
Test/Dezac t_out	Configurați testul zonei sau perioada de dezactivare a timpului. Pentru mai multe informații, citiți „Timeout de testare a zonei și dezactivare” la pagina 54.

Privire de ansamblu

Numărul maxim de zone disponibile este de 512 (pentru toate centralele). Intervalul de numere pentru zone este între 01 și 9999.

Notă: Pentru compatibilitatea aplicației 2010-2GUI, numerele zonei trebuie să fie cuprinse în intervalul 1-4095 (zonele cu numere mai mari vor fi eliminate).

Zonele din centralele în rețea sunt considerate globale. Dacă există două centrale în rețea și fiecare include, de exemplu, Zona 5, atunci acestea sunt grupate pentru a crea o singură configurare pentru zona 5 în cadrul rețelei.

Zone la distanță

Centrala mai ia în considerare o zonă suplimentară numită zonă la distanță (REMT), care cuprinde toate zonele din sistem situate în afara zonelor centralei. Această zonă virtuală poate fi configurată ca orice altă zonă din sistem și este important să definiți cerințele de activare a grupurilor de ieșiri când centrala primește alarme de la distanță.

Alocarea dispozitivelor de buclă la zone

Creați zone alocând dispozitivelor de buclă numere de zone.

Pentru a aloca un număr de zonă la un dispozitiv de buclă:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Conf disp de buclă.
3. Selectați bucla și dispozitivul în cauză
4. Alocați dispozitivului un număr de zonă.

5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Repetați pentru fiecare dispozitiv, după cum este necesar.

Dacă numărul de zonă este în afara intervalului valid determinat de zona inițială corespunzătoare și de numărul de bucle ale centralei, operația nu se va finaliza, iar pe ecran va fi afișată o eroare de număr.

Config generală

Selectați Config generală pentru a configura zona inițială, pentru a configura zona inițială pentru un indicator LED de zonă (dacă este instalată o placă indicator de zonă opțională), numărul maxim de zone în test sau numărul de zone globale. Setările implicite sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 48: Opțiuni configurare generală zonă

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Setați numărul zonei inițiale	Configurează zona inițială pentru sistemul de incendiu. Pentru mai multe informații, citiți „Zonă inițială” la pagina 107.	1
Alocați primul ZI LED zonei	Configurează LED-ul zonei inițiale pentru un panou indicator instalat cu LED a zonei. Pentru mai multe informații, citiți „Primul LED indicator al zonei” la pagina 107.	1
Număr maxim de zone în test	Configurează numărul maxim de zone care se pot testa simultan.	4
Numărul zonelor globale	Configurați numărul de zone globale. Pentru mai multe informații, citiți „Numărul zonelor globale” la pagina 107.	512

Pentru a schimba configurația:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config zonă.
2. Selectați Config generală
3. Efectuați modificările de configurare necesare.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Zonă inițială

Notă: Setarea inițială a zonei OpMode trebuie să fie Mixtă.

Zona inițială definește punctul de pornire al razei zonelor centralelor de detecție incendiu.

Pentru centralele repetoare fără placă de zonă, valoarea zonei inițiale nu se folosește, centrala neavând zone. Centrala repetoare afișează evenimentele de zonă ale centralei repetate.

Primul LED indicator al zonei

Primul LED indicator al zone definește numărul de zonă al primului LED (sus stânga) pentru un panou indicator instalat al zonei. Restul zonelor pentru centrala respectivă urmează într-o succesiune, după cum se vede mai jos în Tabelul 49.

Intervalul de zonă inițială este următorul:

- Între 01 și 9960 pentru un panou indicator cu 40 de zone
- Între 01 și 9980 pentru un panou indicator cu 20 de zone
- Între 01 și 9976 pentru un panou indicator cu 24 de zone

Tabelul 49: Indicator LED zonezone inițiale

Modul indicator de zonă	Zona inițială	Restul zonelor
Panou indicator cu 20 de zone [1]	1	între 2 și 20
Panou indicator cu 40 de zone [1]	200	între 201 și 239
Panou indicator cu 24 de zone [2]	9976	între 9977 și 9999

[1] Pentru centralele cu dulap mare.
[2] Pentru centralele cu dulap mic.

Notă: Asigurați-vă că numerele de zonă selectate sunt în intervalul de zone al centralei în modul rețea sau că numerele de zonă sunt în intervalul zonelor repetate de centrală.

Numărul zonelor globale

Notă: Această caracteristică nu este disponibilă dacă zona inițială este 0.

Configurează numărul de zone globale disponibile atunci când centrala se află în modul În rețea.

Configurarea numărului de zone globale contribuie la evitarea suprapunerii zonelor în instalațiile în care numerotarea zonelor este configurată pentru a evita partajarea acelorași zone din rețea. Prin configurarea acestei setări, se păstrează același număr de zone partajate după actualizarea firmware-ului centralei la versiunea 3.5 (sau la o versiune ulterioară) și se evită activările neașteptate ale centralelor încrucișate.

Exemplu:

Dacă numărul de zone globale este 100, iar zona inițială este 1, o alarmă la distanță din zona 101 este raportată ca alarmă din zona la distanță (deoarece zona 101 nu este o zonă globală). cu toate acestea, dacă o alarmă la distanță este raportată în zona 90, centrala locală intră în starea de alarmă (deoarece zona 90 este o zonă globală).

Config zonă

Selectați Config zonă pentru a configura setările suplimentare ale zonei, cum ar fi tipul de zonă (normală sau confirmată cu parametrii corespunzători), zona, întârzierile CIT și ACT, dezactivată sau activată și modul de funcționare. Setările implicite sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 50: Opțiuni de Config zonă

Opțiune	Descriere	Valoarea implicită
Tip	Configurează tipul de confirmare al alarmei de zonă. Pentru mai multe informații, citiți „Confirmarea alarmelor de zonă” la pagina 109.	NML (normală, nu necesită confirmare)
Arie [1] [2]	Configurează numărul ariei pentru tipurile de zone care necesită confirmarea de către o arie. Pentru mai multe informații, citiți „Config Arie” la pagina 112.	1
CIT/ACT [1]	Configurează întârzierile CIT și ACT pentru zonele care necesită confirmare. Pentru mai multe informații, citiți „Timp inhibare confirmare (CIT) și Timp anulare alertă (ACT)” la pagina 110.	CIT: 60 de secunde ACT: 5 minute
Control	Activează sau dezactivează zona (cu opțiuni pentru dezactivarea modului zi/noapte).	ENB (activat)
[NECOMPLETAT]	Descriere zonă.	
ModOp	Configurează modul de operare al zonei (Mixt, Manual, Auto, MSP sau MHA). Pentru mai multe informații, citiți „Moduri de operare zonă” la pagina 111.	Tip mixt
ZnCoinc [3]	Configurează detecția dublă MCP pentru zonă. Dacă este verificat, în cazul în care două dispozitive automate indică o alarmă în zonă, cea de-a doua alarmă este interpretată ca o alarmă a butonului de acționare manuală.	Dezactivat

[1] Nu se cere pentru tipul de zonă NML (normală, nu necesită confirmare).
[2] Nu se cere pentru zonele care confirmă o alarmă din aceeași zonă.
[3] Disponibil numai pentru tipul de zonă NML.

Pentru a schimba setările de configurație a zonei:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config zonă.
2. Selectați Config zonă, iar apoi selectați zona corespunzătoare din lista de zone afișată.
3. Efectuați modificările de configurare necesare.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: Dacă toate dispozitivele alocate unei zone sunt dezactivate, zona respectivă se consideră a fi dezactivată și este reprezentată ca atare pe centrală.

Confirmarea alarmelor de zonă

Confirmarea zonelor este o metodă de configurare a coincidenței alarmelor menită să reducă alarmele false. Un prim eveniment de alarmă aduce zona și centrala în starea de alertă. Nu se confirmă starea deplină de alarmă decât când se raportează o a doua alarmă în aceeași zonă sau într-o zonă configurată. Consultați „Config Arie” la pagina 112 pentru mai multe informații privind ariile.

Tipurile de confirmare a alarmelor de zonă și descrierile sunt prezentate mai jos.

Tabelul 51: Tipuri de confirmarea alarmelor de zonă

Opțiune	Descriere
NML (implicit)	Nu necesită confirmare.
sD(A) (tip a EN 54-2)	Alarma este confirmată de același detector. Alarmele generate de un buton de acționare manuală nu se confirmă și activează imediat o alarmă de centrală.
aDsZ (tip a EN 54-2)	Alarma este confirmată de același detector sau de un detector diferit din aceeași zonă locală. Alarmele generate de un buton de acționare manuală nu se confirmă și activează imediat o alarmă de centrală.
dDsZ (tip a EN 54-2)	Alarma este confirmată de un detector diferit din aceeași zonă locală. Alarmele generate de un buton de acționare manuală nu se confirmă și activează imediat o alarmă de centrală.
aDMsZ	Alarma este confirmată de un singur buton de acționare manuală și un singur detector din aceeași zonă locală, indiferent care dispozitiv raportează mai întâi evenimentul de alarmă.
aIMsZ	Alarma este confirmată de un singur buton de acționare manuală și un singur dispozitiv inițiator din aceeași zonă locală, indiferent care dispozitiv raportează mai întâi evenimentul de alarmă.
dMsZ	Alarma este confirmată de două butoane de acționare manuală din aceeași zonă locală, indiferent care dispozitiv raportează mai întâi evenimentul de alarmă. o alarmă de la detector aduce zona în stare de alertă.

Opțiune	Descriere
sD(B)	Alarma este confirmată de același detector, dar cu un timp de inhibare mai lung decât opțiunea de confirmare sD(A). Alarmele generate de un buton de acționare manuală nu se confirmă și activează imediat o alarmă de centrală.
aDaZ (tip B EN 54-2)	Alarma este confirmată de același detector sau de un detector diferit din aceeași arie locală. Alarmele generate de un buton de acționare manuală nu se confirmă și activează imediat o alarmă de centrală.
dDaZ (tip B EN 54-2)	Alarma este confirmată de un detector diferit din aceeași arie locală. Alarmele generate de un buton de acționare manuală nu se confirmă și activează imediat o alarmă de centrală.
aDMaZ	Alarma este confirmată de un singur buton cu acționare manuală și un singur detector din aceeași arie locală, indiferent care dispozitiv raportează mai întâi evenimentul de alarmă.
aIMaZ	Alarma este confirmată de un singur buton de acționare manuală și un singur dispozitiv inițiator din aceeași arie locală, indiferent care dispozitiv raportează mai întâi evenimentul de alarmă.
dMaZ	Alarma este confirmată de două butoane de acționare manuală din aceeași arie locală, indiferent care dispozitiv raportează mai întâi evenimentul de alarmă. o alarmă de la detector aduce zona în stare de alertă.

Timp inhibare confirmare (CIT) și Timp anulare alertă (ACT)

Toate zonele configurate pentru confirmarea alarmei trebuie să includă perioade de întârziere configurate pentru Timp inhibare confirmare (CIT) și pentru Timp anulare alertă (ACT). Valorile maxime de întârziere pentru fiecare sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 52: CIT și ACT

Temporizator	Descriere	Valori maxime
CIT	O durată configurabilă în care raportarea unui al doilea eveniment de alarmă nu confirmă o alarmă	60 de secunde [1] 240 de secunde [2][3]
ACT	O durată configurabilă după care centrala iese din starea de alertă și revine în standby	30 minute [1] 30 minute [2]

[1] Confirmare EN 54-2 tip A.
[2] Confirmare EN 54-2 tip B.
[3] Inhibă doar confirmarea alarmei de la primul dispozitiv inițiator pentru tipurile de confirmare aDaZ, dDaZ, aDMaz, aIMaz și dMaZ.

Moduri de operare zonă

Toate zonele trebuie configurate ca și Mixt, Manual, Auto, MSP sau MHA. Informații pentru fiecare dintre aceste moduri de operare a zonei sunt prezentate în tabelul de mai jos. În mod implicit, toate zonele sunt mixte.

Tabelul 53: Moduri de operare zonă

Mod de operare	Descriere
Tip mixt	Zona poate conține o combinație de dispozitive de alarmă automate și manuale.
Manual [1]	Zona permite doar butoanele de acționare manuală (sau intrări configurate pentru modul de operare MCP).
Auto [1]	Zona permite doar detectoare (sau intrări configurate pentru modul de operare detector).
MSP [1]	Zona permite doar butoane de acționare manuală aspersoare (sau intrări configurate pentru modul de operare butoane de acționare manuală aspersoare). Grupurile de ieșiri scenariu foc, protecție incendiu și sirene sunt activate în cazul unei alarme într-o zonă care funcționează în acest mod.
MHA [1]	Zona permite doar punctele de apel manual „hausalarm” (sau intrări configurate pentru modul de operare butoane acționare manuală „hausalarm”). Grupurile de ieșiri scenariu foc nu sunt activate în cazul unei alarme într-o zonă care funcționează în acest mod.

[1] Centrala nu va permite configurarea dispozitivelor zonelor sau intrările care nu respectă criteriile corespunzătoare indicate în coloana Descriere.

Config Arie

Selectați Config Arie pentru a configura zonele de confirmare. o arie este un grup de zone în care un eveniment de alarmă poate confirma alarma inițială din zonă.

Numărul maxim de zone disponibile pentru configurare este de 256 (toate centralele, indiferent de numărul de bucle).

Pentru a configura o arie:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config zonă.
2. Selectați Config Arie.
3. Selectați numărul ariei pe care doriți să o configurați.

   Se afișează o listă cu zonele disponibile.
4. Selectați zonele care să fie incluse în aria de confirmare și apăsați butonul de parcurgere pentru a confirma fiecare selecție.

   YES arată că o zonă este inclusă în aria de confirmare, iar NO arată că o zonă nu este inclusă în aria de confirmare.
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: Când configurați o zonă confirmată, rețineți că zonele de la distanță cu același număr de zonă pot activa o alarmă la centrală fără confirmare. Pentru a evita acest tip de alarmă nedorită, configurați corespunzător zonele aflate la distanță.

Config I/O centr

Configurare intrare centrală

Opțiunile de configurare pentru intrările centralei sunt indicate mai jos.

Tabelul 54: Opțiuni configurabile pentru intrările centralei

Opțiune	Descriere
Tip	Configurează modul de operare al intrării
Control	Activează sau dezactivează o intrare

Tipurile de intrare sunt prezentate Tabelul 55 mai jos. Modul implicit pentru toate intrările este LG (activare înregistrată: o condiție neblocata stocată în jurnalul de evenimente).

Pentru a configura o intrare a centralei:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Config I/O centr.
3. Selectați Intrări centrală, iar apoi selectați intrarea corespunzătoare a centralei.
4. Selectați tipul intrării.

   Consultați Tabelul 55 de mai jos pentru a vedea o listă a tipurilor de intrări disponibile.
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Tabelul 55: Tipuri de intrări configurabile

Tip	Descriere
LG (implicit)	Activare memorată. o condiție deblocată care nu generează anunțuri, ci se stochează doar în jurnalul de evenimente.
T_AL	Activare alarmă tehnică. o stare blocată indicată pe LCD și memorată în jurnalul de evenimente. Acest tip de intrare se poate folosi pentru detectoarele de gaze.
T_ALu	Activare alarmă tehnică. o condiție deblocată indicată pe LCD și memorată în jurnalul de evenimente. Acest tip de intrare se poate folosi pentru detectoarele de gaze și pentru conectarea la detectorul aspirant Ieșiri alertă.
DT_AL	Dezactivați intrările de alarme tehnice. Când este activă, această intrare dezactivează toate intrările de alarme tehnice (blocate și deblocate).
DET	Alarmă la un detector. Acest tip de intrări se poate folosi pentru conectarea la ieșirile detectorului aspirant Fire1.

Tip	Descriere
BAM	Alarmă la un buton cu acționare manuală. Acest tip de intrări se poate folosi pentru conectarea la ieșirile detectorului aspirant Fire2.
PREAL	Prealarmă (deblocată). Acest tip de intrări se poate folosi pentru conectarea la ieșirile detectorului aspirant Action.
RST	Activarea resetează de la distanță centrala. Pentru a repeta resetarea, intrarea trebuie dezactivată și apoi reactivată.
FLT	Defect extern. Activarea generează un eveniment de defect de blocare indicat ca defect extern.
ZI	Mod zi. Când este activată această intrare, centrala trece la modul zi până la următoarea schimbare la modul noapte planificată (sau până la dezactivarea ieșirii).
NOAPTE	Mod noapte. Când este activată această intrare, centrala trece la modul noapte până la următoarea schimbare la modul zi planificată (sau până la dezactivarea ieșirii).
SID	Supraveghere deschisă ieșiri avertismente erori. Folosind un dispozitiv capăt de linie 2010-FS-EOL, centrala poate supraveghea starea de circuit deschis a ieșirii de avertisment de eroare.
CFR1	Confirmare scenariu foc (tip 1). Intrarea primește de la echipamentul de monitorizare de la distanță confirmarea că semnalul de scenariu foc a fost primit corect. Dacă nu se primește confirmarea în decurs de 100 de secunde de la activarea scenariului foc, centrala raportează o eroare de scenariu foc.
CFR2	Confirmare rută de incendiu (tip 2). Intrarea primește de la echipamentul de monitorizare de la distanță confirmarea că semnalul de scenariu foc a fost primit corect. Dacă nu se primește confirmarea în decurs de 240 de secunde de la activarea scenariului foc, centrala raportează o eroare de scenariu foc.
FPAK1	Confirmare protecție incendiu (tip 1). Intrarea primește confirmare de la echipamentul de protecție incendiu de la distanță. Dacă nu se primește confirmarea în decurs de 100 de secunde de la activarea protecției incendiu, centrala raportează o eroare de protecție incendiu.
FPAK2	Confirmare protecție împotriva incendiilor (tip 2). Intrarea primește confirmare de la echipamentul de protecție incendiu de la distanță. Dacă nu se primește confirmarea în decurs de 240 de secunde de la activarea protecției incendiu, centrala raportează o eroare de protecție incendiu.
FP_FT	Eroare protecție incendiu. Se folosește pentru a indica erorile de la distanță ale echipamentului de protecție incendiu.
SIFBD	Dezactivați butonul sirenei FBF (Akustische Signale). Utilizată să comunice cu echipamentul FBF de la distanță pentru a dezactiva sau a activa sirenele.
MSP	Alarmă la un buton cu acționare manuală (sprinkler).
MHA	Alarmă la un buton cu acționare manuală („hausalarm”).
KEYSW	Acces prin cheie. Activarea permite nivelul de acces operator pentru centrală (nu este necesară parola). Doar o singură intrare pe panou de control poate fi configurată pentru a utiliza acest mod.

Pentru a activa sau a dezactiva o intrare a centralei:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Config I/O centr.
3. Selectați Intrări centrală, iar apoi selectați intrarea corespunzătoare.
4. La opțiunea Comandă, selectați ENB (activare), DIS (dezactivare), DIS_D (dezactivare în modul zi) sau DIS_N (dezactivare în modul noapte).
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurare ieșire centrală

Opțiunile de configurare pentru ieșirile centralei sunt indicate mai jos.

Tabelul 56: Opțiuni configurabile pentru ieșirile centralei

Opțiune	Descriere
Tip	Configurează modul de operare al ieșirii
Nr_Grup	Configurează numărul grupului de ieșiri
Clasa	Realizează configurația cablajului de ieșire (clasa A sau clasa B)
Control	Activează sau dezactivează o ieșire
[NECOMPLETAT]	Descriere ieșire

Pentru a configura o ieșire a centralei:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Config I/O centr.
3. Selectați Ieșiri centrală, iar apoi selectați ieșirea corespunzătoare.
4. Selectați tipul ieșirii.

   Consultați Tabelul 57 la pagina 116 pentru o listă a tipurilor de ieșire disponibile. Setarea implicită pentru toate ieșirile este SND (ieșire sirenă).
5. Alocați ieșirea unui grup de ieșiri.

   Consultați „Grupuri ieșiri” la pagina 117 pentru mai multe informații privind grupurile de ieșiri.
6. Selectați clasa de ieșiri (Clasa A sau Clasa B).

   Setarea implicită este Clasa B.
7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Tipurile configurabile ale ieșirilor sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 57: Tipuri de ieșire configurabile

Tip	Descriere
SI (default)	Selectați această opțiune pentru o ieșire de sirenă
FR	Selectați această opțiune pentru o ieșire de scenariu foc
FP	Selectați această opțiune pentru o ieșire de protecție incendiu
PRG	Selectați această opțiune pentru opțiuni de program (citiți mai jos)
EXTIN	Selectați această opțiune pentru o ieșire de stingere
ALARMĂ	Selectați această opțiune pentru o ieșire care se activează când centrala este în stare de alarmă
DEFECT	Selectați această opțiune pentru o ieșire care se activează când centrala este în stare de defect
TEST	Selectați această opțiune pentru o ieșire care se activează când centrala este în stare de test
DIS	Selectați această opțiune pentru o ieșire care se activează când centrala este în stare de dezactivare

Pentru a activa sau a dezactiva o ieșire a centralei:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Config I/O centr.
3. Selectați Ieșiri, iar apoi selectați ieșirea pe care doriți să o activați sau să o dezactivați.

   Ieșirile configurabile sunt afișate ca OUT1, OUT2, etc., ieșirea de alarmă supravegheată este afișată ca ALM_O, iar ieșirea de defect supravegheat este afișată ca FLT_O.
4. La opțiunea Comandă, selectați ENB (activare), DIS (dezactivare), DIS_D (dezactivare în modul zi) sau DIS_N (dezactivare în modul noapte).
5. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
6. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Notă: Modificările aduse configurației unei ieșiri de Clasa A sunt aplicate la toate perechile de ieșiri folosite pentru a crea ieșirea de Clasa A (OUT1/OUT2 etc.). Sunt incluse aici și opțiunile de config activări/dezactivare. de exemplu, dacă se schimbă tipul OUT1 în PRG, iar Group-n se schimbă în 5, atunci configurația ieșirii pereche OUT2 este actualizată automat pentru a corespunde acestor setări.

Grupuri ieșiri

Selectați Grupuri ieșiri pentru a configura grupurile de ieșiri ale centralei. Ieșirile centralei trebuie alocate unor grupuri de ieșiri în vederea activării.

Un grup de ieșiri este o colecție de ieșiri de același tip care se activează și se dezactivează în același timp (sunt comandate simultan). Grupurile de ieșiri sunt identificate prin numărul de grup de ieșiri.

Ieșirile sunt alocate la grupurile de ieșiri implicite în timpul autoconfigurării (consultați „Autoconfigurare” la pagina 102).

Se pot configura până la 300 de grupuri de ieșiri de sirenă, scenariu foc, stingere și programe (în funcție de tipul de grup).

Grupurile de ieșiri ale sirenelor, cele ale scenariului foc și cele ale protecției incendiu sunt comandate (și starea lor este indicată) de butoanele și LED-urile corespunzătoare pentru sirenă, scenariu foc și protecție incendiu de pe partea din față a centralei.

Grupurile de ieșiri de program nu au butoane sau LED-uri asociate pe partea frontală a centralei, dar starea lor este afișată pe ecranul LCD.

Grupurile de ieșiri implicite al centralei sunt prezentate mai jos.

Notă: Această opțiune nu este disponibilă la centralele repetoare.

Tabelul 58: Grupuri de ieșiri implicite

Număr grup	Tip	Descriere
1	SI [1]	Sirenă și ieșiri supravegheate.
2	SI [1][2]	Ieșiri sirene.
301	PRG	Ieșiri de releu nesupravegheate. Aceste ieșiri sunt alocate acestui grup în timpul autoconfigurării.
801	EXTIN [3]	Ieșiri dispozitive de stingere.
971	FR [1]	Ieșiri scenariu foc. Acest grup este disponibil numai la centralele care au comenzile corespunzătoare de scenariu foc.
981	FP [1]	Ieșiri protecție incendiu. Acest grup este disponibil numai la centralele care au comenzile corespunzătoare de protecție incendiu.
991	ALARMĂ [4]	Ieșiri activate când centrala este în stare de alarmă.
992	FAULT [4]	Ieșiri activate când centrala este în stare de defect.
993	DIS [4]	Ieșiri activate când centrala este în stare dezactivată.
994	TEST [4]	Ieșiri activate când centrala este în stare de test.

[1] Pentru a respecta cerințele EN 54, acest grup de ieșiri trebuie conectat la un buton programabi atunci când orice alt grup de ieșiri de același tip este conectat la un buton programabil.
[2] Numai în modul de funcționare NEN 2575.
[3] Grupurile de ieșiri de stingere se activează numai odată cu confirmarea alarmei EN 54 tip C.
[4] Aceste grupuri de ieșiri nu sunt configurabile.

Opțiunile configurabile pentru grupurile de ieșire sunt prezentate mai jos.

Tabelul 59: Opțiunile configurabile pentru grupurile de ieșiri

Opțiune	Descriere
Nr_Grup	Configurează numărul grupului de ieșiri
Tip	Configurează tipul grupului de ieșiri
Control	Activează sau dezactivează grupul de ieșiri
[NECOMPLETAT]	Descriere ieșire

Pentru a configura un grup de ieșiri implicit:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Grupuri ieșiri.
2. Selectați Grupuri ieșiri.

   Se afișează o listă a grupurilor de ieșiri disponibile. Apăsați F3 (Caută) pentru a căuta un număr de grup. Apăsați F4 (Șterge) pentru a șterge un grup de ieșiri.
3. Selectați grupul de ieșire pentru a configura.

   Nu puteți modifica numărul grupului sau tipul grupului de ieșiri pentru un grup de ieșiri implicit.
4. La opțiunea Comandă, selectați ENB (activare), DIS (dezactivare), DIS_D (dezactivare în modul zi) sau DIS_N (dezactivare în modul noapte).
5. Introduceți un scurt text descriptiv pentru grupul de ieșiri.
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Pentru a adăuga un grup de ieșiri nou:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Grupuri ieșiri.
2. Selectați Grupuri ieșiri.

   Se afișează o listă a grupurilor de ieșiri disponibile.
3. Apăsați F3 (Caută), iar apoi introduceți un număr pentru noul grup de ieșiri pe care doriți să îl adăugați.

   Apăsați butonul de parcurgere pentru confirmarea datei introduse.
4. Selectați tipul grupului de ieșiri (PRG, EXTIN, SI, FR sau FP).
5. La opțiunea Comandă, selectați ENB (activare), DIS (dezactivare), DIS_D (dezactivare în modul zi) sau DIS_N (dezactivare în modul noapte).
6. Introduceți un scurt text descriptiv pentru grupul de ieșiri.

7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Activare grup ieșiri

Grupurile de ieșiri pot fi activate în oricare dintre modurile de mai jos:

- activarea zonelor cu întârzieri
- confirmarea grupului de ieșiri pentru anumite ieșiri (EN 54-2 tip C)
- reguli logice (confirmate prin aplicația de configurare de pe PC)
- activarea manuală cu butoanele programabile pornire/oprire (doar centrale de evacuare)

Pentru a evita comportamentul de alarmă neașteptat, luați în calcul opțiunile de activare când configurați sistemul de detecție incendiu. Dacă activarea zonei nu este programată corect, atunci o zonă aflată în stare de alarmă ar putea depăși orice configurație de confirmare necesară a unui grup de ieșiri.

Activarea întârziată a grupurilor de ieșiri cu confirmarea alarmei

Notă: Această opțiune respectă confirmarea alarmei EN 54 tip C.

Activarea grupurilor de ieșiri ale centralei se poate întârzia pe baza configurației de confirmare a alarmei (aceasta se poate folosi, de exemplu, cu ieșiri pentru dispozitivele de stingere). Întârzierea maximă configurabilă este de 999 secunde.

Opțiunile de configurare a confirmării alarmei la grupurile de ieșiri sunt indicate în tabelul de mai jos.

Notă: Pentru configurare trebuie selectate dintre opțiunile disponibile două confirmări independente ale alarmei și trebuie introdusă o întârziere de confirmare (în secunde) pentru grupul de ieșiri corespunzător care trebuie activat.

Tabelul 60: Opțiuni de confirmare a alarmei la grupurile de ieșiri

Opțiune	Descriere
DEV l.ddd	O alarmă activată printr-un dispozitiv adresabil și de buclă predefinit, unde „l” este numărul buclei, iar „ddd” este adresa dispozitivului
ZONĂ zzzz	O alarmă activată de o zonă globală predefinită, unde „zzzz” este numărul zonei globale (de la 1 la 9999)
PANOU pp	O alarmă activată de o centrală predefinită, unde „pp” este ID-ul nodului de rețea al centralei
MEREU	Dacă este necesar un singur eveniment de alarmă cu întârziere de confirmare (de exemplu, pentru o zonă cu buton manual), selectați evenimentul corespunzător primei alarme, iar apoi selectați această opțiune pentru a doua alarmă

Pentru a configura activarea grupului de ieșiri întârziat:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Grupuri ieșiri.
2. Selectați Confirmări, iar apoi selectați grupul de ieșiri de configurat.

   Se afișează o listă a grupurilor de ieșiri care permit configurarea confirmării alarmei.
3. Selectați Activ, iar apoi selectați YES (este necesară confirmarea alarmei) sau NO (nu este necesară confirmarea alarmei).
4. Selectați Alarma1, iar apoi selectați confirmarea necesară (DEV, ZONĂ, CENTRALĂ sau MEREU). Repetați acest pas pentru Alarma2.

   Dacă se cere confirmarea alarmei, atunci grupul de ieșiri este activat numai când ambele stări configurate de confirmare a alarmei sunt detectate în perioada de întârziere de confirmare.

   Confirmarea grupului de ieșiri pentru stingerea incendiilor necesită două zone care trebuie configurate pentru Alarma1 și Alarma2. Consultați nota de mai jos.
5. Selectați Întârziere, iar apoi introduceți întârzierea confirmării în secunde (de la 0 la 999).
6. Selectați EXTNod, iar apoi introduceți adresa pentru panoul de stingere a incendiilor.

   Acest câmp este disponibil numai la confirmarea configurării pentru un grup de ieșiri pentru stingerea incendiilor.
7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Nota

O centrală de stingere a incendiilor de la distanță poate fi configurat pentru a primi comenzi de preactivare și activare a stingerii incendiilor asociate cu confirmarea grupului de ieșiri pentru stingerea incendiilor locale.

Atunci când una dintre cele două zone de confirmare configurate (Alarma1, Alarma2) intră în stare de alarmă, comanda de preactivare este trimisă centralei de stingere a incendiilor (EXTNod). Atunci când cea de-a doua zonă intră în starea de alarmă, comanda de activare este trimisă centralei de stingere a incendiilor.

Alocarea unui grup de ieșiri unui buton programabil

Notă: Această opțiune nu este disponibilă pentru centralele în modul regional VdS 2540.

Pentru centralele de alarmă de incendiu, un grup de ieșiri poate fi atribuit butonului programabil și LED-ului de pe interfața centralei pentru control și indicare. Consultați Figura 1 la pagina 5 pentru amplasarea butonului programabil și a LED-ului.

Pentru panourile de evacuare, până la șapte grupuri de ieșiri pot fi alocate butoanelor și LED-urilor programabile. Consultați Figura 2 la pagina 6 pentru amplasarea butoanelor programabile și a LED-urilor.

În mod implicit, toate butoanele programabile sunt setate la grupul 1 de sirene.

Observații:

- Pentru a respecta cerințele EN 54, grupurile de ieșiri implicite 1 (SI), 2 (SI), 971 (FR) și 981 (FP) trebuie conectate la un buton programabil atunci când orice alt grup de ieșiri de același tip este conectat la un buton programabil.
- Centralele de evacuare care funcționează în modul NEN 2575 pot aloca numai grupuri de ieșiri sirene la butoanele programabile. Centralele de evacuare care funcționează în alte moduri pot aloca oricare dintre tipurile de grupuri de ieșiri disponibile butoanelor.

Nu uitați să creați grupurile de ieșiri de care aveți nevoie înainte de a configura butoanele programabile. Pentru mai multe informații, citiți „Grupuri ieșiri” la pagina 117.

Pentru a aloca un grup de ieșiri unui buton programabil:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Grupuri ieșiri.
2. Selectați Taste programabile.
3. Selectați butonul/LED-ul de configurat.

   Pentru panourile de evacuare, butoanele programabile sunt numerotate de la #1 la #7, de sus în jos.
4. Selectați și verificați Utilizare.
5. Selectați ModOp, iar apoi selectați modul grupurilor de ieșiri.
6. Selectați Nr_Grup, iar apoi introduceți numărul grupului de ieșiri pe care doriți să îl alocați butonului.
7. Selectați Întârziere, iar apoi introduceți orice întârziere de confirmare necesară (în secunde).

   Întârzierea începe numărătoarea inversă după ce este apăsat butonul Confirmare înainte de a activa grupul de ieșiri alocat. Valoarea maximă a întârzierii este de 600 secunde.
8. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
9. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Config activări

Alegeți opțiunile de Config activări pentru a configura întârzierile de activare pentru grupurile de ieșiri, timpii de investigare și comportamentul general al sirenelor (oprirea sirenelor și utilizarea de nivel doi).

Notă: Această opțiune nu este disponibilă la centralele repetoare.

Opțiunile de configurare pentru întârzieri sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 61: Opțiuni Config activări

Opțiune	Descriere
Sirene	Configurează activarea grupurilor de sirene cu zonele în stare de alarmă. Se poate configura o întârziere a avertizărilor și dacă este necesară opțiunea de întârziere de nivel doi.
Fire Routing	Configurează activarea grupurilor de scenarii incendiu cu zonele în stare de alarmă.
Protecție Incendiu	Configurează activarea grupurilor de protecție incendiu cu zonele în stare de alarmă.
Program	Configurează activarea grupurilor de programe cu zonele în stare de alarmă.
Per zonă	Configurează activarea grupurilor de ieșiri pentru fiecare zonă individuală aflată în stare de alarmă. Pentru fiecare zonă, se poate aloca o altă întârziere de activare a grupurilor de ieșiri (inclusiv opțiunea de neactivare) pentru fiecare grup de ieșiri configurat.
Întârz Generale	Configurează timpul de dezactivare pentru oprirea sirenei, timpul maxim de confirmare sau întârzierile extinse pentru scenariul foc, precum și timpul de avertizare pentru aplicațiile de sirene de nivel doi.

Întârzierile de sirenă, scenariu foc, protecție incendiu și grup de ieșiri de program

Selectați un tip de grup de ieșire pentru a configura întârzierile (inclusiv lipsa de activare) pentru grupurile de ieșire pentru sonerie, rutare de incendiu, protecție la incendiu și program pentru toate zonele.

Aceste grupuri de ieșire se pot configura individual sau toate împreună. Toate zonele sunt programate cu aceeași setare: întârziere globală sau fără activare.

Opțiunile configurabile pentru întârzierile grupurilor de ieșiri sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 62: Opțiunile configurabile pentru întârzierile grupurilor de ieșiri

Câmp	Descriere
Nr_Grup	Selecția grupului de ieșiri (toate grupurile de ieșiri de tipul selectat sau un singur grup de ieșiri de tipul selectat)
Activ	Activarea grupului de ieșiri (da sau nu)
Întârziere	Întârzierea (în minute și secunde)
Wrn_Dly [1]	Întârzierea de avertizare (în minute și secunde)

[1] Numai întârzierile grupului de ieșiri al sirenelor.

Pentru a configura întârzierea grupului de ieșiri:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config activări.
2. Selectați tipul de grup de ieșiri de configurat (Sirene, Fire Routing, etc.).
3. Selectați Nr_Grup, iar apoi selectați TOATE (pentru a configura setări de întârziere comune pentru toate grupurile de ieșire de tipul selectat) sau selectați numărul grupului de ieșire (pentru a configura setările personalizate de întârziere pentru un singur grup de ieșiri de tipul selectat).
4. Selectați Activ, iar apoi selectați YES (pentru a confirma activarea grupului de ieșiri în caz de alarmă) sau NO (pentru a dezactiva grupul de ieșiri).
5. Selectați Întârziere și introduceți întârzierea necesară în minute și secunde.

   Valoarea maximă de întârziere pentru grupurile de ieșire de sirene, scenariu foc și protecție incendiu este de 10 de minute. Valoarea maximă de întârziere pentru grupurile de ieșiri de programe este de 16 minute și 40 de secunde.
6. Dacă este necesar, introduceți o întârziere a avertizării (în minute și secunde) pentru grupurile de ieșire ale sirenelor la aplicațiile care folosesc semnale acustice de avertizare (sirene de nivel doi).

   O întârziere a avertizării se observă numai dacă este configurat și timpul de avertizare corespunzător (a se vedea „Timp de avertizare” la pagina 131 pentru informații suplimentare privind această opțiune). Valoarea maximă a întârzierii avertizării este de 10 minute.

7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Odată configurată o întârziere, ea trebuie activată.

Întârzierile configurate sunt activate numai pentru alarmele activate de un detector. Alarmele activate de la un buton cu acționare manuală ignoră eventualele întârzieri configurate.

Întârzierile configurate pot fi activate sau dezactivate folosind programarea modului de sensibilitate (mod zi/noapte), folosind echipamentul de la distanță cu ajutorul unei intrări programate sau folosind butoanele de întârziere de pe interfața user.

În mod implicit, centrala nu procesează întârzierile când funcționează în modul noapte. Rețineți că modul noapte se poate activa prin programul de mod zi/noapte, calendarul de vacanțe sau echipamentul de la distanță. Pentru anumite aplicații, se poate configura o întârziere în modul noapte dacă este necesar. Consultați „Setări suplimentare ale Modului Zi/Noapte” de la pagina 57.

Folosiți aceste opțiuni pentru a configura, de exemplu, activarea sirenelor și a scenariului foc cu 2 minute de întârziere pentru orice zonă aflată în stare de alarmă în rețeaua de detecție incendiu, în cadrul intervalului de zone al centralei.

Observații

- Opțiunile de întârziere globală setează doar întârzierile pentru zonele care sunt setate să activeze grupul de sirene sau de scenariu foc. de exemplu, dacă sirenele și scenariul foc se activează pentru zona 1 cu o întârziere de 10 secunde, iar pentru zona 5 cu o întârziere de 2 minute, când selectați această opțiune, sirenele și scenariul foc se vor activa cu aceeași întârziere selectată după alarmele din zona 1 sau 5 și nu se vor activa pentru celelalte zone.
- Opțiunea Activează pentru toate zonele permite utilizatorului să aplice întârzierea la toate zonele (inclusiv cele care au fost anterior configurate să nu activeze grupul de ieșiri).

Per zonă (sirenă, scenariu foc, protecție incendiu sau program)

Selectați Per zonă pentru a activa grupurile de ieșire cu întârzieri diferite (inclusiv fără activare) în funcție de zona care a generat alarma.

Toate ieșirile repartizate grupului de ieșiri se activează în funcție de alarmele din rețeaua de detecție incendiu, în intervalul local de zone al centralei și cu întârzieri diferite.

De exemplu, selectați această opțiune pentru a activa grupul de ieșiri numărul 5 (sirenă, scenariu foc, protecție incendiu sau program) cu o întârziere de 10 secunde pentru o alarmă de la detector apărută în zona 1 și cu o întârziere de 2 minute pentru o alarmă de la detector apărută în zona 5.

Pentru a configura opțiunile de întârziere pentru fiecare zonă:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config activări.
2. Selectați Per zonă.
3. Selectați zona, iar apoi selectați grupul de ieșiri a cărui întârziere doriți să o configurați pentru zona selectată.

   Opțiunile de configurare ale grupurilor de ieșiri corespunzătoare pentru zona selectată sunt afișate pe ecran.
4. Selectați Activ, iar apoi selectați YES sau NO pentru a defini activarea grupurilor de ieșiri pentru zona respectivă.
5. Introduceți întârzierea cerută, exprimată în minute și secunde.

   Valoarea maximă de întârziere pentru grupurile de ieșire de sirene, scenariu foc și protecție incendiu este de 10 de minute. Valoarea maximă de întârziere pentru grupurile de ieșiri de programe este de 16 minute și 40 de secunde.
6. Dacă este necesar, introduceți o întârziere a avertizării (în minute și secunde) pentru grupurile de ieșire ale sirenelor la aplicațiile care folosesc semnale acustice de avertizare (sirene de nivel doi).

   O întârziere a avertizării se observă numai dacă este configurat și timpul de avertizare corespunzător (a se vedea „Timp de avertizare” la pagina 131 pentru informații suplimentare privind această opțiune). Valoarea maximă a întârzierii avertizării este de 10 minute.
7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Ieșirile alocate unui grup de ieșiri (de exemplu, grupul de ieșiri 5 SND) se activează în funcție de alarmele din rețeaua de detecție incendiu și cu întârzierile corespunzătoare.

De exemplu, dacă avem o centrală cu o buclă cu zona inițială setată la 100 și dorim să configurăm grupul de ieșiri de sirene numărul 5, cu această opțiune se opt configura următoarele:

- Fără activare pentru zonele de la 100 la 119
- Activare cu întârziere de 10 secunde pentru zonele de la 120 la 139
- Activare fără întârziere pentru zonele de la 140 la 163
- Fără activare pentru zonele de la distanță (în acest exemplu, zonele de la 1 la 99 și zonele de la 164 la 9999 sunt zone la distanță). Zonele de la distanță sunt indicate pe ecranul LCD cu denumirea REMT.

Această activare programată a ieșirii se poate configura folosind aplicația de configurare (recomandată) sau meniul Config activare al centralei.

Întârz Generale

Selectați Întârz Generale pentru a configura timpi de investigație specifici regiunii sau opțiuni avansate de întârziere.

Opțiunile configurabile pentru întârzierile generale sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 63: Opțiunile configurabile pentru întârzierile generale

Câmp	Descriere
InvMode	Modul de investigare. Activează modurile de timp de investigare regionale (timp de confirmare maxim, întârziere extinsă a scenariului foc).
Oră	Timp de investigare. Configurează întârzierile timpului de investigare regionale (timp de confirmare maxim, întârziere extinsă a scenariului foc).
Inv_Ack	Timpul de investigație la confirmare. Dacă este bifat, orice timp de investigare configurat începe când alarma este confirmată. Dacă nu este bifat, orice timp de investigare configurat începe când alarma este detectată.
WrnTime	Timp de avertizare. Configurează timpul de avertizare atunci când centrala este configurată să folosească un ton de avertizare pentru o aplica o activare a sirenelor la nivelul al doilea. Pentru aplicările standard, la care nu se cere un ton de avertizare, acest timp trebuie să fie 0.
WrnT_4E	Timp de avertizare (extins). Dacă este verificat, tonul de avertizare (dacă este configurat) se va modifica la ton de evacuare numai dacă este detectată o alarmă a unui punct de apelare manual.
SdSilDT	Timp de dezactivare a opririi sirenelor. Dezactivează oprirea sirenelor cu butonul Sirenă On/Off pentru o anumită perioadă de timp preconfigurată atunci când este în curs de desfășurare o întârziere a sirenei.

Pentru a configura Întârz Generale:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal, iar apoi selectați Config activări.
2. Selectați Întârz Generale.
3. Selectați Mod investigare, iar apoi selectați tipul de mod de investigare necesar.

   Consultați „Mod Investigare” de mai jos pentru mai multe informații privind această opțiune.
4. Dacă este selectat un mod de investigare, selectați Timp, iar apoi introduceți valoarea pentru timp (în secunde).

   Bifați Inv_Ack dacă doriți ca orice timp de investigare configurat să înceapă numărătoarea inversă atunci când alarma este confirmată (în mod implicit, orice timp de investigare configurat începe când alarma este detectată).

   Consultați „Timp Investigare” la pagina 130 pentru mai multe informații privind această opțiune.

5. Dacă sunt necesare tonuri de apel (pentru sirenele de nivel doi), selectați Timp avertizare, iar apoi introduceți durata (în secunde).

   Verificați caseta de selectare WrnT_4E pentru a modifica tonul de avertizare în ton de evacuare numai dacă este detectată o alarmă a unui punct de apelare manuală.

   Dacă este necesară o întârziere înainte de a începe tonul de avertizare, configurați întârzierea de avertizare pentru grupul de ieșiri corespunzător.

   Consultați „Timp de avertizare” la pagina 131 pentru mai multe informații privind această opțiune.

6. Timp dezactivare oprire sirene, iar apoi introduceți durata (în secunde).

   Întârzierea implicită este de 60 de secunde. Întârzierea minimă este de 0 secunde (nu se recomandă această configurație). Întârzierea maximă trebuie să fie mai mică decât întârzierea minimă configurată a sirenelor.

   Consultați „Timp dezactivare mod silențios sirene” la pagina 133 pentru mai multe informații privind această opțiune.

7. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
8. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Mod Investigare

Selectați Mod Investigare pentru a defini un mod de investigare regional pentru centrală. Opțiunile disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos.
Setarea implicită este NU (nu necesită mod de investigare).

Notă: Pentru modurile de investigare ale scenariului foc, în cazul în care există mai multe grupuri de scenariu foc, întârzierea prelungită se aplică doar la grupurile care sunt în întârziere când alarma este confirmată de utilizator.

Tabelul 64: Moduri regionale de timp de investigare

Setare	Descriere
NO (default)	Nu este necesar un mod de investigare.
MAX_ACK_T	Timp de confirmare maxim. Timpul de investigare configurat începe numărătoarea inversă atunci când centrala raportează o alarmă de la un detector. Dacă alarma este confirmată în timpul de investigare (prin apăsarea butonului Oprire alarmă centrală), atunci eventualele întârzieri ale sirenelor sau ale scenariului foc continuă să fie procesate conform configurației. Dacă o nouă zonă raportează o alarmă după ce este oprită alarma centralei, centrala începe o nouă perioadă de timp de confirmare. Dacă alarma nu este confirmată în timpul de investigare (prin apăsarea butonului Oprire alarmă centrală), sirenele și scenariul foc sunt activate atunci când expiră timpul de investigare configurat.
FREXT_ACK	Întârziere extinsă a scenariului foc (tipică pentru Scandinavia). Întârzierea de scenariu foc configurată începe numărătoarea inversă atunci când centrala raportează o alarmă de la un detector. Dacă alarma este confirmată în perioada de întârziere a scenariului foc configurată (prin apăsarea butonului Oprire alarmă centrală), atunci întârzierea prelungită a scenariului foc devine întârzierea activă. Dacă alarma este confirmată în perioada de întârziere a scenariului foc configurată (prin apăsarea butonului Oprire alarmă centrală), atunci întârzierea prelungită a scenariului foc nu este activată.
FREXT_SND [1]	Întârziere extinsă a scenariului foc (tipică pentru Olanda). Întârzierea de scenariu foc standard începe numărătoarea inversă atunci când centrala raportează o alarmă de la un detector. Dacă alarma este confirmată în perioada de întârziere a scenariului foc configurată (prin apăsarea butonului Sirenă On/Off), atunci întârzierea prelungită a scenariului foc devine întârzierea activă. Dacă alarma este confirmată în perioada de întârziere a scenariului foc configurată (prin apăsarea butonului Sirenă On/Off), atunci întârzierea prelungită a scenariului foc nu este activată.
FREXT_VDS [2]	Întârziere prelungită de rutare a focului (de obicei pentru Germania). Întârzierea de scenariu foc configurată începe numărătoarea inversă atunci când centrala raportează o alarmă de la un detector. Dacă alarma este confirmată în timpul întârzierii de indicare a rutei incendiului configurate (prin apăsarea butonului Timp de investigare), atunci întârzierea prelungită pentru indicarea rutei de incendiu devine întârzierea activă. Dacă alarma nu este confirmată în timpul întârzierii de indicare a rutei incendiului configurate (prin apăsarea butonului Timp de investigare), atunci întârzierea prelungită pentru indicarea rutei de incendiu nu este activă.

[1] Pentru această opțiune, întârzierea sirenelor trebuie configurată la 0 secunde.
[2] Butonul Timp de investigare este disponibil numai la modelele selectate care funcționează în modul VdS 2540.

Timp Investigare

Selectați Timp Investigare pentru a configura durata (în secunde) a timpului de investigare pentru modul de investigare configurat. Valorile minime, maxime și implicite pentru fiecare mod sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 65: Valorile timpului Investigare pentru fiecare mod

Modul de investigare	Minim	Maxim	Implicit
Timp de confirmare manuală	30 de secunde	Consultați nota [1]	60 de secunde
Întârziere prelungită pentru indicarea rutei de incendiu	Consultați nota [2]	600 de secunde	60 de secunde

[1] Valoarea maximă trebuie să fie mai mică decât întârzierea minimă pentru a activa un grup de sirene sau de scenariu foc.
[2] Valoarea minimă trebuie să fie mai mare decât întârzierea maximă a activării pentru orice grup de scenariu foc.

Notă: Tabelul de mai sus indică valorile minime și maxime când Inv_Ack nu este activat (orice timp de investigare configurat începe când alarma este detectată). Dacă Inv_Ack este activat, timpul maxim de investigare este cu 600 de secunde mai puțin timpul de investigare configurat, iar cel minim este 0.

Timp de avertizare

Selectați Timp de avertizare pentru a configura un timp de avertizare pentru aplicațiile cu cerințe privind tonurile de avertizare (sonerii de a doua etapă).

Notă: Dacă se cere o întârziere a avertizării, aceasta trebuie configurată separat (consultați „Întârzierile de sirenă, scenariu foc, protecție incendiu și grup de ieșiri de program” la pagina 123).

Cu această opțiune, sirenele emit tonul de avertizare pentru o perioadă de timp configurată (timpul de avertizare). La expirarea timpului de avertizare, sirena trece la tonul de evacuare (tonul de avertizare continuă să se audă pe durata eventualelor întârzieri care precedă tonul de evacuare). Consultați Figura 26 și Figura 27 la pagina 132, de mai jos, pentru exemple de întârzieri cu și fără cerințe de nivel doi.

Notă: Tonurile sirenei sunt configurate în ecranul de configurare al dispozitivului corespunzător.

Există trei perioade de timp configurabile, conform tabelului de mai jos.

Tabelul 66: Timp de avertizare, întârziere a avertizării și întârziere

Perioada de timp	Descriere
Timp de avertizare	Timpul de la momentul raportării alarmei până la momentul în care sirenele activează tonul de evacuare (sau la momentul în care începe numărătoarea inversă a întârzierii tonului de evacuare corespunzător)
Întârziere a avertizării [1]	Întârzierea opțională dinaintea momentului în care sirenele activează tonul de avertizare
Întârziere [1]	Întârzierea opțională dinaintea momentului în care sirenele activează tonul de evacuare

[1] Pentru a configura aceste valori, consultați „Întârzierile de sirenă, scenariu foc, protecție incendiu și grup de ieșiri de program” la pagina 123.

Figura 26: Alarma de la detector cu întârziere de nivel doi


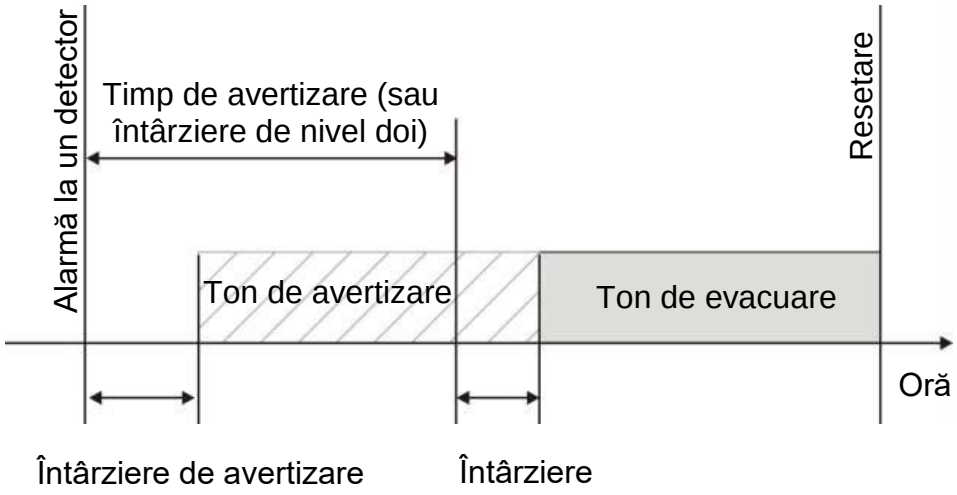


Figura 27: Alarma de la detector cu întârziere standard (fără nivelul doi)

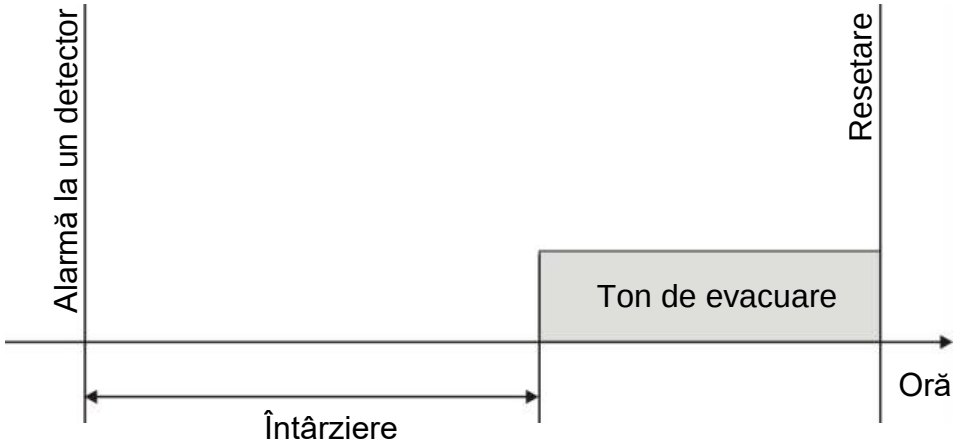

Timp dezactivare mod silențios sirene

Notă: Această funcție nu este disponibilă pentru centralele care funcționează în modul NBN S 21-100 sau EN 54 Evacuare (orice timp de dezactivare a tăcerii soneriei configurat este ignorat).

Pentru a preveni oprirea imediată a sirenelor la prima raportarea a unei alarme, butonul Sirenă On/Off poate fi dezactivat temporar pentru o anumită durată preconfigurată atunci când o întârziere de sirenă configurată este în procesul de numărătoare inversă. Durata de dezactivare implicită pentru butonul Sirenă On/Off este de 60 de secunde.

Durata de dezactivare începe numărătoarea inversă atunci când centrala intră în starea de alarmă și începe întârzierea configurată a sirenei.

În perioada de dezactivare configurată, LED-ul Sirenă On/Off este stins, iar sirenele nu pot fi oprite (înainte de a se activa) prin apăsarea butonului Sirenă On/Off.

În perioada dintre sfârșitul perioadei de dezactivare configurate și sfârșitul întârzierii configurate a sirenelor (când butonul Sirenă On/Off luminează intermitent), apăsarea butonului Sirenă On/Off oprește sirenele (înainte de activare).

O întârziere configurată a sirenelor poate fi totuși anulată pe parcursul întârzierii (și se pot activa sirenele) prin apăsarea butonului Întârziere sirenă.

Configurare clasă buclă

Selectați Clasă bucle pentru a configura clasa buclei de instalare (Clasa A sau Clasa B). Setarea implicită este Clasa A.

Pentru a configura o buclă drept Clasa A sau Clasa B:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Clasă Bucle și selectați numărul buclei (1 pentru centrala cu o singură buclă; 1 sau 2 pentru centrala cu două bucle, etc.).
3. Selectați Clasa A sau Clasa B.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Configurație buclă de putere

Selectați Buclă de putere pentru a configura o buclă de putere (creșteți ieșirea maximă a buclei de la 500 mA la 800 mA). Setarea implicită este NO.

Notă: Această opțiune necesită 2010-2A-PAK-HPL (nu este furnizat).

Pentru a configura o buclă de putere:

1. Selectați Configurare câmp din Meniu principal.
2. Selectați Buclă de putere.
3. Selectați Activare, apoi selectați YES (pentru a activa o buclă de putere) sau NO (pentru a dezactiva o buclă de mare putere).
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Dezact/Act disp remote

Utilizați meniul Disable/Enable pentru a dezactiva și a activa de la distanță funcțiile și dispozitivele sistemului într-o rețea de incendiu. Funcțiile și dispozitivele dezactivate nu indică defectele sau alarmele de incendiu.

Dacă dezactivați de la distanță zone în alarmă, trebuie să resetați centrala asociată zonei în alarmă pentru a finaliza operațiunea.

Dezactivarea sau activarea de la distanță a unei funcții de sistem sau a unui dispozitiv

Pentru a dezactiva de la distanță o funcție sau un dispozitiv:

1. Selectați Dezact/Activare disp remote din Meniu principal, apoi selectați Dezact disp remote.
2. Selectați Panou, apoi selectați Toate sau ID Firenet pentru a defini domeniul de aplicare al comenzii de dezactivare/activare de la distanță (toate centralele din rețea sau o singură centrală din rețea).
3. Selectați Element, apoi selectați Zona, Dispozitiv, Grup sau Panou.

   Introduceți numărul zonei, adresa sau ID-ul pentru elementul pe care doriți să îl dezactivați sau să îl activați. Pentru mai multe informații, citiți Tabelul 67 la pagina 135.

   Dacă zona, adresa sau ID-ul introdus nu există, nu se întreprinde nicio măsură.
4. Selectați Channel.

   Introduceți canalul, dacă este necesar. Pentru mai multe informații, citiți Tabelul 67 la pagina 135
5. Selectați Activ, apoi selectați NO (pentru a dezactiva o funcție sau un dispozitiv) sau YES (pentru a activa o funcție sau un dispozitiv dezactivat anterior).
6. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
7. Apăsați F2 (Ieșire).

Tabelul 67: Dezact/Act disp remote – configurare Element tipuri

Element	Descriere
Zonă [1]	Dezactivează sau activează de la distanță o zonă. Introduceți numărul zonei (de exemplu, 0001).
Dispozitiv	Dezactivează sau activează de la distanță un dispozitiv. Introduceți numărul buclei și adresa dispozitivului (de exemplu, 1.001).
Grup	Dezactivează sau activează de la distanță un grup de ieșiri. Introduceți numărul grupului de ieșire (de exemplu, 001).
Panou	Dezactivează sau activează de la distanță panoul de stingere 1X-X3E ZP1 cu ID-ul Firenet introdus la pasul 2.

[1] Pentru centralele în modul regional VdS 2540, introduceți numărul zonei și numărul punctului (de exemplu, 0001/01).

Tabelul 68: Dezact/Act disp remote – configurarea datelor canalului

Canal	Descriere
---	Dispozitive cu o singură intrare sau ieșire (detectoare, butoane avertizare manuale, sirene). Aceasta este setarea implicită.
I1, I2, I3, I4	Intrări de la 1 la 4 pentru modulele I/O.
O1, O2, O3, O4	Ieșiri de la 1 la 4 pentru modulele I/O.

Teste

Diagnostic

Selectați Diagnostic pentru instrumente de asistență la depanare în timpul instalării. Testele de diagnosticare disponibile sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 69: Opțiuni de diagnosticare

Opțiune	Descriere
Disp individual	Sondează dispozitivele de buclă și regăsește datele brute pentru diagnosticul dispozitivului. Important: Această opțiune schimbă scanarea de detecție normală, optând doar pentru sondarea dispozitivului testat. Aceasta înseamnă că sistemul nu raportează alarme cât timp se efectuează acest test.
Curent ieșiri	Afișează valorile consumului de curent pentru ieșirile centralei.
Sursă Alimentare [1]	Afișează parametrii pentru Sursă Alimentare a centralei și bateriile.
Valori buclă	Afișează tensiunea și valorile de consum curent pentru buclele centralei.

[1] Include valorile VIN1 și VIN2 pentru repetoare compacte.

Pentru a activa un test de diagnosticare:

1. Selectați Test din Meniu principal, iar apoi selectați Diagnostic.
2. Selectați testul de diagnosticare dorit.

   Dacă se selectează testul de dispozitiv individual, introduceți detaliile de buclă și adresă pentru dispozitivul care trebuie inspectat (de exemplu, 1.089 pentru dispozitivul 89 din bucla 1).
3. Când se finalizează testul, părăsiți meniul de diagnostic pentru a readuce centrala în modul normal de funcționare.

Diagnostic disp individual

Opțiunile de diagnostic disp individual sunt indicate în tabelul de mai jos. În cazul în care un mod de sondare nu este suportat de către un dispozitiv, centrala folosește modul implicit de sondare.

Notă: Departamentul de asistență tehnică regională poate solicita un diagnostic detaliat al dispozitivului pentru soluționarea problemelor tehnice. Utilizați următoarele teste conform instrucțiunilor din partea echipei de asistență tehnică și furnizați rezultatele testelor pentru o analiză și asistență ulterioară.

Tabelul 70: Teste diagnostic disp individual

Mod de sondare [1]	Descriere
STA_AB, STA_A, STA_B	Configurează starea modului de sondare
AV1_AB, AV1_A, AV1_B	Configurează valoare analogică 1 mod de sondare
AV2_AB, AV2_A, AV2_B	Configurează valoare analogică 2 mod de sondare
GRP_AB, GRP_A, GRP_B	Configurează starea grupului modului de sondare

[1] AB, a și B indică canalul de buclă utilizat.

Valorile de diagnostic disp individual sunt indicate în tabelul de mai jos.

Tabelul 71: Valori diagnostic disp individual

Valoare	Descriere
Val1	Valoare analogică 1 (VA1, VA2) sau valoare stare (STA) [1]
Val2	Tip dispozitiv
Val3	Adresa dispozitivului
Val4	Status dispozitive [2]
Val5	CRC a răspunsului [2]

[1] Valorile analogice afișate sunt valorile binare brute primite de la dispozitiv.
[2] Este posibil ca aceste valori să nu fie disponibile pentru toate dispozitivele.

Programare parolă

Folosiți meniul Programare parolă pentru a vă schimba parola și a gestiona conturile de user (operator, întreținere sau instalare).

Schimbarea parolei

Atenție: Pentru a evita accesul neautorizat, schimbați întotdeauna parolele implicite.

Selectați Configurare parolă pentru a vă schimba parola.

Pentru a vă schimba parola:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Schimbă Parola.
2. Introduceți parola curentă.
3. Introduceți parola nouă și confirmați-o.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Gestionarea utilizatorilor

Selectați Gestionare Utiliz pentru a edita, șterge sau crea conturi de utilizator operator, întreținere sau instalator. Centrala permite un număr maxim de 20 de conturi user (la toate nivelurile luate împreună).

Pentru a edita un cont de utilizator:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Gestionare Utiliz.

   Se afișează o listă a tuturor conturilor de utilizator.
2. Selectați contul de utilizator pe care doriți să îl editați.
3. Selectați informațiile de editat și introduceți modificarea.

   Pentru a schimba parola utilizatorului, trebuie să reintroduceți parola dumneavoastră de utilizator de instalare, iar apoi să alocați și să confirmați noua parolă pentru contul de utilizator.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Pentru a șterge un cont de utilizator:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Gestionare Utiliz.

   Se afișează o listă a tuturor conturilor de utilizator.

2. Selectați contul de utilizator pe care doriți să îl ștergeți.

   Nu puteți șterge conturile de utilizator implicite

3. Apăsați F4 (Șterge) pentru a șterge contul selectat.
4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Pentru a crea un nou cont de utilizator:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Gestionare Utiliz.
2. Apăsați F3 (Nou) pentru a crea un nou cont.
3. Introduceți un nume de utilizator, o parolă și un nivel de utilizator pentru noul cont.

   Numele de utilizator ajută la identificarea activității din sesiunea de utilizator în jurnalul de evenimente.

4. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
5. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Access securizat

Selectați Access securizat pentru a configura centrala pentru a permite accesul securizat sau nesecurizat. Setarea implicită este de Access securizat (toate informațiile de nume de utilizator și parole trebuie introduse la fiecare conectare).

- Dacă se selectează accesul nesecurizat, centrala completează automat ultima combinație de nume de utilizator și parolă introdusă pentru conectare
- Dacă se selectează accesul securizat, toate informațiile de nume de utilizator și parole trebuie introduse la fiecare conectare

Pentru a configura setarea de securitate:

1. Selectați Programare parolă din Meniu principal, iar apoi selectați Access securizat.
2. Selectați setarea de securitate dorită.
3. Apăsați F4 (Enter) și apoi apăsați F1 (Înapoi).
4. Apăsați F1 (Salvează), F3 (Aplică), F4 (Renunță) sau F2 (Ieșire).

   Nu uitați să aplicați setările salvate din Meniu principal.

Punerea în funcțiune

După instalarea și configurarea centralei și a dispozitivelor corespunzătoare, sistemul trebuie pus în funcțiune.

Verificați dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Sistemul de detecție incendiu este conceput în conformitate cu toate reglementările și standardele impuse
- Valoarea maximă a curentului pentru alarmă din instalația dumneavoastră nu depășește specificațiile de curent maxim ale sursei de alimentare
- Întregul echipament este instalat corect și a fost testat, iar cablurile respectă recomandările descrise în „Cabluri recomandate” la pagina 33
- Toate funcțiile software sunt programate corect
- Toate detectoarele instalate sunt adecvate pentru mediul de instalare și funcționează corect
- Toate intrările și ieșirile funcționează corect
- Configurația logică a fiecărei intrări/ieșiri (reguli și acțiuni) este corectă
- Sistemul de detecție incendiu funcționează corect în standby și nu raportează nicio alarmă sau defect
- În condiții de alarmă (cu toate dispozitivele aplicabile activate), consumul de curent nu depășește specificațiile sursei de alimentare (dacă nu sunt activate bateriile, consumul de curent este în intervalul specificat)

Capitolul 4
Mentenanță

Rezumat

Acest capitol cuprinde informații privind mentenanța sistemului de detecție incendiu și a bateriilor.

Cuprins

Mentenanța sistemului de detecție incendiu 144
Mentenanța bateriilor 145

Mentenanța sistemului de detecție incendiu

Pentru a asigura funcționarea corectă a centralei și a sistemului de detecție incendiu, precum și respectarea tuturor reglementărilor europene, se recomandă efectuarea următoarelor verificări de mentenanță.

Atenție: Asigurați-vă că a fost dezactivat scenariul de foc (dacă este configurat) sau că a fost anunțată brigada de pompieri cu privire la testele de alarmă de incendiu planificate.

Mentenanța trimestrială

Solicitați companiei care se ocupă de instalare sau mentenanță să efectueze o verificare trimestrială a sistemului de alarmă de incendiu.

În cadrul acestei verificări trebuie să se testeze cel puțin un dispozitiv pe zonă și să se verifice dacă centrala reacționează la toate evenimentele de tip defecțiune și alarmă.

Sursă Alimentare a centralei trebuie verificată, iar bateriile trebuie testate folosind opțiunea de meniu „Test baterie” (citiți „Mesajele de eroare la testul bateriilor” la pagina 145).

Mentenanța anuală

Solicitați companiei care se ocupă de instalare sau mentenanță să efectueze o verificare anuală a sistemului de alarmă de incendiu.

În cadrul acestei verificări trebuie să se testeze toate dispozitivele sistemului și să se verifice dacă centrala reacționează la toate evenimentele de tip defecțiune și alarmă. Toate conexiunile electrice trebuie verificate vizual, pentru a vă asigura că sunt bine fixate, că nu au fost deteriorate și că sunt protejate în mod adecvat.

Curățarea

Păstrați curățenia părților exterioare și interioare ale centralei. Curățați periodic exteriorul folosind o cârpă umedă. Nu folosiți pentru curățare produse ce conțin solvenți. Nu curățați interiorul centralei cu produse lichide.

Mentenanța bateriilor

Mesajele de eroare la testul bateriilor

Un LED pentru defect de alimentare care luminează intermitent indică un defect de baterie sau un defect al cablului de la baterie. Pe LCD sunt afișate informații suplimentare privind defectul, după cum se vede mai jos.

Tabelul 72: Mesaje Defect baterie

Mesaj LCD	Descriere
DEF rezistență baterie [1]	Este posibil ca bateriile să fie deteriorate sau complet descărcate
Defect Baterie	Este posibil ca bateriile să fie deteriorate
Baterie deconectată	Bateriile sunt deconectate sau nu este instalată nicio baterie
Scurt circuit baterie	Există un scurtcircuit la cablul bateriei

[1] Pentru centralele cu cutie mare cu o sursă de alimentare de 10 A (variante -P), această defecțiune poate persista până la 1 oră după ce bateriile au fost înlocuite și centrala a fost resetată. Pentru a evita această întârziere, opriți sursa de alimentare înainte de a înlocui bateriile.

Dacă centrala raportează vreunul dintre defectele de baterie de mai sus, verificați cablurile bateriei. În cazul în care cablurile sunt în stare bună și toate conexiunile sunt corecte, înseamnă că bateriile trebuie înlocuite imediat.

În plus față de cele de mai sus, pot fi afișate următoarele defecte privind încărcătorul bateriei:

- Încărcător baterie: senzor HI
- Încărcător baterie: senzor LO
- Încărcător baterie: supratensiune
- Încărcător baterie: tensiune mică
- Încărcător baterie: compensare

Înlocuirea bateriilor

Atenție: Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Pentru bateriile recomandate, consultați „Baterii compatibile” pe pagina 30.

Bateriile trebuie înlocuite periodic conform recomandărilor formulate de fabricant. Durata de viață utilă a bateriilor este de aproximativ 4 ani. Evitați descărcarea totală a bateriilor. Folosiți întotdeauna bateriile de schimb recomandate.

Pentru a înlocui bateriile:

1. Îndepărtați puntea bateriei.
2. Deconectați și scoateți bateriile existente din dulapul centralei sau din cutia externă a bateriilor.
3. Introduceți și conectați bateriile de schimb folosind puntea inclusă. Respectați polaritatea corectă.
4. Eliminați bateria conform cerințelor formulate în reglementările sau ordonanțele locale.


Pornirea de la baterie

Notă: Această opțiune de pornire nu este disponibilă pentru centralele cu cutie mare cu o sursă de alimentare de 10 A.

Opțiunea de pornire de la baterie poate fi necesară după înlocuirea bateriilor în urma unui mesaj de baterie descărcată, când nu este disponibilă alimentarea de la priză.

Pentru a porni centrala de la baterii, apăsați butonul de pornire cu baterie de pe placa de circuit imprimat a centralei (butonul este marcat drept BAT, consultați Figura 28 mai jos). Mențineți butonul apăsat timp de aproximativ 5 secunde.

Figura 28: Butonul pentru pornire de la baterie

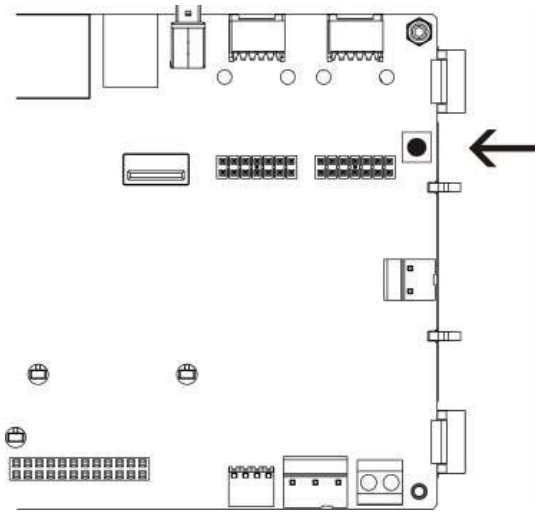

Capitolul 5
Specificații tehnice

Rezumat

În acest capitol veți găsi specificații tehnice privind centrala.

Cuprins

Specificații privind bucla 148
Specificații privind sursa de alimentare 149
Specificațiile bateriei și ale încărcătorului 151
Specificații privind ecranul LCD 151
Specificații privind portul de comunicații 151
Specificații privind rețeaua de detecție incendiu 152
Specificații privind intrările și ieșirile 152
Specificații imprimantă internă 154
Specificații mecanice și de mediu 155

Specificații privind bucla

Configurare buclă	Clasa A sau Clasa B
Protocol buclă	Kidde Excellence
Izolatoare	Cel puțin un izolator la fiecare buclă (recomandăm câte unul pentru fiecare 32 de dispozitive)
Numărul de dispozitive de buclă	128 max.
Caracteristici electrice – ieșire maximă la fiecare buclă	
Protocol seria 2000	500 mA [1]
Protocol seria 900	250 mA
Intervalul de tensiune de alimentare	
Protocol seria 2000	17 până la 28 V c.c. ±1% (+ modularea protocolului)
Protocol seria 900	17 până la 28 V c.c. ±1% (+ modularea protocolului)
Rezistența	
Protocol seria 2000	52 Ω max. (26 Ω pentru fiecare fir)
Protocol seria 900	52 Ω max. (26 Ω pentru fiecare fir)
Capacitatea electrică	
Protocol seria 2000	500 nF max.
Protocol seria 900	500 nF max.

[1] Crește la 800 mA dacă este instalat opționalul 2010-2A-PAK-HPL.

Specificații privind sursa de alimentare

Tensiunea la priza electrică	240/110 V c.a. +10% -15%
Frecvența la priza electrică	50/60 Hz ±5%
Curentul de rețea	
Sursă de alimentare 4 A	Max. 1,2 A la 240 V c.a. Max. 1,9 A la 110 V c.a.
Sursă de alimentare 6 A	Max. 1,6 A la 240 V c.a. Max. 2,8 A la 110 V c.a.
Sursă de alimentare 10 A	Max. <4,0 A la 240 V c.a. Max. <4,0 A la 110 V c.a.
Tensiunea și intensitatea de intrare CIE (alimentare de la priză)	
Sursă de alimentare 4 A	24 V c.c., 4 A
Sursă de alimentare 6 A	24 V c.c., 5,8 A
Sursă de alimentare 10 A	27,8 V c.c., 10 A
Tensiunea de intrare CIE (priză oprită)	21 - 29 V c.c.
Brum maxim la sarcină totală	150 mVpp **Notă:** Brumul și zgomotul se măsoară la o lățime de bandă de 20 MHz folosind un cablu torsadat de 12 inch având la capăt un condensator paralel de 0,1 µF și 47 µF.
Siguranța prizei de alimentare	T 4A 250V la 240 V c.a. T 4A 250V la 110 V c.a.
Consumul tipic de curent al centralei (fără dispozitive conectate)	
Centrală cu o singură buclă	180 mA la 24 V c.c.
Centrală cu două bucle	250 mA la 24 V c.c.
Centrală cu două bucle cu imprimantă	315 mA la 24 V c.c.
Centrală repetoare	110 mA la 24 V c.c.
Consumul tipic de curent al plăcii de expansiune	
Placă de rețea	50 mA la 24 V c.c.
Placă DACT	45 mA la 24 V c.c.
Modul bucle [1]	120 mA la 24 V c.c.
Plăci periferice [1]	
2010-2-PIB	26 mA la 24 V c.c.
2010-2-PIB-8I	25 mA la 24 V c.c.
2010-2-PIB-8O	16 mA la 24 V c.c.
2010-2-PIB-8I8O	26 mA la 24 V c.c.
Plăci LED de zonă	
20/24 zone	12 mA la 24 V c.c.
40 zone	14 mA la 24 V c.c.
Curentul pasiv (Imax a) [2]	
Sursă de alimentare 4 A	Max. 2,5 A la 24 V c.c.
Sursă de alimentare 6 A	Max. 2,5 A la 24 V c.c.
Sursă de alimentare 10 A	Max. 2,5 A la 27,6 V c.c.

Curentul alarmă (Imax b) [3]	
Sursă de alimentare 4 A	4 A max. la 24 V c.c. (încărcător de baterie deconectat)
Sursă de alimentare 6 A	5,8 A max. la 24 V c.c. (încărcător de baterie deconectat)
Sursă de alimentare 10 A	7,2 A max. + 2,8 A pentru încărcător de baterie (încărcătorul cu baterii NU este deconectat) la 27,6 V c.c.
Curent minim (Imin) [4]	
Sursă de alimentare 4 A Centrală cu două bucle cu placă indicatoare cu 24 de zone, placă de rețea și placă DACT instalată.	400 mA la 24 V c.c.
Sursă de alimentare 6 A Centrală cu patru bucle cu imprimantă internă, placă buclă, placă indicator cu 40 de zone, placă de rețea, placă DACT și placă de interfață periferică instalată.	600 mA la 24 V c.c.
Sursă de alimentare 10 A Centrală cu patru bucle cu imprimantă internă, placă buclă, placă indicator cu 40 de zone, placă de rețea, placă DACT și placă de interfață periferică instalată.	600 mA la 27,6 V c.c.

[1] Fără sarcini conectate.
[2] Imax. a este curentul nominal de ieșire maxim care poate fi furnizat continuu.
[3] Imax. b este curentul maxim nominal de ieșire care poate fi furnizat pentru o perioadă scurtă de timp în care încărcarea bateriei nu este necesară.
[4] Pentru alte configurații ale centralei, utilizați aplicația NeXT System Builder pentru a calcula valoarea Imin.

Specificațiile bateriei și ale încărcătorului

Pentru specificațiile recomandate ale bateriei, citiți „Baterii compatibile” la pagina 30.

Tip	Baterii plumb-acid sigilate (2X)
Tensiunea de încărcare a bateriei	27,3 V la 20 °C – 36 mV/°C
Curentul de încărcare pentru baterie	
Sursă de alimentare 4 A	Max. 1,2 A
Sursă de alimentare 6 A	Max. 1,2 A
Sursă de alimentare 10 A	Max. 2,8 A
Mesaj de baterie descărcată	23,6 V c.c. ± 1% la 25 °C **Notă:** Scădere suplimentară (maximă) de 0,2 V dacă intensitatea este Imax b la cablurile bateriei.
Avertizare de oprire a sistemului	21,5 V c.c. ± 1% la 25 °C
Oprire sistem (pentru protejarea bateriei)	21 V c.c. ± 1% la 25 °C
Rezistența internă a bateriei (max. Ri)	0,5 Ω

Specificații privind ecranul LCD

Tip de afișaj	LCD grafic (monocrom) 240 x 128 puncte
Dimensiuni LCD (lungime x lățime)	83 x 44 mm (suprafața activă)
Lumină fundal	Stil LED
Culoare lumină fundal	Albă

Specificații privind portul de comunicații

Ethernet	Port Ethernet 10/100BaseT (10 Mbps) **Notă:** Pentru o securitate sporită, vă recomandăm să nu folosiți Ethernet pentru conectarea de la distanță la centrală prin Internet.
TCP/IP	IPv4
Port gazdă USB	Conector USB 2.0 tip A
Port dispozitiv USB	Conector USB 2.0 tip B

Specificații privind rețeaua de detecție incendiu

Distanța maximă dintre două centrale	1,2 km
Capacitate maximă	32 bucle și 32 noduri
Protocol de comunicații	Protocol brevetat bazat pe RS-485

Specificații privind intrările și ieșirile

Privire generală asupra intrărilor și a ieșirilor

	Ieșiri configurabile	**Ieșiri generale de detecție incendiu**	**Ieșiri generale pentru defecte**	**Ieșirea 24V AUX**	**Intrări configurabile**
Centrală cu o singură buclă	2 Clasa B 1 Clasa A	2 (citiți nota)	2 (citiți nota)	1	2
Centrală cu două bucle	4 Clasa B 2 Clasa A	2 (citiți nota)	2 (citiți nota)	1	2
Centrală cu două bucle și placă de buclă	8 Clasa B 4 Clasa A	2	2	1	2
Centrală repetoare	0	2	2	1	2

Notă: 1 ieșire monitorizată și 1 releu fără potențial.

Intrări configurabile [1]	
Număr de intrări	2 intrări monitorizate, rezistor de capăt de linie 15 kΩ, 1/4 W
Valoare activă	60,2 Ω ≤ valoare activă ≤ 8 kΩ (0,33 până la 15 V c.c.)
Valoarea standby	10 kΩ ≤ valoare ≤ 20,2 kΩ (16,1 până la 18,9 V c.c.)
Valori scurtcircuit	≤ 60,2 Ω (mai puțin de 0,33 V c.c.)
Valoare defect impedanță ridicată	8 kΩ < valoare < 10 kΩ (15 până la 16,1 V c.c.)
Valori circuit deschis	≥ 20,2 kΩ (> 18,9 V c.c.)
Opțiuni configurabile	Consultați Tabelul 55, la pagina 113

[1] Toate valorile se bazează pe 2,5 a max. la 24 V c.c. (Imax. a, tensiunea sistemului).

Ieșiri configurabile [1]	
Supraveghere (ieșiri clasa B)	Polaritate inversă, rezistor de capăt de linie 15 kΩ, 1/4 W
Supraveghere (ieșiri clasa A)	Polaritate inversă, rezistor de capăt de linie 4,7 kΩ, 1/4 W
Intensitate de ieșire maximă [2]	750 mA pe ieșire la 25 °C 600 mA per ieșire la 40 °C (dulap mic) 675 mA pe ieșire la 40 °C (dulap mare)
Caracteristicile electrice maxime pentru activarea sirenei	1 a curent de pornire (t ≤ 2ms), sarcină 100 µF
Intervalul de tensiune de ieșire în circuit deschis	-21 până la -28 V c.c.

Ieșiri configurabile [1]	
Intervalul de tensiune de ieșire în standby	-6,1 până la -13,7 V c.c.
Intervalul de tensiune de ieșire în activare	21 până la 28 V c.c.
Intervalul de tensiune de ieșire în scurtcircuit	Mai puțin de -6,1 V c.c.
Opțiuni configurabile	Consultați Tabelul 57, la pagina 116

[1] În funcție de cerințele de curent, se pot aplica restricții privind lungimea cablului de ieșire - citiți „Calcularea curentului maxim de ieșire în funcție de lungimea cablului” de mai jos.

[2] Până la un consum maxim de sistem de Imax b (citiți "Specificații privind sursa de alimentare" la pagina 149).

Ieșiri pentru detecție incendiu și defecte [1]	
Perechi de ieșiri disponibile	1 pereche de ieșiri pentru Fire 1 pereche de ieșiri pentru Defecțiune (activată când nu există nicio eroare)
Specificații privind perechea de ieșiri	1 ieșire supravegheată: polaritate inversă, rezistor de capăt de linie 15 kΩ, 1/4 W 1 releu fără potențial: C/NO/NC
Intensitate de ieșire maximă [2] Ieșire monitorizată Ieșire releu	 350 mA la fiecare ieșire, în toate regimurile de temperatură 2 a / 30 V c.c.
Intervalul de tensiune de ieșire în circuit deschis	-21 până la -28 V c.c.
Intervalul de tensiune de ieșire în standby	-6,1 până la -13,7 V c.c.
Intervalul de tensiune de ieșire în activare	21 până la 28 V c.c.
Intervalul de tensiune de ieșire în scurtcircuit	Mai puțin de -6,1 V c.c.

[1] În funcție de cerințele de curent, se pot aplica restricții privind lungimea cablului de ieșire - citiți „Calcularea curentului maxim de ieșire în funcție de lungimea cablului” de mai jos.

[2] Până la un consum maxim de sistem de Imax b (citiți "Specificații privind sursa de alimentare" la pagina 149).

Ieșire auxiliară de 24V	
Intensitate de ieșire maximă [1]	500 mA la 25 °C 385 mA la 40 °C
Opțiuni configurabile	Resetabil, nu este dezactivat în timpul resetării (implicit), inactiv când este oprită priza, nu este dezactivat în timpul funcționării pe baterii (implicit)

[1] Până la un consum maxim de sistem de Imax b (citiți "Specificații privind sursa de alimentare" la pagina 149).

Calcularea curentului maxim de ieșire în funcție de lungimea cablului

Lungimea maximă a cablului permisă pentru o ieșire trebuie să ia în considerare curentul necesar pentru a fi furnizat de ieșire.

Următoarea formulă poate fi utilizată pentru a calcula curentul maxim de ieșire în funcție de lungimea cablului:

$I_L = V_C / R_C$

Unde:

- I_L este curentul maxim admisibil
- V_C este pierderea maximă de tensiune în cablu (vezi nota de mai jos)
- R_C este rezistența totală măsurată a cablului

De exemplu:

$I_L = 5 (V_C) / 44 (R_C) = 0{,}113A (\approx 100 mA)$

Notă: Pentru a garanta funcționarea corectă a dispozitivelor de sistem (care necesită un minim de 18 V) atunci când panoul este în stare de avertizare de joasă tensiune (23 V), pierderea maximă admisă a cablului este de 5 V.

Specificații imprimantă internă

Notă: Imprimanta internă este disponibilă numai pe modelele selectate.

Metoda de imprimare	Thermal
Rezoluție	203 dpi (8 puncte/mm)
Viteza de imprimare	>50 mm/s
Coloane	24/40
Lățime hârtie	58 mm
Greutate hârtie	55 până la 70 g/m²
Dimensiune rolă	max. Ø 30 mm
Set de caractere	Standard ASCII, EPSON, International
Tampon de date	128 octeți
Memorie flash	32 KB
Temperatura de funcționare	între 0 și 50 °C

Specificații mecanice și de mediu

Specificații mecanice	
Dimensiunile centralei (lungime x lățime x înălțime)	
Cutie mică	409 x 154 x 285 mm
Cutie mare	446 x 164 x 536 mm
Greutate (fără baterii)	
Cutie mică	5,9 kg
Cutie mare	9,8 kg
Cutie mare (variante -P)	10,7 kg
Număr de orificii pentru cabluri	
Cutie mică	9 x Ø 20 mm în partea de sus a dulapului 2 x Ø 20 mm în partea de jos a dulapului
Cutie mare	18 x Ø 20 mm în partea de sus a dulapului 2 x Ø 20 mm în partea de jos a dulapului
Clasa de protecție IP	IP30

Specificații de mediu	
Temperatura de funcționare	între -5 și +40 °C
Temperatura de depozitare	între -20 și +50 °C
Umiditate relativă	de la 10 la 95% fără condens

Figura 29: Dimensiunile și fețele dulapului mare


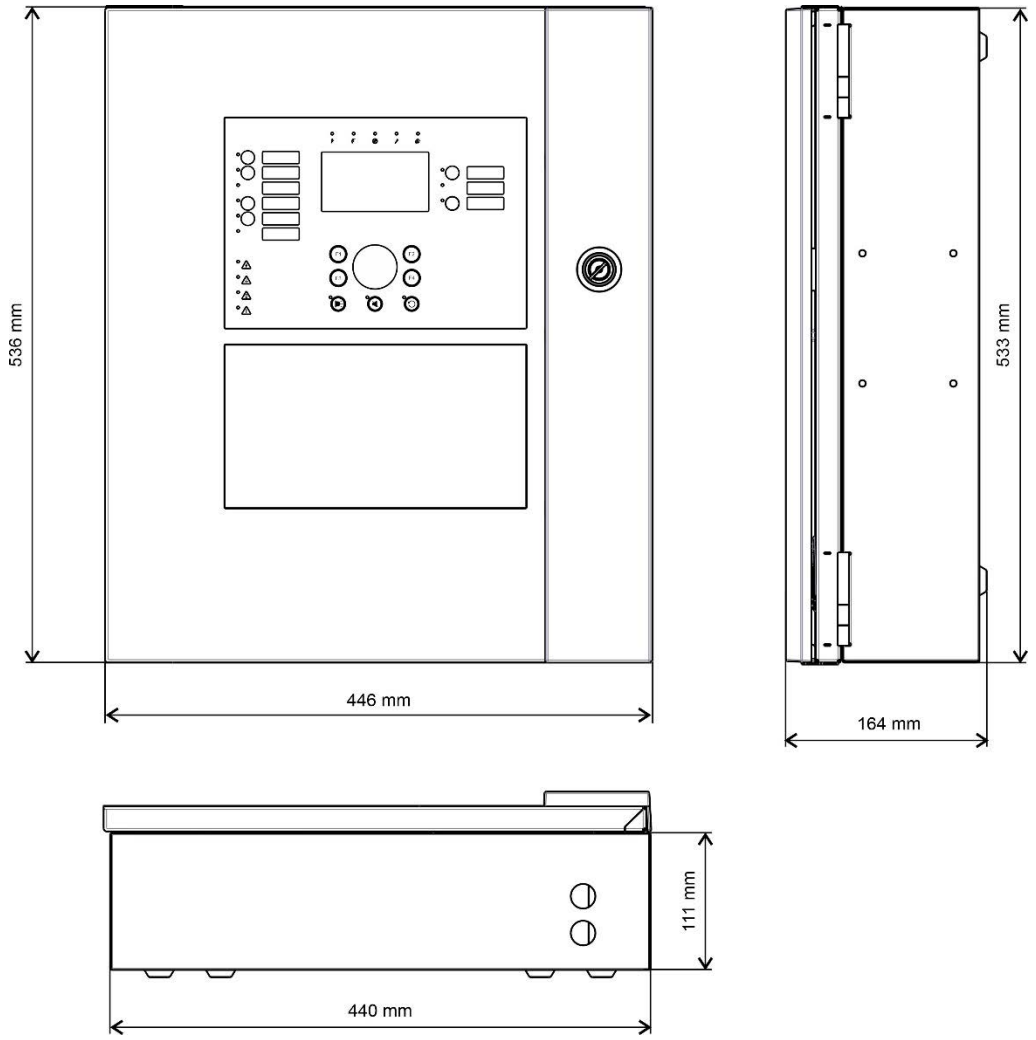


Figura 30: Dimensiunile și fețele dulapului mic

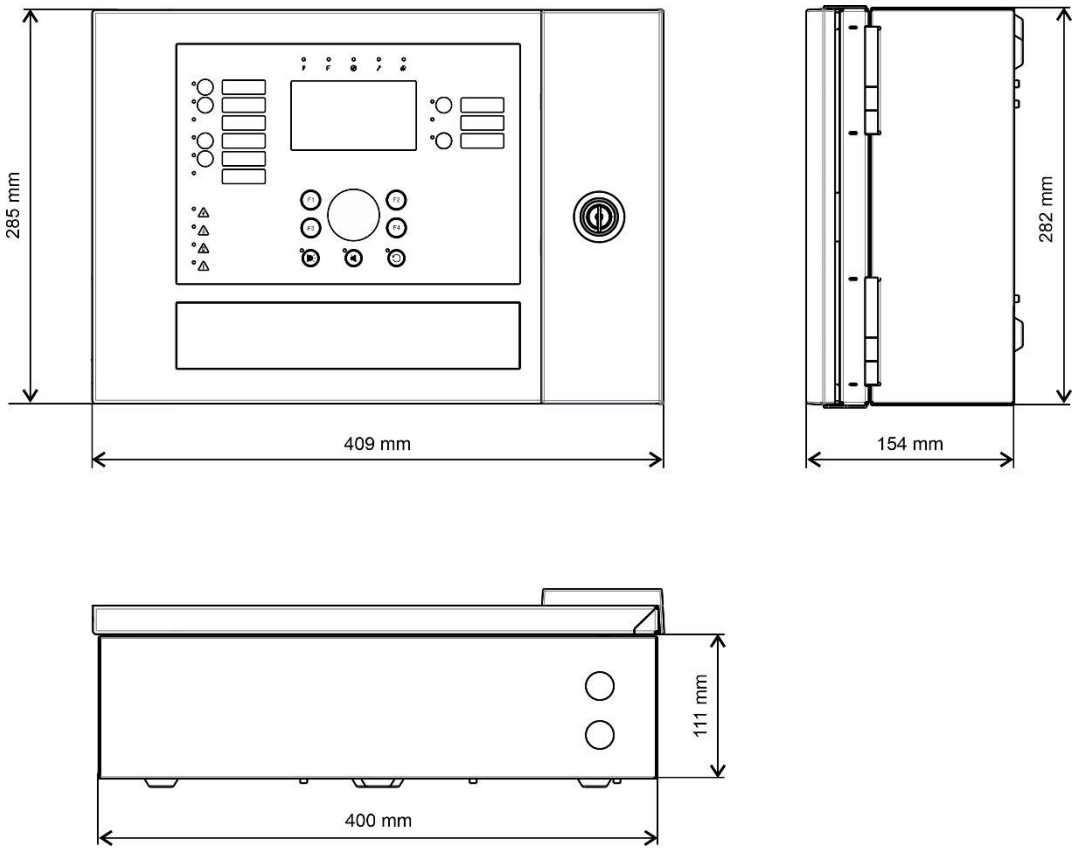

Anexa A
Configurațiile implicite

Tabelul următor prezintă setările pentru configurația implicită a centralei.

Tabelul 73: Configurațiile implicite

Descriere	Setare implicită
Funcționarea sursei de alimentare	230 V c.a.
ID centrală	01
Mod zi/noapte	Mod complet zi-zi
Funcționarea rețelei de centrale	Autonom
Comenzi globale de rețea	Da
Masca de rețea	0 (toate centralele sunt excluse din mască)
Funcționarea rețelei de centrale repetoare	Repetor
Masca pentru repetor	Toate centralele repetate
Adresă IP	192.168.104.140
Mască subrețea	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
Port	2505
Ieșire auxiliară de 24V	Nu se dezactivează în timpul resetării, nu se dezactivează în timpul funcționării pe baterii
Mascare defect	Se raportează toate defectele
Repornire Sirene	Repornire Sirene
Module de extensie pentru centrale	Placa de rețea este configurată
Zona inițială	1

Descriere	Setare implicită
Autoconfigurare zonă	Zona inițială OpMode configurată ca Mixtă Toate detectoarele, butoanele cu acționare manuală și modulele de zonă la zona inițială Toate sirenele la grupu de ieșiri 1 (sirene) Toate ieșirile cu releu/nesupravegheate către grupul de ieșire 301 (program) Toate modulele de stingere la grupul de ieșire 801 (stingere) Toate intrările configurate ca alarmă tehnică sunt blocate
OUT1, OUT2, etc. (Clasa B)	Ieșire sirenă (toate zonele)
Ieșire incendiu	Activată de alarmele de incendiu din toate zonele
Ieșire defect	Urmează după LED-ul de defect general și se activează când nu există niciun defect (autoreglare)
IN1 și IN2	Activare memorată (LG)
Întârzieri	Toate întârzierile la 0 în toate zonele Sirena, direcționarea incendiilor, protecția împotriva incendiilor și grupurile de programe care urmează să fie activate de toate zonele Timpul de dezactivare a tăcerii sirenelor 60 de secunde
Module expandoare	Nu există

Anexa B
Coduri de țară PSTN

Utilizați codurile de țară PSTN din tabelul de mai jos atunci când realizați setările plăcii DACT.

Tabelul 74: Coduri de țară PSTN

țară	Cod	Țară	Cod	Țară	Cod
Algeria	0	Guam	36	Filipine	72
Argentina	1	Hong Kong	37	Polonia	73
Armenia	2	Ungaria	38	Polinezia	74
Australia	3	Islanda	39	Portugalia	75
Austria	4	India	40	Puerto Rico	76
Bahamas	5	Indonezia	41	Qatar	77
Bahrain	6	Irlanda	42	Reunion	78
Belarus	7	Israel	43	România	79
Belgia	8	Italia	44	Rusia	80
Bermude	9	Japonia	45	Arabia Saudită	81
Brazilia	10	Iordania	46	Singapore	82
Brunei	11	Kazahstan	47	Slovacia	83
Bulgaria	12	Coreea	48	Slovenia	84
Canada	13	Kuweit	49	Africa de Sud	85
Caraibe	14	Kîrgîstan	50	Spania	86
Chile	15	Letonia	51	Sri Lanka	87
China	16	Liban	52	Suedia	88
Columbia	17	Lesotho	53	Elveția	89
Costa Rica	18	Liechtenstein	54	Siria	90
Croația	19	Lituania	55	Taiwan	91
Cipru	20	Luxemburg	56	Thailanda	92
Republica Cehă	21	Macao	57	Tunisia	93
Danemarca	22	Malaiezia	58	Turcia	94
Rep. Dominicană	23	Malta	59	EAU	95

țară	Cod	Țară	Cod	Țară	Cod
Dubai	24	Martinica	60	Ucraina	96
Ecuador	25	Mexic	61	Marea Britanie	97
Egipt	26	Moldova	62	Uruguay	98
El Salvador	27	Maroc	63	SUA	99
Estonia	28	Olanda	64	Uzbekistan	100
Finlanda	29	Noua Zeelandă	65	Venezuela	101
Franța	30	Nigeria	66	Yemen	102
Georgia	31	Norvegia	67	Zambia	103
Germania	32	Oman	68	Serbia	104
Ghana	33	Pakistan	69		
Grecia	34	Paraguay	70		
Guadelupa	35	Peru	71		

Anexa C
Hărțile meniurilor

Centrale de detecție incendiu

Nivelul de utilizator de mentenanță

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
Configurare câmp	Config zonă	Test/Dezac t_out
Prog centrală	Data & ora	
	Mod Zi/Noapte	Program zi/noapte
		Calendar vacanțe
		Config Zi/Noapte
	Comunicații	Conturi E-mail
		Îndepărtează USB
Disable/Enable	Zone	
	Dispozitive	
	Intrări centrală	
	Grupuri ieșiri	
Test	Test Zonă	
	Test ieșiri	Ieșiri centrală
		Ieșiri buclă
	Test grup ieșiri	
	Găsește disp	
	Mod Service	
	Test la dist	
	Test Interf Util	Test indicatori
		Test tastatură
		Test LCD
	Test baterie	

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
Rapoarte	Jurnal de evenim	Vezi tot
		Șterge
	Atenție solicitată	
	Revizie	Revizie Firmware
		Configurare Rev
		Număr serie
	Detalii de contact	
	Status zonă	
	Cartografiere zone	
	Status dispozitive	
	Status I/O centr	
	Status grupuri ieș	
	Status reguli	
	Status Firenet	
	Salv/Imprim raport	Toate
		Evenimente curente
		Jurnal de evenim
		Atenție solicitată
		Status zonă
		Status dispozitive
		Status I/O centr
		Status grupuri ieș
		Stare reguli
		Status Firenet
	Listă PAK	
Numărător alarme		
Programare parolă	Schimbă Parola	
	Gestionare Utiliz	

Nivelul de utilizator de instalare

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
Configurare câmp	Autoconfigurare	
	Conf disp de buclă	
	Config zonă	Config generală
		Config zonă
		Config Arie
		Test/Dezac t_out
	Config I/O centr	Intrări centrală
		Ieșiri centrală
	Grupuri ieșiri	Config grup
		Confirmări
		Taste programabile
	Config activări	Sirene
		Fire routing
		Protecție Incendiu
		Program
		Per zonă
		Întârz Generale
	Clasă bucle	
	Buclă de putere	
Prog centrală	Configurare ID	
	Data & ora	
	Mod Zi/Noapte	Program zi/noapte
		Calendar vacanțe
		Config Zi/Noapte
	Opțiuni regionale	
	Firenet	Conf hartă Firenet
		Firenet Modop
		Hartă repetoare
		Comenzi globale
		Filtru evenimente
		Filtru comenzi
		Clasa B

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
	Comunicații	TCP/IP
		Conturi E-mail
		Server E-mail
		Îndepărtează USB
		Server SNTP
	Alte opțiuni	Config 24V Aux
		Mascare defect
		Buzzer
		Repornire Sirene
		Config auto-test
		Activare Puls
		Setări VdS
		PSU supervizată
		Nivel contam. det
		Notificări cond
	Configurare	Restaurare config
		Încarcă config
		Salvează config
		Config. Default
	Module expandoare	
	Încarcă fișier aux	Ecrane Splash
		Limba
		Font limbă
	System update	
	Config imprimantă	Config imp internă
		Config imp externă
		Config Terminal
	Config DACT	Config generală
		Config Ethernet
		Config. Locație
		Config CMS
		Configurare PSTN
	CheieActivCentrală	Înregistrare PAK
		Eliminare PAK
	Auto-set. data/ora	
	Config BMS	
Disable/Enable	Zone	

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
	Dispozitive	
	Ieșiri centrală	
	Intrări centrală	
	Grupuri ieșiri	
	Dezact disp remote	
Test	Test Zonă	
	Test ieșiri	Ieșiri centrală
		Ieșiri buclă
	Test grup ieșiri	
	Găsește disp	
	Mod Service	
	Test la dist	
	Diagnostic	Disp individual
		Curent ieșiri
		Sursă Alimentare
		Valori buclă
	Test Interf Util	Test indicatori
		Test tastatură
		Test LCD
	Test baterie	
Rapoarte	Jurnal de evenim	Vezi tot
		Șterge
	Atenție solicitată	
	Revizie	Revizie Firmware
		Configurare Rev
		Număr serie
	Detalii de contact	
	Status zonă	
	Cartografiere zone	
	Status dispozitive	
	Status I/O centr	
	Status grupuri ieș	
	Status reguli	
	Status Firenet	
	Salv/Imprim raport	Toate
		Evenimente curente
		Jurnal de evenim

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
		Atenție solicitată
		Status zonă
		Status dispozitive
		Status I/O centr
		Status grupuri ieș
		Status reguli
		Status Firenet
	Listă PAK	
Numărător alarme		
Programare parolă	Schimbă Parola	
	Gestionare Utiliz	
	Access securizat	

Centrale repetoare de detecție incendiu

Nivelul de utilizator de mentenanță

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
Prog centrală	Data & ora	
	Mod Zi/Noapte	Program zi/noapte
		Calendar vacanțe
		Config Zi/Noapte
	Comunicații	Conturi E-mail
		Îndepărtează USB
Disable/enable	Intrări centrală	
Test	Test ieșiri	Ieșiri centrală
	Mod Service	
	Test la dist	
	Test Interf Util	Test indicatori
		Test tastatură
		Test LCD
	Test baterie	
Rapoarte	Jurnal de evenim	Vezi tot
		Șterge
	Atenție solicitată	
	Revizie	Revizie firmware
		Configurare Rev

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
		Număr serie
	Detalii de contact	
	Status I/O centr	
	Status reguli	
	Status Firenet	
	Salv/Imprim raport	Toate
		Evenimente curente
		Jurnal de evenim
		Atenție solicitată
		Status I/O centr
		Status firenet
	Listă PAK	
Numărător alarme		
Programare parolă	Schimbă Parola	
	Gestionare Utiliz	

Nivelul de utilizator de instalare

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
Configurare câmp	Config zonă	Config generală
	Config I/O centr	Intrări centrală
		Ieșiri centrală
	Grupuri ieșiri	Taste programabile
	Config activări	Întârz Generale
Prog centrală	Configurare ID	
	Data & ora	
	Mod Zi/Noapte	Program zi/noapte
		Calendar vacanțe
		Config Zi/Noapte
	Opțiuni regionale	
	Firenet	Conf hartă firenet
		Firenet Modop
		Hartă repetoare
		Comenzi globale
		Filtru evenimente
		Filtru comenzi
		Clasa B

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
	Comunicații	Tcp/ip
		Conturi E-mail
		Server E-mail
		Îndepărtează USB
		Server SNTP
	Alte opțiuni	Config 24V Aux
		Notificare defect
		Buzzer
	Configurare	Restaurare config
		Încarcă config
		Salvează config
		Config. Default
	Module expandoare	
	Încarcă fișier aux	Ecrane splash
		Limba
		Font limbă
	System update	
	Config imprimantă	Config imp internă
		Config imp externă
		Config Terminal
	Configurare DACT	Config generală
		Config Ethernet
		Config. Locație
		Config CMS
		Config PSTN
Disable/Enable	Ieșiri centrală	
	Intrări centrală	
	Resetare de la distanță	
Test	Test ieșiri	Ieșiri centrală
	Test grup ieșiri	
	Găsește disp	
	Mod Service	
	Test la dist	
	Diagnostic	Curent ieșiri
		Sursă Alimentare
		Curent buclă
	Test Interf Util	Test indicatori

Nivelul de meniu 1	Nivelul de meniu 2	Nivelul de meniu 3
		Test tastatură
		Test LCD
	Test baterie	
Rapoarte	Jurnal de evenim	Vezi tot
		Șterge
	Atenție solicitată	
	Revizie	Revizie firmware
		Configurare Rev
		Număr serie
	Detalii de contact	
	Status I/O centr	
	Status Firenet	
	Status reguli	
	Salv/Imprim raport	Toate
		Evenimente curente
		Jurnal de evenim
		Atenție solicitată
		Status I/O centr
		Status firenet
	Listă PAK	
Numărător alarme		
Programare parolă	Schimbă Parola	
	Gestionare Utiliz	
	Access securizat	

Anexa D
Informații de reglementare

Standardele europene pentru echipamente de control și combatere a incendiilor

Aceste centrale au fost concepute în conformitate cu standardele europene EN 54-2 și EN 54-4.

În plus, ele respectă următoarele cerințe opționale din EN 54-2.

Tabelul 75: Cerințe opționale EN 54-2

Opțiune	Descriere
7.8	Ieșire spre dispozitive de alarmă de incendiu [1]
7.9.1	Ieșire spre echipamente de control a scenariului de incendiu [2]
7.9.2	Intrare de confirmare a alarmei dinspre echipamentele de scenariu foc [2]
7.10	Ieșire spre echipamentele de protecție incendiu (tip A, B și C) [3]
7.11	Întârzieri ale ieșirilor [4]
7.12	Dependențe de mai multe semnale de alarmă (tip A, B și C) [4]
7.13	Numărător alarme
8.4	Pierderea totală a alimentării
8.9	Ieșire la echipamentul de rutare a mesajelor de defect
9.5	Dezactivarea punctelor adresabile [4]
10	Condiția de testare [4]

[1] În afară de repetoarele și centralele care funcționează în modul de evacuare EN 54-2 sau modul NBN.
[2] În afară de repetoarele, centralele fără scenariu foc și centralele cu scenariu foc care funcționează în modul NBN.
[3] În afară de repetoarele și centralele fără comenzi de protecție incendiu.
[4] În afară de repetoare.

Reglementări pentru produsele din construcții

Această secțiune furnizează un rezumat privind performanța declarată în conformitate cu Regulamentul privind produsele de construcții (UE) 305/2011 și Regulamentele delegate (UE) 157/2014 și (UE) 574/2014.

Pentru informații detaliate, consultați Declarația de performanță a produselor (disponibilă la firesecurityproducts.com).

Tabelul 76: Informații de reglementare

Conformitate	CE
Organisme notificate	0370
Producător	KGS Manufacturing Poland Sp. z.o.o., Ul. Kolejowa 24, 39-100 Ropczyce, Poland. Reprezentant de producție autorizat pentru UE: KGS Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Netherlands.
Anul primului marcaj CE	23
Declarația de performanță numărul	
Cutie mică (sursă de alimentare 4 A)	00-3311-360-0001
Cutie mare (sursă de alimentare 6 A)	00-3311-360-0002
Cutie mare (sursă de alimentare 10 A)	00-3311-360-0003
EN 54	EN 54-2:1997 + AC:1999 + A1:2006 EN 54-4:1997 + AC:1999 + A1:2002 + A2:2006 EN 54-21:2006 [1]
Identificarea produsului	Consultați numărul modelului de pe eticheta de identificare a produsului
Scopul utilizării	Consultați Declarația de performanță a produselor
Declarație de performanță	Consultați Declarația de performanță a produselor

[1] Se aplică numai când placa 2010-2-DACT este instalată.

Evaluarea europeană EN 54-13 privind compatibilitatea componentelor de sistem

Aceste centrale fac parte dintr-un sistem certificat conform descrierii standardului EN 54-13 când sunt instalate și configurate pentru funcționarea în modul EN 54-13 detaliată în acest manual și când se utilizează numai dispozitivele identificate ca fiind compatibile cu EN 54-13 în lista de produse compatibile furnizată împreună cu această centrală.

Consultați capitolele din acest document privind instalarea și configurarea pentru a vedea cerințele specifice de instalare și configurare, astfel încât să asigurați compatibilitatea deplină cu acest standard.

Standardele europene pentru siguranța electrică și compatibilitatea electromagnetică

Aceste centrale au fost proiectate în conformitate cu următoarele standarde europene privind siguranța electrică și compatibilitatea electromagnetică:

- EN 62368-1
- EN 50130-4
- EN 61000-6-3
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3

Index

A

activare
- dispozitiv, 60
- ieșire, 116
- intrare, 115
- la distanță, 135
- tip de dispozitiv, 60
- zonă, 108

atenționare detector murdar, 86
autoconfigurare, 102

B

baterie
- baterii compatibile, 30
- capacitate maximă, 30
- indicații de defect, 145
- înlocuire, 146
- locațiade instalare, 30
- mentenanță, 145
- pornire, 146
- test, 64

bucle de clasa A, 35
bucle de clasa A (EN 54-13), 36
butoanele F1, F2, F3, F4, 13, 52

C

cabluri, recomandate, 33
calendar vacanțe, 56
cheia de Activare a Centralei, 98
comenzi de configurare, 51
comenzi globale, 75
condiție, notificări, 86
condiții, 16
conexiuni
- buclă de clasa A, 37
- buclă de clasa B, 38
- cablu interfață pentru utilizator, 27
- cutie de conexiune la rețea, 42
- echipamente auxiliare, 41
- ieșiri, 40
- imprimantă externă, terminal ASCII, 46
- imprimantă internă, 28
- intrări, 39
- rețea de detecție incendiu, 45

conexiunile
- baterii, 44

config arie, 112
configurare BMS, 100
configurare centrală
- încărcare, 87
- salvare, 88

configurare clasă buclă, 133
configurare ID, 71
configurare module expandoare, 89
configurație centrală
- restabilire anterioară, 87
- restabilire implicită, 88

configurație de buclă de putere, 134
cont utilizator
- creare nou, 69, 140
- editare, 68, 139
- ștergere, 69, 140

D

DACT
- configurare CMS, 96
- configurare Ethernet, 95
- configurare locație, 95
- configurare PSTN, 97

data & ora
- modificare, 55
- opțiuni SNTP, 99

defecțiune, suprasarcină în buclă, 103
dezactivare
- dispozitiv, 60
- ieșire, 116
- intrare, 115
- telecomandă, 135
- tip dispozitiv, 60
- zonă, 108

dispozitiv
- activare, 60
- adăugare, 104
- auto-testare, 83
- configurare, 104
- dezactivare, 60

dispozitiv USB, îndepărtare, 59
dispozitive
- localizare, 63

dulap
instalare, 24
prezentare, 21

E

ecran LCD
comenzi, 13
pictograme, 14
ecrane personalizate, adăugare, 90
e-mail
configurare server, 79
conturi, 79
gestionare conturi, 59

F

filtru comenzi, 76
filtru evenimente, 75
Firenet
configurare ID, 71
hartă, 73
mod de operare, 74
opțiuni de configurare, 73
fișiere pentru limbă, 91
format de afișare a alarmei (Setări VdS), 84
formatare unitate flash, USB, 66

G

grup de ieșiri
buton programabil, 120
grup ieșiri
activare, 119
activare întârziată, 119
adăugare nou, 118
aspecte generale, 117
configurare, 118
configurații implicite ale grupurilor de ieșiri, 117
test activare, 62

H

hartă repetoare, 75

I

ieșire
activare puls (scenariu foc), 84
conexiuni, 40
configurare, 115
închidere, 40
polaritate, 41
test activare, 62
ieșiri
tipuri, 116
imprimanta externă
configurare, 93
imprimantă externă
conexiune, 46
imprimanta internă
configurare, 93
încărcarea hârtiei, 29
imprimantă internă
conexiune, 28
indicații
acustice, 16
LED, 7
indicaţii acustice, 16
indicații LED, 7
inserții de meniu, 26
întârzieri
activare configurare, 122
dezactivare buton Sirenă On/Off, 133
grupuri ieșiri, 123
întârz generale, 127
întârzieri nivelul doi, 131
moduri de investigare, 128
per zonă, 125
scenariu foc prelungit, 128
timp anulare alertă (ACT), 110
timp de avertizare, 131
timp inhibare confirmare (CIT), 110
timp maxim de confirmare, 128
valori implicite ale timpului de investigare, 130
intrare
caracteristici de activare, 39
conexiuni, 39
configurare, 113
test activare, 62
intrări
tipuri, 113

J

jurnal de evenimente
ștergere, 66
vizualizare, 66
jurnal evenimente
backup, 66

L

LED Zonă inițială ZI, 107
listă de verificare la punerea în funcție, 141

M

mentenanță
baterii, 145
sistemul de detecție incendiu, 144
mod service, 64
mod zi/noapte, 55
moduri de operare regională, 72

N

nivelul de utilizator de instalare, 48
nivelul de utilizator de mentenanță, 48
nivelul de utilizator operator, 48
nivelul de utilizator public, 48
nivelurile de user, 48
notificare defect, 81

P

parolă
    access securizat, 140
    interval limită, 49
    modificare, 68, 139

R

rapoarte mentenanță, 65
rapoarte, salvare, 67
raportare tip eveniment
    limită maximă, 12
recomandări de configurare, 51
re-pornire sirene, 83
rețea de detecție incendiu
    configurarea clasei, 77
    configurație tip inel, 45
    configurație tip magistrală, 46
rețeaua principală de alimentare, 42

S

setări TCP/IP, 78
SNTP
    configurare server, 80
    dată și oră automată, 99
sonerie, pornit sau oprit, 82
supravegherea PSU, 85
system update, 92

T

teste de diagnosticare, 137
tip de dispozitiv
    activare, 60
    dezactivare, 60

U

update firmware, 92

V

valoarea de referință a consumului de curent
        în buclă, 103

Z

zona
    zona globală, 107
zonă
    activare, 108
    adăugare, 105
    configurare, 105, 108
    confirmarea alarmelor, 108
    dezactivare, 108
    interval limită testare/dezactivare, 54
    mod de operare, 108, 111
    test, 61
    tipuri de confirmare a alarmelor, 109
    zonă inițială, 107
    zone la distanță, 105