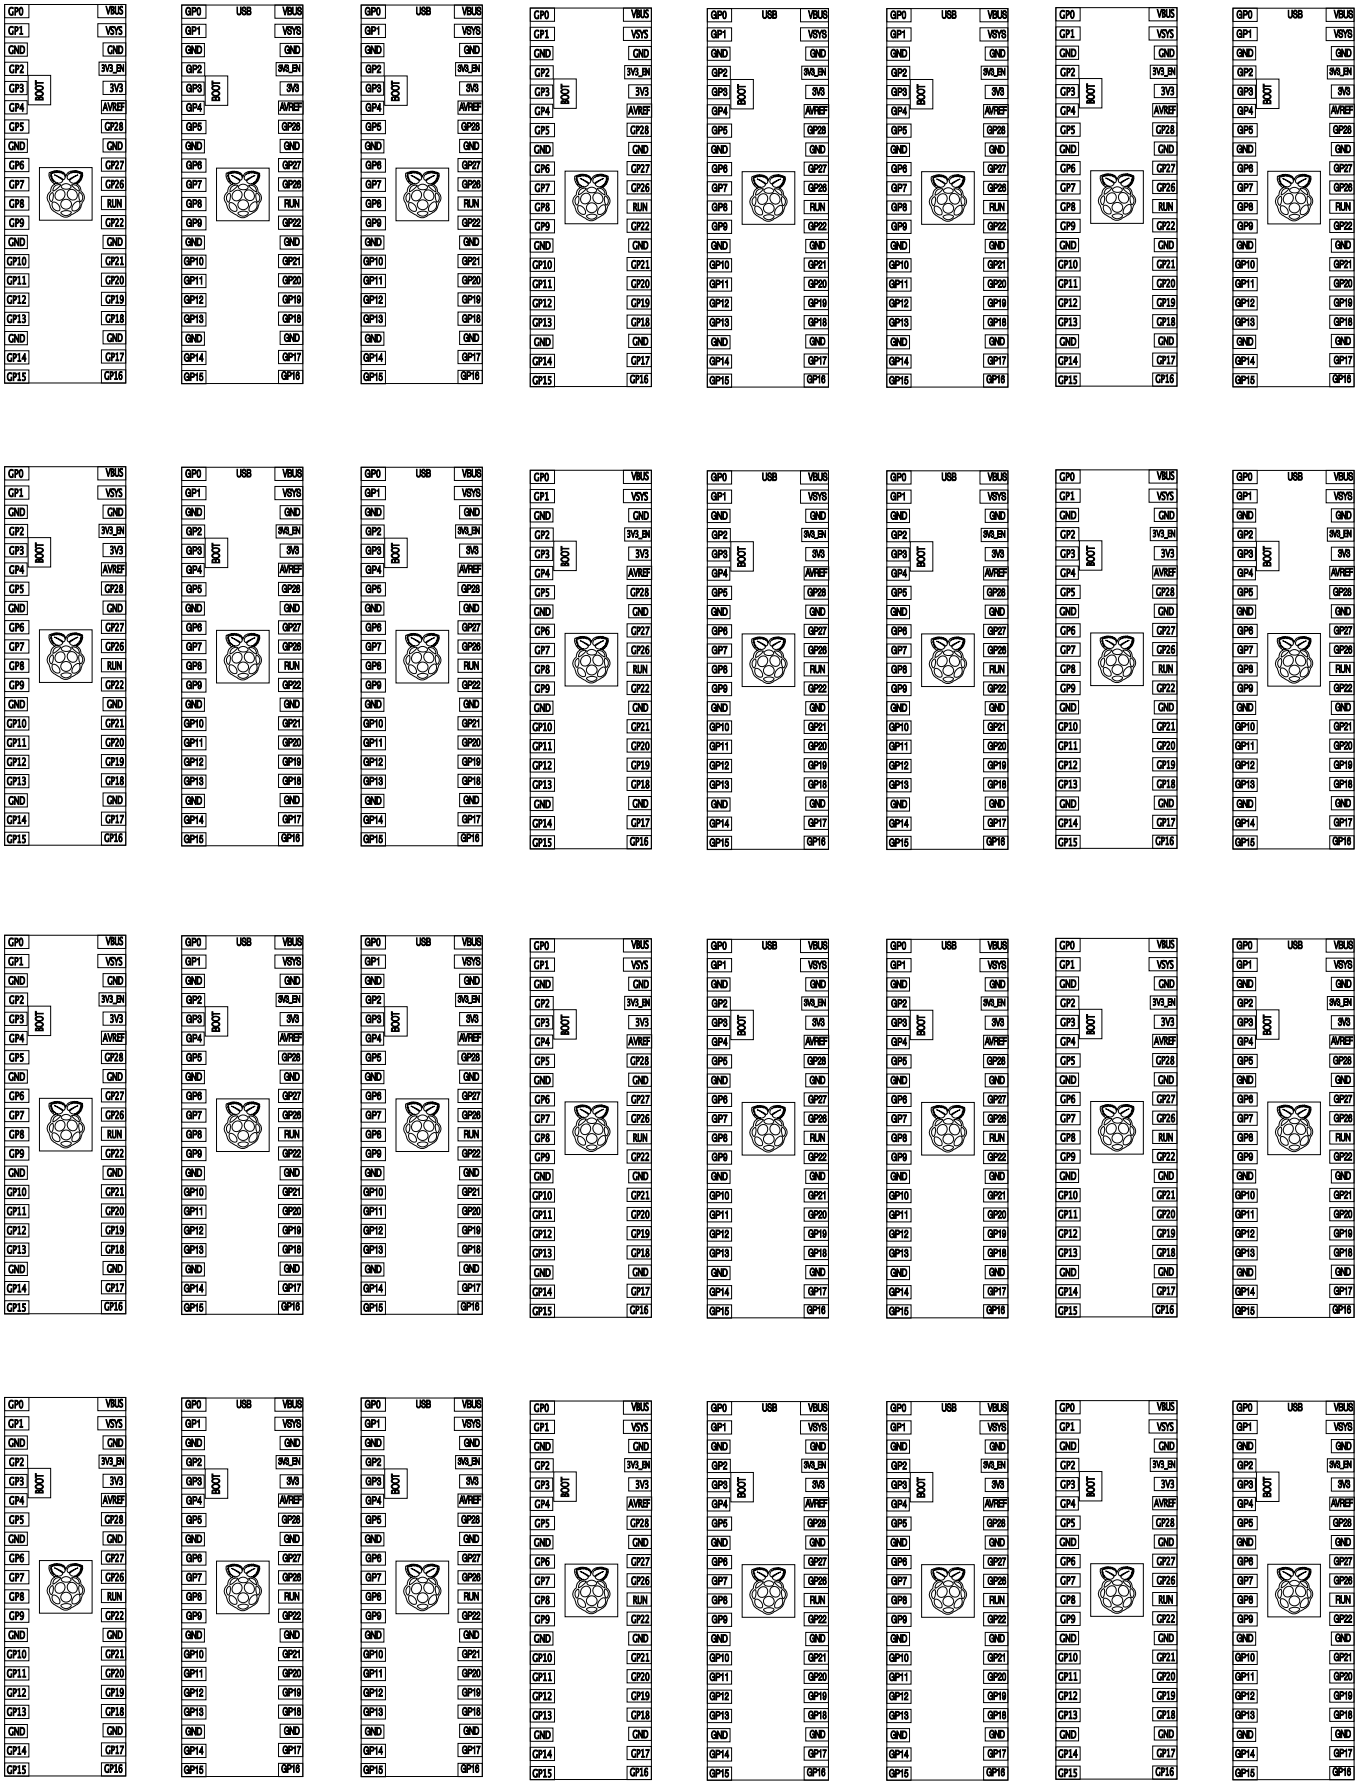
USB
BOOT
GP0 GP1 GND GP2 GP3 GP4 GP5 GND GP6 GP7 GP8 GP9 GND GP10 GP11 GP12 GP13 GND GP14 GP15
VBUS VSYS GND 3V3_EN 3V3 AVREF GP28 GND GP27 GP26 RUN GP22 GND GP21 GP20 GP19 GP18 GND GP17 GP16