

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- โหลดแอป APPLE CONFIGURATOR จาก APPLE STORE
ในเครื่องที่นำไว้สแกนเข้าระบบ (เครื่องของร้านค้า)



- นำ USERNAME ที่ให้ไปล็อกอินในแอป
APPLE CONFIGURATOR (เครื่องของร้านค้า)

ย้อนกลับ



ลงชื่อเข้า

ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple ที่มีการจัดการจาก
Apple School Manager, Apple Business
Manager หรือ Apple Business Essentials

ชื่ออีเมล

ดำเนินการต่อ

ลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple ที่มีการจัดการที่มีบทบาทบริหารจัดการลง
ทะเบียนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ไปยังเครื่องของคุณ

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

• เมื่อใส่ USERNAME แล้วให้กด

ใช้บัญชี APPLE อื่น และกดตามขั้นตอน
(เครื่องของร้านค้า)



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- กดตามขั้นตอน



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

- นำเครื่องที่จะทำการผ่อนมาล้างข้อมูล




- กดตั้งค่าโดยอุปกรณ์อื่นๆ



- ห้ามเชื่อมต่อไวไฟให้ทำการสแกนอุปกรณ์

วิธีตามหน้าถัดไป

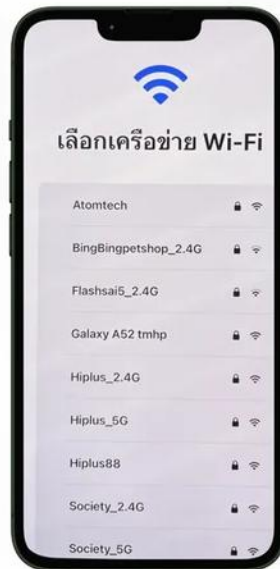

วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

หน้าสแกนเครื่องเข้าระบบ



เครื่องที่ผ่อนจะขึ้นฝุ่นมาให้สแกน



นำเครื่องทางร้านไปสแกนฝุ่น



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

เข้าระบบสำเร็จให้กดลบข้อมูล



กดลงทะเบียน IPHONE เครื่องนี้



กรอกข้อมูลลงทะเบียน ตามหน้าถัดไป



วิธีเอาเครื่องเข้าระบบ

กรอกรหัสร้านค้าที่แอดมินสร้างให้

ชื่อ-นามสกุล ของลูกค้า

เบอร์โทรของลูกค้า

- กดลงทะเบียนและกดเปิดตำแหน่ง



วิธีเช็คเครื่องเข้าระบบสมบูรณ์

- เข้าระบบแล้วจะขึ้นแบบนี้



- และจะไม่สามารถล้างเครื่องได้

