MDR32FxQI USB Library

Описание реализации V1.00.03

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ	2
ОПИСАНИЕ БИБЛИОТЕКИ	3
1. Общая информация	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ	3
2.1. Управление конфигурацией	3
ДЕТАЛИ РЕАЛИЗАЦИИ	5
3. Поддержка протокола USB 2.0	5
3.1. Общие типы и данные	5
3.1.1. Interface	5
3.2. EndPoint	5
3.2.1. Interface	5
3.2.2. Процессы обработки	6
3.2.2. 2. Event handling	8
3.3. Device	8
3.3.1. Interface	8
3.3.2. Конфигурирование	10
3.3.3. Процессы обработки	10
3.3.3. 1. State Machine	10
3.3.3. 1.1. Setup Transaction (EP0)	10
3.3.3. 2. Event handling	11
3.4. Communication Device Class (VCOM)	11
3.4.1. Interface	11
3.4.2. Конфигурирование	12
3.4.3. Процессы обработки	12
ПРИЛОЖЕНИЯ	13
4. Examples	13
4.1.1. VCOM_Echo	13
4.1.2. USB. Virtual COM (часть большого примера)	13
5. Документы	13

ОПИСАНИЕ БИБЛИОТЕКИ

1. Общая информация

Блок USB в части функциональных интерфейсов подразделяется на следующие уровни:

- поддержка передачи/приема данных на уровне End Point ([1], Chapter 8);
- USB Device Framework ([1], Chapter 9);
- драйвер USB CDC (Communication Device Class) для VCom ([2], [3]).

Также в состав результирующего ПО включаются примеры использования драйвера VCom (см. 4):

- echo
- bridge with UART.

На уровне End Point реализуется модель асинхронной работы, с управлением по прерываниям и вызовом функций-обработчиков пользователя по завершении приема/передачи порции данных или ошибке. Функции-обработчики регистрируются по указателю на этапе run time. Подробнее см. 3.2.

На уровне Device Framework также реализуется управление по прерываниям. В рамках модели Device Framework фиксируется роль End Point 0 как управляющего канала setup-пакетов. Результатом события в рамках этой модели является вызов обработчиков; данные обработчики статически линкуются на этапе конфигурирования библиотеки используя механизм условной трансляции (см. п.3.3.2 и п.3.4.2). Интерфейс обработчиков оптимизирован под типы событий и управляющих запросов; неиспользуемые обработчики по умолчанию определены на константные выражения с целью минимизации кода.

На уровне интерфейса драйвера VCom используется тот же подход с обработчиками, что и на уровне Device, при этом, для своего функционирования драйвер перекрывает часть обработчиков уровня Device. Передача данных осуществляется синхронно, а прием – асинхронно, по событию.

Включение отдельных функциональных блоков (поддержка аппартного контроля, управление кодированием, итд.) управляется с помощью механизма условной трансляции и настраивается пользователем при конфигурировании библиотеки.

Драйвер VCom дополнительно использует следующие End Points:

- End Point 1 передача данных (IN, BULK);
- End Point 2 отсылка отчетов о состоянии линии (IN, INTERRUPT)¹;
- End Point 3 прием данных (OUT, BULK).

2. Использование библиотеки

Структурно библиотека строится на основе обработчиков событий (handlers) разных уровней: End Point, Device, CDC. Для сокращения накладных расходов выбран вариант статического связывания обработчиков – на этапе компиляции, с помощью макросов HANDLE_.... Если разработчику требуется настройка обработчиков на этапе исполнения (например, реализация одновременно функционирующих нескольких устройств), то он может реализовать диспетчеризацию самостоятельно.

Таким образом, основной способ разработки приложений с использованием данной библиотеки – перекрытие обработчиков. Полный список макросов обработчиков по умолчанию находится в файле USB_Library\MDR32FxQI_usb_default_handlers.h. Перекрытие обработчика осуществляется редактированиемконфигурационного файла MDR32FxQI_usb_handlers.h и состоит в следующем:

- Определяется прототип функции-обработчика в соответствии с интерфейсом функции обработчика по умолчанию, либо, при отсутствии оной, в соответствии с интерфейсом dummyфункции, описанных в USB_Library\ MDR32FxQI_usb_device.c или USB_Library\
 MDR32FxQI usb CDC.c.
- Производится перекрытие соответсвующего макроса HANDLE_....

2.1. Управление конфигурацией

Макросы управления условной трансляцией уровня Device (см.) и CDC (см.) определены в общем файле управления конфигурацией библиотеки - **MDR32FxQI_config.h**.

Макросы перекрытия обработчиков в рамках библиотеки определены в файле - USB_Library\ MDR32FxQI_usb_default_handlers.h. Этот файл содержит две группы определений: USB Device Configuring и USB CDC Configuring.

Обработчики группы USB Device Configuring описаны в Табл. 1 данного документа. Обработчики группы USB Device Configuring описаны в Табл. 3 данного документа.

¹ Если данная функциональность сконфигурирована.

Макросы перекрытия обработчиков и прототипы функций обработчиков в рамках приложения пользователя должны быть определены в файле **MDR32FxQI_usb_handlers.h**. Этот файл должен присутствовать обязательно, поскольку он включается в модули библиотеки. В свою очередь, этот файл должен включать файл $USB_Library\ MDR32FxQI_usb_default_handlers.h$.

ДЕТАЛИ РЕАЛИЗАЦИИ

3. Поддержка протокола USB 2.0

3.1. Общие типы и данные

3.1.1. Interface

Интерфейсные типы и данные:

1. Setup packet.

```
typedef struct
{
  uint8_t mRequestTypeData;
  uint8_t bRequest;
  uint16_t wValue;
  uint16_t wIndex;
  uint16_t wLength;
}USB SetupPacket TypeDef;
```

3.2. EndPoint

3.2.1. Interface

Интерфейсные типы и данные:

1. Типы функций-обработчиков завершения транзакции

```
// Установка обработчика SETUP транзакций
USB_Result USB_EP_setSetupHandler(USB_EP_TypeDef EPx, USB_SetupPacket_TypeDef* USB_SetupPacket,
USB_EP_Setup_Handler onSetupPacket);

// Диспетчер событий
USB Result USB EP dispatchEvent(USB EP TypeDef EPx, uint32 t USB IT);
```

3.2.2. Процессы обработки

3.2.2. 1. State machine

Данные и типы (внутренние)2

Состояния:

© АО «ПКК Миландр»

2023

```
typedef enum
{
    USB_EP_NAK,
    USB_EP_IDLE,
    USB_EP_IN,
    USB_EP_SETUP,
    USB_EP_SETUP,
    USB_EP_STALL
}USB_EPSTALL
}USB_EPSTALE
```

Контекст endpoint описывается структурой следующего вида:

```
typedef struct
 USB EPState TypeDef EP State;
 USB StallType EP Halt;
 struct
      /* IN-OUT transactions buffer */
      uint8_t *pBuffer;
      uint32_t length, offset;
      uint32 t bytesToAck;
                                   /* number of bytes sent to host in
                                       IN transaction but not acknowledged yet */
    }IO Buffer;
    /* SETUP-transaction */
    USB SetupPacket TypeDef *pSetupPacket;
  }Buffer;
  FlagStatus EP WasScdone;
 FlagStatus EP WaitOut, EP WaitSetup;
 USB EP IO Handler InHandler;
 USB EP IO Handler OutHandler;
 USB_EP_Setup_Handler SetupHandler;
USB_EP_Error_Handler ErrorHandler;
}USB EPContext TypeDef;
```

Описание автомата и диаграмма состояний

<u>NAK</u>. Состояние бездействия, является начальным состоянием. EP отвечает всем NAK (биты EPRDY и EPSTALL сброшены). Вход:

- из любого состояния по USB_EP_Reset();
- из любого состояния по USB_EP_Stall() если указан протокольный stall а точка не ожидает setup-пакетов (EP_WaitSetup сброшен);
- из состояний IN, OUT и SETUP вызовом USB_EP_Idle() в случае если текущая транзакция завершена и не предполагается дальнейшей активности (флаги EP_WaitOut и EP_WaitSetup сброшены).

 $^{^2}$ Типы и данные, описанные в данном пункте, являются внутренними элементами реализации и приведены только для использования в описании функционирования End Point.

- USB EP Idle() USB EP doDataOut() Переход в IDLE вызовом ИЗ явно, USB_EP_setSetupHandler() – т.е., когда установлен хотя бы один изфлагов EP_WaitOut или EP_WaitSetup.
- <u>Переход в IN</u> явно, в результате вызова USB_EP_doDataIn.
- Переход в STALL явно, в результате вызова USB_EP_Stall() с функциональным stall.

IDLE. Состояние ожидания начала транзакции. Вход – см. NAK, переход в IDLE. Бит EPRDY выставляется при входе³; его сброс при установленном флаге EP WasScdone⁴ вызывает переход в состояние OUT, SETUP, STALL или NAK.

- Переход в IN явно, в результате вызова USB EP doDataIn.
- Переход в OUT (с событием) по OUT-пакету, если установлен EP WaitOut.
- Переход в SETUP (с событием) из dispatchEvent, по SETUP-пакету, если установлен EP_WaitSetup (assert(SetupHandler)).
- Переход в STALL или NAK⁵ во всех остальных случаях.

IN. Состояние обработки IN - транзакции. На входе:

- записываем порцию данных из pBuffer в FIFO;
- устанавливаем или инвертируем DATA-бит;
- устанавливаем EPRDY.
- Из dispatchEvent, по сбросу EPRDY, выставленному EP_WaitOut и IN-ACK:
 - модифицируем счетчики;
 - если offset == length (закончили), вызываем handler (если есть):
 - если вернул не OK, то переход в STALL или NAK;
 - если вернул ОК и не начал другой транзакции, или если handler == NULL, переход в IDLE или NAK⁶;
 - иначе, возвращаемся в <u>IN</u> (с выполнением входных действий).
- Из dispatchEvent, по ошибке:
 - вызываем error handler (если есть):
 - если вернул ОК и не начал новой транзакции, или если отсутствует, возвращаемся в IN без модификации счетчиков (перепосылка пакета);
 - если вернул не OK, то <u>переход в STALL или NAK</u>.
- Переход в STALL во всех остальных случаях.

OUT. Состояние обработки OUT - транзакции. На входе сбрасываем EP_WaitOut.

- Из dispatchEvent, по OUT:
 - считываем пакет в pBuffer,
 - модифицируем счетчики;
 - если offset >= length (закончили), вызываем handler (если есть):
 - если вернул не OK, то <u>переход в STALL или NAK</u>;
 - если вернул ОК и не начал другой транзакции, или если handler == NULL, переход в IDLE или NAK;
- Переход в STALL или NAK во всех остальных случаях.

SETUP. Состояние обработки первого этапа SETUP- транзакции.

На входе:

- Вызываем handler.
 - если вернул ОК и не установлен halt, то <u>переход в IDLE</u>;
 - если вернул не ОК или установлен halt, то переход в STALL;

STALL. Состояние ошибки (protocol stall / functional stall – определяется значением поля halt). EP отвечает всем STALL. Вход после ошибки из другого состояния через USB EP Stall() или его явным вызовом.

- Переход в IDLE или NAK:
 - явно, вызовом USB EP Idle(), со сбросом halt (если установлен);
 - после сброса EPRDY (stall отвечен), через USB EP Idle(), если halt был сброшен (protocol stall).

³ Выставление бита EPRDY всегда сопровождается сбросом SIS.SCDONE (сигнализирует о завершении предыдущей транзакции – возможно, по другой EP). Также при любом переходе в IDLE, STALL или NAK очищается флаг EP_WasScdone.

⁴ Этот флаг устанавливается у всех ЕР если детектирован установленный бит SIS.SCDONE.

⁵ Здесь и далее - через USB_EP_Stall() или его явным вызовом.

⁶ Здесь и далее - через USB_EP_Idle().

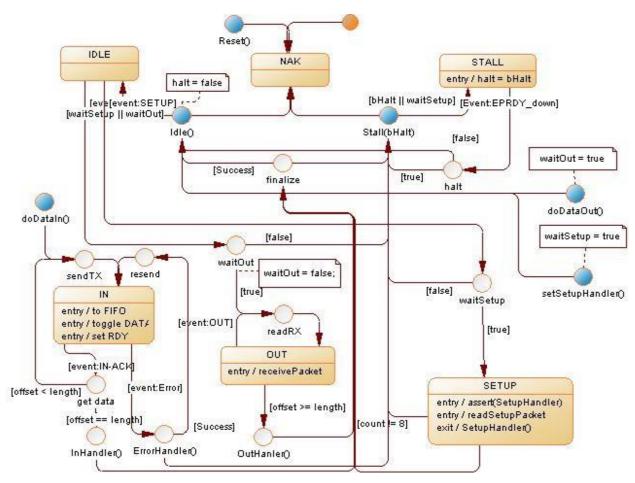


Рис. 1 – Диаграмма состояний EndPoint

3.2.2. 2. Event handling

Функция-диспетчер dispatchEvent получает состояние общего регистра USB_SIS. Состояния специфичных для данной end point регистров читает и модифицирует самостоятельно. При детектировании события производит действия в соответствии с логикой конечного автомата (см. 3.2.2. 1), при необходимотси вызывая внутренние или внешние обработчики.

3.3. Device

3.3.1. Interface

Интерфейсные типы и данные:

1. Текущий setup packet по EP0:

pUsbSetupPacket_t devSetupPacket;

2. Kohteket device

```
typedef enum {
   USB_DEV_STATE_UNKNOWN = 0,
   USB_DEV_STATE_ATTACHED,
   USB_DEV_STATE_POWERED,
   USB_DEV_STATE_DEFAULT,
   USB_DEV_STATE_DEFAULT,
   USB_DEV_STATE_CONFIGURED
} USB_DEV_STATE_CONFIGURED
} USB_DEV_SELT_POWERED_OFF = 0,
   USB_DEV_SELF_POWERED_ON = 1
} USB_DEV_SELF_POWERED_ON = 1
```

```
2023
```

```
typedef enum {
 USB_DEV_REMOTE_WAKEUP_DISABLED = 0,
USB_DEV_REMOTE_WAKEUP_ENABLED = 1
} USB_DeviceSelfRemoteWakeupTypeDef;
typedef struct {
  USB DeviceSelfPoweredStateTypeDef SelfPowered;
#ifdef USB REMOTE WAKEUP SUPPORTED
 {\tt USB\_DeviceSelfRemoteWakeupTypeDef~RemoteWakeupEnabled;}
#endif // USB REMOTE WAKEUP SUPPORTED
} Usb DeviceStatusTypeDef;
typedef struct {
  USB DeviceStateTypeDef State;
  Usb DeviceStatusTypeDef Status;
  uint32 t Address;
}USB DeviceContextTypeDef
USB DeviceContextTypeDef USB DeviceContext;
                                                // current device context
   3. Интерфейсные функции (в том числе реализованные обработчики).
// Инициализация, управление состоянием
USB_Result USB_DeviceInit(const USB_Clock_TypeDef* USB_Clock_InitStruct);
USB_Result USB_DevicePowerOn(void);
USB Result USB DevicePowerOff(void);
#ifdef USB REMOTE WAKEUP SUPPORTED
USB Result USB DeviceRemoteWakeUp (void);
#endif /* USB REMOTE WAKEUP SUPPORTED */
// Реализация обработчиков событий
USB Result USB DeviceReset (void);
USB_Result USB_DeviceSuspend(void);
USB Result USB DeviceResume (void);
USB Result USB DeviceSetupPacket(USB EP TypeDef EPx, const USB SetupPacket TypeDef*
USB_SetupPacket);
USB Result USB DeviceClearFeature(USB RequestRecipient TypeDef Recipient, uint16 t wVALUE,
uint16 t wINDEX);
USB Result USB DeviceSetFeature(USB RequestRecipient TypeDef Recipient, uint16 t wVALUE, uint16 t
wINDEX);
// Обработчики для завершения setup-транзакций (передаются EPO)
USB Result USB DeviceDoStatusInAck(USB EP TypeDef EPx, uint8 t* Buffer, uint32 t Length,
USB Result FinalStatus);
USB Result USB DeviceDoStatusOutAck(USB EP TypeDef EPx, uint8 t* Buffer, uint32 t Length,
USB Result FinalStatus);
// Основной диспетчер событий
USB Result USB DeviceDispatchEvent(void);
// Реализация обработчика прерываний по умолчанию
#ifdef USB_INT_HANDLE_REQUIRED
void USB_IRQHandler(void);
#endif /* USB INT HANDLE REQUIRED */
```

Обработчики событий уровне Device указаны в Табл. 1.

Табл. 1 – Обработчики уровня Device

Handler define	Default setting	Comment
HANDLE_RESET	USB_DeviceReset	Предполагается перекрытие уровня СОС
HANDLE_SUSPEND	USB_DeviceSuspend	==> SUSPENDED
HANDLE_RESUME	USB_DeviceResume	<== SUSPENDED
HANDLE_SETUP	USB_DeviceSetupPacket	Диспетчер. Передается в setSetupHandler EP0; перекрытие штатно не предполагается
HANDLE_GET_STATUS	USB_SUCCESS	Перекрытие не предполагается
HANDLE_CLEAR_FEATURE	USB_DeviceClearFeature	Перекрытие не предполагается
HANDLE_SET_FEATURE	USB_DeviceSetFeature	
HANDLE_SET_ADDRESS	USB_SUCCESS	На случай дополнительных действий
HANDLE_GET_DESCRIPTOR	USB_ERROR	Ha уровне CDC. Самостоятельно реализует data transfer stage
HANDLE_SET_DESCRIPTOR	USB_ERROR	Перекрытие не предполагается
HANDLE_GET_CONFIGURATION	1	Вызывается в CONFIGURED; возвращает номер конфигурации

Handler define	Default setting	Comment
HANDLE_SET_CONFIGURATION	(par == 1 ? USB_SUCCESS :	Если конфигурация одна, то можно не перекрывать
HANDLE_GET_INTERFACE	USB_ERROR) 0	Вызывается в CONFIGURED, возвращает номер интерфейса
HANDLE_SET_INTERFACE	(par == 0 ? USB_SUCCESS : USB_ERROR)	Если нет альтернативных конфигураций, то можно не перекрывать
HANDLE_SYNC_FRAME	USB_ERROR	Перекрытие не предполагается
HANDLE_CLASS_REQUEST	USB_ERROR	Вызывается для class type requests. На уровне CDC. Самостоятельно реализует data transfer stage
HANDLE_VENDOR_REQUEST	USB_ERROR	Перекрытие не предполагается

3.3.2. Конфигурирование

Уровень Device конфигурируется с помощью следующих макросов (условная трансляция).

Табл. 2 – Макросы, управляющие условной трансляцией на уровне Device.

Define	Comment
USB_REMOTE_WAKEUP_SUPPORTED	Включение поддержки remote wakeup feature
USB_INT_HANDLE_REQUIRED	Использование обработчика прерываний USB по умолчанию. Если
	пользователю необходимо реализовать свой обработчик
	прерывания, то данный макрос не должен быть определен, а
	функция-диспетчер USB_DeviceDispatchEvent должна вызываться
	пользователем явно.

3.3.3. Процессы обработки

3.3.3. 1. State Machine

Описание общей диаграммы состояний устройства приведено в [1], Chapter 9.1. Дополнительно, приведено описание работы $End\ Point\ 0$.

3.3.3. 1.1. Setup Transaction (EP0)

Все упоминания полей и интерфейсных функций End Point в данном разделе относятся к EP0, если явно не указано иное.

- 1. Поле EP_WaitSetup установлено в состояниях POWERED, DEFAULT, ADDRESS, CONFIGURED.
- 2. Обработчик SetupHandler осуществляет анализ Setup-пакета. При обнаружении ошибки на раннем этапе (например, ошибка параметров) вызывает stall(false). Иначе:
 - Для SET_ADDRESS сохраняет новый адрес в поле Address и инициирует IN-status ответ (doDataIn с нулевым размером) со специальным обработчиком handler, который произведет изменение адреса.
 - Для SET_FEATURE с параметром Halt вызывает USB_EP_Stall(SET).
 - Иначе, если это стандартный запрос, то обрабатывает его, вызывая дополнительные переопределяемые обработчики (стандартные или верхнего уровня). Если детектирована ошибка или вызванный обработчик вернул не USB_SUCCESS, вызывает stall(false).
 - о Если запрос подразумевает IN data stage, то обработчик формирует буфер данных и вызывает doDataIn со стандартным обработчиком handler для OUT status stage.
 - Если запрос подразумевает OUT data stage, то обработчик резервирует буфер данных необходимого размера (статический, скалярная переменная) и вызывает doDataOut со специфическим обработчиком handler для выполнения запроса и IN status stage.
 - Иначе, если это запрос класса или вендора, вызываются обработчики верхнего уровня.

3.3.3. 2. Event handling

Основной функцией диспетчеризации является USB_DeviceDispatchEvent. Данная функция самостоятельно читает состояние регистра USB SIS на момент прерывания. Функция:

- Обрабатывает общие события;
- 2. Вызывает диспетчеры end points транслируя им параметр.

К уровню Device отностится обработчик прерывания USB по умолчанию (под #ifdef, чтобы можно было перекрыть).

3.4. Communication Device Class (VCOM)

3.4.1. Interface

Интерфейсные типы и данные:

1. Line Coding Structure

```
typedef enum
  USB CDC STOP BITS1 = 0x0,
  USB_CDC_STOP_BITS1_5 = 0x1,
USB_CDC_STOP_BITS2 = 0x2,
}USB CDC CharFormat TypeDef;
typedef enum
  USB_CDC_PARITY_NONE = 0x0,
  USB CDC PARITY ODD = 0x1,
  USB CDC PARITY EVEN = 0x2,
  USB_CDC_PARITY_MARK = 0x3,
USB_CDC_PARITY_SPACE = 0x4
}USB CDC ParityType TypeDef;
typedef enum
  USB\_CDC\_DATE\_BITS5 = 0x5,
  USB CDC DATE BITS6 = 0x6,
  USB CDC DATE BITS7 = 0x7,
  USB_CDC_DATE_BITS8 = 0x8,
USB_CDC_DATE_BITS16 = 0xA
}USB CDC DateBits TypeDef;
typedef struct
  uint32_t dwDTERate;
  uint8 t bCharFormat;
  uint8 t bParityType;
uint8_t bDataBits;
}USB_CDC_LineCoding_TypeDef;
```

2. Control Line State Structure

```
typedef enum
{
   USB_CDC_RESET_CONTROL = 0x0,
   USB_CDC_DTE_PRESENT = 0x1,
   USB_CDC_RTS_ACTIVATE_CARRIER = 0x2
}USB_CDC_ControlLineState_TypeDef;
```

3. Интерфейсные функции (в том числе реализованные обработчики).

```
// Инициализация и запросы
USB_Result USB_CDC_Init(uint8_t* ReceiveBuffer, uint32_t BufferLength , FlagStatus
StartReceiving);
USB_Result USB_CDC_SetReceiveBuffer(uint8_t* ReceiveBuffer, uint32_t DataPortionLength);
USB_Result USB_CDC_ReceiveStart(void);
USB_Result USB_CDC_ReceiveStop(void);
USB_Result USB_CDC_SendData(uint8_t* Buffer, uint32_t Length);

#ifdef USB_CDC_STATE_REPORTING_SUPPORTED
USB_Result USB_CDC_ReportState(uint16_t LineState);
#endif

// Реализация обработчиков событий
USB_Result USB_CDC_Reset(void);
USB_Result USB_CDC_GetDescriptor(uint16_t wVALUE, uint16_t wINDEX, uint16_t wLENGTH);
USB_Result USB_CDC_ClassRequest(void);
USB_Result USB_CDC_ClassRequest(void);
```

Обработчики событий уровне CDC указаны в Табл. 3.

Табл. 3 – Обработчики уровня CDC

Handler define	Default setting	Comment
HANDLE_DATA_RECEIVE	USB_ERROR	Прием данных, должен быть перекрыт
HANDLE_DATA_SENT	USB_SUCCESS	Перекрываетя, если требуются действия по
		завершении успешной отсылки
USB_CDC_HANDLE_SEND_ERROR	0	Указатель на функцию – обработчик ошибок
		отсылки
HANDLE_ENCAPSULATED_CMD	USB_ERROR	Самостоятельно реализует data transfer stage
HANDLE_ENCAPSULATED_RESP	USB_ERROR	
HANDLE_GET_FEATURE	USB_ERROR	
HANDLE_SET_FEATURE	USB_ERROR	
HANDLE_CLEAR_FEATURE	USB_ERROR	
HANDLE_GET_LINE_CODING	USB_ERROR	
HANDLE_SET_LINE_CODING	USB_ERROR	
HANDLE_SET_CTRL_FLOW	USB_ERROR	RTS/DTR
HANDLE_BREAK	USB_ERROR	
USB_CDC_HANDLE_SEND_ERROR	0	Указатель на функцию – обработчик ошибок для
		USB_CDC_ReportState

3.4.2. Конфигурирование

Блоки функциональности и поля контекста распределены по группам. Все группы, кроме непосредственно приема/передачи данных управляются отдельными макросами условной трансляции.

Табл. 4 – Макросы, управляющие условной трансляцией на уровне ССС.

Define	Comment
USB_CDC_STATE_REPORTING_SUPPORTED	Включение поддержки отчетов о состоянии линии
USB_CDC_ENCAPSULATION_SUPPORTED	Поддержка обработчиков encapsulated
	commands/responses
USB_CDC_COMM_FEATURE_SUPPORTED	Поддержка обработчиков COMM features
USB_CDC_LINE_CODING_SUPPORTED	Поддержка управлением основными параметрами линии
USB_CDC_CONTROL_LINE_STATE_SUPPORTED	Поддержка управлением RTS/DTR
USB_CDC_LINE_BREAK_SUPPORTED	Поддержка line break

3.4.3. Процессы обработки

Приватные данные.

- 1. Контекст устройства:
 - параметры линии (line coding);
 - состояние RTS/DTR;
 - состояние линии (break и ошибки).
- 2. Дескриптор устройства (USB Device).

Функциональность.

- 1. Перекрытые обработчики уровня Device:
 - HANDLE_RESET;
 - HANDLE_GET_DESCRIPTOR;
 - HANDLE_CLASS_REQUEST.
- 2. Прием данных.
- 3. Передача данных.
- 4. Обработка специфических class-команд:
 - $\quad SEND_ENCAPSULATED_COMMAND / GET_ENCAPSULATED_RESPONSE;$
 - $\quad GET_FEATURE \, / \, SET_FEATURE \, / \, CLEAR_FEATURE;$
 - GET_LINE_CODING / SET_LINE_CODING;
 - SET_CONTROL_LINE_STATE (RTS / DTR);
 - SEND BREAK.
- 5. Отсылка отчетов о состоянии линии (через EP2).

ПРИЛОЖЕНИЯ

4. Examples

4.1.1. VCOM_Echo

Пример отсылает обратно принятые данные. Имеет два режима (управляются макросом USB_VCOM_SYNC):

- максимальная скорость приема (строка "#define USB_VCOM_SYNC" файла "MDR32FxQI config.h" закомментирована);
- гарантированная доставка (строка "#define USB_VCOM_SYNC" файла MDR32FxQI_config.h" незакомментирована).

4.1.2. USB. Virtual COM (часть большого примера)

Прокидывание данных в/из UART. Дополнительная обработка прерываний UART. Включены следующие функциональные группы (и, соответственно, реализованы обработчики):

- line coding (строка "#define USB_CDC_LINE_CODING_SUPPORTED" файла "MDR32FxQI_config.h" не закомментирована);
- control flow (строка "#define USB_CDC_STATE_REPORTING_SUPPORTED" файла
 "MDR32FxQI config.h" не закомментирована);
- line break (строка "#define USB_CDC_LINE_BREAK_SUPPORTED" файла "MDR32FxQI_config.h" не закомментирована);
- state reporting (строка "#define USB_CDC_CONTROL_LINE_STATE_SUPPORTED" файла "MDR32FxQI_config.h" не закомментирована).

5. Документы

- 1. Universal Serial Bus Specification Revision 1.0.
- 2. Universal Serial Bus Class Definitions for Communication Devices Revision 1.2 (Errata 1) November 3,2010.
- 3. USB Communication Class Subclass Specification for PSTN Devices Rev.1.2.
- 4. Спецификация на микроконтроллеры К1986ВЕ92QI.
- 5. K1986BE92QI Errata Notice.