PREFECTURE DE POLICE



NOTICE UTILISATEUR

RADIO PORTATIVE NUMÉRIQUE TPH700

1 place Jules Renard – BP 31 – 75823 PARIS CEDEX 17 - Tél. : 01 47 54 68 74 - Fax : 01 47 54 68 86
reglementdoc.bep@pompiersparis.fr

Le TPH700 est une radio portative numérique nouvelle génération dédiée à remplacer le GP360 de Motorola.

Sur intervention, il pourra être couplé à un équipement de tête.

TABLE DES MATIERES

PRESENTATION DES TOUCHES 3

DESCRIPTION DES ICONES 4

MARCHE – ARRET 5

LES STATUS 6

EMISSION D'UN STATUS REFLEXE 7
RECHERCHE ET ENVOI D'UN STATUS 7

LES DOSSIERS 8

RECHERCHE D'UNE COMMUNICATION A PARTIR D'UN DOSSIER 10

AFFECTATION D'UN DOSSIER AU BOUTON ROTACTEUR 11

LA TOUCHE MENU 12

LA TOUCHE NAVIGATEUR 13

MODE DIRECT RIP 13
MODE ROTACTEUR 13
MODE PROFIL 14
MODE GROUPE 15

PRESENTATION DES TOUCHES



DESCRIPTION DES ICONES

Icônes	Description	Icônes	Description
	Inscription		Communication :  Mode téléphonique,  Mode Direct,  Mode Relayé,  Mode IDR.
	Niveau de champ		
	Chiffrement actif (1)		
	Clé de surchiffrement (1)		
	État de charge de la batterie		Appel manqué ou rejeté
	GPS actif		SMS ou Status reçu(s)
	Bluetooth actif		Renvoi d'appel actif
	Mode d'écoute :  Privatif,  Silence + Privatif,  Collectif,  Silence + Collectif.		
	Rotacteur :  Mode volume  Mode canal (0 à 20)		Verrouillage :  Clavier verrouillé  Rotacteur verrouillé
	Profils : Normal, Bruyant,  Discret, Libre 1, Libre 2.		

Icônes	Description	Icônes	Description
Icônes associées aux touches du navigateur			
	Accéder au sélecteur		Accéder aux profils
	Accéder aux communications directes		Accéder aux communications de groupes
Icônes associées au bouton tactique 			
	Accéder à la fonction "Bouton tactique"		Sélectionner un journal (appuis successifs)
	Effacer un caractère (appui bref) ou toute une saisie (appui long).		

MARCHE – ARRET


Mise en marche du TPH700

Appui long sur la touche ON/OFF/Prise d'appel (touche verte) jusqu'à l'allumage de la LED verte.



Arrêt du TPH 700

Appui long sur la touche ON/OFF/Prise d'appel (touche verte), le message « **Voulez-vous éteindre le terminal** » apparait.
Puis acquittez le message avec la touche multifonction de gauche « **oui** ».

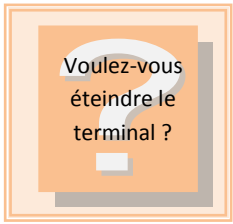



Les STATUS

REFLEXE	
1	Parti
2	Sur les lieux
3	Message
4	Message urgent
5	Transport hôpital
6	Arrivée hôpital
7	Disponible
8	Indisponible
9	Rentré
AUTRE	
10	Reconnaissance en cours
11	Feu circonscrit
12	Maître du feu
13	Feu éteint
14	Présentation ZDI
15	Quitte les lieux du sinistre
16	Poursuivons reconnaissance
17	Feu de poubelle VP
18	Feu de véhicule VP
19	**libre**
20	Victime refusant son transport
21	Victime décédée
22	SMUR sur les lieux
23	Transport 1 victime sur hôpital
24	Victime UA transportée par
25	Quitte l'hôpital
26	Victime laissée sur place
27	AR sur les lieux
28	DSM sur les lieux
29	**libre**

AUTRE	
30	Police sur les lieux
31	Gendarmerie sur les lieux
32	EDF sur les lieux
33	GDF sur les lieux
34	DDE sur les lieux
35	Services de la ville sur les lieux
36	ELU sur les lieux
37	Voirie sur les lieux
38	CRS sur les lieux
39	Procureur sur les lieux
40	Accueil (inscription Flotte département
41	Demande confirmation
42	Demande Police ou Gendarmerie
43	Demande SMUR
44	Demande ST VILLE
45	Demande de la voirie
46	Je prends le COS
47	Présentation spontanée
48	Demande LCPP
49	Demande ARCHITECTE


Emission d'un STATUS REFLEXE


Un appui long (environs 2s) sur une des 9 touches correspondantes aux STATUS REFLEXES permet de l'envoyer directement.



Recherche et envoi d'un STATUS

Appuyez sur le bouton TACTIQUE,
Puis sélectionnez STATUS,

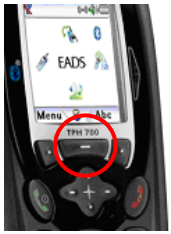

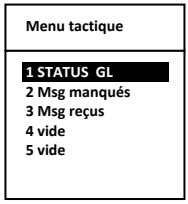


Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Ok** »
Tapez le n° XX du STATUS voulu
Ou appuyez sur la touche navigateur vers le bas afin de faire défiler les STATUS,







Enfin appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Ok** » et l'envoyer.

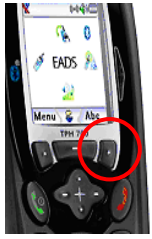

IMPORTANT : si le stationnaire n'acquitte pas le STATUS, ce message apparait



Les DOSSIERS

Le bouton rotacteur permet d'accéder à des sous dossiers listés dans des dossiers.

MODE	Mode direct				Mode relayé						Mode direct et relayé
DOSSIER	DIR G1	DIR G2	DIR G3	EQ-TETE	G1/75	G1/93	G2/75	G2/94	G3/75	G3/92	DIVERS
COMMUNICATIONS accessibles par la molette	T11	T21	T31	1-EQ-TETE	75-OPS1	93-OPS1	75-OPS2	94-OPS2	75-OPS3	92-OPS3	RIP 90
	T12	T22	T32	2-EQ-TETE	75-CDT	93-CDT	75-CDT	94-CDT	75-CDT	92-CDT	RIP G1
	T13	T23	T33		75-COORD	93-COORD	75-COORD	94-COORD	75-COORD	92-COORD	RIP G2
	T14-SAN	T24-SAN	T34-SAN		SGAP-INDOOR	SGAP-INDOOR	SGAP-INDOOR	SGAP-INDOOR	SGAP-INDOOR	SGAP-INDOOR	RIP G3
	T15-COS	T25-COS	T35-COS		SGAP-CDT	SGAP-CDT	SGAP-CDT	SGAP-CDT	SGAP-CDT	SGAP-CDT	RIP EM
	T21	T11	T11		SGAP-COORD	SGAP-COORD	SGAP-COORD	SGAP-COORD	SGAP-COORD	SGAP-COORD	DIR AIR-SOL
	T22	T12	T12		SGAP-OPS1	SGAP-OPS1	SGAP-OPS1	SGAP-OPS1	SGAP-OPS1	SGAP-OPS1	DIR AIR-SOL2
	T23	T13	T13		SGAP-OPS2	SGAP-OPS2	SGAP-OPS2	SGAP-OPS2	SGAP-OPS2	SGAP-OPS2	* DIR-TOUS SERV
	T24-SAN	T14-SAN	T14-SAN		SGAP-OPS3	SGAP-OPS3	SGAP-OPS3	SGAP-OPS3	SGAP-OPS3	SGAP-OPS3	T51
	T25-COS	T15-COS	T15-COS		ACCUEIL	ACCUEIL	ACCUEIL	ACCUEIL	ACCUEIL	ACCUEIL	T61
	T31	T31	T21		MOYEN NAT	MOYEN NAT	MOYEN NAT	MOYEN NAT	MOYEN NAT	MOYEN NAT	INF-AIR-SOL1
	T32	T32	T22		TOUS SERVICE	TOUS SERVICE	TOUS SERVICE	TOUS SERVICE	TOUS SERVICE	TOUS SERVICE	INF-AIR-SOL2
	T33	T33	T23		75-OPS2		75-OPS1		75-OPS1		
	T34-SAN	T34-SAN	T24-SAN		75-OPS3		75-OPS3		75-OPS2		
	T35-COS	T35-COS	T25-COS		75-SPE		75-SPE		75-SPE		
	T41	T41	T41								
	T42	T42	T42								
	T43	T43	T43								
	T44-SAN	T44-SAN	T44-SAN								

* Permet de communiquer en mode direct avec tous les autres services ex : DIR 1 pour la police

MODE	Appel PABX	Appel individuel						
DOSSIER	**CO-CSO**	**G1 EXTRA**	**G1 INTRA**	**G2 EXTRA**	**G2 INTRA**	**G3 EXTRA**	**G3 INTRA**	**GDA-GFI**
COMMUNICATIONS accessibles par la molette	CO	AUBE	BITC	CHOI	CHLY	ANTO	AUTE	EM GDA
	COORD 1	AULN	BLAN	CHPY	CHTO	ASNI	CHPT	CNRBC GPOR
	COORD 2	BLME	BSLT	CRET	MASS	BLGR	COBI	VILC
	G1 CSO 1	BOND	CHAR	IVRY	NATI	BOUL	DAUP	CAS GPOR
	G1 CSO 2	CCHY	LAND	MALF	PARM	CBVE	GREN	CAS JOIN
	G2 CSO 1	CLIC	MENI	NOGT	POIS	CLAM	MALA	CAS MONN
	G2 CSO 2	DRAN	MTMA	NOIS	ROUS	COBE	PLAI	TREM
	G3 CSO 1	LACO	STHO	RUNG	SEVI	GENN	PROY	CTAR
	G3 CSO 2	LIVR		STMR		ISSY		EM GFI
	CO CRISE	MTRL		SUCY		LEVA		CFC PVO
	SDIS 77	NEUIL		VIJF		MEUD		CFC CSO
	SDIS 78	NOIS		VILC		MTGE		
	SDIS 91	PANT		VINC		NANT		
	SDIS 95	PIER		VISG		PLCL		
		STDE		VITR		PUTX		
		STOU				RUEIL		
		VIMB				SEVR		
						STCL		

Recherche d'une communication à partir d'un dossier


Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Abc** »,



Appuyez sur la touche navigateur afin d'aller sur Dossier.
Puis Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Entrer** »,




Répertoire
Tous
Groupe
Privé
Téléphone
Dossier

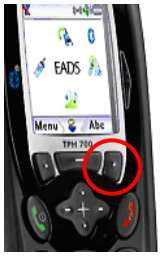

Sélectionnez le dossier voulu
Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Opt** »,

Dossier
DIR G1
EQ-TET
G1/75
G1/93
G2/75

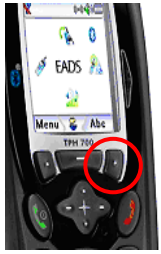

Appuyez sur la touche navigateur afin de choisir Consulter.
<u>Consulter</u> va permettre de se connecter à **<u>un sous dossier</u>** (sans changer le dossier déjà sélectionné).
Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Entrer** ».
Les sous dossiers apparaissent, sélectionnez celui voulu, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **ok** ».



Options
Consulter
Sélectionner



G1/93
93-OPS1
93-CDT
93-COORD
SGAP-INDOOR
SGAP-CDT
SGAP-COORD
SGAP-OPS1



Affectation d'un dossier au bouton rotacteur


Appuyez sur la touche multifonction de droite « **Abc** »,



Appuyez sur la touche navigateur afin d'aller sur Dossier.
Puis Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Entrer** »,



Répertoire
Tous
Groupe
Privé
Téléphone
Dossier

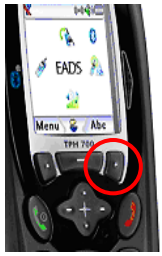

Sélectionnez le dossier voulu
Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Opt** ».

Dossier
DIR G1
EQ-TET
G1/75
G1/93
G2/75



Appuyez sur la touche navigateur afin de choisir sélectionner.
Sélectionner va permettre **de remplacer** le dossier existant sur le bouton rotacteur par le dossier voulu.
Appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Entrer** » (il faut tourner la molette pour sélectionner le sous dossier).



Options
Consulter
Sélectionner





La touche Menu : Arborescence du menu

1. **Message**
   1. Msg manqués
   2. Msg reçus
   3. Dernier envoi
   4. Nouvel envoi
2. **Répertoire**
   1. Groupe
   2. Privé
   3. Téléphone
   4. Mém.rapide
   5. Dossier
3. **Journaux**
   1. Appels émis
   2. Appels. Manqués
   3. Appels reçus
4. **Coms. Réseaux**
   1. Renvoi
5. **Coms. Direct**
   1. Puissance
   2. Eco. Batt
6. **Réglages**
   1. Régl.réseau
      1. Relais (RFGI du relais)
      2. RB préf.
   2. Profil utilisat.
      1. Normal
      2. Bruyant
      3. Discret
      4. Libre 1
      5. Libre 2
   3. Regl. Terminal
      1. Mode eco.
   4. Outils
      1. bluetooth
7. **Identité**

   adresse → Num serie → Classe service → vers.Mat. → Vers Sof


Sécurité
   1. Clavier
      1. Verrouiller
      2. Config. verr
   2. Cryptage
      1. Activer
      2. Desactiver

La touche navigateur

Mode rotacteur






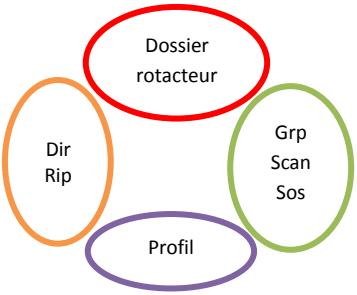

Appuyez sur **le haut** de la touche navigateur.
Les communications (du bouton rotacteur) apparaissent, sélectionnez celui voulu, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **ok** ».



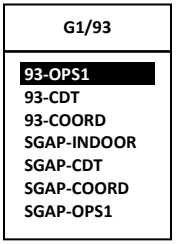




Mode Direct RIP

Appuyez sur **la gauche** de la touche navigateur.
Les communications en mode Direct (DIR) et Relais individuel portable (RIP) apparaissent, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **entrer** ».



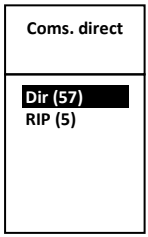





Les communications en mode Direct (DIR) sont composées des DIR privées et absolues (abs.) :
Les Dir privées utilisables par la BSPP possèdent un alias ou nom (T11, 1-EQ TETE,…),
Les Dir abs ne sont pas utilisables telles quelles. Elles correspondent à un numéro de canal (fréquence) du constructeur.
Sélectionnez la communication voulue, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **ok** » et « **entrer** »


Les communications en mode RIP sont composées des Répéteurs privés et des Répéteurs absolus (abs.) :
Les Répéteurs privés sont Rip 410, Rip 420, Rip 430, Rip 440 (en service à la BSPP), Rip 90 (police),
Les Répéteurs abs correspondent aux numéros de canal usine.
Sélectionnez la communication voulue, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **ok** » et « **entrer** »

Mode Profil

Appuyez sur **le bas** de la touche navigateur.
Les différents profils apparaissent.
Il est possible de personnaliser les profils libres 1 et 2.
Sélectionnez le profil voulu, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **activer** ».

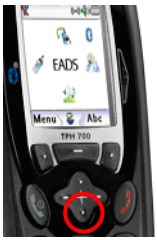


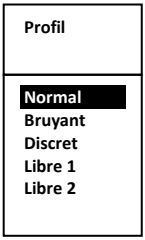


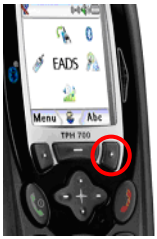


Mode Groupe


Appuyez sur **la droite** de la touche navigateur.
Le nombre de communications de groupes relayés que le réseau distribue (RB ou département) apparaissent. Le nombre de communications de crises ouvertes sont également disponibles.

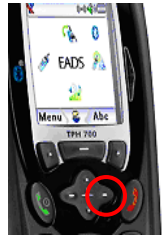

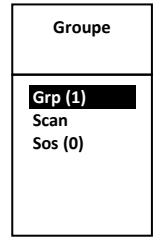



Allez sur **« Grp »** puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Entrer** ».
Apparait alors « **Lister »** et « **Entrer ».**
« **Entrer »** permet de saisir le numéro de la communication (qu'il faut connaitre).

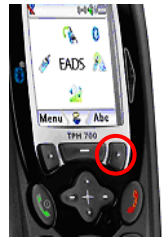


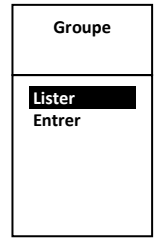


Apparait alors « **Lister »** et « **Entrer ».**
« **Lister** » permet d'avoir tous les N° des Grp appartenant à la BSPP, étant présent dans la cellule où l'on se trouve (**IMPORTANT:** les alias ne sont pas reconnus).
Sélectionnez le Grp voulu, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **ok** ».
Les options « **Entrer** » et « **Scan** » apparaissent.
Elles permettent respectivement de valider le Grp voulu ou de le scanner avec un autre Grp.

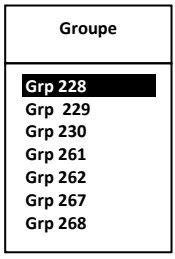


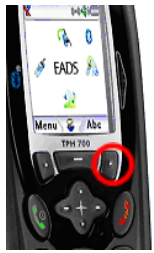

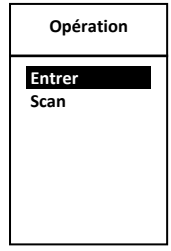

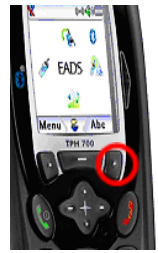

Allez sur **Scan** puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **Entrer** ».
Apparait Grp.

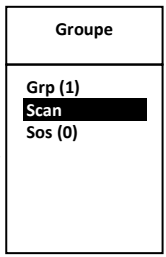





Soit on compose le numéro de groupe sur le clavier numérique



Soit on appuie sur la touche multifonction de droite « **Abc** ».
Sélectionnez le Grp voulu, puis appuyez sur la touche multifonction de droite pour valider « **ok** ».
Rééditez l'opération pour choisir les canaux à scanner (de 2 à 6).



