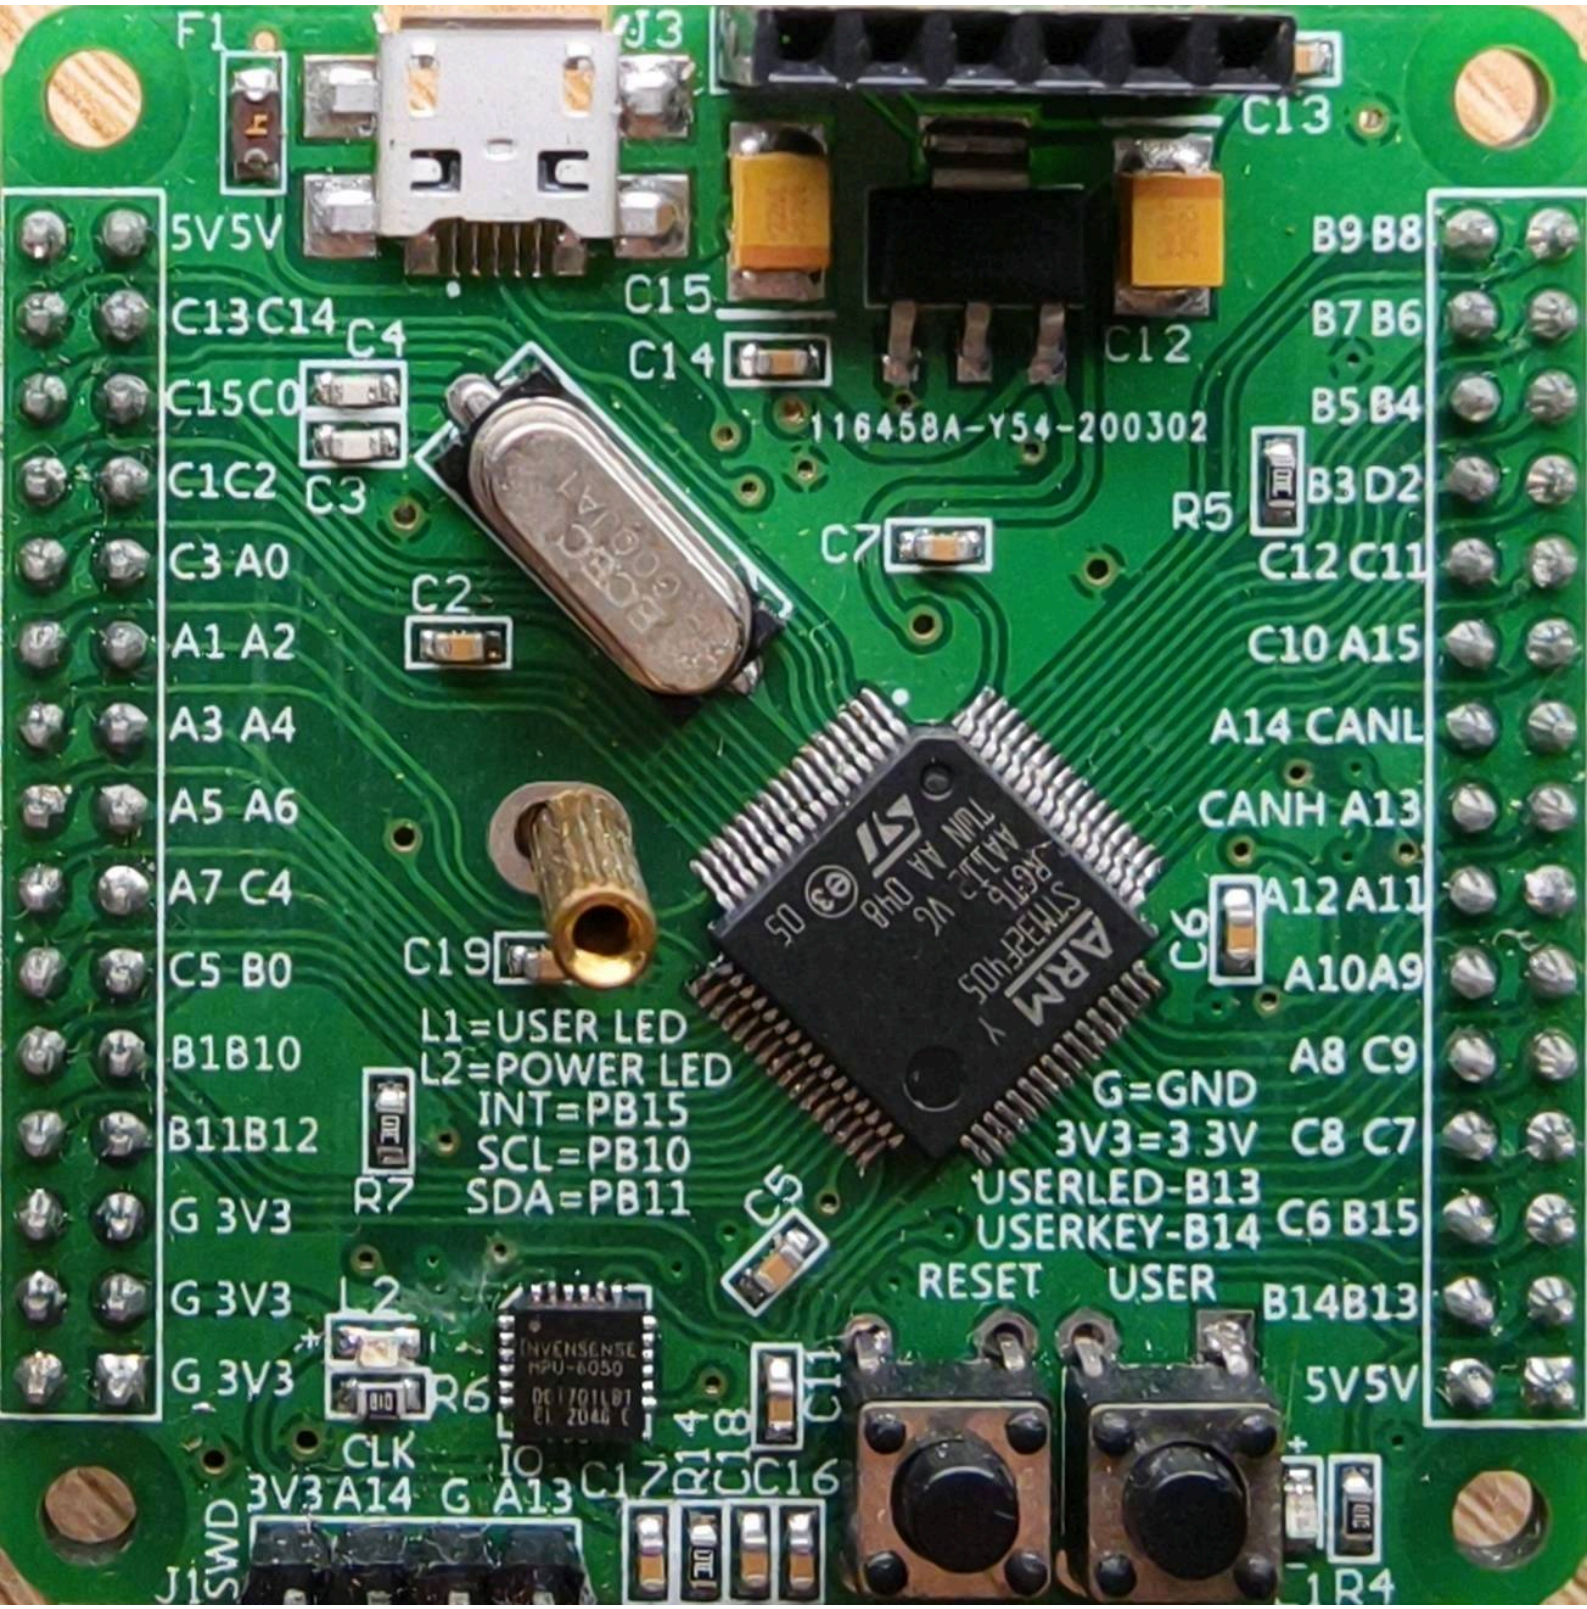
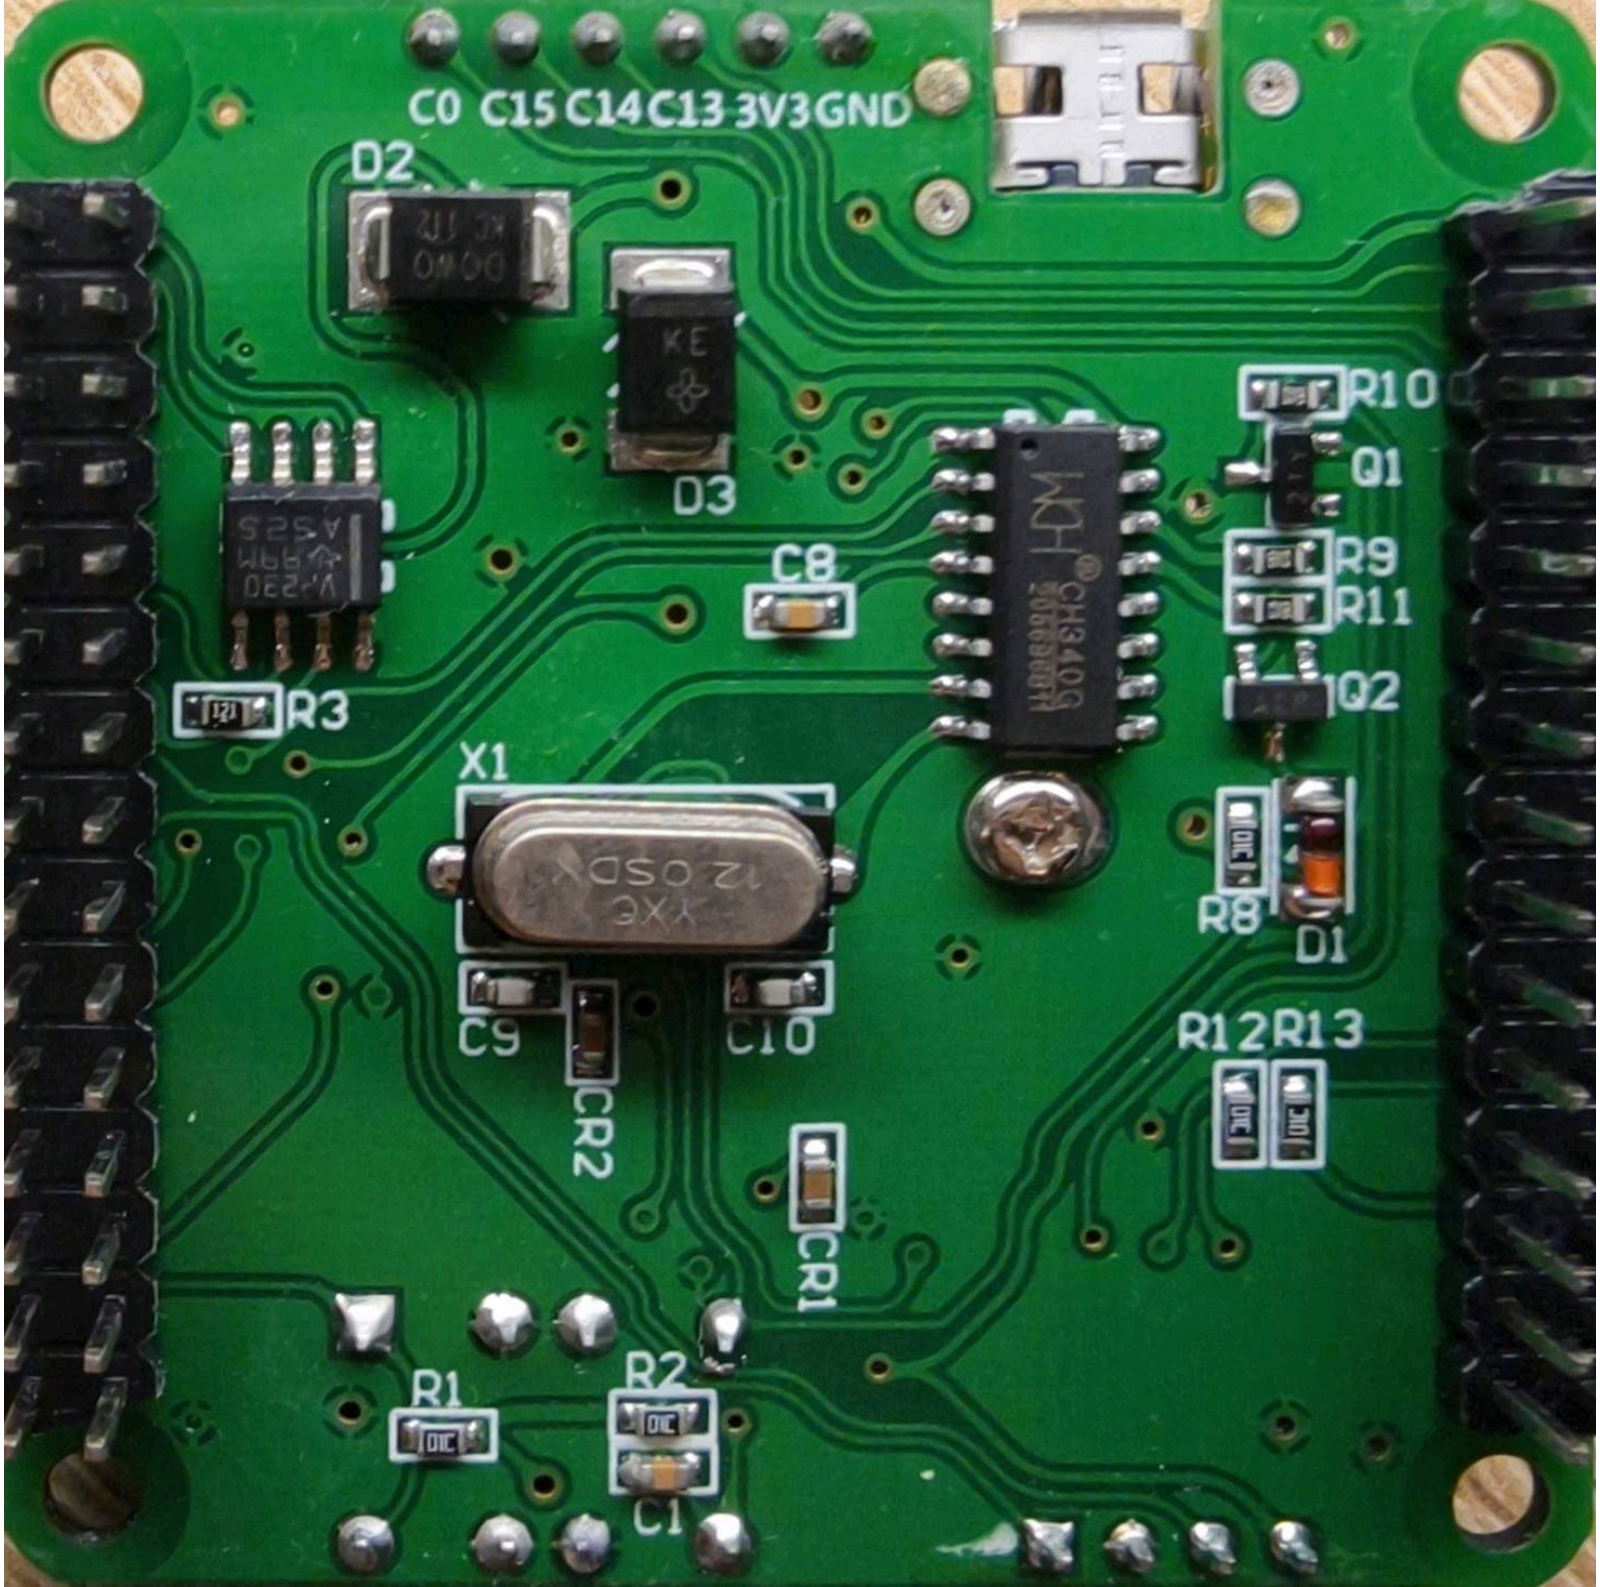

F1
J3
C13
5V5V
C15
C13C14
C14
C4
C15C0
C3
C1C2
C3 A0
C2
A1 A2
A3 A4
A5 A6
A7 C4
C5 B0
C19
B1B10
B11B12
G 3V3
G 3V3
G 3V3
L1=USER LED
L2=POWER LED
INT=PB15
SCL=PB10
SDA=PB11
R7
L2
R6
CLK
IO
3V3 A14 G A13
SWD
J1
C17
C16
C18
C11
C5
C7
C12
116458A-Y54-200302
R5
B9 B8
B7 B6
B5 B4
B3 D2
C12 C11
C10 A15
A14 CANL
CANH A13
A12 A11
A10A9
A8 C9
C8 C7
C6 B15
B14B13
5V5V
C6
G=GND
3V3=3 3V
USERLED-B13
USERKEY-B14
RESET
USER
J1
R4


C0 C15 C14 C13 3V3 GND
D2
D3
R10
Q1
R9
R11
Q2
C8
R3
X1
R8
D1
C9
C10
R12 R13
CR2
CR1
R1
R2
C1