

ESP8266 AT 指令集

Version 0.23

Espressif Systems IOT Team Copyright (c) 2015



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的URL地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi联盟成员标志归Wi-Fi联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2014 乐鑫信息技术有限公司所有。保留所有权利。



Table of Contents

1.			
2.			
3.	基础 AT	指令	8
	3.1.	基础 AT 指令一览表	
	3.2.	基础 AT 指令描述	
	1.	AT – 测试 AT 启动	8
	2.	AT+RST – 重启模块	
	3.	AT+GMR – 查询版本信息	
	4.	AT+GSLP – 进入 deep-sleep 模式	
	5.	ATE – 开关回显功能	10
	6.	AT+RESTORE – 恢复出厂设置	10
	7.	AT+UART – UART 配置	11
	8.	AT+UART_CUR – 设置 UART 当前临时设置	12
	9.	AT+UART_DEF – 设置 UART 配置,保存到 flash	13
4.	WiFi 功能	能 AT 指令	14
	4.1.	WiFi 功能指令	16
	1.	AT+CWMODE – WiFi 模式	16
	2.	AT+CWMODE_CUR - 设置当前 WiFi 模式	17
	3.	AT+CWMODE_DEF – 设置 WiFi 模式并保存到 flash	18
	4.	AT+CWJAP – 连接 AP	19
	5.	AT+CWJAP_CUR – 临时连接 AP	20
	6.	AT+CWJAP_DEF – 连接 AP,保存到 flash	21
	7.	AT+CWLAP – 列出当前可用的 APs	22
	8.	AT+CWQAP - 断开与 AP 的连接	23
	9.	AT+CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数	23
	10.	AT+CWSAP_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数	24
	11.	AT+CWSAP_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数,保存到 flash	25
	12.	AT+CWLIF - 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息	25
	13.	AT+CWDHCP – 设置 DHCP	26

ESP8266 AT Instruction Set

	14.	AT+CWDHCP_CUR – 设置 DHCP,不保存到 flash	27
	15.	AT+CWDHCP_DEF - 设置 DHCP 并保存到 Flash	28
	16.	AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP	29
	17.	AT+CIPSTAMAC - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址	29
	18.	AT+CIPSTAMAC_CUR - 设置 ESP8266 station 当前 MAC 地址	30
	19.	AT+CIPSTAMAC_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 MAC 地址	31
	20.	AT+CIPAPMAC - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址	31
	21.	AT+CIPAPMAC_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 MAC 地址	32
	22.	AT+CIPAPMAC_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 MAC 地址	33
	23.	AT+CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址	34
	24.	AT+CIPSTA_CUR - 设置 ESP8266 station 临时 IP 地址	35
	25.	AT+CIPSTA_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 IP 地址	36
	26.	AT+ CIPAP - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址	37
	27.	AT+CIPAP_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 IP 地址	38
	28.	AT+CIPAP_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 IP 地址	38
	29.	AT+CWSTARTSMART – 开启 SmartConfig	40
	30.	AT+CWSTOPSMART – 停止 SmartConfig	40
5.	TCP/IP	相关 AT 指令相关 AT 指令	41
	5.1.	TCP/IP 指令一览表	
			Т 1
	5.2.	TCP/IP	
	5.2. 1.		42
		TCP/IP	42 42
	1.	TCP/IPAT+CIPSTATUS – 查询网络连接信息	42 42
	1. 2. 3.	TCP/IP	42 42 43
	1. 2. 3.	TCP/IP	42 43 44
	1. 2. 3. 4.	TCP/IP	42 43 44 45
	1. 2. 3. 4. 5.	TCP/IP	42 43 44 45 46
	1. 2. 3. 4. 5.	TCP/IP	42 43 44 45 46 47
	1. 2. 3. 4. 5. 6.	TCP/IP	42 43 44 45 46 47
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	TCP/IP	42 43 45 46 48 49
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	TCP/IP	42 43 45 46 48 49 50
	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	TCP/IP	42 43 45 46 49 50 51



ESP8266 AT Instruction Set

	14. +IPD - 接收网络数据	54
6.	附录	55
7.	Q&A	56




1. 前言

描述Espressif AT指令集功能以及使用方法

指令集主要分为:基础 AT 命令、WiFi 功能AT命令、TCP/IP 工具箱 AT 命令等。

AT 是基于 esp_iot_sdk 编译的,请将文件夹 "at" 中的全部内容拷贝到对应版本 esp_iot_sdk 的 文件夹 "app" 中编译。如下图

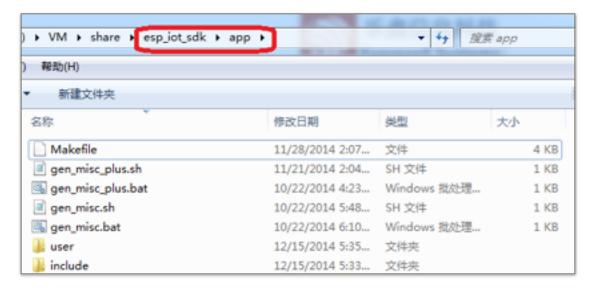

下载 bin 到 flash:

boot.bin, 烧录到 flash 0x00000

user1.bin, 烧录到 flash 0x01000

blank.bin, 参数初始化,烧录到 flash 0x7E000 和 flash 倒数第二个 sector,例如 1MB flash 请烧到 0xFE000

注意:

- 请确保正确的 BIN (\esp_iot_sdk\bin\at) 已经烧录到模块 (ESP8266),再执行文档中的 AT 指令。
- AT 由于功能增加,占用空间增大,请使用 1024KB 或以上容量的 flash。
- 用户如需编译 AT 源代码,编译选项 STEP 5 请选择 1024KB 或以上容量。
- 如何使用 1024KB 或以上 flash 请参考 BBS http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=10&t=305



2. 指令说明

指令可以细分为四种类型


类型	指令格式	描述
测试指令	AT+ <x>=?</x>	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围。
查询指令	AT+ <x>?</x>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <x>=<></x>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行指令	AT+ <x></x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。


注意:

- 1. 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令;
- 2. []括号内为缺省值,不必填写或者可能不显示;
- 3. 使用双引号表示字符串数据 "string":

AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4

- 4. 波特率为 115200
- 5. AT 指令必须大写,以回车换行符结尾 "\r\n"

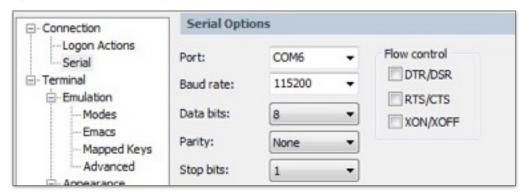

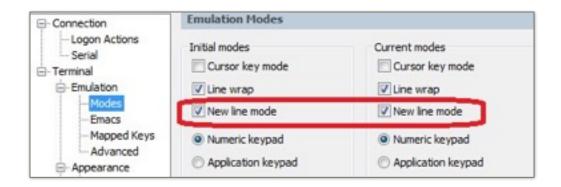



3. 基础 AT 指令

3.1. 基础 AT 指令一览表

基础 AT 指令		
指令	描述	
AT	测试 AT 启动	
AT+RST	重启模块	
AT+GMR	查看版本信息	
AT+GSLP	进入 deep-sleep 模式	
ATE	开关回显功能	
AT+RESTORE	恢复出厂设置	
AT+UART	UART 配置,[@deprecated]不建议使用	
AT+UART_CUR	UART 当前临时配置	
AT+UART_DEF	UART 默认配置,保存到 flash	

3.2. 基础 AT 指令描述

1. AT - 测试 AT 启动

AT - 测试 AT 启动	
	响应:
执行指令: AT	OK
	参数说明: 无



2. AT+RST - 重启模块

AT+RST - 重启模块		
	响应:	
执行指令: AT+RST	ОК	
	参数描述: 无	

3. **AT+GMR** - 查询版本信息

AT+GMR - 查询版本信息	
执行指令: AT+GMR	响应: <number> OK</number>
	参数说明: < number > 版本信息,长度: 8 字节

4. AT+GSLP - 进入 deep-sleep 模式

AT+GSLP - 进入 deep-sleep 模式		
设置指令: AT+GSLP= <time></time>	响应: <time> OK</time>	
	参数说明: < time > 设置 ESP8266 的睡眠时长,单位:毫秒。ESP8266 会在休眠设定时长后自动唤醒。	
注意	deep-sleep 功能需要硬件上支持,将XPD_DCDC 通过 0R 连接到 EXT_RSTB,用作 deep-sleep 唤醒。	



5. ATE - 开关回显功能

ATE - 开关回显功能	
执行指令: ATE	响应: OK
	参数说明: ATEO:关闭回显 ATE1:开启回显

6. AT+RESTORE - 恢复出厂设置

AT+RESTORE - 恢复出厂设置	
执行指令: AT+RESTORE	响应:
	OK
注意	恢复出厂设置,将所有保存的参数恢复到出厂默认参数。 注意:恢复出厂设置会导致机器重启。



7. AT+UART - UART 配置

AT+UART - UART 配置		
[@deprecated] 本指令不建议使用,建议使用 AT+UART_CUR 或者 AT+UART_DEF 代替。		
设置指令: AT+UART= <baudrate>,</baudrate>	响应: OK	
<databits>,<stopbits>, <parity>,<flow control=""></flow></parity></stopbits></databits>	参数说明: <baseling< td=""> <baseling< td=""> <br <="" th=""/></br></baseling<></baseling<>	
注意	 本设置将保存在 flash user parameter 区,重新上电后仍生效。 使用流控需要硬件支持流控: MTCK 为 UARTO CTS; MTDO 为 UARTO RTS 波特率支持范围: 110~115200*40 	
示例	AT+UART=115200,8,1,0,3	



8. AT+UART_CUR - 设置 UART 当前临时设置

AT+UART_CUR - 设置 UART 当前设置,不保存到 flash	
设置指令: AT+UART_CUR= <baudrate>, <databits>,<stopbits>,</stopbits></databits></baudrate>	响应: OK
<pre><parity>,<flow control=""></flow></parity></pre>	参数说明: <baseline <br=""></baseline>
注意	 本设置不保存到 flash。 使用流控需要硬件支持流控: MTCK 为 UART0 CTS; MTDO 为 UART0 RTS 波特率支持范围: 110~115200*40
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3



9. AT+UART_DEF - 设置 UART 配置,保存到 flash

AT+UART_DEF - 设置 UART 配置,保存到 flash	
设置指令: AT+UART_DEF= <baudrate>,</baudrate>	响应:
<databits>,<stopbits>,</stopbits></databits>	OK
<pre><parity>,<flow control=""></flow></parity></pre>	参数说明:
	<base/> UART 波特率
	<databits> 数据位</databits>
	5: 5 bit 数据位
	6: 6 bit 数据位
	7: 7 bit 数据位
	8: 8 bit 数据位
	<stopbits> 停止位 1: 1 bit 停止位</stopbits>
	2: 1.5 bit 停止位
	3: 2 bit 停止位
	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>
	0: None
	1: Odd
	2: EVEN
	<flow control=""> 流控</flow>
	0: 不使能流控
	1:使能 RTS
	2: 使能 CTS
	3:同时使能 RTS 和 CTS
注意	1. 本设置将保存在 flash user parameter 区,重新上电后仍生效。
	2. 使用流控需要硬件支持流控: MTCK 为 UART0 CTS;
	MTDO为UARTO RTS
	3. 波特率支持范围: 110~115200*40
示例	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3



4. WiFi 功能 AT 指令

WiFi 功能 AT 指令	
指令	说明
AT+CWMODE	设置 WIFI 模式(sta/AP/sta+AP), [@deprecated] 不建议使用
AT+CWMODE_CUR	设置 WIFI 模式(sta/AP/sta+AP),不保存到 flash
AT+CWMODE_DEF	设置 WIFI 模式(sta/AP/sta+AP),保存到 flash
AT+CWJAP	连接 AP, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWJAP_CUR	连接 AP,不保存到 flash
AT+CWJAP_DEF	连接 AP,保存到 flash
AT+CWLAP	列出可用的 AP 信息
AT+CWQAP	与 AP 断开连接
AT+CWSAP	设置 ESP8266 softAP 配置, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWSAP_CUR	设置 ESP8266 softAP 配置,不保存到 flash
AT+CWSAP_DEF	设置 ESP8266 softAP 配置,保存到 flash
AT+CWLIF	获取连接到 ESP8266 softAP 的 station 的信息
AT+CWDHCP	设置 DHCP, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWDHCP_CUR	设置 DHCP,不保存到 flash
AT+CWDHCP_DEF	设置 DHCP,保存到 flash
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址, [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPSTAMAC_CUR	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址,不保存到 flash
AT+CIPSTAMAC_DEF	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址,保存到 flash
AT+CIPAPMAC	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址, [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPAPMAC_CUR	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,不保存到 flash
AT+CIPAPMAC_DEF	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,保存到 flash
AT+CIPSTA	设置 ESP8266 station 的 IP 地址, [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPSTA_CUR	设置 ESP8266 station 的 IP 地址,不保存到 flash

ESP8266 AT Instruction Set

AT+CIPSTA_DEF	设置 ESP8266 station 的 IP 地址,保存到 flash
AT+CIPAP	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址, [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPAP_CUR	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,不保存到 flash
AT+CIPAP_DEF	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,保存到 flash



4.1. WiFi 功能指令

1. AT+CWMODE - WiFi 模式

AT+CWMODE - WIFI 模式 (station/softAP/station+softAP)	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请	使用 AT+CWMODE_CUR 或者 AT+CWMODE_DEF 代替
测试指令: AT+CWMODE=?	响应: +CWMODE:(<mode>取值列表)</mode>
	OK
	参数说明: <mode>1: station 模式 2: softAP 模式 3: softAP + station 模式</mode>
功能: 查询 ESP8266 当前 WiFi 模式。 查询指令: AT+CWMODE?	响应: +CWMODE: <mode></mode>
AI+CWINODE!	参数说明: 与上述一致。
功能: 设置 ESP8266 当前 WiFi 模式。 设置指令: AT+CWMODE= <mode></mode>	响应: OK
	参数说明: 与上述一致。
注意	本设置保存在 flash system parameter 区域.
示例	AT+CWMODE=3



2. AT+CWMODE_CUR - 设置当前 WiFi 模式

AT+CWMODE_CUR - 设置当前 WiFi 模式 (sta/AP/sta+AP),不保存到 flash	
测试指令: AT+CWMODE_CUR=?	响应: +CWMODE_CUR:(<mode>取值列表) OK</mode>
	参数说明: <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式</mode>
功能: 查询 ESP8266 当前 WiFi 模式。 查询指令: AT+CWMODE_CUR?	响应: +CWMODE_CUR: <mode></mode>
	参数说明: 与上述一致
功能: 设置 ESP8266 当前 WiFi 模式。 设置指令:	响应: OK
AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>	参数说明: 与上述一致
注意	本设置 <mark>不保存</mark> 到 flash
示例	AT+CWMODE_CUR=3



3. AT+CWMODE_DEF - 设置 WiFi 模式并保存到 flash

AT+CWMODE_DEF - 设置 WiFi 模式 (sta/AP/sta+AP),并保存到 flash	
测试指令: AT+CWMODE_DEF=?	响应: +CWMODE_DEF:(<mode>取值范围)</mode>
	OK
	参数说明: <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式</mode>
功能: 查询 ESP8266 WiFi 模式。 查询指令: AT+CWMODE_DEF?	响应: +CWMODE_DEF: <mode></mode>
ATTOWNOODL_DET:	参数说明: 与上述一致
功能: 设置 ESP8266 WiFi 模式。 设置指令:	响应: OK
AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>	参数说明: 与上述一致
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWMODE_DEF=3



4. AT+CWJAP - 连接 AP

AT+CWJAP - 连接 AP	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWJAP_CUR 或者 AT+CWJAP_DEF 代替。	
功能: 查询 ESP8266 已连接的 AP 信息 查询指令: AT+ CWJAP?	响应: + CWJAP: <ssid> OK 参数说明: <ssid> 字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid></ssid>
功能: 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令: AT+ CWJAP = <ssid>,< pwd ></ssid>	响应: OK ERROR 参数说明: <ssid>字符串参数,目标 AP 的 SSID <pwd>字符串参数,密码最长64字节ASCII 参数设置需要开启 station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如','或者'"'或者'\'时,需要进行转义,其它字符转义无效</pwd></ssid>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+ CWJAP ="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc" password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP ="ab\\c","0123456789\"\\"



5. AT+CWJAP_CUR - 临时连接 AP

AT+CWJAP_CUR - 连接 AP,不保存到 Flash	
功能: 查询 ESP8266 station 当前连接的 AP 查询指令: AT+CWJAP_CUR?	响应: + CWJAP_CUR: <ssid> OK</ssid>
	参数说明: <ssid> string, AP's SSID</ssid>
功能: 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令: AT+CWJAP_CUR = <ssid>,< pwd ></ssid>	响应: OK ERROR 参数说明: <ssid>字符串参数,目标 AP 的 SSID <pwd>字符串参数,密码最长64字节ASCII 参数设置需要开启 station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如','或者'"'或者'\'时,需要进行转义,其它字符转义无效</pwd></ssid>
注意	本设置 <mark>不保存</mark> 到 flash
示例	AT+ CWJAP_CUR = "abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc" password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_CUR = "ab\\c","0123456789\"\\"



6. AT+CWJAP_DEF – 连接 AP, 保存到 flash

AT+CWJAP_DEF - 连接 AP,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 需连接的 AP。	响应: + CWJAP_DEF: <ssid></ssid>
查询指令: AT+CWJAP_DEF?	OK 参数说明:
	<ssid> 字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid>
功能: 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令: AT+ CWJAP_DEF = <ssid>,< pwd ></ssid>	响应: OK ERROR 参数说明: <ssid>字符串参数,目标 AP 的 SSID <pwd>字符串参数,密码最长64字节ASCII 参数设置需要开启 station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如','或者'"'或者'\'时,需要进行转义,其它字符转义无效</pwd></ssid>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+ CWJAP_DEF ="abc","0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc" password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_DEF ="ab\\c","0123456789\"\\"



7. AT+CWLAP - 列出当前可用的 APs

AT+CWLAP - 列出当前可用的 APs	
功能: 列出符合特定条件的 APs. 设置指令: AT+ CWLAP = <ssid>,< mac >,<ch></ch></ssid>	响应: + CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch> OK ERROR 参数说明: 如下描述</ch></mac></rssi></ssid></ecn>
功能: 列出当前可用的 APs. 执行指令: AT+CWLAP	响应: + CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch> OK ERROR 参数说明: < ecn > 加密方式</ch></mac></rssi></ssid></ecn>
示例	AT+CWLAP="wifi","ca:d7:19:d8:a6:44",6 或者查找指定 SSID 的 AP: AT+CWLAP="wifi"



8. AT+CWQAP - 断开与 AP 的连接

AT+CWQAP - 断开与 AP 的连接	
测试指令: AT+CWQAP=?	响应:
	ОК
	参数说明: 无
功能:	响应:
断开与 AP 的连接 执行指令: AT+ CWQAP	ОК
	参数说明: 无

9. AT+CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数

AT+ CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请	使用 AT+CWSAP_CUR 或者 AT+CWSAP_DEF 代替。
功能: 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令: AT+ CWSAP?	响应: + CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn></ecn></chl></pwd></ssid>
	参数说明: 如下所述
功能: 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令: AT+ CWSAP= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn></ecn></chl></pwd></ssid>	响应: OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明:
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3



10. AT+CWSAP_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数

AT+CWSAP_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数, 不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令: AT+CWSAP_CUR?	响应: +CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn> 参数说明: 如下描述</ecn></chl></pwd></ssid>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令: AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn></ecn></chl></pwd></ssid>	响应: OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明: <ssid> 字符串参数,接入点名称 <pwd>字符串参数,密码最长 64 字节 ASCII <chl> 通道号 <ecn> 加密方式 0 OPEN 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK</ecn></chl></pwd></ssid>
注意	本设置不保存到 flash
示例	AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3



11. AT+CWSAP_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数,保存到 flash

AT+ CWSAP_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令: AT+ CWSAP_DEF?	响应: + CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn> 参数说明: 如下描述</ecn></chl></pwd></ssid>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令: AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn></ecn></chl></pwd></ssid>	响应: OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明: <ssid> 字符串参数,接入点名称 <pwd>字符串参数,密码最长 64 字节 ASCII <chl> 通道号 < ecn > 加密方式 0 OPEN 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK</chl></pwd></ssid>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3

12. AT+CWLIF - 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息

AT+ CWLIF- 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息	
功能: 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息 执行指令: AT+CWLIF	响应: <ip addr="">,<mac> OK</mac></ip>
	参数说明: <ip addr=""> 连接到 ESP8266 softAP 的 stations IP 地址 <mac> 连接到 ESP8266 softAP 的 stations MAC 地址</mac></ip>



13. AT+CWDHCP - 设置 DHCP

AT+ CWDHCP - 设置 DHCP	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请	使用 AT+CWDHCP_CUR 或者 AT+CWDHCP_DEF 代替
查询指令: AT+CWDHCP?	响应: DHCP 是否使能
	说明: Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭 1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭 1 - station DHCP 开启
功能: 设置 DHCP. 设置指令: AT+CWDHCP= <mode>,<en></en></mode>	响应: OK 参数说明: <mode> 0:设置 ESP8266 softAP 1:设置 ESP8266 station 2:设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0:关闭 DHCP 1:开启 DHCP</en></mode>
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列),互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。



14. AT+CWDHCP_CUR - 设置 DHCP, 不保存到 flash

AT+CWDHCP_CUR - 设置 DHCP,不保存到 flash	
查询指令: AT+CWDHCP_CUR?	响应: DHCP 是否使能
	说明: Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭 1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭 1 - station DHCP 开启
	响应: OK
功能: 设置 DHCP. 设置指令: AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en></en></mode>	参数说明: <mode> 0:设置 ESP8266 softAP 1:设置 ESP8266 station 2:设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0:关闭 DHCP 1:开启 DHCP</en></mode>
注意	本设置不保存到 flash. 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列),互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。
示例	AT+CWDHCP_CUR=0,1



15. AT+CWDHCP_DEF - 设置 DHCP 并保存到 Flash

AT+CWDHCP_DEF - 设置 DHCP,并保存到 flash	
查询指令: AT+CWDHCP_DEF?	响应: DHCP 是否使能
	说明: Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭 1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭 1 - station DHCP 开启
	响应: OK
功能: 设置 DHCP. 设置指令: AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en></en></mode>	参数说明: <mode> 0:设置 ESP8266 softAP 1:设置 ESP8266 station 2:设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0:关闭 DHCP 1:开启 DHCP</en></mode>
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列),互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。
示例	AT+CWDHCP_DEF=0,1



16. AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP

AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP	
功能: 上电是否自动连接 AP 设置指令: AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>	响应: OK 参数说明: <enable> 0: 上电不自动连接 AP 1: 上电自动连接 AP</enable>
	ESP8266 station 默认上电自动连接 AP 。
注意	本设置保存在 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWAUTOCONN=1

17. AT+CIPSTAMAC - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请信	使用 AT+CIPSTAMAC_CUR 或者 AT+CIPSTAMAC_DEF 代替
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC?	响应: +CIPSTAMAC: <mac></mac>
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC= <mac></mac>	响应: OK 参数说明:
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。
示例	AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"



18. AT+CIPSTAMAC_CUR - 设置 ESP8266 station 当前 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC_CUR - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址,不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC_CUR?	响应: +CIPSTAMAC_CUR: <mac> OK</mac>
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac></mac>	响应: OK
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置不保存到 flash。
示例	AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b"



19. AT+CIPSTAMAC_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC_DEF - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC_DEF?	响应: +CIPSTAMAC_DEF: <mac> OK</mac>
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac></mac>	响应: OK
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。
示例	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"

20. AT+CIPAPMAC - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使	使用 AT+CIPAPMAC_CUR 或者 AT+CIPAPMAC_DEF 代替
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPAPMAC?	响应: +CIPAPMAC: <mac></mac>
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPAPMAC= <mac></mac>	响应: OK 参数说明:
	<mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>
注意 示例	本设置保存在 flash user parameter 区域。 AT+CIPAPMAC="1a:fe:36:97:d5:7b"
,,,,,,	7.11. 611.71. 1111.16 1411.16 17.714617.6



21. AT+CIPAPMAC_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC_CUR - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,不保存到 flash		
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPAPMAC_CUR?	响应: +CIPAPMAC_CUR: <mac> OK</mac>	
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>	
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPAPMAC_CUR= <mac></mac>	响应:	
	ОК	
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>	
注意	本设置不保存到 flash。	
示例	AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b"	



22. AT+CIPAPMAC_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC_DEF - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,保存到 flash		
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPAPMAC_DEF?	响应: +CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>	
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>	
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPAPMAC_DEF= <mac></mac>	响应:	
	OK	
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>	
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。	
示例	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"	



23. AT+CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址

AT+ CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址		
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPSTA_CUR 或者 AT+CIPSTA_DEF 代替		
功能: 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPSTA?	响应: +CIPSTA: <ip> OK 参数说明: 如下描述</ip>	
功能: 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPSTA= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串, ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>	
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。	
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	



24. AT+CIPSTA_CUR - 设置 ESP8266 station 临时 IP 地址

AT+ CIPSTA_CUR - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址,不保存到 flash		
功能: 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPSTA_CUR?	响应: +CIPSTA_CUR: <ip> OK 参数说明: 如下描述</ip>	
功能: 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPSTA_CUR= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串,ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>	
注意	本设置不保存到 flash 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。	
示例	AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	



25. AT+CIPSTA_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 IP 地址

AT+ CIPSTA_DEF - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址,并保存到 flash		
功能: 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPSTA_DEF?	响应: +CIPSTA_DEF: <ip> OK 参数说明: 如下描述</ip>	
功能: 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPSTA_DEF= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串,ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>	
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。	
示例	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"	



26. AT+ CIPAP - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址

AT+ CIPAP - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPAP_CUR 或者 AT+CIPAP_DEF 代替	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPAP?	响应: +CIPAP: <ip> OK</ip>
	参数说明: <ip> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址</ip>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPAP= <ip></ip>	响应: OK 参数说明:
注意	本设置会保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP="192.168.5.1"



27. AT+CIPAP_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 IP 地址

AT+ CIPAP_CUR - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPAP_CUR?	响应: +CIPAP_CUR: <ip> OK</ip>
	参数说明: <ip> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址</ip>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPAP_CUR= <ip></ip>	响应: OK 参数说明:
	<ip> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址</ip>
注意	本设置不保存到 flash 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1"

28. AT+CIPAP_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 IP 地址



AT+ CIPAP_DEF - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,并保存到 flash	
功能:	响应: +CIPAP_DEF: <ip></ip>
查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令:	OK
AT+CIPAP_DEF?	参数说明: <ip> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址</ip>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPAP_DEF= <ip></ip>	响应: OK
	参数说明: <ip> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址</ip>
注意	本设置会保存到 flash user parameter 区域
	本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:
	设置静态 IP,则 DHCP 关闭;
	设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"



29. AT+CWSTARTSMART – 开启 SmartConfig

AT+CWSTARTSMART - 开启 SmartConfig	
	响应:
 功能:	OK
开启 SmartConfig. 设置指令: AT+CWSTARTSMART = <type></type>	参数说明: < type> SmartConfig 协议类型 1: ESP_TOUCH 2: AirKiss
注意	 用户可向Espressif 申请 SmartConfig 的详细介绍文档。 必须在 ESP8266 station 接口使能的情况下调用。 消息 "Smart get wifi info" 表示 Smart Config 成功,此时可调用 "AT+CIFSR" 检查是否成功从 AP 获取到 IP。 在 SmartConfig 过程中请勿执行其他指令,请等待快连成功,或者先调用"AT+CWSTOPSMART" 停止 SmartConfig 再执行其他指令。
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART=1

30. AT+CWSTOPSMART - 停止 SmartConfig

AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig	
功能: 停止 SmartConfig. 执行指令: AT+CWSTOPSMART	响应: OK
注意	无论 SmartConfig 成功与否,都请调用 "AT+CWSTOPSMART" 释放快连占用的内存
示例	AT+CWSTOPSMART



5. TCP/IP 相关 AT 指令

5.1. TCP/IP 指令一览表

TCP/IP	
指令	描述
AT+ CIPSTATUS	查询网络连接信息
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接或者 UDP 传输
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP 传输
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 flash
AT+CIPSTO	设置 ESP8266 作为 TCP 服务器时的超时时间
AT+CIUPDATE	通过 WiFi 升级软件
AT+PING	PING 功能



5.2. TCP/IP

1. AT+CIPSTATUS - 查询网络连接信息

AT+CIPSTATUS - 查询网络连接信息	
	响应: STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<id>,<type>,<remote ip="">,<remote port=""> ,<local port="">,<tetype></tetype></local></remote></remote></type></id></stat>
功能: 查询网络连接信息 执行指令: AT+CIPSTATUS	参数说明: <stat> 3: 已连接 4: 断开连接 5: 未连接到 WiFi <id> 网络连接 id (0~4),用于多连接的情况 <type> 字符串参数,"TCP"或者"UDP" <remote ip=""> 字符串,远端 IP 地址 <remote port=""> 远端端口值 <local port=""> ESP8266 本地端口值 <tetype> 0: ESP8266 作为 client 1: ESP8266 作为 server</tetype></local></remote></remote></type></id></stat>



2. AT+CIPSTART - 建立 TCP 连接或 UDP 传输

AT+CIPSTART - 建立 TCP 连接或者 UDP	
测试指令: AT+CIPSTART=?	响应: 1) 如果 AT+CIPMUX=0 +CIPSTART:(<type>),(<ip address="">),(<port>)[,(<local port="">), (<mode>)] +CIPSTART:(<type>),(<domain name="">),(<port>)[,(<local port="">), (<mode>)] OK</mode></local></port></domain></type></mode></local></port></ip></type>
AITCIFSIANI-:	2) 如果 AT+CIPMUX=1 +CIPSTART:(id),(<type>),(<ip address="">),(<port>)[,(<local port="">), (<mode>)] +CIPSTART: (id), (<type>),(<domain name="">),(<port>)[,(<local port="">),(<mode>)]</mode></local></port></domain></type></mode></local></port></ip></type>
	参数说明: 无
功能: 建立 TCP 连接或 UDP 传输设置指令: 1) 单连接时, (+CIPMUX=0) AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,(<udp local="" port="">),(<udp mode="">)] [,(<tcp alive="" keep="">)] 2) 多连接时, (+CIPMUX=1) AT+CIPSTART= <id>, <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,(<udp local="" port="">),(<udp mode="">)] [,(<tcp alive="" keep="">)]</tcp></udp></udp></remote></remote></type></id></tcp></udp></udp></remote></remote></type>	响应:



示例 AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000 请参考 "Espressif AT 指令使用示例"

3. AT+CIPSEND - 发送数据

AT+CIPSEND - 发送数据	
测试指令: AT+CIPSEND=?	响应:
	OK
	参数说明: 无
功能: 在普通传输模式时,设置发送数据的长度。 设置指令: 1) 单连接时:	响应: 发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回">",然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 时发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。 如果未建立连接或连接被断开,返回 ERROR
(+CIPMUX=0) AT+CIPSEND= <length> 2) 多连接时: (+CIPMUX=1)</length>	如果数据发送成功,返回 SEND OK
AT+CIPSEND= <id>,<length></length></id>	
3) 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口: AT+CIPSEND= [<id>,]<length> [,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length></id>	参数说明: <id>需要用于传输连接的id号 <length> 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为2048</length></id>
功能: 在透传模式时,开始发送数据。 执行指令: AT+CIPSEND	响应: 收到此命令后先换行返回">" 进入透传模式发送数据,每包最大2048字节,或者每包数据以20ms间隔 区分。 当输入单独一包"+++"时,返回普通 AT 指令模式。 本指令必须在开启透传模式以及单连接下使用。 若为 UDP 透传,指令"AT+CIPSTART" 参数 <udp mode=""> 必须为0.</udp>
示例	请参考 "Espressif AT 指令使用示例"



4. AT+CIPSENDEX - 发送数据

AT+CIPSENDEX - 发送数据	
	响应:
测试指令: AT+CIPSENDEX=?	OK
	参数说明: 无
功能: 在普通传输模式时,设置发送数据	响应: 发送指定长度的数据。
位目进行拥保以时,设置及达数据的长度。 设置指令:	收到此命令后先换行返回">",然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 或者遇到字符 "\0" 时,发送数据。
1) 单连接时: (+CIPMUX=0)	如果未建立连接或连接被断开,返回 ERROR
AT+CIPSENDEX= <length></length>	如果数据发送成功,返回 SEND OK
2) 多连接时: (+CIPMUX=1)	
AT+CIPSENDEX= <id>,<length></length></id>	参数说明:
3) 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口: AT+CIPSENDEX= [<id>,]<length></length></id>	<id>需要用于传输连接的id号 <length>数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为2048;</length> 当接收数据长度满 length 或者遇到字符 "\0" 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。 用户如需发送"\0",请转义为"\\0"</id>
[, <remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote>	



5. AT+CIPCLOSE - 关闭 TCP / UDP 传输

AT+CIPCLOSE - 关闭 TCP / UDP 传输	
测试指令:	响应:
AT+CIPCLOSE=?	OK
	响应:
功能: 关闭 TCP / UDP 传输 设置指令:	OK 或者 ERROR
用于多连接的情况 AT+CIPCLOSE= <id></id>	参数说明: <id>需要关闭的连接id 当 id 为 5 时,关闭所有连接(开启 server 后 id 为 5 无效)</id>
执行指令: 用于单连接的情况 AT+CIPCLOSE	响应: OK 或者 ERROR



6. AT+CIFSR - 查询本地 IP 地址

AT+CIFSR - 查询本地 IP 地址	
测试指令:	响应:
AT+CIFSR=?	OK
	响应: + CIFSR: <ip address=""> + CIFSR:<ip address=""></ip></ip>
功能: 查询本地 IP 地址。 执行指令:	OK 或者 ERROR
AT+ CIFSR	参数说明: <ip address=""> ESP8266 softAP 的 IP 地址 ESP8266 station 的 IP 地址</ip>



7. AT+CIPMUX - 设置多连接

AT+ CIPMUX - 设置多连接	
查询指令:	响应: + CIPMUX: <mode></mode>
AT+ CIPMUX?	OK
	参数说明: 如下描述
功能: 设置连接类型 设置指令:	响应: OK 或者 ERROR
及旦1日マ・ AT+ CIPMUX= <mode></mode>	参数说明: <mode> 0 单连接模式 1 多连接模式</mode>
注意	1. 默认为单连接; 2. 只有非透传模式("AT+CIPMODE=0"),才能设置为多连接; 3. 必须在没有连接建立的情况下,设置连接模式; 4. 如果建立了TCP服务器,想切换为单连接,必须重启。
示例	AT+CIPMUX=1



8. AT+CIPSERVER - 建立 TCP server

AT+ CIPSERVER - 建立 TCP server	
功能: 建立 TCP server. 设置指令: AT+ CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>	响应: OK 参数说明: <mode> 0 关闭 server (重启生效) 1 建立 server <port> 端口号,默认为 333</port></mode>
注意	 多连接情况下("AT+CIPMUX=1"),才能开启 TCP 服务器 创建 TCP 服务器后,自动建立TCP server监听 当有 TCP client 接入,会自动按顺序占用一个连接 id
示例	AT+ CIPMUX=1 AT+ CIPSERVER=1,1001



9. AT+CIPMODE - 设置传输模式

AT+ CIPMODE - 设置传输模式	
功能: 查询传输模式。 查询指令: AT+ CIPMODE?	响应: + CIPMODE: <mode> OK</mode>
	参数说明:
功能: 设置传输模式。 设置指令: AT+CIPMODE= <mode></mode>	响应: OK 或者 ERROR 参数说明:
	<mode></mode>
注意	本设置不保存到 Flash.
示例	AT+CIPMODE=1



10. AT+SAVETRANSLINK - 保存透传连接到 Flash

AT+SAVETRANSLINK - 保存透传连接到 Flash	
功能: 保存透传连接到 Flash. 设置指令: AT+SAVETRANSLINK = <mode>,<ip>,<port>[,<type>]</type></port></ip></mode>	响应: OK 或者 ERROR 参数说明: <mode> 0 普通传输模式 1 透传模式 <ii>ij> 远端 IP <port> 远端 port <type> TCP 或者 UDP,缺省默认为 TCP</type></port></ii></mode>
注意	 本设置将透传模式及建立的 TCP 连接均保存在 Flash user parameter 区,下次上电自动建立 TCP 连接并进入透传。 只要远端 IP,port 的数值符合规范,本设置就会被保存到 Flash
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002, "TCP"



11. AT+CIPSTO - 设置 TCP server 超时时间

AT+ CIPSTO - 设置 TCP server 超时时间	
功能: 查询 TCP server 超时时间。 查询指令: AT+CIPSTO?	响应: + CIPSTO: <time> OK 参数说明: 如下描述</time>
功能: 设置 TCP server 超时时间. 设置指令: AT+CIPSTO= <time></time>	响应: OK 参数说明: < time> TCP server 超时时间,取值范围 0~7200 秒
说明	1. ESP8266 作为 TCP server,会断开一直不通信直至超时了的 TCP client 连接; 2. 如果设置 AT+CIPSTO=0,则永远不会超时,不建议这样设置。
示例	AT+ CIPMUX=1 AT+ CIPSERVER=1,1001 AT+CIPSTO=10



12. AT+CIUPDATE - 通过 WiFi 升级软件

AT+ CIUPDATE - 通过 WiFi 升级软件	
功能: 软件升级。 执行指令: AT+ CIUPDATE	响应: +CIPUPDATE: <n> OK 参数说明: <n> 1 找到服务器 2 连接到服务器 3 获得软件版本 4 开始升级</n></n>
说明	升级过程由于网络条件的好坏,有快慢差异; 升级失败会提示 ERROR,请耐心等待。 注意: 1. 若直接使用 Espressif 提供的 AT BIN (\esp_iot_sdk\bin\at), 本指令将从 Espressif Cloud 下载 BIN 升级; 2. 若用户自行编译 AT 源代码,则请自行实现"AT+CIUPDATE" 指令的升级功能,Espressif 提供本地升级的 Demo 作为参考(\esp_iot_sdk\example\at) 3. 升级时,服务器上 AT BIN 必须命名为"user1.bin"和"user2.bin"

13. AT+PING - ping 功能

AT+PING - ping 功能	
功能: ping 功能 设置指令: AT+PING= <ip></ip>	响应: + <time> OK 或者 ERROR // 表示 ping 失败 参数说明: <ip>: 字符串参数, IP 地址 <time>: ping 响应时间</time></ip></time>
示例	AT+PING="192.168.1.1" AT+PING="www.baidu.com"



14. +IPD - 接收网络数据

+IPD - 接收网络数据	
1) 单连接时: (+CIPMUX=0) +IPD, <len>:<data></data></len>	说明: 此指令在普通指令模式下有效,ESP8266 接收到网络数据时向串口发送 +IPD 和数据
2) 多连接时: (+CIPMUX=1) +IPD, <id>>,<len>:<data></data></len></id>	<id> 收到网络连接的 id 号 </id>



6. 附录

以下 ESP8266 AT 指令会保存设置到 Flash:

指令	示例
保存在 Flash user parameter 区域	
AT+UART_DEF	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3
AT+CWDHCP_DEF	AT+CWDHCP_DEF=1,1
AT+CIPSTAMAC_DEF	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"
AT+CIPAPMAC_DEF	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"
AT+CIPSTA_DEF	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100"
AT+CIPAP_DEF	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"
AT+SAVETRANSLINK	AT+SAVETRANSLINK =1,"192.168.6.10",1001
保存在 Flash system parameter 区域	
AT+CWMODE_DEF	AT+CWMODE_DEF=3
AT+CWJAP_DEF	AT+CWJAP_DEF="abc", "0123456789"
AT+CWSAP_DEF	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3
AT+CWAUTOCONN	AT+CWAUTOCONN=1

注意:

- (1) 以上指令设置时,会先读取 Flash 中的原配置,只有新配置与原配置不同时,才会写 Flash 保存新配置。
- (2) 对于 512KB Flash, 默认如下:

用户参数区为 0x3C000 ~ 0x40000, 16KB;

系统参数区为 0x7C000~0x80000, 16KB

对于1MB (或以上容量) Flash, 默认如下:

用户参数区为0x7C000~0x80000, 16KB;


系统参数区为 Flash 的最后 16KB.



7. Q&A

如遇到 AT 使用异常,请发邮件至 support-at@espressif.com ,附录如下信息:

- AT 软件的版本号: 指令 "AT+GMR" 可获取版本信息
- 硬件模块的信息:例如,安信可 ESP-01
- 测试指令步骤说明或截图,例如

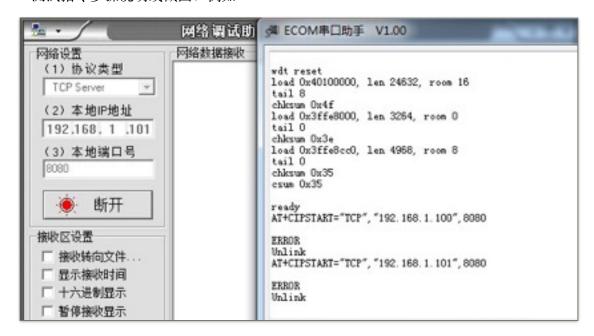

● 如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如

```
ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3)
load 0x40100000, len 26336, room 16
tail 0
chksum 0xde
load 0x3ffe8000, len 5672, room 8
tail 0
chksum 0x69
load 0x3ffe9630, len 8348, room 8
tail 4
chksum 0xcb
csum 0xcb
SDK version: 0.9.1
addr not ack when tx write cmd
mode: sta(18: fe: 34: 97: d5: 7b) + softAP(1a: fe: 34: 97: d5: 7b)
```