ESP6228 -A 命令使用例程

蓝色为实际发送内容

1、重启模块:

发送: AT+RST

模块重启 如下图:

AT+RST		
ок		

2、设置模块工作模式 1: STA 模式 2: AP 模式 3: STA 和 AP 模式

例:设置模块为 STA 和 AP 模式

发送: AT+CWMODE=3

如果当前已经是 STA+AP 模式则收到如下图



否则如下:

```
AT+CWMOĎE=1
OK
```

- 3、模块的 WIFI 设置
- 3.1 让模块列出当前环境下存在无线路由器的列表

发送: AT+CWLAP

结果如图:

```
AT+CWLAP
+CWLAP:(0,"",0)
+CWLAP:(4,"360WiFi-2EEB",-92)
+CWLAP:(4,"ChinaNet-tTKV",-88)
+CWLAP:(4,"LittleBee_Smarthome",-86)
+CWLAP:(4,"TP-LINK_9D30",-90)
+CWLAP:(4,"TP-LINK_BOAC",-84)
+CWLAP:(4,"TP-LINK_1ACA",-85)
+CWLAP:(4,"TP-LINK_1ACA",-85)
+CWLAP:(4,"ChinaNet-FgTj",-82)
+CWLAP:(4,"ChinaNet-FgTj)
+CWLAP:(4,"Zebot",-91)
+CWLAP:(4,"Zebot",-91)
+CWLAP:(4,"Zebot",-91)
+CWLAP:(4,"UNIPRINT",-85)
+CWLAP:(4,"KIGJ",-75)
+CWLAP:(4,"KIGJ",-75)
+CWLAP:(4,"KIGJ",-75)
+CWLAP:(4,"Shuimyt",-81)
+CWLAP:(4,"Shuimyt",-81)
+CWLAP:(4,"Shuimyt",-83)
+CWLAP:(4,"BT-804382885",-83)

OK
```

3.2 让模块连上自己的路由器

发送: AT+CWJAP="www.zniot.com","littlebee" (其中 littlebee 为密码)

结果如下:

```
AT+CWJAP="www.zniot.com","littlebee"
OK
```

3.3 检测是否真连上了

发送: AT+CWJAP?

结果如下:

```
AT+CWJAP?
+CWJAP:"www.zniot.com"
OK
```

- 4、让模块连上远程服务器
- 4.1 启动模块多连接:

※发送: AT+CIPMUX=1

如下:

AT+CIPMUX=1
OK

※让模块连接 ID 为 4 的 连上我们远程 TCP 服务器

X1.X2.X3.X4 为 IP 地址 9999 为端口

※发送: AT+CIPSTART=4,"TCP"," X1.X2.X3.X4",9999

结果:

AT+CIPSTART=4,"TCP","115.47.55.5",9999 OK

成功连接后服务器直接返回数据结果如下:



※模块发数据 I Can Hear You! 到服务器


因为我们前面发起连接的 id 号选择了 4 所以

※发送: AT+CIPSEND=4,15

※接着发送: I Can Hear You!

结果如图: (注意: 15 为自己设定的发送数据长度, >=15 才发送 否则累加满

15 再发送,大于15 则截取前面的数据)

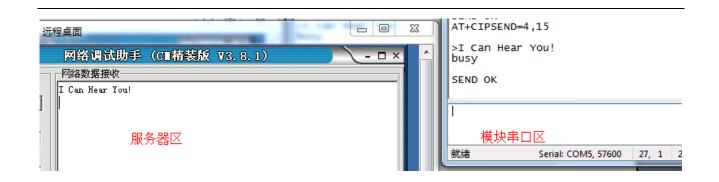

5、开启模块本地的 TCP 服务器

(其中1 为开启 如果设为0 则关闭 8888: 要监听端口)

※发送: AT+CIPSERVER=1,8888

结果:

AT+CIPSERVER=1,8888 OK

查一下模块 IP 地址:

※ 发送: AT+CIFSR=?

AT+CIFSR 192.168.1.106

※ 结果

连接上试试:

