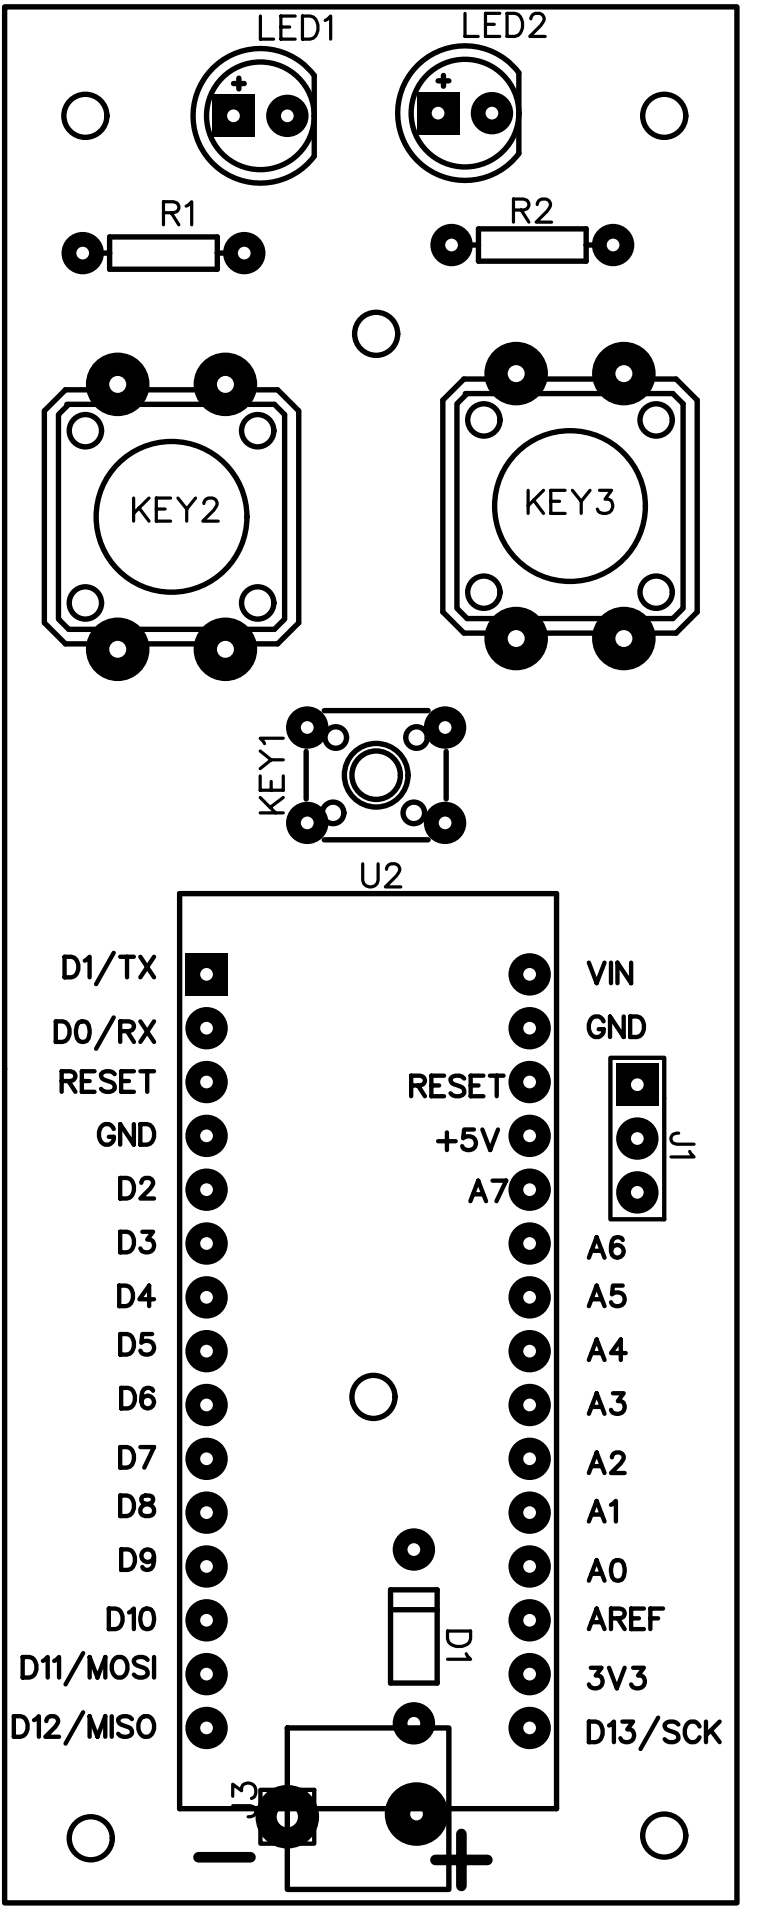

LED1
LED2
R1
R2
KEY2
KEY3
KEY1
U2
D1/TX
D0/RX
RESET
GND
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11/MOSI
D12/MISO
VIN
GND
RESET
+5V
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
A0
AREF
3V3
D13/SCK
J1
D1
J3