

GJD16

PL

LOCON



Safe
Family

Szybki start i karta gwarancyjna

Quick Start Guide
& Warranty Card

Smartwatch

LOCON WATCH SLAY AI

MODEL GJD.16

Wersja 003

PL · BG · HR · RO · MK · SQ · EN



SPIS TREŚCI

Skrócona instrukcja	03
Skrócona karta gwarancyjna	31

QR + kontakt

Zeskanuj kod i otwórz
pełną instrukcję obsługi



Masz pytania?

Zadzwoń do nas:

91 887 10 01

Godziny kontaktu

Pn-pt 8:00–19:00

Sb-ndz i święta 10:00–16:00

1

Pobierz i zainstaluj aplikację **Bezpieczna Rodzina** na swoim telefonie



Google Play



App Store

2

Zeskanuj kod, aby dodać aplikację



Uruchom aplikację

Bezpieczna Rodzina

Podaj swój numer telefonu, na który dostaniesz SMS z kodem do zalogowania (oraz potwierdzenia numeru telefonu).

Dodaj urządzenie

do aplikacji

1

Naciśnij przycisk „Wybierz” w polu „Chcę lokalizować inne urządzenie GPS”.

2

Zeskanuj kod QR z pudełka bądź urządzenia

3

Postępuj zgodnie z dalszą instrukcją w aplikacji

Jeśli posiadasz urządzenie wraz z kartą SIM dostarczoną przez Locon, po wykonaniu poprzednich kroków Twoje urządzenie będzie gotowe do użycia w przeciągu kilku minut.



Uwaga! Twoja karta SIM nie może posiadać kodu PIN.

Jak zainstalować własną kartę SIM? Pełną instrukcję znajdziesz w Instrukcji Obsługi (kod QR na stronie 2) lub kontaktując się z infolinią Locon.

PRZÓD



1. Aparat


2. Przycisk Funkcyjny

Włączanie i wyłączanie urządzenia
Powrót do poprzedniego widoku

3. Przycisk SOS

Wysyłanie SOS
Powrót do ekranu głównego


BOK/TYL

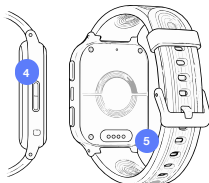

4. Slot na kartę SIM


5. Styki ładowania

Przyłóż z tyłu urządzenia magnetyczną końcówkę kabla

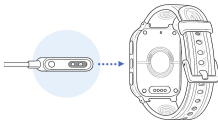


Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i niepodłączanie do ładowania urządzeń, które są mokre lub wilgotne od potu. Ładowanie wilgotnego urządzenia powoduje korozję i uszkodzenie urządzenia.

Podłącz do ładowarki USB końcówkę kabla USB

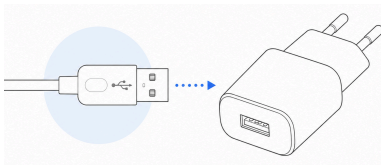

Ładowarka USB nie znajduje się w zestawie

Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego

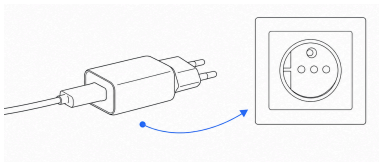

Upewnij się, że prawidłowo podłączyłeś ładowarkę. Nieprawidłowe podłączenie urządzenia może spowodować jego uszkodzenie.

Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać Przycisk funkcyjny
wybudzania przez około 3 sekundy.



Aby wyłączyć urządzenie wybierz
"Więcej" --> "Ustawienia" --> "Wyłącz" --
> "Wyłącz"

1

Włącz urządzenie

Urządzenie musi być włączone, aby użyć przycisku SOS.

2

Urządzenie włączone

Przy włączonym urządzeniu przytrzymanie przycisku SOS powoduje wysłanie alarmu SOS na telefon oraz połączenie z opiekunem.

i

Alarmowe numery kontaktowe

Należy pamiętać o dodaniu alarmowych numerów kontaktowych w aplikacji Bezpieczna Rodzina.

Ustawienie wszystkich dziesięciu autoryzowanych numerów nie jest obowiązkowe, jednak minimum jeden z nich musi być zawsze wpisany.

i

Połączenie SOS

Po naciśnięciu przycisku SOS połączenie z opiekunem może trwać nieco dłużej, np. gdy telefon znajduje się w miejscu o słabym zasięgu.

W niektórych przypadkach możliwe jest także połączenie z pocztą głosową opiekuna.

Aby nawiązać połączenie

Wybierz w menu „Telefon”.

Naciśnij na wybraną nazwę kontaktu, następnie ponownie wybierz „Telefon”.

1. Otwórz menu „Telefon”
2. Wybierz kontakt
3. Naciśnij „Telefon”

OSTRZEŻENIA

Aby wydłużyć żywotność urządzenia, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- Nie należy używać i przechowywać urządzenia w zakurzonych miejscach.
- Nie należy umieszczać urządzenia w wyższej lub niższej temperaturze niż zalecana.
- Urządzenie należy czyścić suchą szmatką. Nie czyścić urządzenia środkami chemicznymi ani detergentami.
- Nie należy rozbierać ani ponownie składać urządzenia.
- Używanie innych baterii niż wbudowane w urządzenie spowoduje niepożądane efekty i utratę gwarancji.

Specyfikacja

CPU	W377
GPS	UWS6137
Wyświetlacz	1,78"
Typ wyświetlacza	AMOLED 368x448
Wi-Fi	2,4G : 2412 MHz ~ 2472 MHz
Karta SIM	Nano
Port ładowania	Kabel magnetyczny
Pamięć	ROM 8GB RAM 1GB
Kolor	fioletowy/niebieski
Pasek i zapinka	silikon + plastik
Kamera	5 MP

Wymiary	49 x 40,2 x 13mm
Waga	48g
Technologie lokalizacji	GPS/WiFi/LBS
Sieć 2G	900/1800
Sieć 3G	Band 1/8
Sieć 4G	FDD Band: B1/B3/B7/B8/B20, TDD Band: 28/38/40
Wodoodporność	IP68

Bateria

Typ	Bateria litowo-polimerowa
Pojemność	700 mAh
Czas działania	do 3 dni
Prąd ładowania	350mA

Pasmo	Zakres częstotliwości	Wartości
GSM/GPRS	GSM/GPRS 900	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz
	GSM/GPRS 1800	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
WCDMA	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Pasma	Zakres częstotliwości	Wartości
FDD-LTE	Band 1	↑ 1920–1980 MHz ↓ 2110–2170 MHz
	Band 3	↑ 1710–1785 MHz ↓ 1805–1880 MHz
	Band 7	↑ 2500–2570 MHz ↓ 2620–2690 MHz
	Band 8	↑ 880–915 MHz ↓ 925–960 MHz

Pasmo	Zakres częstotliwości	Wartości
FDD-LTE	Band 20	↑ 832–862 MHz ↓ 791–821 MHz
	Band 28	↑ 703–748 MHz ↓ 758–803 MHz
TDD-LTE	Band 38	↑↓ 2570–2620 MHz
	Band 40	↑↓ 2300–2400 MHz
GPS	Receiver	1,57542 GHz

Pasmo	Moce nadawania	Wartość
Wi-Fi	2,4G	13,42 dBm
GSM	900	31,66 dBm
	1800	29,46 dBm
WCDMA	Band 1	21,97 dBm
	Band 8	22,19 dBm
FDD-LTE	Band 1	22,71 dBm
	Band 3	23,18 dBm
	Band 7	22,69 dBm
	Band 8	22,40 dBm

Pasmo	Moce nadawania	Wartość
FDD-LTE	Band 20	22,91 dBm
	Band 28	24,13 dBm
TDD-LTE	Band 38	22,61 dBm
	Band 40	22,36 dBm

- Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.
- Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i nie dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.
- Nie używaj urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne.
- Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdatność do pracy.
- Nie należy samodzielnie rozmontować urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian konstrukcyjnych w produkcie lub w jakiegokolwiek jego części. Nie należy modyfikować oprogramowania urządzenia.

Model zegarka GPS Locon Watch Slay AI został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm.

Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

W przypadku tego modelu zegarka Locon Watch Slay AI największa wartość SAR zmierzona przez Locon to 0,489 W/kg (przy twarzy) oraz 2,894 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 4W/kg przy ciele.



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania **nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Produkt oznaczony symbolem przekreślonego kosza wskazuje, że nie wolno go usuwać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. W celu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi **należy go odpowiedzialnie segregować i poddać recyklingowi.**

Po zakończeniu użytkowania prosimy przekazać urządzenie do punktu selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości zwrotu oraz bezpiecznej utylizacji urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dziękujemy za odpowiedzialną postawę wobec ochrony środowiska.

Smartwatch

**LOCON WATCH SLAY AI
MODEL: GJD16**

LOCON Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Smartwatch Locon Watch Slay AI Model GJD.16 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym

<https://locon.pl/gjd16-ce>

Gwarant	Locon Sp. z o.o., ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska, VAT EU PL8521013334
Przedmiot	Smartwatch Locon Watch Slay AI model: GJD.16
Okres gwarancji	24 miesiące na urządzenie, 12 miesięcy na baterię, 6 miesięcy na akcesoria od daty sprzedaży / wydania urządzenia
Zasięg	Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Bułgarii, Republiki Chorwacji, Rumunii oraz Republiki Macedonii Północnej



Bateria jest elementem eksploatacyjnym podlegającym naturalnemu zużyciu podczas użytkowania urządzenia

- bezpłatne usunięcie wad w terminie do 14 dni od zgłoszenia
- pokrycie kosztów transportu urządzenia do autoryzowanego serwisu
- bezpłatna naprawa lub wymiana wadliwego urządzenia według decyzji Gwaranta
- zdalna pomoc techniczna: pomoc@locon.pl, +48 91 887 10 01 (pn-pt 08:00-19:00, sb-ndz i święta 10:00 - 16:00)



1. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem właściwym dla Twojego kraju — aktualną listę serwisów znajdziesz w pełnej karcie gwarancyjnej pod kodem QR.
2. W zgłoszeniu podaj opis usterki, dane kontaktowe oraz numer seryjny / IMEI urządzenia.
3. Po przyjęciu zgłoszenia otrzymasz instrukcję wysyłki urządzenia. Koszt transportu pokrywa Gwarant.

- uszkodzenia mechaniczne (upadek, uderzenie, zgniecenie) powstałe po wydaniu urządzenia konsumentowi
- zalanie lub kontakt z cieczą poza klasą wodoszczelności określoną w specyfikacji technicznej
- naprawy lub modyfikacje wykonane poza autoryzowanym serwisem Gwaranta
- modyfikacja oprogramowania urządzenia (instalacja niezatwierdzonego firmware, uzyskanie uprawnień administratora)
- naturalne zużycie elementów eksploatacyjnych (m.in. obniżenie pojemności baterii po przekroczeniu 500 cykli ładowania)
- działanie siły wyższej oraz przepięcia w sieci elektrycznej
- stosowanie akcesoriów innych niż dostarczone w zestawie lub niezatwierdzonych przez Gwaranta



Pełny dokument do pobrania: Zeskanuj kod QR i otwórz pełną wersję karty gwarancyjnej.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.