Comment changer la pile de votre Pioupiou?



Démontage de l'appareil

Posez votre Pioupiou de façon à avoir l'hélice à gauche et la queue à droite pour avoir accès aux vis. Dévissez l'ensemble de celles-ci à l'aide d'un petit tournevis en croix.



Il est important d'enlever la coque par l'arrière de la queue en premier, en donnant un angle d'inclinaison comme dans l'illustration ci-dessous.









De façon à ne pas endommager les composants électroniques, il est impératif de se décharger de l'électricité statique. Touchez une

surface métallique ou une borne de terre afin de décharger votre corps de toute électricité statique qu'il pourrait avoir accumulé.

Démontage de la batterie

Débranchez la fiche rouge d'alimentation et remplacez la nouvelle batterie.

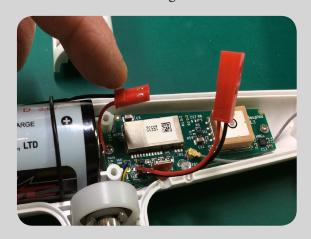

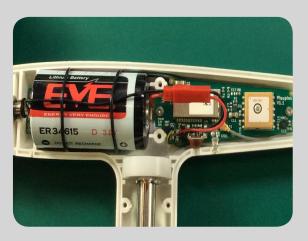

Comment changer la pile de votre Pioupiou?




Il se peut que l'hélice et ses roulements sortent de leur emplacement quand vous ouvrez le Pioupiou. Il est très important de bien remettre en place la bague comme décrit ci-dessous.

L'hélice se compose d'un axe, de deux roulements à bille et d'une bague en laiton.




Les 2 roulements doivent se trouver dans la bague en laiton. Si nécessaire, poussez-les à l'aide de votre doigt.



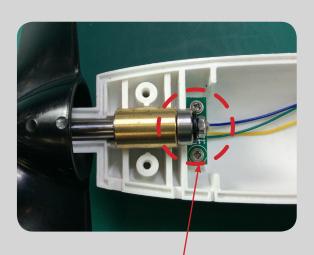


MAUVAIS PLACEMENT

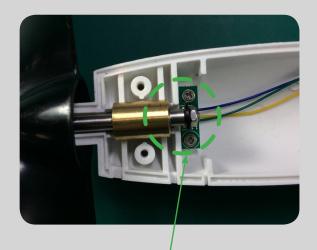


BON PLACEMENT

Veillez à bien passer le câble de l'antenne dans l'encoche prévue à cet effet.

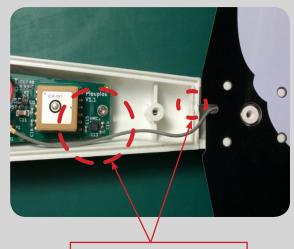

MAUVAIS PLACEMENT

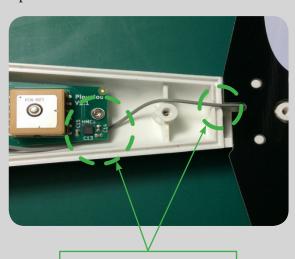

BON PLACEMENT

Comment changer la pile de votre Pioupiou?



Les roulements d'axe doivent être dans leurs encoches.



Remontage de l'appareil

Une fois la nouvelle pile, l'hélice, le câble de l'antenne et les roulements d'axe en position, replacez la coque du Pioupiou en l'inclinant et en commençant par l'hélice.



Veillez à bien replacer toutes les vis avec une force de serrage moyenne (ne pas utiliser de visseuse).

