ARROW

箭牌卫浴

AKB1357L/AKB1357M

智能坐便器安装使用说明书

箭牌家居集团股份有限公司

» 畅 想 舒 适 空 间

AKB1357L/AKB1357M

智能坐便器

感谢您选购箭牌产品

- 请务必在使用前仔细阅读说明书和相关图解。
- 本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等、有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以新版手册为准。
- 本手册产品图片部分为简化图，仅供参考，请以实物为准。

目录

使用前

注意事项 2
整体图 5
遥控器操作部分 6
配网 7
产品激活 8

安装说明

安装说明 9
安装前的确认 10
安装步骤 11
固定产品 14

使用功能

主遥控器的使用方法 15
其他功能设定 23

清洁保养

日常保养 28
长期不使用的情况 29

售后

常见故障诊断 30
技术数据 34
保修卡 35
产品中有害物质名称及含量 38

⚠ 注意事项

□ 本产品适用于海拔2000m以下的地区使用。

□ 本产品连接水源时，
清洗水压范围：静压 0.10-0.75MPa；
冲水水压范围：静压 0.02-0.75MPa。

□ 使用随本产品附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。

□ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

□ 本产品属于固定式器具，应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。

□ 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

□ 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

□ 本产品只能与随机配送的停电冲水电池包配套使用。

□ 产品遥控器使用7号电池供电。

□ 本产品电池盒使用5号电池供电。

□ 抓住电池盒本体，向上提拉电池盒上盖即可打开电池盒，打开后可见内部的电池仓，按电池仓上的电池极性提示标注依次插入电池。

□ 严禁对不可充电电池进行充电。

□ 请勿混合使用新旧电池。

□ 请按电池盒电池仓中 + - 正确安装电池。

□ 电池能量耗尽时应及时取出电池，更换新电池。

□ 废弃电池时，请用胶带等进行绝缘。

□ 请将电池放置在婴幼儿够不到的地方。

□ 如果产品电池盒长期存放不用，应取出电池。

□ 电池盒的供电端子不应短路。

□ 本产品必须可靠接地。

□ 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

□ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

□ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

□ 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

□ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

⚠ 注意事项

□ 请勿长时间使用座温、暖风/风温的「高」、「中」档。
※否则长时间使用会有烫伤的危险。

□ 在使用过程中，请保持皮肤紧贴座圈感应区域，否则产品会停止清洗或暖风烘干功能。
※儿童使用时，接触感应区域会比较难。

□ 请勿将小便淋于清洗器的喷嘴上。
※否则产生污垢导致堵塞。

□ 请不要向产品内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

□ 请不要在0℃以下环境中使用，否则水结冰膨胀会挤破陶瓷体。
※否则容易引起漏水导致财产损失。

□ 当突然停电时，请拔掉电源插头，关闭止水阀，防止漏水。
※否则容易引起漏水导致财产损失。

□ 请避免阳光直射或将取暖器材靠近本产品。
※否则可能造成产品变色。

□ 请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

□ 请不要在产品底座埋入胶凝材料（水泥砂浆等），以防止因膨胀而撑裂便器。违规操作造成的不良后果本公司概不负责。

□ 拆卸过滤器时，请务必关闭止水阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧。
※否则容易引起漏水

□ 出差或外出旅游等长时间不使用时，请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并将产品内部积水排净。
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

□ 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

□ 在安装本产品的同一房间内，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路，否则产品的意外故障可能会导致用户损失。

⚠ 警告

□ 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。

□ 请勿用湿手触摸或插拔电源插头。
※否则有触电的危险。

□ 请勿使用不良的电源插座或破损的电源插头。
※否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。

□ 使用的电源插座请在规定的范围（交流220V±10%，最大电流10A 以上）。
※否则容易引起火灾、触电。

□ 请勿把电源线随意拉拽、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。
※否则电源线破损会导致触电或火灾。

□ 非本公司售后维修人员或指定专业维修人员，严禁拆卸、修理、改装本产品。
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。

□ 请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入产品内。
※否则容易发生火灾。

□ 请勿在雷电天气下使用（在附近发生雷电时，请拔下电源插头）。
※否则可能会引发事故或发生故障。

□ 座圈与盖板发生损坏时，为了避免危险请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并请联系当地经销商进行更换。
※否则容易发生触电、火灾的危险。

□ 请定期将电源插头拔下，用干布擦拭电源插头上的灰尘。
※否则当绝缘不良时，会引起火灾。

□ 清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油等）。
※否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。

□ 请勿将小便射进暖风出口位置。
※否则有触电的危险。

□ 请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用。请勿将水喷淋到本产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。
※否则容易引起触电、火灾。


□ 请勿使用工业用水或污染的水源。
※否则有可能引起膀胱炎、皮炎及因机械内部腐蚀引起触电、火灾。

□ 请不要用力向后倚靠、站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。
※否则容易发生破损、造成人身伤害。

□ 请勿将手或其他东西塞入暖风出口，在产品使用时请勿覆盖暖风出口。
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。

□ 请勿向产品或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿产品及电源插头。
※否则可能会有触电和发生火灾的危险。


■整体图

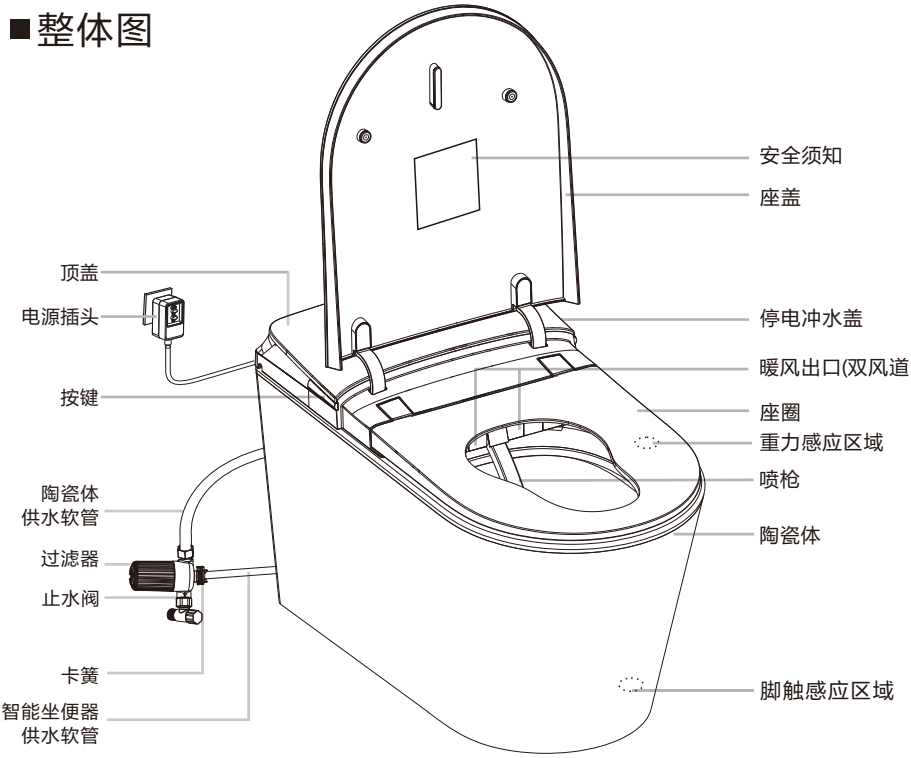
安全须知
座盖
顶盖
电源插头
停电冲水盖
暖风出口(双风道)
按键
座圈
重力感应区域
喷枪
陶瓷体
供水软管
过滤器
陶瓷体
止水阀
卡簧
脚触感应区域
智能坐便器
供水软管


按键



■遥控器操作部分

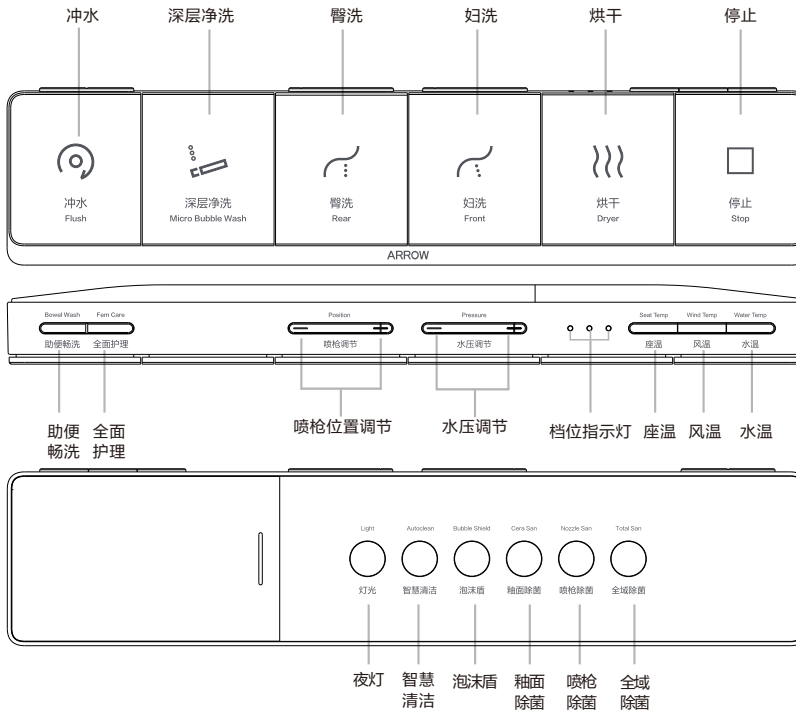

主遥控器

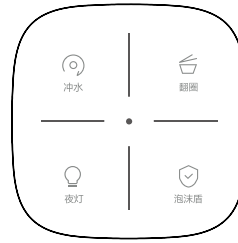

四键遥控器

■配网

配网过程需保持手机蓝牙打开并且连接到2.4G的WIFI网络。
扫右侧二维码根据页面提示下载APP，完成注册登录，根据APP提示选择对应设备进行配网。

微信扫一扫下载APP

■箭牌智联小程序和NFC

箭牌智联是一款基于微信的设备智控小程序，通过箭牌智联，您将得到更便捷的操作体验。
此外您还可以通过手机NFC实现以下功能：

1、 便捷控制，手机触碰NFC贴，快速进入产品控制界面；

2、 个性设置，通过小程序控制产品时，自动应用您的偏好设置；

3、 功能联动，设置NFC联动，快速执行多个预定产品功能；

（NFC贴附于说明书包装袋内，您可自行选择合适位置粘贴）

微信扫描右侧二维码，或搜索“箭牌智联”小程序，即刻体验！

*使用小程序控制需打开手机蓝牙，并尽量靠近设备使用。

*使用NFC快捷操作手机需支持并打开NFC功能。

微信扫一扫进入小程序

■产品激活

产品出厂时处于“未激活”状态，需要激活后才可正常使用。

智能马桶未激活时，所有功能都无法使用，显示屏上显示“LOC”（三位以上显示屏）或“LC”（二位显示屏），点击功能时马桶发出“嘀嘀嘀”三声提示。

操作步骤

a.微信扫描以下二维码，或搜索进入“箭牌智联”小程序。在小程序中点击“添加设备”，搜索附近智能马桶。

b.进入智能马桶控制页面后，按照页面指引进行产品激活。




c.产品激活完成后，即可正常使用。

■安装说明

安装工具

安装之前请务必带上以下工具


冲击钻


玻璃胶枪


生料带


美工刀








记号笔


活动扳手


⊕⊖字螺丝刀


卷尺

物品清单 (请确认包装内物品)


智能坐便器(1台) 	说明书及其他印刷品 NFC卡贴 	主遥控器(1套) 四键遥控器(1套) 
密封圈(1个) 	电池（4个） 	止水阀（1个） 
膨胀胶粒（2个） 螺钉4X25（2个） 螺钉4X12 	泡沫液（1瓶) 	过滤器（1个） 
停电冲水电池盒(1个) ※需用户另购买5号碱性电池10个 	加盐漏斗（1个） 	

※请确认包装内物品是否完整，如有缺失，请及时与我们的客服中心取得联系。
※以上物品图片仅供参考，以实物为准。

■安装前的确认

过滤器的使用


过滤器的各水路接头名称及使用方法见下图示。
建议每使用半年把过滤器的过滤组件从过滤器上拧出后更换上新的过滤组件。
注：更换前请提前联络我司经销商购买。

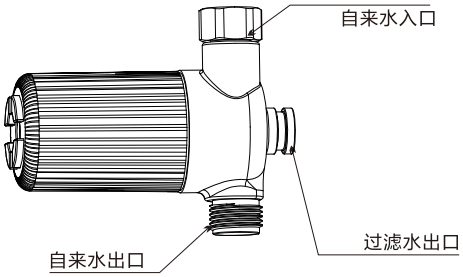

尺寸图的确认

单位：mm

完工墙面

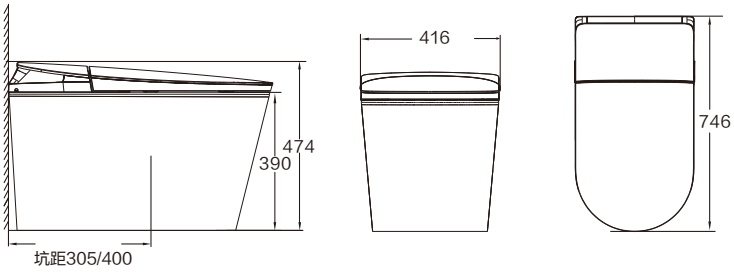


侧面图　　正视图　　俯视图


注：该尺寸为手工测量，可能存在轻微误差

■安装步骤

1、将产品和相关配件从外箱中取出

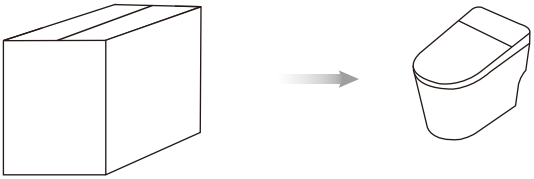


2、进排水位置参考图

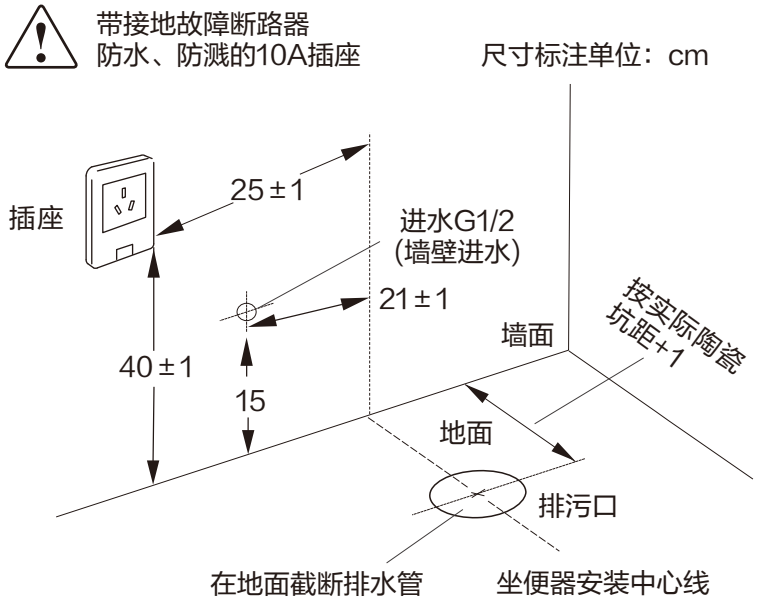


注意：安装止水阀前先排清进水管道内的泥沙、杂质等。

3、安装陶瓷、智能坐便器供水软管、过滤器


1、将陶瓷体侧翻，放置在预先准备的泡沫上。

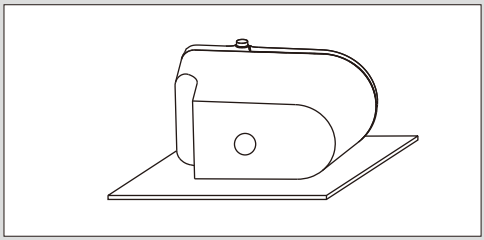


2、目测，在陶瓷排污口中心点所对应的陶瓷侧面上画一条垂直陶瓷底平面的线，另一侧面同上，同时在陶瓷前部中间点画一条垂直地面的线。

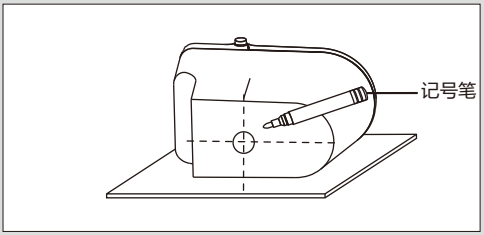


3、将密封圈安装在陶瓷底部排污口上，注意连接紧密。

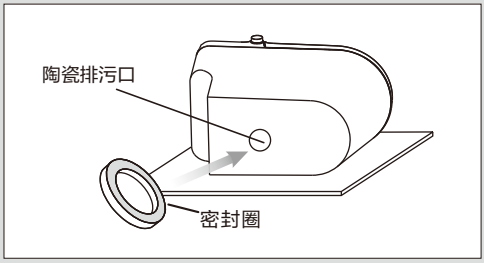


4、两个人将陶瓷抬起，以地面排污口十字标记为对照，将陶瓷体上的记号对准地面十字标记，慢慢将陶瓷放在地面上，使两者标记重合。在重合后，将陶瓷体向下按压，使密 封圈充分接触地面， 与地面连接紧密。
※在标记重合后切勿移动陶瓷体或左右摇晃，否则由密封圈产生的密封可能受到破坏，从而导致漏水。

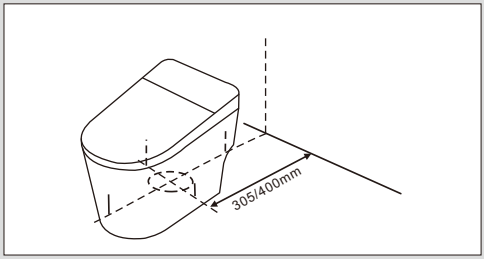


5、安装陶瓷体供水软管到过滤器(自来水出水口)，然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

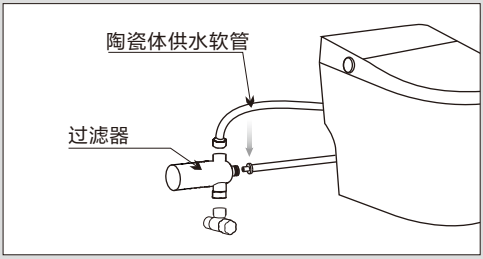


6、安装智能坐便器供水软管到过滤器(过滤水出水口)，安装卡簧进行紧固。

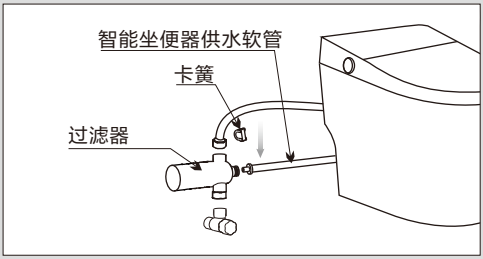

7、安装过滤器(自来水进水口)到止水阀，然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

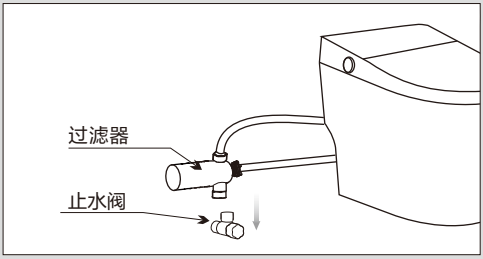


8、安装完成。

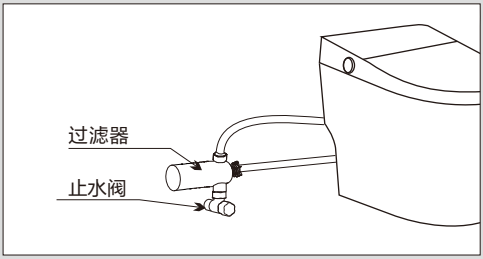


4、遥控器的安装

建议将遥控器安装在离坐便器较近的位置，在墙面上选择合适的高度。

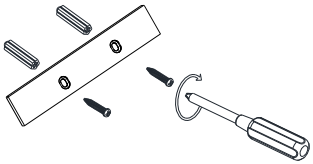

主遥控器安装:
1、在墙面上钻两个直径约为6mm，深度约为32mm的孔;
2、用锤子把膨胀胶粒轻轻的打入孔中;
3、用所配的螺钉，把遥控器支架固定到墙面上。
4、将遥控器电池区后盖打开，换上新的电池后，将遥控器放置在遥控器支架上。

翻盖翻圈遥控器安装:
固定位置擦拭干净，撕下3M背胶将其粘贴牢固。

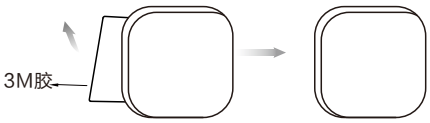


5、确认通水


1、产品的软管连接到房间预留的止水阀并打开到最大。
2、确认各连接部位没有漏水。
※如漏水，请将螺母类重新拧紧，进行再次安装。

6、接通电源

1、电源插头插入交流220V的插座内。

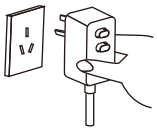


2、确认是否接通电源。上电之后产品会自检，产品会有响声，并且喷枪伸出。



固定产品

1、在产品功能都测试完毕后，对地面不平部分填入填充物，使陶瓷不再摇晃。
2、清洁陶瓷与地面接触部分，保持接触部分干燥。
3、使用玻璃胶枪沿着陶瓷底部打上玻璃胶。
※打上玻璃胶后，请于48小时后再使用。
※在产品调整时注意请小幅度轻轻调整，切不可调整幅度过大。

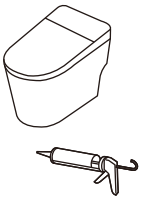



遥控对码


1、断开产品电源，长按遥控器停止键，直至所有提示灯同时闪烁后松开。

2、将遥控器靠近产品后接通电源，机器进行复位动作。

3、档位灯都停止闪烁后熄灭。此时对码成功。

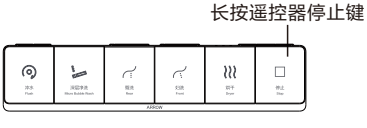

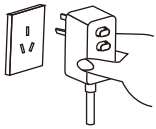



※遥控器对码时，需要整机保持断电至少10秒（拔掉插头）后上电再进行对码。

试运行（测试遥控器上各按键及本体旋钮或按键功能是否正常）

●检查产品的各个功能
臀洗和妇洗（包括水压调节、喷枪位置调节）、暖风/风温、水温和座温的调节、喷枪清洁是否正常，以上一系列的动作均应检查。

●示例：测试臀洗过程的操作
请用手按压重力感应区域，操作产品本体旋钮或按键或遥控器上对应按键，用手罩住清洗器的前端挡住清洗水流，以免水喷到身体或衣物上。



警告

- 请勿将水洒到遥控器上，否则可能造成产品不能正常使用。
- 不使用时请将遥控器放置于遥控器支架上。
- 遥控器摔落可能导致故障或损坏。

■主遥控器的使用方法

档位指示灯

关闭所有档位时，3颗指示灯全灭;
1档时，第1颗指示灯常亮;
2档时，第1颗指示灯常亮，第2颗指示灯闪烁;
3档时，第1与第2颗指示灯常亮;
4档时，第1与第2颗指示灯常亮，第3颗闪烁;
5档时，3颗指示灯全亮。

冲水

按下此键，马桶执行一次冲水动作，提示音响一声。当不满足冲水条件时，提示音响两声。(为了保护抽水系统防止空抽，间隔约40秒才能进行第二次冲水)

深层净洗

短按此键，落座状态下，开启喷枪臀洗，深层净洗功能，默认逻辑如下:
总清洗时长约90秒，分为3个阶段
阶段1：微气泡清洗约30秒
阶段2：微气泡清洗+Ⅰ型3D摆动水型约30秒
阶段3：微气泡清洗+Ⅱ型3D摆动水型约30秒
遥控开启此功能，清洗时长固定约90秒，小程序/APP开启此功能，清洗时长可调节。

臀洗

按下“臀洗”键，落座状态下，系统执行臀部清洗功能，清洗时间约90秒，清洗过程中重复按下，可开启/关闭移动清洗。遥控开启此功能，清洗时长固定约90秒，小程序/APP开启此功能，清洗时长可调节。

妇洗

按下“妇洗”键，落座状态下，系统执行女性清洗功能，清洗时间约90秒，清洗过程中重复按下，可开启/关闭移动清洗。遥控开启此功能，清洗时长固定约90秒，小程序/APP开启此功能，清洗时长可调节。

烘干

着座后，按下遥控器“烘干”键进入暖风烘干（首次启动烘干，会先执行冲水）；在暖风烘干运行中，按下遥控器“停止”键或按下侧面按键停止烘干。
1.离座时短按遥控器“烘干”键无响应，为错误提示音；
2.在烘干过程中检测到离座则停止功能运行，在烘干过程中运行其它功能则停止当前功能；
3.暖风周期为约3分钟，当运行周期结束或中途停止后先关闭风热，延时3秒再关闭风机。
4.在暖风烘干运行中，短按遥控“烘干”键，依次对风速档位进行调节，档位依次为1→2→3→1→2→3。

停止

按下“停止”键，可以结束臀洗/妇洗/烘干等功能。

助便畅洗

当座圈感应到有人落座，在停止或其他模式下按遥控器的“助便畅洗”键，产品会“叮”响一声，开始助便畅洗功能，达到预设清洗时长后，清洗过程自动结束。
如果该功能启动后人员离开座圈，即退出该功能。
清洗过程中单击此键，可通过调节脉冲频率档位调整助便清洗力度；共三档，均响一声。
遥控开启此功能，清洗时长固定约180秒，小程序/APP开启此功能，清洗时长可调节。

全面护理

短按此键，落座状态下，开启喷枪妇洗全面护理功能，3D摆动水型，默认清洗90秒。遥控开启此功能，清洗时长固定约90秒，小程序/APP开启此功能，清洗时长可调节。

喷枪位置调节

按下“喷枪调节+/−”键，改变臀洗或者妇洗的清洗位置档位：1−2−3−4−5档。调节清洗位置时，调节喷枪位置时遥控器指示灯显示档位。
遥控器清洗位置5档：1−2−3−4−5档分别对应APP/小程序10档中的：1−2−5−8−10档。

水压调节

按下“水压调节+/−”键，改变臀洗或者妇洗的清洗水压档位：1−2−3−4−5档。调节水压时，调节水压档位时遥控器指示灯显示档位。

座温

遥控器进行座温档位调节，对座温档位进行调节，档位依次1-2-3-4-5-4-3-2-1-0档。

风温

按下“风温”键，依次改变烘干加热档位：关闭-1-2-3-4-5-4-3-2-1-关闭（往复循环），调节风温时遥控器提示灯显示档位。

水温

按下“水温”键，依次改变臀洗/妇洗清洗水加热档位：关闭-1-2-3-4-5-4-3-2-1-关闭（往复循环），调节水温时遥控器指示灯显示档位。

夜灯

短按“灯光”键，执行夜灯、氛围灯的开和关动作。
长按遥控器 “灯光”按键进行开关自动夜灯功能，功能开响一声“叮”，功能关响两声“叮”当自动夜灯功能开启时，产品感应到用户在微波感应一定范围，夜灯自动打开，当机芯感应不到用户，一定时间后，夜灯自动关闭。

智慧清洁

短按此键，离座状态下，开启智慧清洁功能；该功能是多个功能组合，达到智慧清洁效果，具体逻辑如下：喷枪电解水深度除菌、泡沫盾、合盖冲水、釉面除菌等功能的联动。

第一步，电解水对喷杆表面进行清洁除菌，分段式出枪收枪清洗，再来回伸缩3次进行清洗；

第二步，喷枪收枪复位到机芯内部状态，电解水依次对臀洗管路与妇洗管路进行除菌清洁约30秒，同时启动泡沫盾多次出泡，出泡完成后保持约3分钟静置状态软化胆包污垢；

第三步，自动执行合盖冲水功能排走泡沫；

第四步，在合盖状态下，开启冲水的同时启动釉面除菌功能，马桶执行釉面除菌功能15分钟（此功能用紫外线杀菌，工作过程中，请避免照射眼睛，开盖自动退出釉面除菌功能）；

在工作过程中，再次触发该功能/按下遥控器停止按键/机芯侧面多功能按键均可退出该功能。

泡沫盾

自动发泡功能：离座状态下，先按下侧面旋钮“多功能”键，同时按下遥控器上的“泡沫盾”键，提示音响一声自动发泡功能开启，提示音响两声自动发泡功能关闭。

1．落座发泡：打开自动发泡功能后，落座自动发泡；

2．遥控发泡：离座或落座状态下，按遥控“泡沫盾”键，进行发泡;

3．补液操作：离座状态下，按遥控“泡沫盾”键3秒，约88秒后会自动发泡一次，完成一次补液操作。首次使用需补液1-2次。

4．脚感发泡：落座状态下，脚感短触发泡；非落座状态，脚感长触2秒以上发泡。

发泡厚度档位调节：使用遥控器调节，保持按住“座温”键，再短按主遥控器“泡沫盾”键；档位调节按1→2→3→2→1进行循环。

档位数按机器响声次数提示，1档响一声，2档响两声，如此类推。1档响一声，泡沫盾发泡量最少；最高档响三声，泡沫盾发泡量最多。

自动发泡功能分三种可选，分别是落座时出泡、男士小便时出泡、落座/男士小便时均出泡， 每次上电后默认开启落座时出泡。

泡沫盒缺液时，每执行一次发泡功能，夜灯会连闪10次，蜂鸣器连响两声进行提示。

注意：请使用本品牌专用泡沫液，以达到最佳发泡效果。若使用非专用泡沫液，易造成管路堵塞、泡沫凝固，甚至导致发泡功能失效或造成产品损坏。

釉面除菌

短按此键，开启釉面除菌功能，产品合盖，UVC紫外线灯对陶瓷内壁釉面进行除菌，时间25分钟；（此功能用紫外线杀菌，工作过程中，请避免照射眼睛，开盖自动退出釉面除菌功能）

釉面自动除菌

APP/小程序可开启釉面自动除菌，支持用户自定义频次与时间点执行（开启后默认每天24:00执行）在工作过程中，再次触发该功能/按下遥控器停止按键/机芯侧面多功能按键均可退出该功能。

喷枪除菌

短按此键，开启喷枪除菌功能，逻辑如下：
第一步，喷枪杆伸出与收回，循环三次，同时电解水清洁喷枪杆表面；
第二步，电解水清洗内部管路约30秒。
喷枪自动除菌
APP/小程序可开启“喷枪自动除菌”（出厂默认开启）。
1.自动合盖功能开启时，在自动关盖执行过程中就启动喷枪电解水除菌功能;
2.自动合盖功能关闭时，则在离座冲水之后执行电解水除菌功能。
在工作过程中，再次触发该功能/按下遥控器停止按键/机芯侧面多功能按键均可退出该功能。

全域除菌

首次使用前请取下顶盖，在加盐入口打开盖子，补充食用盐，关闭盖子，加满一次食用盐大约可使用本功能100次。
特别注意：加盐后，请务必关好硅胶盖子，否则使用本功能会有水流溢出，可能造成产品损坏。若盖子丢失，请暂停使用本功能，通过正规渠道购买配件。
离座状态下，短按此键，可开启全域除菌功能，显示屏全域除菌灯亮起，具体逻辑如下：
第一步，产品自动合盖合圈;
第二步，产品自动给雾化装置进水;
第三步，雾化器进水完成后，执行2分钟的电解过程，开始进行雾化，雾化时间为15分钟;
第四步，开启烘干10秒钟，把雾气吹散;
第五步，排水约1分45秒。
注意：
1.雾化过程自动翻盖翻圈功能暂时失效。若手动执行开盖，则停止工作;
2.在工作过程中，再次触发该功能/按下遥控器停止按键/机芯侧面多功能按键均可退出该功能;
3.此功能通过食用盐水雾化成水汽，请避免长时间吸入口鼻。

■四键遥控器说明



配对方法：马桶上电10秒内，短按任一按键3次，蜂鸣器“嘀嘀嘀”响三声，表示对码成功。


冲水键：触发一次大冲功能，蜂鸣器响一声。

翻圈键：
1、如当前座盖关闭，执行翻盖；
2、如当前座盖打开，用户落座使用过且落座时间大于约5秒，后离座，执行合盖冲水；用户未落座，执行翻圈；用户落座时间小于约5秒，执行合盖；
3、如当前座圈、座盖打开且时间 小于约5秒，执行合圈;
4、如当前座圈、座盖打开且时间大于或等于约5秒，执行合圈、合盖及冲水;
5、座盖正在单独打开中，座盖到位后执行翻圈；座圈正在单独合圈中，执行合盖。

泡沫盾键：触发一次泡沫盾功能，蜂鸣器并响一声。

夜灯键：开启或关闭夜灯，蜂鸣器响一声开启，蜂鸣器响两声关闭。

■按键操作说明

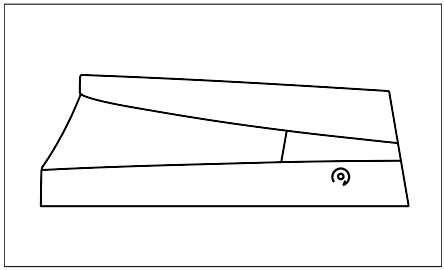

按键操作：

有落座情况下：


1、单击按键，正在清洗、烘干时为退出功能，未执行清洗、烘干或发泡时，为冲水功能；

2、长按按键约3秒开启/关闭自动冲水功能；

3、双击按键为一键臀洗功能。

离座状态下：


单击按键为冲水功能。

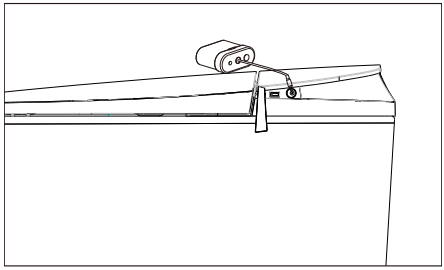

停电冲水：

前推打开装饰盖，插入电池包，并按下电池包按钮，灯光亮起同时开启停电冲水。

■显示屏操作说明

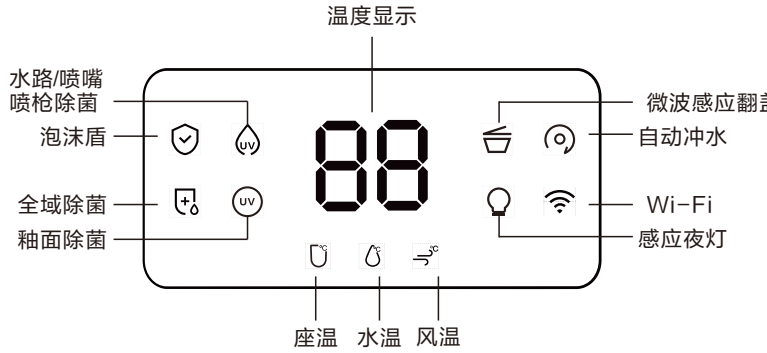

1. 座温：图标点亮，数码管显示当前设定的座温温度；
2. 水温：图标点亮，数码管显示当前设定的水温温度；
3. 风温：图标点亮，数码管显示当前设定的风温温度；
4. Wi-Fi：联网成功时灯亮，未联网时灯灭；
5. 泡沫盾：自动出泡功能开启时灯亮，自动出泡功能关闭时灯灭；
6. 自动冲水：自动冲水功能开启时灯亮，功能关闭时灯灭；
7. 喷枪除菌：UVC喷嘴杀菌功能或水路杀菌功能启动时灯亮，功能停止时灯灭；
8. 微波感应翻盖：自动翻盖功能开启时灯亮，自动翻盖功能关闭时灯灭；
9. 感应夜灯：自动感应夜灯开启时灯亮，自动感应夜灯关闭时灯灭；
10. 全域除菌：雾化杀菌功能启动时灯亮，雾化杀菌灯停止排水期间灯光闪烁，排水结束后灯光熄灭；
11. 釉面除菌：胆包UVC功能开启时灯亮，胆包UVC功能关闭时灯灭。


■其他功能设定

落座检测
在座圈上有落座检测开关，用于检测有无人员落座，只有检测到有人落座后，才能开启“臀洗”、“妇洗”、“烘干”功能，当“臀洗”、“妇洗”、“烘干”功能打开后，人员离开座圈，上述功能将自动关闭。

烘干风扇检测
在系统进入烘干模式后，系统会自动检测风扇的状态，当检测到风扇异常烘干功能将自动结束。此功能用于保护烘干发热丝，防止其在无风状态下“干烧”，延长其使用寿命。

防低温烫伤
当用户设定座圈温度档位后，当有人落座时，座圈温度自动降到“1”档(设定档位高于1档)以防低温烫伤，若人体离座后，座圈温度回位到用户设定的温度。

停电冲水
在智能坐便器停电状态下，插入电池包，并按下电池包上面的按钮，电池包灯光亮起，表示正常给机芯供电，同时开启停电冲水一次。
若需要再次冲水，需等待电池包灯光熄灭，再次按下按钮。
注：停电冲水不能替代正常冲水功能，只能在特殊情况下使用。

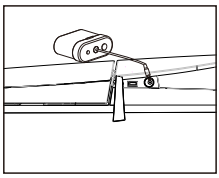

温馨提示：建议使用电池盒时，将电池盒放置于马桶盖上方或者其他支撑台面上，以免电池盒长期悬空损坏电源线，使用结束后及时将电池盒取下，避免划花马桶外壳。

氛围灯
1、感应氛围灯开启时，检测到人体靠近 ，氛围灯自动打开；
2、感应氛围灯开启时，当机芯感应不到用户，待合盖合圈后，氛围灯一定时间后自动关闭；
3、感应氛围灯关闭时，可通过遥控器“灯光”按键或者在APP/小程序上控制氛围灯开关。
4. 按住侧面多功能按键，再短按遥控器“灯光”键，切换自动氛围灯功能开关。自动氛围灯开关默认打开。
5、同时按遥控器的“座温”键和“灯光”键，调整感应氛围灯的档位，档位依次为1→2→3→4→5→4→3→2→1。
6、可由APP/小程序控制。

紫外杀菌功能
1、臀洗/妇洗、服务功能结束后离座紫外杀菌灯打开3分钟；
2、每12小时打开3分钟。

除臭功能
用户落座后，除臭功能开启；用户离座约2秒之后，除臭功能关闭。

■其他功能设定

AI智控冲水

AI智控冲水涉及微波感应、脚感翻盖翻圈、全域感应座圈等功能支持，包含：离座自动冲水、离座智感冲水、男士小便自动冲水、自动合盖合圈等功能逻辑。

盖板状态	座圈状态	落座状态	微波感应	自动冲水开关	灵动智慧冲开关	生效场景离座后	生效场景男士小便后	自动合圈合盖开关	合盖冲水时序设定	执行功能判定条件	执行功能描述
开	/	/	/	关闭	/	/	/	关闭	/	/	不自动冲水，不自动合圈合盖
	/	无	范围外	关闭	/	/	/	开启	/	连续90秒无操作	自动合圈合盖
			范围内							用户离开	
	开		/	开启	/	/	开启	关闭	/	用户离开	延时结束--男士小便小冲判定
								开启	合盖后冲水		延时结束--自动合圈合盖--男士小便小冲判定
									冲水后合盖		延时结束--男士小便小冲判定--自动合圈合盖
							关闭		/		延时结束--自动合圈合盖
	关	有	/	关闭	/	/	/	开启	/	用户离座	延时结束--自动合盖
				开启	/	关闭					延时结束--自动合盖
					关闭	开启		关闭			延时结束--大冲判定
					开启	开启					延时结束--双冲判定
			/	开启	关闭	开启	/	开启	合盖后冲水		延时结束--合盖--大冲判定
									冲水后合盖		延时结束--大冲判定--自动合盖
					开启				合盖后冲水		延时结束--自动合盖--双冲判定（默认）
									冲水后合盖		延时结束--双冲判定--自动合盖

用户离开：微波感应不到人体信号以后;
用户离座：落座传感器连续2秒没有检测到用户落座;
延时结束：延时达到用户设定延时时长;
自动合圈合盖、自动合盖：出厂默认开启，盖板与座圈打开后，马桶具备自动合圈合盖功能;
男士小便小冲判定：开圈时间超过7秒，执行小冲冲水；开圈时间少于7秒，不自动冲水;
大冲判定：落座时间少于7秒，不自动冲水；落座时间超过7秒，执行大冲冲水;
双冲判定：落座时间少于7秒，不自动冲水；落座时间超过7秒、少于45秒，执行小冲冲水；落座时间超过45秒，执行大冲冲水。

脚感/脚触翻盖翻圈功能

1、脚感触发时间小于2秒为短触。短触时要脚离开感应区后才触发相应的动作，并提示“叮”；
2、短触时执行动作后感应需要先消失，才能再做脚感应判断，且在离座状态下才能触发脚感翻盖翻圈。
3、单独翻盖过程中或单独合圈过程中或翻圈过程中可以继续检测脚感信号，其它过程要等到动作完成后，才能再做脚感应判断。
4、离座状态下，长按遥控器“烘干”键，可控制脚感功能打开/关闭。“叮”响一声，脚感功能打开；“叮叮”响两声，脚感功能关闭。

离座状态下，用户短触
1、当前合盖，执行翻盖;
2、当前上盖打开，若没有过触发落座信号，执行翻圈;
3、当前座圈打开时间小于5秒，执行关圈;
4、当前座圈打开时间约大于或等于5秒，执行合盖合圈并小冲一次。

■其他功能设定

自动翻盖功能
当自动翻盖功能开启时，机芯感应到用户靠近微波感应一定范围，座盖自动翻起打开。

节能功能
1、节能功能具有开关。节能开关打开时，提示音一声，节能开关关闭时，提示音两声；节能开关上电默认关闭。
2、节能开关打开时，连续1小时没有用户使用，产品自动进入节能状态。节能开关关闭时，退出且不再自动进入节能状态；
3、节能开关打开后，产品收到用户操作使用时，退出节能状态，连续1小时没有收到用户操作，产品自动进入节能状态；
4、进入节能状态，座温档位高于一档，降为一档加热；
5、退出节能状态，恢复进入节电功能前的座温档位进行座圈加热；
6、用户操作包括：除“节能模式”键打开节能开关操作外，所有遥控器，落座，脚感/脚触等操作；
7、进入APP/小程序点击“节能模式”键，切换节能开关。

自动润瓷
落座时，自动润瓷。
可通过APP/小程序调节自动润瓷，出厂默认开启。

待机模式
1、进入待机模式时，机器关闭所有功能，需要退出待机模式才能使用；
2、离座时长按遥控器“臀洗”键3秒进入待机模式；
3、进入待机模式后，单击遥控器任意按键退出待机模式。

微波档位调节
用户可调节微波的感应距离，通过APP/小程序调节微波档位。

微波感应角度档位调节
1、用户可调节微波感应角度的档位，具有3档可调；
2、微波感应角度范围设置:1档:70度，2档:50度，3档:30度；（左右扇形角度范围）
3、微波感应角度范围存在一定的偏差；
4、可由APP/小程序控制3档；
5、不同档位调节蜂鸣器均响一声。

久坐提醒
1、当功能提醒开关打开时，连续落座时长，在第15/20/25分钟，蜂鸣器均提醒3声，超过25分钟后不再进行提醒。中途离座重新计算时长。当功能提醒开关关闭时，不进行久坐提醒。
2、短按APP/小程序“久坐提醒”键切换功能提醒开/关，打开蜂鸣器响一声，关闭蜂鸣器响两声。

■其他功能设定

脉冲清洗
由APP/小程序控制，在臀洗或者妇洗运行中，脉冲泵通过改变频率，调整清洗过程中的清洗效果；档位为1-3档，当脉冲清洗开关设置关闭时，蜂鸣器响两声。

冷热按摩清洗
清洗过程中按下小程序/APP的“冷热清洗”键，打开清洗模式按摩清洗，再次按下“冷热清洗”键，关闭冷热按摩清洗。
清洗过程中，清洗水先5秒不加热，然后15秒加热，循环执行。（水温如果是常温档，不会加热）

无菌水功能
机芯内部安装过流水杀菌模块，对流经机芯内部的水进行杀菌，臀洗/妇洗/喷枪自洁时，自动打开模块的杀菌灯进行杀菌；臀洗/妇洗/喷枪自洁结束时自动关闭。

智慧温感
1、座温水温根据室内温度自动调节，每隔1小时获取1次室温；
2、当座温智慧温感功能开启时，落座时，通过遥控器或APP/小程序操作调整座温档位，会暂时关闭座温智慧温感功能；离座后，被暂时关闭的智慧温感功能恢复开启；
3、当座温智慧温感功能开启时，离座后，通过遥控器或APP/小程序操作调整座温档位，会暂时关闭座温智慧温感功能；离座并且不再调整座温档位15分钟后，被暂时关闭的智慧温感功能恢复开启；
4、当水温智慧温感功能开启时，执行清洗功能时，通过遥控器或APP/小程序操作调整清洗水温档位，会暂时关闭水温智慧温感功能；离座后，被暂时关闭的智慧温感功能恢复开启；
5、当水温智慧温感功能开启时，离座后，通过遥控器操作调整清洗水温档位，会暂时关闭水温智慧温感功能；离座并且不再调整水温档位15分钟后，被暂时关闭的智慧温感功能恢复开启。

室温（℃）	座温（℃）	水温（℃）
28＜T	关闭	30
20＜T≤28	32	33
15＜T≤20	35	35
10＜T≤15	38	37
T≤10	38	38

■其他功能设定

阻垢过滤控制
1、用户使用清洗功能(臀洗/妇洗)时将被记录，在用户离座后对使用过的(臀洗/妇洗)管路和自洁管路执行一次阻垢过滤功能;
2、有喷枪电解水功能的机型先执行完喷枪电解水功能后执行阻垢过滤;
3、阻垢过滤控制为主动触发行为，在清洗结束并离座后自动执行;
4、有自动翻圈翻盖功能的机型在执行自动关盖的时候先执行喷枪电解水功能或除菌水功能后再执行阻垢功能;
5、若关掉自动合盖功能，则在离座冲水后先执行喷枪电解水功能或除菌水功能后再执行阻垢功能。

喷枪伸出
1、离座状态且不在机芯喷嘴清洗状态下，按下APP/小程序“喷枪伸出”键进入本功能;
2、机芯在喷嘴清洗状态下，按下APP/小程序“喷枪伸出”键或侧面按键退出本功能;
3、在喷嘴清洗过程中，检测到用户着座则退出服务。

清扫模式
1、该功能开启后涉及脚感功能、自动润瓷/出泡功能、自动开盖与自动合圈合盖功能、落座感应功能、自动冲水功能等关闭;
2、手动触发本功能，有效执行，蜂鸣器响一声；无效执行，蜂鸣器响两声;
3、小程序/APP设置“清扫模式”开关:
第一步，用户手动触发该按键开启“清扫模式”后，关闭脚感功能、自动润瓷/出泡功能、自动开盖与自动合圈合盖功能、落座感应功能、自动冲水等功能，便于日常卫生清洁;
第二步，用户清洁完后，在小程序/APP页面手动关闭该功能，退出“清扫模式”后，坐便器保持进入该模式前的功能状态;
4、短按小程序/APP“清扫模式”按键触发该功能;
5、在工作过程中，再次触发该功能/按下遥控器“停止”键/机芯侧面多功能按键可退出该功能。


■日常保养

⚠ 警告

清洁产品表面前请务必切断电源
请勿将水或清洁剂等流入产品内部或电源插头上
※可能会造成触电、短路、火灾

须强制遵守


1、切断电源
在清洁产品主体之前务必切断电源。

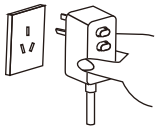

2、用浸水拧干后的软布擦拭
难清洁的污垢可用稀释后的中性洗涤剂来擦拭。勿使用酸性、碱性洗涤剂、去污粉、汽油稀释剂、苯等清洁产品。



3、过滤器的保养
过滤器安装在止水阀上，不能有异物压迫或在有腐蚀性物质的附近，安装位置远离过热热源(取暖器/浴霸灯等)安装在室内，禁止在暴晒或天冷结冰场所。过滤器达到使用寿命后及时更换，不可重新使用，建议18个月更换一次过滤器滤芯(根据不同水压和使用频率，更换时间需调整)。



过滤器属于消耗品不在质保范围

■长期不使用的情况

以下情况时请关闭止水阀,卸下软管将水排掉


--寒冷地区水可能发生冻结时

--长期不使用时


※可能会因残留水变质导致皮肤发炎等

■排水和切断电源


1、关闭阀门，停止向系统供水

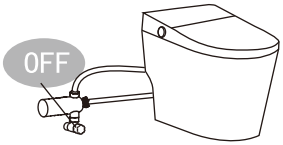


2、按冲水键排掉陶瓷水箱中的水。

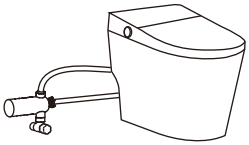

3、断开电源，拔出电源插头。

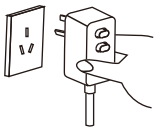

4、从止水阀出水端拧下过滤器，排尽过滤器及软管中的水。

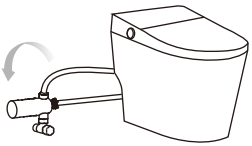

冬季产品维护

冬季等有可能发生冻结时,为了防止因冻结而损坏软管或产品,请采取预防冻结措施:

- ●升高室内温度
- ●关闭止水阀
- ●放掉供水软管的水

■再次使用产品时，请进行确认和试运行

■常见故障诊断

故障判断与排除

故障分类	优先级	位置	触发条件	现象	解除条件	声音提示
水温	1	出水温度传感器	超温（>45℃）或者短路、开路	清洗功能不启动，响两声	温度恢复正常	响两声
				1、超温时，显示屏显示E1；		
				2、短路或者开路时，显示屏显示E2。		
	2	进水温度传感器	超温（>45℃）或者短路、开路	清洗功能不启动，响两声	温度恢复正常	响三声
				1、超温时，显示屏显示E3；		
				2、短路或者开路时，显示屏显示E4。		
座温	3	座温温度传感器	超温（>45℃）或者短路、开路	座圈加热停止	温度恢复正常	响四声
				1、超温或者短路时，显示屏显示E8；		
				2、开路时，显示屏显示E7。		
风温	4	风温温度传感器	超温（>65℃）或者短路、开路	烘干停止	温度恢复正常	响六声
				1、开路时，显示屏显示E9；		
				2、超温或者短路时，显示屏显示EA。		
流量	5	进水流量计	进水阀打开后流量计反馈流量小	停止清洗功能 ，响两声 ，显示屏显示E5。	流量恢复正常	响五声
雾化器	/	通信异常	雾化器恢复正常	雾化器停止，显示屏雾化图标闪烁	雾化器恢复正常	无响声

进行以上相应的处理仍不能正常使用，或出现此表以外的异常现象，
请与公司客户服务中心或销售商取得联系。

警 告

- 请勿自行分拆、维修或改装产品。
- 可能导致触电、火灾或故障。

须强制遵守

常见问题

故障现象	故障分析	故障处理
接口处漏水	渗水处的接头是否旋紧	重新旋紧
	接头内密封件老化或损坏	更换密封件
水流变小	止水阀是否没全部打开	完全打开止水阀
	查看止水阀过滤网是否被堵塞	清洗过滤网
	止水阀过滤网清洗后水流仍较小	请专业人员维修
装置漏水	密封件是否损坏	更换密封件
	与止水阀等部件不匹配	更换合适配件

电源开关

故障现象	故障分析	故障处理
产品不工作	检查是否有电/插座是否松动	请检查电路
	检查产品电源是否开启(电源指示灯未亮)	按下电源/停止键，产品的电源指示灯点亮。
	是否漏电(漏电保护插头的显示灯未亮)	从插座上拔下电源插头，稍后再次插入。按下漏电保护插头的复位开关，若还是不能运行时，请拔掉电源插头，委托修理。

臀洗、妇洗

故障现象	故障分析	故障处理
喷枪不出水	检查是否停水	待供水恢复
	检查止水阀是否关闭	打开止水阀
	检查过滤器是否被堵塞	清洗过滤网或更换过滤器
	检查进水管是否折曲	排除进水管折曲
清洗强度不够	检查清洗水压是否调在最低档	参照说明书调节水压
	检查过滤器是否被堵塞	清洗过滤网或更换过滤器
喷枪乱出水	异常操作	拔出插头一分钟后重新通电
水温不够	检查水温是否设在低档	参照说明书调节水温
喷枪常滴水	电磁阀失效	请专业人员维修
清洗功能不能正常使用	座圈人体感应失效	请专业人员维修

暖风/风温

故障现象	故障分析	故障处理
暖风吹冷风	检查暖风是否设在关闭档	参照说明书调节暖风
	暖风加热部件是否损坏	请专业人员维修

座温

故障现象	故障分析	故障处理
座圈温度过低 / 不加热	检查座圈温度是否设在关闭档	参照说明书调节座温

遥控器

故障现象	故障分析	故障处理
遥控器失灵	电池电量过低	请更换电池
	检查遥控器是否进水	更换遥控器或请专业人员维修
	检查遥控器对码是否成功	如未成功请按照说明书指引对码

陶瓷

故障现象	故障分析	故障处理
水压低时 冲不干净	过滤器堵塞	按照说明书对过滤器进行清洗
	家庭水压过低	查水量是否10秒钟小于3L，建议购买增压泵
	管路折死	观察连接管路有没有弯折的现象，请保持供水管路顺畅
水压正常时 无虹吸 冲不干净	排污口漏气	请专业人员进行维修
	S弯管堵塞	请在当地市场购置皮栓进行疏通处理
冲水不工作 水压正常	冲洗阀故障	请专业人员进行维修

泡沫盾（仅限有此功能产品）

故障现象	故障分析	故障处理
泡沫盾不出泡	检查泡沫液盒中是否有泡沫液	如泡沫液不足请补充
	确认自动发泡功能是否被关闭	如关闭请按照说明书指引打开
	初次使用管路中有空气未排空	连续按遥控器“泡沫盾”键或用手覆盖落座感应贴处10次左右
	确认无以上问题，泡沫盾仍不出泡	请专业人员进行维修

自动冲水

故障现象	故障分析	故障处理
离座不自动冲水	确认离座自动冲水功能是否被关闭	如关闭请按照说明书指引打开
	确认无以上问题，仍不能自动冲水	请专业人员进行维修

其他

故障现象	故障分析	故障处理
座盖 / 座圈下落过快	阻尼缓降功能失效	请专业人员维修
各功能有次序的循环工作	误进工程调试模式	拔出插头一分钟后重新通电

■技术数据

额定电压		220V~
额定频率		50Hz
额定输入功率		环境温度25℃，湿度65%，入水水压0.2MPa入水温度15℃，臀洗、妇洗取最大值功率900W（水温、座温、水量设置最高档流量，不计水加热开启瞬间功率，取喷嘴喷水后的代表性区间功率）
使用环境温度		0- 40℃(湿度≤95%）
进水温度		4-35℃
供水方式		DN15(G1/2）
清洗	水温加热方式	即热式
	臀洗出水量	约0.4-0.5L/min（5档调节）水压为0.2MPa时
	妇洗出水量	约0.35-0.45L/min（5档调节）水压为0.2MPa时
	温水温度	关/约32- 38℃（5档调节）
	安全装置	蝶形温控器、温度保险丝、流量检测装置
暖风	暖风温度	关/约35- 60℃（5档调节）
	风速	≥4m/s
	安全装置	双金属片温控器、温度保险丝
座圈	座圈温度	关/约33- 39℃（5档调节）
	安全装置	温度保险丝
防水等级		IPX4
水效标识标注用水量及水效等级依据GB38448标准		

箭牌卫浴保修卡

感谢您选择箭牌卫浴产品，为了保障您的权益，请您完整了解以下保修条款。

一、服务说明

1、本产品自销售之日起计保修期，用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据(复印件无效)在保修期内享受免费保修服务；

2、保修产品须满足国家“三包法”要求及箭牌卫浴产品保修期条款；质保期外产品新换配件保质期为90天，超出时间可提供有偿服务；

3、箭牌卫浴仅对出厂时的原配部件承担保修责任，用户或经销商私自安装或改装的任何部件以及因此产生的任何故障，我公司将不承担保修责任；

4、经销商提供了箭牌卫浴保修承诺之外的附加服务，请您与经销商填写承诺证明，以便得到经销商的附加服务；

5、若用户无法提供产品购买凭证，且产品编码或防伪码被损坏不完整（如：撕毁、涂改等），不可识别，则用户需找销售商负责售后服务；

6、本卡仅限家用产品使用，商用产品无效，工程类产品依照工程合同签订的保修期质保。

二、属以下情况范围，免费保修失效

1、超出保修期(保修期限见第三明细列表)；

2、未按产品说明书安装使用和保养或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障；

3、使用具有腐蚀性(含丙酮或氨水成份)洗涤剂或含甲酸甲醛的消毒剂而引起的产品故障或部件损坏；

4、使用不适当的电源情况(如用电系统未能良好接地、电压过高过低等)而引起的产品故障或部件损坏；

5、因自然灾害等不可抗拒力(如地震、火灾等)以及其他意外因素(碰撞、砸烂、踩压等)而引起的产品故障或部件损坏。

三、 保修期限

保修部件	保修期限
整机	六年

注：1、耗材类不保修，包括但不限于电池、发泡剂、过滤器滤芯等；

2、本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产 工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

四、服务信息

1、当您的箭牌产品出现问题时，请您凭保修卡或购买凭证与当地授权箭牌经销商或销售门店联系，同时亦可致电箭牌卫浴客服热线：400-8301831，我们将尽快为您提供满意的服务。

2、扫描下方二维码关注箭牌服务官方微信，可提供报装报修/网点查询等功能，同时提供在线客服。

3、如需详细了解箭牌产品、官方旗舰店、工程家装、销售网点、服务支持等信息，可上箭牌卫浴官网查看。

箭牌卫浴官网网址:www.arrow-home.cn 。

五、用户保存

用户姓名			
联系电话			
用户地址			
购买日期			
销售单位			
产品型号			
产品编码			
维修记录			
维修日期	故障	维修内容	签名

注：保修卡上的编码需和产品上的一致方有效。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主机	●	○	○	○	○	○
遥控器	●	○	○	○	○	○
电池	●	○	○	○	○	○
配件	●	○	○	○	○	○

本表格根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在相关标准规定的限量要求以下。

● 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出相关标准规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,但符合环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

某些部件也可能有环保使用年限标识,其环保部件使用年限以标识内的数字为准。

因型号不同,产品可能不包括除主机外的以上所有部件,请以产品实际销售配置为准。

环境保护

- 请勿将本产品及其部件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本产品及部件处理的本地法令，并支持回收行动。

13104102003335 A

ARROW
箭牌卫浴

合格证

产 品 名 称：见外包装标识

产 品 类 别：见外包装标识

平均用水量：见中国水效标识

检 验 工 号：见外包装标识

生 产 日 期：见外包装标识

合格

地址：佛山市三水区南山镇康裕三路1号1座
电话：400-8301831　　邮编：528145
网址：www.arrow-home.cn

官网二维码