
ANNWA
安华卫浴

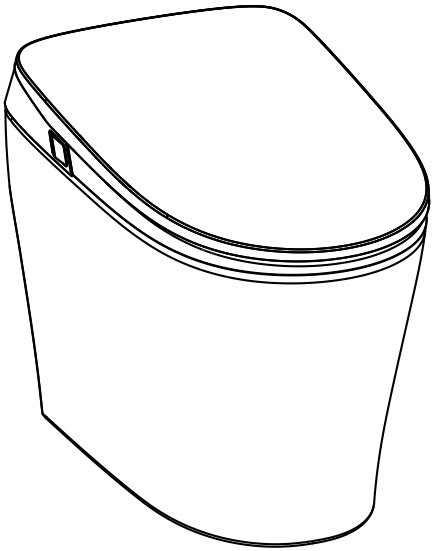

NiL125L/NiL125M系列

智能坐便器安装使用说明书

INTELLIGENT TOILET INSTALLATION INSTRUCTIONS

ANNWA 安华卫浴

时尚安华 更懂你的生活

NiL125L/NiL125M

智能坐便器

感谢您选购安华产品

- 请务必在使用前仔细阅读说明书和相关图解。
- 本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等、有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以新版手册为准。
- 本手册产品图片部分为简化图，仅供参考，请以实物为准。

目录

使用前

注意事项 …… 2
整体图 …… 5
遥控器操作部分 …… 6
安华智联小程序 …… 6

安装说明

安装说明 …… 7
安装前的确认 …… 8
安装步骤 …… 9
固定产品 …… 12

使用功能

遥控器的使用方法 …… 13
其他功能设定 …… 16

清洁保养

日常保养 …… 19
长期不使用的情况 …… 20

售后

常见故障诊断 …… 21
技术数据 …… 25
保修卡 …… 26
产品中有害物质名称及含量 …… 29

⚠ 注意事项

□ 本产品适用于海拔2000m以下的地区使用。

□ 本产品连接水源时，水压范围：静压 0.10-0.75MPa。

□ 使用随本产品附带的新软管组件，旧软管组件不宜重复利用。

□ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

□ 本产品属于固定式器具，应由专业人士进行安装、固定于特定位置使用。

□ 本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。

□ 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

□ 本产品只能与随机配送的停电冲水电池包配套使用。

□ 产品遥控器使用7号电池供电。

□ 本产品电池盒使用5号电池供电。

□ 抓住电池盒本体，向上提拉电池盒上盖即可打开电池盒，打开后可见内部的电池仓，按电池仓上的电池极性提示标注依次插入电池。

□ 严禁对不可充电电池进行充电。

□ 请勿混合使用新旧电池。

□ 请按电池盒电池仓中 + - 正确安装电池。

□ 电池能量耗尽时应及时取出电池，更换新电池。

□ 废弃电池时，请用胶带等进行绝缘。

□ 请将电池放置在婴幼儿够不到的地方。

□ 如果产品电池盒长期存放不用，应取出电池。

□ 电池盒的供电端子不应短路。

□ 本产品必须可靠接地。

□ 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。

□ 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。

□ 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

□ 使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置。

□ 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。

⚠ 注意事项

□ 请勿长时间使用座温、暖风/风温的「高」、「中」档。
※否则长时间使用会有烫伤的危险。

□ 在使用过程中，请保持皮肤紧贴座圈感应区域，否则产品会停止清洗或暖风烘干功能。
※儿童使用时，接触感应区域会比较难。

□ 请勿将小便淋于清洗器的喷嘴上。
※否则产生污垢导致堵塞。

□ 请不要向产品内冲入新闻纸、纸尿垫、妇用卫生巾等容易堵塞的物品。

□ 请不要在0℃以下环境中使用，否则水结冰膨胀会挤破陶瓷体。
※否则容易引起漏水导致财产损失。

□ 当突然停电时，请拔掉电源插头，关闭止水阀，防止漏水。
※否则容易引起漏水导致财产损失。

□ 请避免阳光直射或将取暖器材靠近本产品。
※否则可能造成产品变色。

□ 请不要用重力撞击陶瓷，以防止破损漏水。

□ 请不要在产品底座埋入胶凝材料（水泥砂浆等），以防止因膨胀而撑裂便器。违规操作造成的不良后果本公司概不负责。

□ 拆卸过滤器时，请务必关闭止水阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧。
※否则容易引起漏水

□ 出差或外出旅游等长时间不使用时，请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并将产品内部积水排净。
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

□ 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。
※否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

□ 在安装本产品的同一房间内，需要在触手可及的位置安装一个止水阀，用于紧急情况下，无需借助工具即可切断本产品的进水水路，否则产品的意外故障可能会导致用户损失。

⚠ 警告

□ 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器，或者连接到根据功能有规则地进行通、断的电路。

□ 请勿用湿手触摸或插拔电源插头。
※否则有触电的危险。

□ 请勿使用不良的电源插座或破损的电源插头。
※否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。

□ 使用的电源插座请在规定的范围（交流220V±10%，最大电流10A 以上）。
※否则容易引起火灾、触电。

□ 请勿把电源线随意拉拽、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。
※否则电源线破损会导致触电或火灾。

□ 非本公司售后维修人员或指定专业维修人员，严禁拆卸、修理、改装本产品。
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。

□ 请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入产品内。
※否则容易发生火灾。

□ 请勿在雷电天气下使用（在附近发生雷电时，请拔下电源插头）。
※否则可能会引发事故或发生故障。

□ 座圈与盖板发生损坏时，为了避免危险请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并请联系当地经销商进行更换。
※否则容易发生触电、火灾的危险。

□ 请定期将电源插头拔下，用干布擦拭电源插头上的灰尘。
※否则当绝缘不良时，会引起火灾。

□ 清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40% 硝酸、浓盐酸、95% 酒精、汽油、煤油、刹车油等）。
※否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。

□ 请勿将小便射进暖风出口位置。
※否则有触电的危险。

□ 请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用。请勿将水喷淋到本产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。
※否则容易引起触电、火灾。


□ 请勿使用工业用水或污染的水源。
※否则有可能引起膀胱炎、皮炎及因机械内部腐蚀引起触电、火灾。

□ 请不要用力向后倚靠、站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。
※否则容易发生破损、造成人身伤害。

□ 请勿将手或其他东西塞入暖风出口，在产品使用时请勿覆盖暖风出口。
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。

□ 请勿向产品或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿产品及电源插头。
※否则可能会有触电和发生火灾的危险。


■整体图

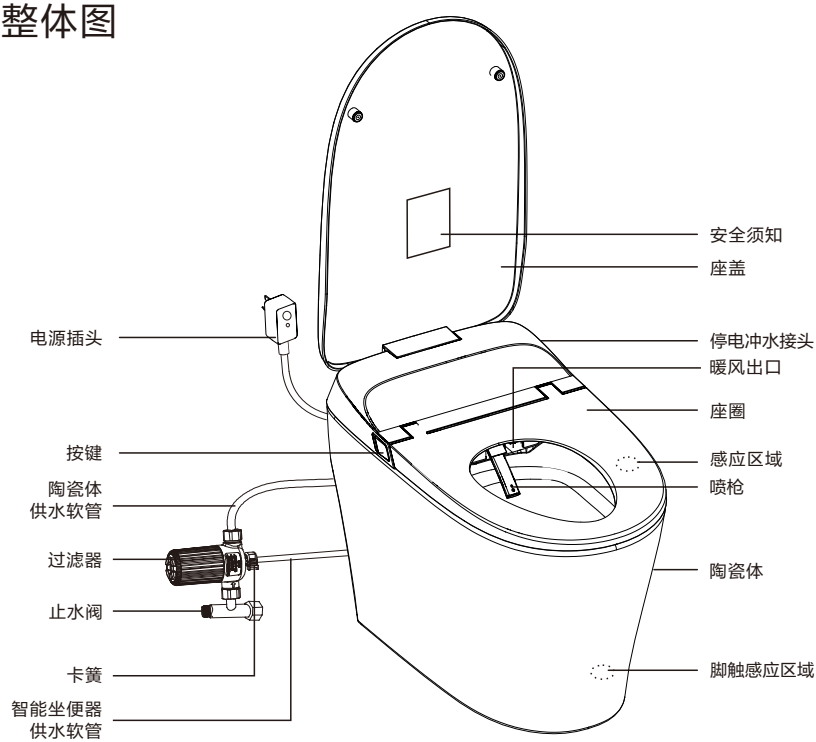
安全须知
座盖
电源插头
停电冲水接头
暖风出口
座圈
按键
感应区域
喷枪
陶瓷体
供水软管
过滤器
陶瓷体
止水阀
脚触感应区域
卡簧
智能坐便器
供水软管

按键



■遥控器操作部分

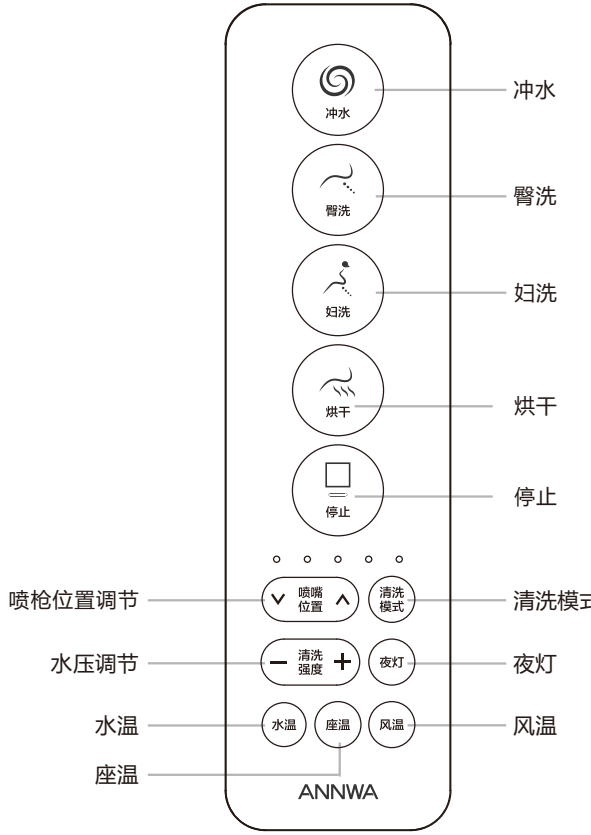

■安华智联小程序

安华智联是一款基于微信的设备智控小程序，通过安华智联，您将得到更便捷的操作体验。

微信扫描右侧二维码，或搜索“安华智联”小程序，即刻体验！
*使用小程序控制需打开手机蓝牙，并尽量靠近设备使用。


微信扫一扫进入小程序

■安装说明

安装工具

安装之前请务必带上以下工具


冲击钻


玻璃胶枪


生料带


美工刀






记号笔


活动扳手


⊕⊖字螺丝刀


卷尺

物品清单 (请确认包装内物品)


智能坐便器(1台) 	说明书及其他印刷品 	遥控器组件(1套) 7号电池（2个） 
密封圈(1个) 	止水阀（1个) 	过滤器（1个） 
卡簧（1个) 	停电冲水电池盒(1个) ※需用户另购买5号碱性电池10个 	

※请确认包装内物品是否完整，如有缺失，请及时与我们的客服中心取得联系。
※以上物品图片仅供参考，以实物为准。

■安装前的确认


过滤器的使用

过滤器的各水路接头名称及使用方法见下图示。
建议每使用半年把过滤器的过滤组件从过滤器上拧出后更换上新的过滤组件。
注：更换前请提前联络我司经销商购买。

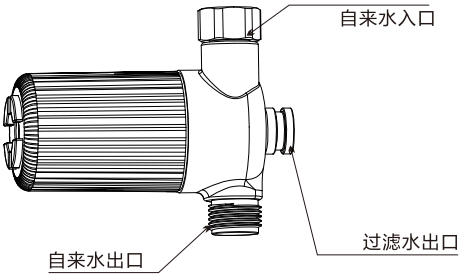


尺寸图的确认

单位：mm

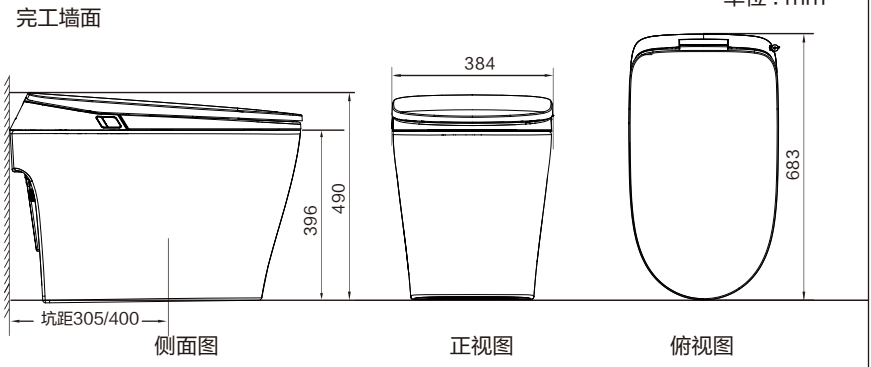


■安装步骤

1、将产品和相关配件从外箱中取出

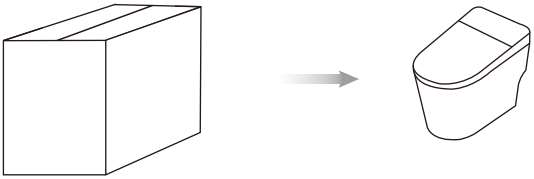


2、进排水位置参考图

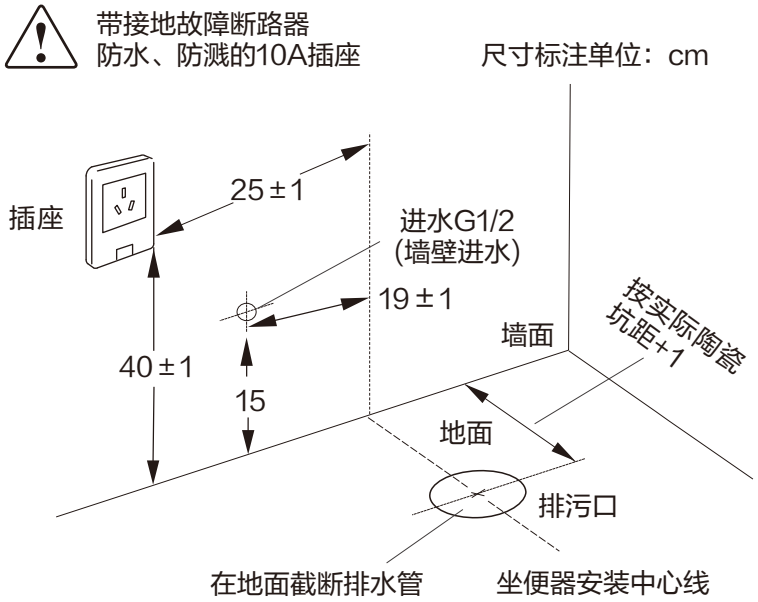


注意：安装止水阀前先排清进水管道内的泥沙、杂质等。

3、安装陶瓷、智能坐便器供水软管、过滤器


1、将陶瓷体侧翻，放置在预先准备的泡沫上。

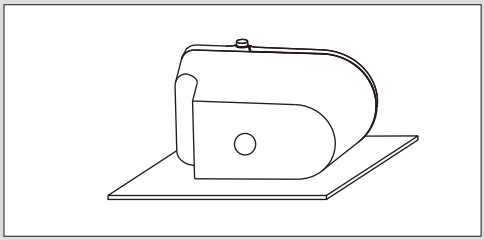


2、目测，在陶瓷排污口中心点所对应的陶瓷侧面上画一条垂直陶瓷底平面的线，另一侧面同上，同时在陶瓷前部中间点画一条垂直地面的线。

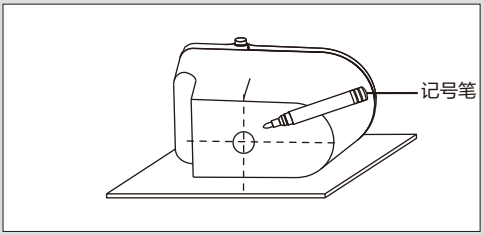


3、将密封圈安装在陶瓷底部排污口上，注意连接紧密。

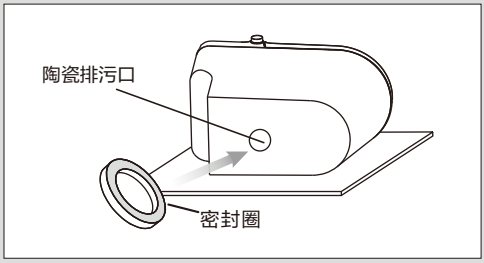


4、两个人将陶瓷抬起，以地面排污口十字标记为对照，将陶瓷体上的记号对准地面十字标记，慢慢将陶瓷放在地面上，使两者标记重合。在重合后，将陶瓷体向下按压，使密 封圈充分接触地面， 与地面连接紧密。
※在标记重合后切勿移动陶瓷体或左右摇晃，否则由密封圈产生的密封可能受到破坏，从而导致漏水。

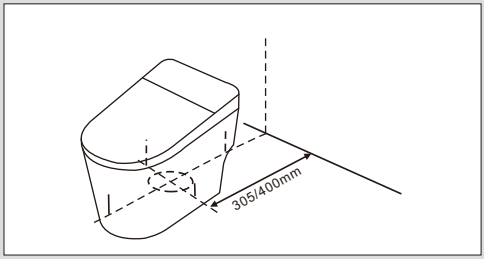


5、安装陶瓷体供水软管到过滤器(自来水出水口)，然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

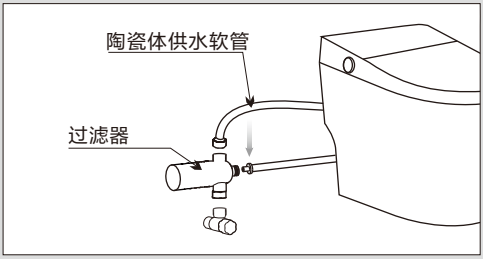


6、安装智能坐便器供水软管到过滤器(过滤水出水口)，安装卡簧进行紧固。

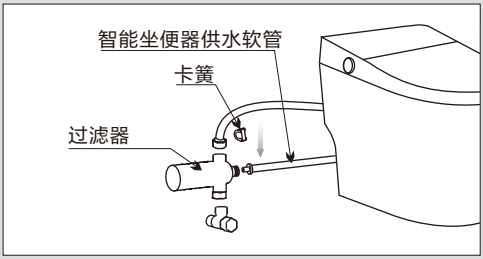

7、安装过滤器(自来水进水口)到止水阀，然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

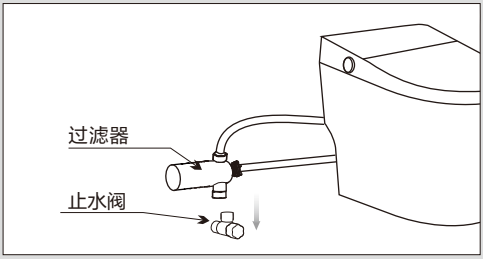


8、安装完成。

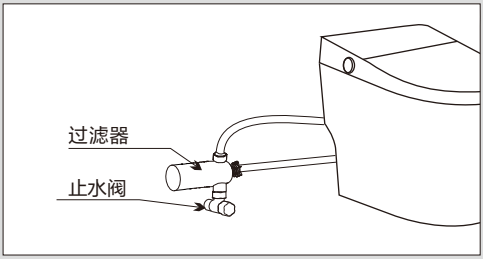


4、遥控器的安装

建议将遥控器安装在离坐便器较近的位置，在墙面上选择合适的高度。
1、在墙面上钻两个直径约为6mm，深度约为32mm的孔;
2、用锤子把膨胀胶粒轻轻的打入孔中;
3、用所配的螺钉，把遥控器支架固定到墙面上。
4、将遥控器电池区后盖打开，换上新的电池后，将遥控器放置在遥控器支架上。

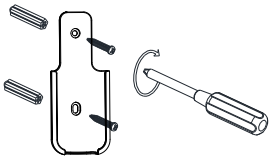


5、确认通水

1、过滤器连接到房间预留的止水阀并打开到最大。
2、确认各连接部位没有漏水。
※如漏水，请将螺母类重新拧紧，进行再次安装。

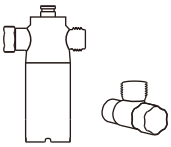


6、接通电源

1、电源插头插入交流220V的插座内。

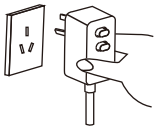


2、确认是否接通电源。上电之后产品会自检，产品会有响声，并且喷枪伸出。



固定产品

1、在产品功能都测试完毕后，对地面不平部分填入填充物，使陶瓷不再摇晃。
2、清洁陶瓷与地面接触部分，保持接触部分干燥。
3、使用玻璃胶枪沿着陶瓷底部打上玻璃胶。
※打上玻璃胶后，请于48小时后再使用。
※在产品调整时注意请小幅度轻轻调整，切不可调整幅度过大。

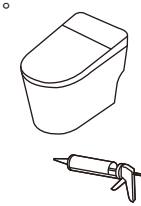


遥控对码

1、断开产品电源，长按遥控器停止键，直至所有提示灯同时闪烁后松开。



长按遥控器停止键

2、将遥控器靠近产品后接通电源，机器进行复位动作。

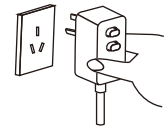

3、所有提示灯都停止闪烁后常亮，此时对码成功。

※遥控器对码时，需要整机保持断电至少10秒（拔掉插头）后上电再进行对码。

试运行（测试遥控器上各按键及本体旋钮或按键功能是否正常）

●检查产品的各个功能
臀洗和妇洗（包括水压调节、喷枪位置调节）、暖风/风温、水温和座温的调节、喷枪清洁是否正常，以上一系列的动作均应检查。

●示例：测试臀洗过程的操作
请用手贴住感应区域，操作产品本体旋钮或按键或遥控器上对应按键，用手罩住清洗器的前端挡住清洗水流，以免水喷到身体或衣物上。



警告

- 请勿将水洒到遥控器上，否则可能造成产品不能正常使用。
- 不使用时请将遥控器放置于遥控器支架上。
- 遥控器摔落可能导致故障或损坏。

■遥控器的使用方法

指示灯显示

关闭0档，指示灯常灭；
1档：第1颗指示灯常亮；
2档：第1、2颗指示灯常亮；
3档：第1、2、3颗指示灯常亮；
4档：第1、2、3、4颗指示灯常亮；
5档：第1、2、3、4、5颗指示灯常亮。

冲水

按下此键，马桶执行一次冲水动作，提示音响一声。当不满足冲水条件时，提示音响两声。可通过小程序遥控触发大小冲。（注：冲水结束后需要等待约30秒才能再次进行冲水。）

臀洗

当座圈感应到有人落座，在停止或其他模式下按遥控器的“臀洗”键，蜂鸣器鸣叫一声，开始臀部移动清洗功能(再次按下此键则停止移动清洗)，90秒后自动结束。
可通过小程序遥控使用该功能。

妇洗

当座圈感应到有人落座，在停止或其他模式下按遥控器的“妇洗”键，蜂鸣器鸣叫一声，开始妇洗移动清洗功能(再次按下此键则停止移动清洗)，90秒后自动结束。
可通过小程序遥控使用该功能。

喷枪位置调节

按下喷嘴位置 ∨ 或 ∧ 键，可设定“臀洗”或“妇洗”模式中的喷枪位置，每按下喷枪位置 ∨ 或 ∧ 键，喷枪位置就会缩短或伸长清洗位置，指示灯对应档位显示，产品会“叮”响一声；当喷枪位置调节到最长或最短时，产品会连续“叮叮”响两声。

水压调节

按下清洗强度 − 或 + 键，可设定“臀洗”或“妇洗”模式中的水压强度。每按下清洗强度 − 或 + 键，水压就会降低或提升一档，指示灯对应档位显示，产品会“叮”响一声，清洗强度调节到最低或最高档时，产品会连续“叮叮”响两声。

停止

按下此键，可以结束“臀洗”、“妇洗”、“烘干”等功能。

水温

按下此键，依次改变臀洗(妇洗)清洗水加热档位：关闭档、1-2-3-4-5-4-3-2-1档、关闭档，调节水温时，遥控器指示灯按指示灯显示说明指示档位值。

座温

按下此键，依次改变座圈加热档位：关闭档、1-2-3-4-5-4-3-2-1档、关闭档。调节座温时，遥控器指示灯按指示灯显示说明指示档位值。

烘干

当座圈感应到有人落座，在停止或其他模式下按遥控器的“烘干”键，产品会“叮”响一声，然后开始烘干功能(落座后首次烘干前会先冲水一次)，3分钟后自动结束。如果该功能启动后人员离开座圈，即退出该功能。可通过小程序遥控使用该功能。

风温

按下此键，依次改变烘干模式中的加热档位：关闭档、1-2-3-4-5-4-3-2-1档、关闭档。调节风温时，遥控器指示灯按指示灯显示说明指示档位值。

清洗模式

开启水温时，按下此键，执行一次清洗模式切换动作。清洗过程中按下遥控器“清洗模式”键，打开冷热按摩清洗，再次按下遥控器“清洗模式”键，关闭冷热按摩清洗。


喷枪清洁

长按“喷嘴位置 ∧”键，喷枪喷头伸出，可以手工对喷头进行清洁处理，有落座或者长按遥控器“喷嘴位置 ∧ ”键及产品侧面“冲水/退出”按键时自动缩回。
※该功能只能在人体或其它物品未接触座圈感应区域下使用。

夜灯

按下此键，可以打开/关闭夜灯。

■按键操作说明

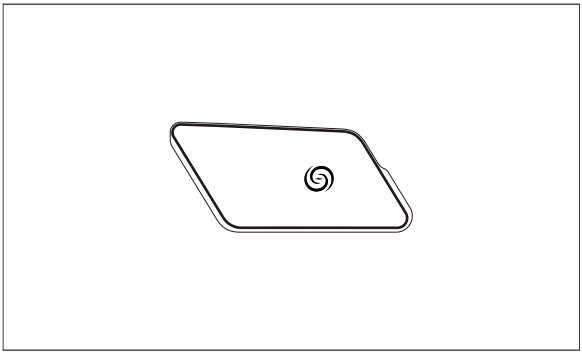

有落座情况下：

1. 单击按键：正在清洗或者烘干时为退出功能，未执行清洗或者烘干时为冲水功能；
2. 非清洗状态下，双击按键为冲水功能；
3. 长按按键约3秒开启一键臀洗功能。

离座状态下：

1. 单击按键为冲水功能；
2. 双击按键为冲水功能。

■其他功能设定

落座检测
座圈上具有落座感应，用于检测有无用户落座。检测到有用户落座，才能开启“臀洗”、“妇洗”、“烘干”功能。“臀洗”、“妇洗”、“烘干”功能一经打开后，检测到用户离座，上述功能将自动关闭。用户离开落座感应区2秒后视为离座。

烘干风扇检测
在产品进入烘干功能后，系统会自动检测风扇的状态，当检测到风扇异常(例如：风扇线断开、卡死等)，烘干功能将自动结束、此功能用于保护烘干发热丝，防止其在无风状态下“干烧”。


防低温烫伤
座圈加热功能开启后，用户落座时，座温自动降到“1”档；落座使用中，用户主动调节座温档位，座温加热到设置档位并维持座温5分钟，自动降到“1”档加热，以防止低温烫伤。用户离座后，座温自动恢复到用户当前设定的加热档位。

落座自动润瓷
用户落座后，陶瓷洗刷约4秒。
小程序控制开关自动润瓷功能。

脚触功能开关
该功能开关，控制脚触模块使用。打开功能开关，有效使用，蜂鸣器响一声；关闭功能开关，失效使用，蜂鸣器响两声。
1.小程序可操作脚感功能开关打开或关闭。
2.离座状态下，长按遥控器“烘干”键，可切换脚感功能开关打开或关闭。

脚触冲水功能
离座状态下，触碰脚触感应区域，执行一次冲水功能。

停电冲水
在智能坐便器停电状态下，插入电池包，并按下电池包上面的按钮，电池包灯光亮起，表示正常给机芯供电，同时开启停电冲水一次。
若需要再次冲水，需等待电池包灯光熄灭，再次按下按钮。
注：
1、停电冲水不能替代正常冲水功能，只能在特殊情况下使用；
2、如出现非正常冲水现象请及时更换新电池。

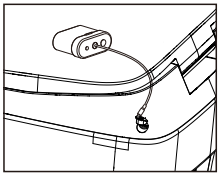

温馨提示：建议使用电池盒时，将电池盒放置于马桶盖上方或者其他支撑台面上，以免电池盒长期悬空损坏电源线，使用结束后及时将电池盒取下，避免划花马桶外壳。

夜灯
通过遥控器夜灯按键进行开关的设定。

■其他功能设定

离座智感冲水功能
1.当自动冲水功能开启，离座智感冲水功能开启时：
1)落座传感器检测到用户落座后，没有进行任何清洗功能时:
a)落座传感器检测到用户落座不超过7秒，离座后，不进行冲水；
b)落座传感器检测到用户落座超过7秒但小于45秒，离座后，进行小冲；
c)落座传感器检测到用户落座超过45秒，离座后，进行大冲；
2)落座传感器检测到用户落座后，执行过妇洗，离座后，进行小冲；
3)落座传感器检测到用户落座后，执行过臀洗，离座后，进行大冲；

2.当自动冲水功能开启，离座智感冲水功能关闭时：
1)离座自动冲水功能有效打开，着座时间超过7秒，离座后5秒自动(大冲)冲水一次；

3.当自动冲水功能关闭时：
1)无论是否执行过清洗以及落座时间是否满足离座智感冲水和离座自动冲水的条件，都不进行自动冲水。

4.离座自动冲水功能开关：小程序控制自动冲水开关切换；
离座智感冲水(智能冲水)功能开关：长按下遥控器“冲水”键3秒，功能开响一声，关响两声。

节能功能
1.节能功能具有开关。节能开关打开时，提示音一声，节能开关关闭时，提示音两声；节能开关上电默认关闭。
2.节能开关打开时，马上进入节能状态；节能开关关闭时，退出且不再自动进入节能状态；
3.节能开关打开后，产品收到用户操作使用时，退出节能状态，连续1小时没有收到用户操作，产品自动进入节能状态。
4.进入节能状态，座温档位高于一档，降为一档加热；
5.退出节能状态，恢复进入节电功能前的座温档位进行座圈加热；
6.用户操作包括：除打开节能开关操作外，所有遥控器、按键、落座、脚触等操作。
7.具有并且可以由小程序控制。

一键清洗功能
小程序触发一键清洗时，执行完臀/妇洗功能后，自动执行冲水、烘干功能。

■其他功能设定

商务模式
1.商务功能具有开关。商务开关打开时，提示音一声，商务开关关闭时，提示音两声；商务开关上电默认关闭。
2.商务模式开关开启时，连续72小时没有收到用户操作（遥控器、按键、落座、脚触等），产品自动进入商务模式。商务模式开关关闭时，不进入商务模式；
3.产品进入商务模式，关闭座圈加热，关闭除机芯按键外的所有部件操作，不执行任何功能；
4.产品进入商务模式，按机芯任意按键操作，产品退出商务模式；
5.退出商务状态，恢复进入商务状态前的座温档位进行座圈加热；
6.具有并且可以由小程序控制。

待机模式
1.进入待机模式时，机器关闭所有功能，需要退出待机模式才能使用。
2.离座状态下，长按遥控器的“臀洗”键3秒，机芯提示音响3声，进入待机模式。
进入待机模式后，按遥控器任意按键，退出待机模式，并且机芯提示音响3声。


■日常保养

⚠ 警告

清洁产品表面前请务必切断电源
请勿将水或清洁剂等流入产品内部或电源插头上
※可能会造成触电、短路、火灾


须强制遵守

1、清洁喷枪
无落座状态下按下遥控器对应按键进入该功能。喷枪伸出后，请用软布沾水或牙刷等工具轻轻擦拭喷枪，清洁完再按一次对应按键喷枪会自动回位。

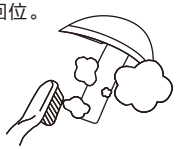

请勿用力按压或强拉喷枪
否则会引起破损或故障


2、切断电源
在清洁产品主体之前务必切断电源。

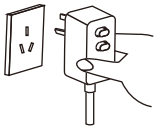

3、用浸水拧干后的软布擦拭
难清洁的污垢可用稀释后的中性洗涤剂来擦拭。勿使用酸性、碱性洗涤剂、去污粉、汽油稀释剂、苯等清洁产品。




4、过滤器的保养
过滤器安装在止水阀上，不能有异物压迫或在有腐蚀性物质的附近，安装位置远离过热热源(取暖器/浴霸灯等)安装在室内，禁止在暴晒或天冷结冰场所。过滤器达到使用寿命后及时更换，不可重新使用，建议18个月更换一次过滤器滤芯(根据不同水压和使用频率，更换时间需调整)。



过滤器属于消耗品不在质保范围

■过滤器更换

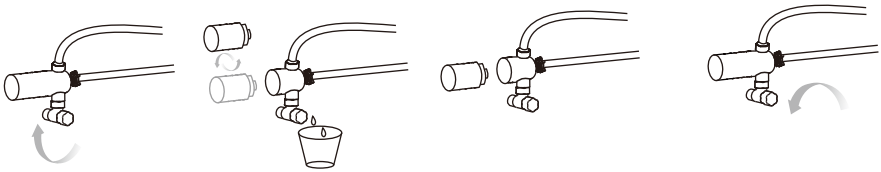

关闭水源　　拧开过滤器并更换滤芯　　拧紧过滤器　　打开水源

建议每18个月清洗过滤网和更换过滤器滤芯（具体更换周期依水质而定）。

■长期不使用的情况

以下情况时请关闭止水阀,卸下软管将水排掉


--寒冷地区水可能发生冻结时

--长期不使用时


※可能会因残留水变质导致皮肤发炎等

■排水和切断电源


1、关闭阀门，停止向系统供水

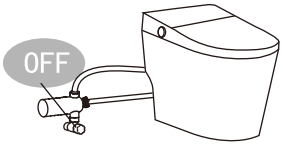


2、按冲水键排掉陶瓷水箱中的水。

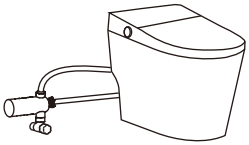

3、断开电源，拔出电源插头。

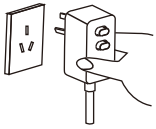

4、从止水阀出水端拧下过滤器，排尽过滤器及软管中的水。

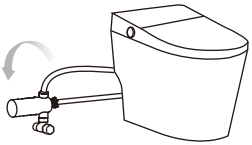

冬季产品维护

冬季等有可能发生冻结时,为了防止因冻结而损坏软管或产品,请采取预防冻结措施:

- ●升高室内温度
- ●关闭止水阀
- ●放掉供水软管的水

■再次使用产品时，请进行确认和试运行

■常见故障诊断

《如果认为有故障时》

如果发现类似故障，请先阅读以下内容，尝试其处置方法来排解故障问题，若仍无法解决问题时，请联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。

故障提示

故障分类	优先级	位置	触发条件	现象	解除条件	声音提示
水温	1	出水温度传感器	超温（>44℃）或者短路、开路	清洗功能不启动，响两声	温度恢复正常	响两声
	2	进水温度传感器	超温（>45℃）或者短路、开路	清洗功能不启动，响两声	温度恢复正常	响三声
座温	3	座温温度传感器	超温（>45℃）或者短路、开路	座圈停止加热	温度恢复正常	响四声
流量	4	进水流量计	进水阀打开后流量计反馈流量小	停止清洗功能，响两声	流量恢复正常	响五声

常见问题

故障现象	故障分析	故障处理
接口处漏水	渗水处的接头是否旋紧	重新旋紧
	接头内密封件老化或损坏	更换密封件
水流变小	止水阀是否没全部打开	完全打开止水阀
	查看止水阀过滤网是否被堵塞	清洗过滤网
	止水阀过滤网清洗后水流仍较小	请专业人员维修
装置漏水	密封件是否损坏	更换密封件
	与止水阀等部件不匹配	更换合适配件

电源开关

故障现象	故障分析	故障处理
产品不工作	检查是否有电/插座是否松动	请检查电路
	检查产品电源是否开启(电源指示灯未亮)	按下电源/停止键，产品的电源指示灯点亮。
	是否漏电(漏电保护插头的显示灯未亮)	从插座上拔下电源插头，稍后再次插入。按下漏电保护插头的复位开关，若还是不能运行时，请拔掉电源插头，委托修理。

臀洗、妇洗

故障现象	故障分析	故障处理
喷枪不出水	检查是否停水	待供水恢复
	检查止水阀是否关闭	打开止水阀
	检查过滤器是否被堵塞	清洗过滤网或更换过滤器
	检查进水管是否折曲	排除进水管折曲
清洗强度不够	检查清洗水压是否调在最低档	参照说明书调节水压
	检查过滤器是否被堵塞	清洗过滤网或更换过滤器
喷枪乱出水	异常操作	拔出插头一分钟后重新通电
水温不够	检查水温是否设在低档	参照说明书调节水温
喷枪常滴水	电磁阀失效	请专业人员维修
清洗功能不能正常使用	座圈人体感应失效	请专业人员维修

暖风/风温

故障现象	故障分析	故障处理
暖风吹冷风	检查暖风是否设在关闭档	参照说明书调节暖风
	暖风加热部件是否损坏	请专业人员维修

座温

故障现象	故障分析	故障处理
座圈温度过低 / 不加热	检查座圈温度是否设在关闭档	参照说明书调节座温

遥控器

故障现象	故障分析	故障处理
遥控器失灵	电池电量过低	请更换电池
	检查遥控器是否进水	更换遥控器或请专业人员维修
	检查遥控器对码是否成功	如未成功请按照说明书指引对码

陶瓷

故障现象	故障分析	故障处理
水压低时 冲不干净	过滤器堵塞	按照说明书对过滤器进行清洗
	家庭水压过低	查水量是否10秒钟小于3L，建议购买增压泵
	管路折死	观察连接管路有没有弯折的现象，请保持供水管路顺畅
水压正常时 无虹吸 冲不干净	排污口漏气	请专业人员进行维修
	S弯管堵塞	请在当地市场购置皮栓进行疏通处理
冲水不工作 水压正常	冲洗阀故障	请专业人员进行维修

泡沫盾（仅限有此功能产品）

故障现象	故障分析	故障处理
泡沫盾不出泡	检查泡沫液盒中是否有泡沫液	如泡沫液不足请补充
	确认自动发泡功能是否被关闭	如关闭请按照说明书指引打开
	初次使用管路中有空气未排空	连续按遥控器“泡沫盾”键或用手覆盖落座感应贴处10次左右
	确认无以上问题，泡沫盾仍不出泡	请专业人员进行维修

自动冲水

故障现象	故障分析	故障处理
离座不自动冲水	确认离座自动冲水功能是否被关闭	如关闭请按照说明书指引打开
	确认无以上问题，仍不能自动冲水	请专业人员进行维修

其他

故障现象	故障分析	故障处理
座盖 / 座圈下落过快	阻尼缓降功能失效	请专业人员维修
各功能有次序的循环工作	误进工程调试模式	拔出插头一分钟后重新通电

■技术数据

额定电压		220V~
额定频率		50Hz
额定输入功率		790W(进水温度15℃，出水温度最大档， 水压0.2±0.02Mpa，臀洗妇洗取最大值）
使用环境温度		0-40℃(湿度≤95%）
进水温度		1-30℃
供水方式		DN15(G1/2）
清洗	水温加热方式	即热式
	臀洗出水量	最大档300-650毫升/分钟(0.2MPa)
	妇洗出水量	最大档300-650毫升/分钟(0.2MPa)
	温水温度	温度调节范围：约32-40℃
	安全装置	流量传感器、温度传感器、温控开关、温度熔断丝
暖风	暖风温度	温度调节范围：约35-60℃
	风速	>4m/s
	安全装置	温控器、保险丝
座圈	座圈温度	五档调节（室温-约40℃）
	安全装置	温度传感器、温度熔断丝
防水等级		IPX4
水效标识标注用水量及水效等级依据GB38448-2025标准		

安华卫浴保修卡

感谢您选择安华卫浴产品，为了保障您的权益，请您完整了解以下保修条款。

一、服务说明

1、本产品自销售之日起计保修期，用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据(复印件无效)在保修期内享受免费保修服务；

2、保修产品须满足国家“三包法”要求及安华卫浴产品保修期条款；质保期外产品新换配件保质期为90天，超出时间可提供有偿服务；

3、安华卫浴仅对出厂时的原配部件承担保修责任，用户或经销商私自安装或改装的任何部件以及因此产生的任何故障，我公司将不承担保修责任；

4、经销商提供了安华卫浴保修承诺之外的附加服务，请您与经销商填写承诺证明，以便得到经销商的附加服务；

5、若用户无法提供产品购买凭证，且产品编码或防伪码被损坏不完整（如：撕毁、涂改等），不可识别，则用户需找销售商负责售后服务；

6、本卡仅限家用产品使用，商用产品无效，工程类产品依照工程合同签订的保修期质保。

二、属以下情况范围，免费保修失效

1、超出保修期(保修期限见第三明细列表)；

2、未按产品说明书安装使用和保养或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障；

3、使用具有腐蚀性(含丙酮或氨水成份)洗涤剂或含甲酸甲醛的消毒剂而引起的产品故障或部件损坏；

4、使用不适当的电源情况(如用电系统未能良好接地、电压过高过低等)而引起的产品故障或部件损坏；

5、因自然灾害等不可抗拒力(如地震、火灾等)以及其他意外因素(碰撞、砸烂、踩压等)而引起的产品故障或部件损坏。

三、 保修期限

保修部件	保修期限
整机	六年

注：1、耗材类不保修，包括但不限于电池、发泡剂、过滤器滤芯等；

2、本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

四、服务信息

1、当您的安华产品出现问题时，请您凭保修卡或购买凭证与当地授权安华经销商或销售门店联系，同时亦可致电安华卫浴客服热线：400-1066-828,我们将尽快为您提供满意的服务。

2、扫描下方二维码关注安华卫浴服务官方微信，可提供报装报修/网点查询等功能，同时提供在线客服。

3、如需详细了解安华产品、官方旗舰店、工程家装、销售网点、服务支持等信息，可上安华卫浴官网查看。

安华卫浴官网网址:https://www.annwa.cn/。

五、用户保存

用户姓名			
联系电话			
用户地址			
购买日期			
销售单位			
产品型号			
产品编码			
维修记录			
维修日期	故障	维修内容	签名

注：保修卡上的编码需和产品上的一致方有效。

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
主机	●	○	○	○	○	○
遥控器	●	○	○	○	○	○
电池	●	○	○	○	○	○
配件	●	○	○	○	○	○

本表格根据《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在相关标准规定的限量要求以下。

● 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出相关标准规定的限量要求,且目前业界没有成熟的替代方案,但符合环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。

某些部件也可能有环保使用年限标识,其环保部件使用年限以标识内的数字为准。

因型号不同,产品可能不包括除主机外的以上所有部件,请以产品实际销售配置为准。

环境保护

- 请勿将本产品及其部件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本产品及部件处理的本地法令，并支持回收行动。

13104102003600 A

ANNWA
安华卫浴

合格证

产 品 名 称：见外包装标识

产 品 类 别：见外包装标识

平均用水量：见中国水效标识

检 验 工 号：见外包装标识

生 产 日 期：见外包装标识

合格

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO., LTD
广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路
Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming District, Foshan, Guangdong, China.
全国365感动热线:400-1066-828
www.annwa.cn

官网二维码