




EASY CLEAN






EASY CLEAN

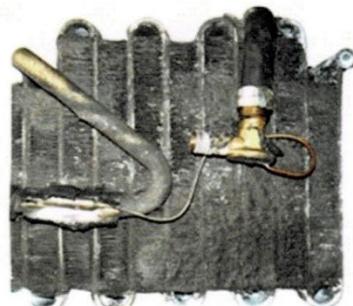

ก่อนล้าง EASY CLEAN

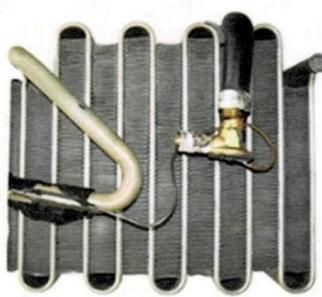

หลังล้าง EASY CLEAN



Mercedes-Benz



LEXUS

JAGUAR



TOYOTA



HONDA



ISUZU



MITSUBISHI



SUZUKI



Audi



PEUGEOT



SUBARU



CHEVROLET



OPEL




MAZDA




THAIRUNG

แนะนำหน้าที่ของอุปกรณ์แอร์รถยนต์


1. คอยล์ร้อน มีหน้าที่ระบายความร้อนของระบบแอร์รถยนต์และทำให้สารทำความเย็นอุณหภูมิต่ำลงเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว
2. คอมเพรสเซอร์ มีหน้าที่ดูดสารทำความจาก **Evaporator** และเพิ่มแรงดันให้สารทำความเย็นแล้วส่งไปยังคอนเดนเซอร์
3. รีชิฟเวอร์ รายເອົ້າ ทำหน้าที่กรองสิ่งสruptกและความชื้นในระบบแอร์
4. แอ็คแพนชั่นวอล์ว์ ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นที่ไหลไปยัง **Evaporator** มากหรือน้อยตามต้องการ โดยจะควบคุมสัญญาณอุณหภูมิที่ต่อทางออกของ **Evaporator** ทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สแล้วส่งต่อไปยัง **Evaporator**
5. **Evaporator** เป็นอุปกรณ์ที่รับสารทำความเย็นมาจากแอ็คแพนชั่นวอล์ว์มีหน้าที่ระบายความเย็นมาสู่ห้องโดยสารทำให้ห้องโดยสารเย็นลง
6. พัดลมทำหน้าที่เป่าอากาศในห้องโดยสารพัดผ่าน **Evaporator** นำความเย็นออกมายาหาผู้โดยสาร
7. กรองอากาศ มีหน้าที่ช่วยกรองฝุ่นในห้องโดยสารก่อนที่จะเข้าไปที่ **Evaporator**

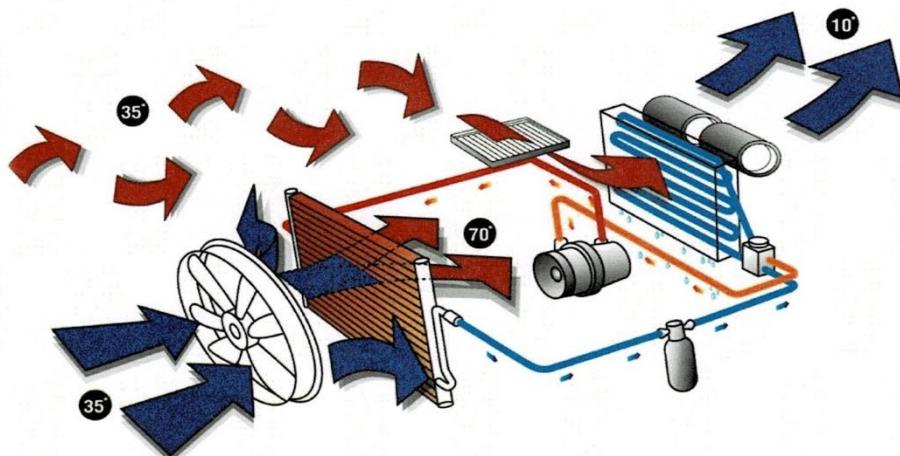

ระบบและอุปกรณ์แอร์รถยนต์

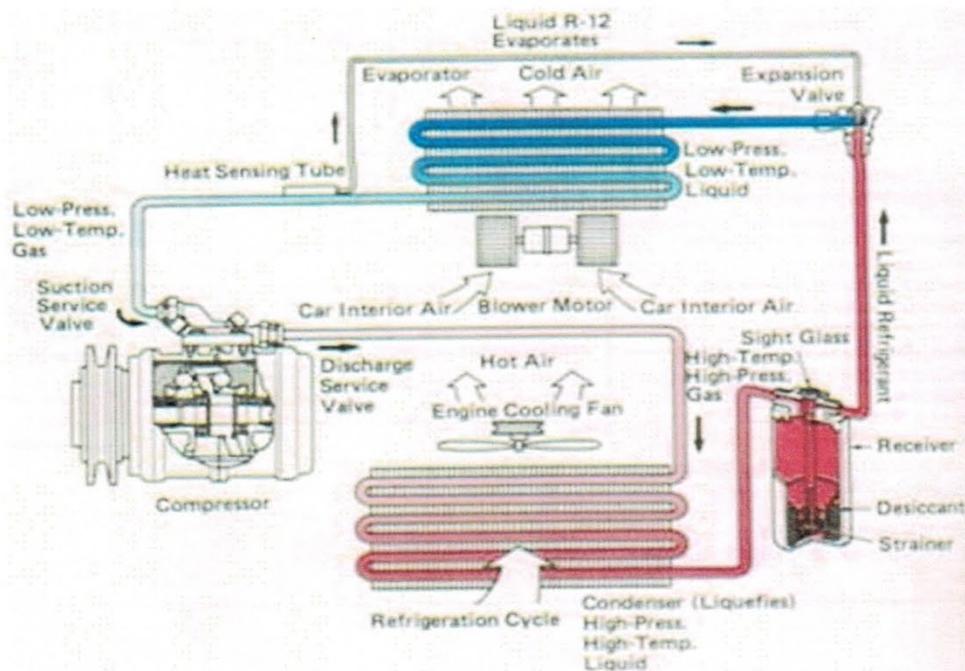

1 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)

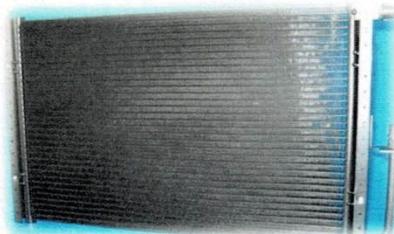

2 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR)




3 รีซีฟเวอร์ รายเออร์ (RECEIVER DRYER)



4 เอ็กซ์เพนชันวาล์ว (EXPANSION VALVE)



5 คอมเพกเตอร์ (EVAPORATOR)

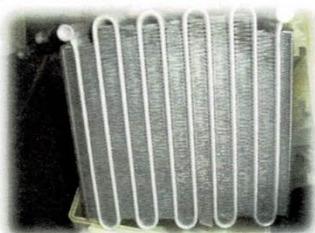

6 ไบลว์เวอร์ (FAN BLOWER)



7 กรองอากาศ (FILTER)



ข้อปฏิบัติก่อนทำการล้างแอร์รถยนต์

1. ตรวจแอร์ว่าเย็นปกติหรือไม่
2. ตรวจสอบปิดพัดลมว่าใช้ได้ทุกเบอร์หรือไม่
3. ตรวจกลินจากแอร์รถยนต์
4. ตรวจอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบแอร์รถยนต์ว่าเสียหายหรือไม่
5. ตรวจน้ำยาแอร์ โดยดูตามัวที่รีซีฟเวอร์รายเออร์
 - ถ้ามีฟองขุ่นแสดงว่าน้ำยาขาด
 - ถ้าใสแตกหักแอร์ไม่เย็นแสดงว่าน้ำยานมด
 - ถ้าใสและหักแอร์เย็นแสดงว่าปกติ

6. ตรวจทุกอย่าง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดกับลูกค้า

ก่อนลงมือล้างแอร์



ตามัวที่รีซีฟ
เวอร์ดรายเออร์

မြန်မာရှိသောက်များ၏အခြေခံပုဂ္ဂန်များ

$$\text{प्रायोगिक} = \text{प्रायोगिक} + \text{प्रायोगिक}$$

ชั้นปูนสูง การบริหารเส้นท่อ (ประยุกต์) ช่างก่อ



TOYOTA CAMRY



1. ล็อกแผงปิดใต้ที่เก็บของอุ่ก
2. ล็อกที่เก็บของอุ่กโดยการดึงสลักทิ้งสองข้างอุ่ก
3. ล็อกกรองอากาศมาทำความสะอาด(ถ้ามี)
4. ล็อกพัดลมออกพัดลม มีน็อตยึด 3 ตัว
5. ล็อดรีชิสแตนท์ออก มีน็อตยึด 2 ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถระวังน้ำหกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึ่งดันให้ใช้โซโคคหรือลมเป่าท่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA CAMRY(new)




1. กอตแดengปิดใต้ที่เก็บของออก
2. กอตที่เก็บของออกโดยการดึงสลักทั้งสองข้างออก
แล้วเอากล่องแอร์ออกมาทำความสะอาด
3. กอตพัดลมออกพัดลม มีนื้อคีย์3ตัว
หมายเหตุ รีซิสแตนท์จะอยู่ในตัวพัดลม

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ถอดรถหัวกอล์ฟนมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการถอดด้วยถ้าหัวน้ำทึ่งตันให้ใช้ไฮดรอลิกหรือลมเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำถังในขณะที่เป่าให้เข้าไปพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA COLLORA

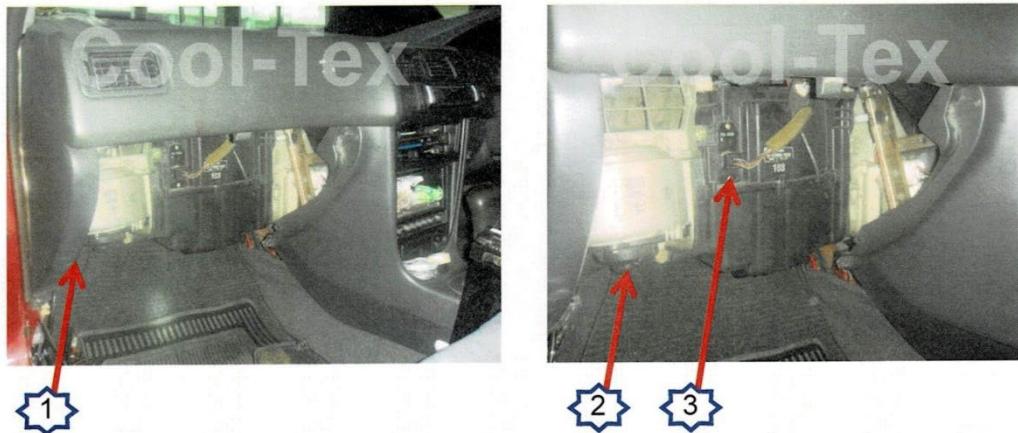


1. ถอดที่เก็บของออกมีน็อตบีดประมาณ4ตัว
2. ถอดพัดลมออกพัดลมมีน็อตบีด3ตัว
3. ถอดเครชิสแทนที่ออกมีน็อตบีด2ตัว



ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหกกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึ่งตันให้ใช้ไซโคลคูลหรือลมเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA LAN CRUISER PRADO

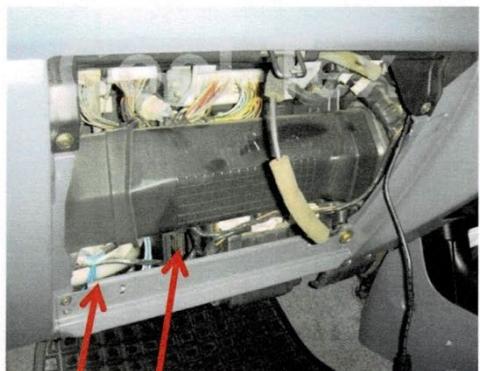


1. ถอดคที่เก็บของออกมีน็อตขีด 2 ตัว
2. ถอดพัดลมออกมีน็อตขีด 3 ตัว
3. ถอดครีซิสแทนท์ออกมีน็อตขีด 2 ตัว

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างรถระวังน้ำหกกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าหัวท่อน้ำทึบดันให้ใช้ไครคูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA MARK2

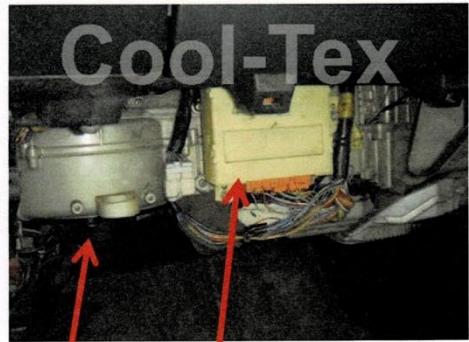

1. ถอดแผงใต้ที่เก็บของ
2. ถอดพัดลมออกมีน็อตยึด 3 ตัว
3. ถอดรีซิสแตนท์มีน็อตยึด 2 ตัว

ข้อควรระวัง

- ไม่สามารถถอดล้อห้ากกลางพรมของรถ
- โปรดดึงเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการถอดด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งดันให้เข้าไปครุภาระหรือลมเป่าท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำถางในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย


TOYOTA FORTUNER, VIGO, INNOVA



1



2

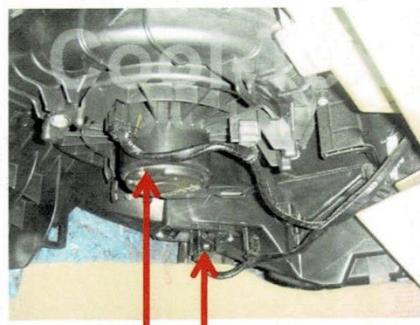

3

4

1. ถอดค์ที่เก็บของออก โดยการเปิดคอกมาแล้ว ดึงสลักทั้งสองข้างออกมา
2. ถอดกรองออกมาทำความสะอาด(ถ้ามี)
3. ถอดพัดลมออกมีน็อตยึด 3 ตัว
4. ถอดครีซิสแทนที่ออกมีน็อตยึด 2 ตัว


ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถวันนี้หากลงพร้อมของรถ

- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึ่งตันให้ใช้ไข่โครงดูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึ่ง

- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA VIOS

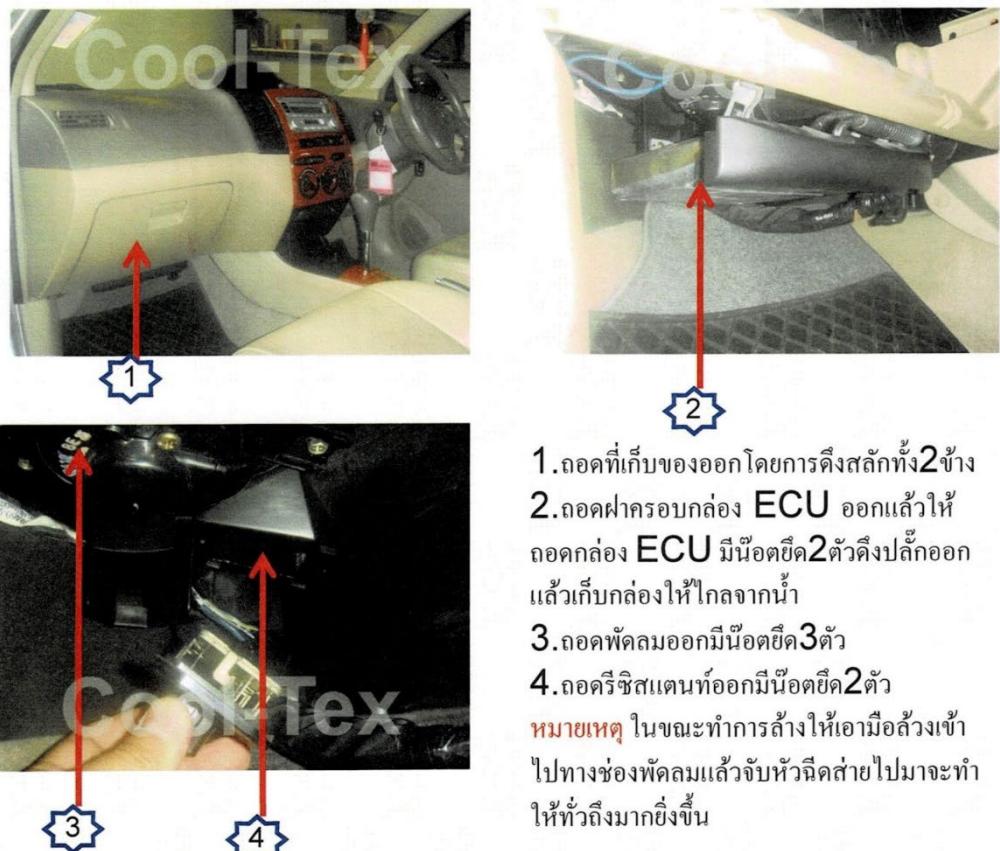

1. ถอนที่เก็บของออก โดยการดึงสลักทั้ง 2 ข้าง
2. ถอนฝาครอบกล่อง ECU ออกแล้วให้ ถอนกล่อง ECU มีน็อตยึด 2 ตัวดึงปลอกออก แล้วเก็บกล่องให้ไกลจากน้ำ
3. ถอนพัดลมออกมีน็อตยึด 3 ตัว
4. ถอนรีซิสแตนท์ออกมีน็อตยึด 2 ตัว
หมายเหตุ ในขณะทำการล้างให้ເเอกสารมือล้างเข้าไปทางช่องพัดลมแล้วจับหัวฉีดส่ายไปมาจะทำให้หัวฉีดมากยิ่งขึ้น

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึ่งตันให้ใช้ไซโคลคูลหรือลมเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA VIOS (NEW) YARIS




1. จุดที่เก็บของออกโดยการดึงสลักทั้งสองข้าง
2. จุดกรองออกมารักษาความสะอาด(ถ้ามี)
3. จุดพัดลมออกมีน้ำอุ่นเย็น 3 ตัว
4. จุดรีชิสแทนท์ออกมีน้ำอุ่นเย็น 2 ตัว

หมายเหตุ ตู้แอร์รุ่นนี้จะคล้ายกับ TOYOTA VIGO แต่จะมีขนาดเล็กกว่าและจะไม่มีกล่อง ECU บังหนึ่อน VIOS รุ่นเก่า

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระถังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไครโตรูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA ALPHARD

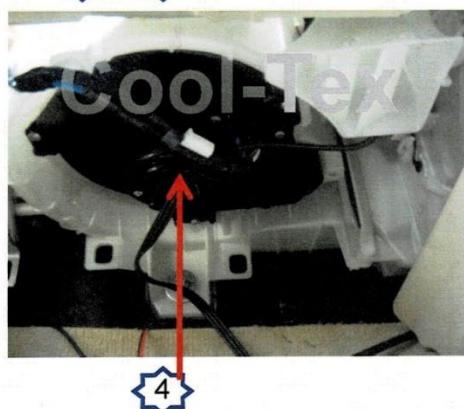


1. จุดแผงปิดใต้ที่เก็บของออก เป็นกีฟล็อก
 2. จุดที่เก็บของออกมีสลักล็อก 2 ข้าง
 3. จุดฝ่าครองกรองออกอากาศร่องมาทำความสะอาด
 4. จุดพัดลมออกมีนืดยีด 3 ตัว
- หมายเหตุ** รุ่นนี้เป็นรีชิสแทนท์ในด้าว渝ที่พัดลม

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ถอดรั่ววัน้ำหักลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไฮดรอลิกหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA COROLLA

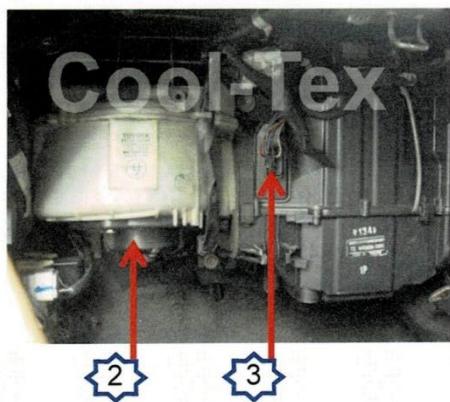

1. กอตที่เก็บของออก มีนืด5ตัวให้กอตແພງ
ครອบที่ชาบันໄດອอกດ້ວຍ
2. กอตพັດລມອອກ มีນืดຍືດ3ຕົວ
3. กอຕຽືສແຕນທົອກ มีນົດຍືດ 2ຕົວ


****ຂໍອຄວະຮັງ****

-ໃນຂະໜາດທີ່ລ້າງຮະວັງນ້ຳທັກລົງພຣມຂອງຮຣດ

-ໂປຣດສັງເກດນີ້ທີ່ໃນຂະໜາດທີ່ລ້າງດ້ວຍດ້າທ່ອນ້າທີ່ຕັນໄທ້ໃຊ້ໄໂຄຣດຸດຫີ່ອລມເປົ່າທ່ອນ້າທີ່

-ທຳຄວາມສະອາດພັດລມ ໂດຍການເປົ່າລມໄນ່ກວາໃໝ່ນ້ຳລ້າງໃນຂະໜາດທີ່ເປົ່າໄທ້ຈັນໃນພັດລມໄວ້ດ້ວຍ

TOYOTA ESTIMA

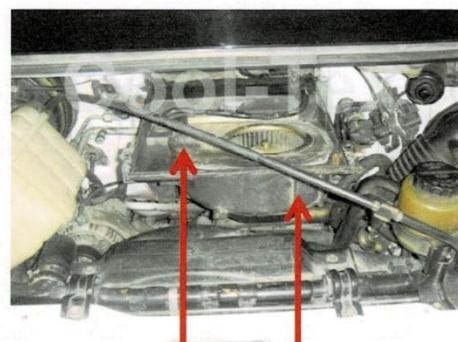


1. จอดแพงท่อลมออก มีน้อตยีค2ตัว
2. จอดคล่องรับลมออกกล่องน้ำมือพักน้ำ
วาล์วสีดเตอร์ และที่รักษาคนเร่งเบิดอยู่
3. จอดคล่องพัดลมออกห้องกล่องส่วนบน
และส่วนล่างมีน้อตที่บีดติดกับด้าวังรถ6ตัว
หมายเหตุ รุ่นนี้ล้างด้านนอกระวังน้ำโคน
เครื่องยนต์

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหกกลางพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไนโตรคูลหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA ESTIMA (new)

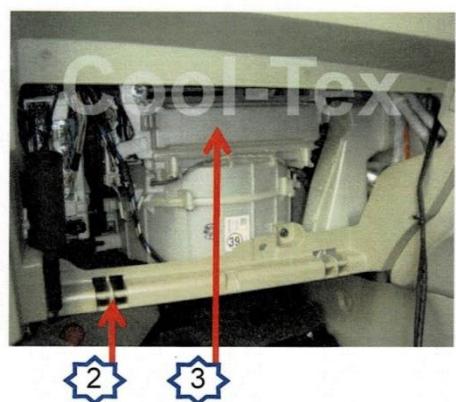

1. คลอดแพงปิดใต้ที่เก็บของออก มีตัวล็อก 3 จุด
2. คลอดที่เก็บของออก มีสลักล็อก 2 ข้าง
3. คลอดฝ่ากรอบกรองออกแล้วอาการกรองออกมากำ
ทำความสะอาด
4. คลอดพัดลมออก มีนื้อต 3 ตัว

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหักลงพรมของรถ

- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไครดูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ

- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA Sport Rider



1. กอคที่เก็บของออก มีนื้อตึ๊ด2ตัว
2. กอคพัดลมออก มีนื้อตึ๊ด3ตัว
3. กอครีซิสแทนท์ออก มีนื้อตึ๊ด2ตัว


ข้อควรระวัง

-ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรหมของรถ

-โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งตันให้ใช้โกรดคุดหรือลุมเป่าท่อน้ำทิ้ง

-ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

TOYOTA SOLUNA

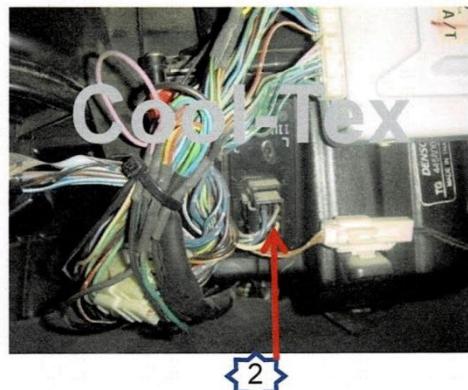

1. ถอดที่เก็บของออก มีน็อตยึด 5 ตัว
2. ถอดพัดลมออก มีน็อตยึด 3 ตัว
3. ถอดเครชิสแทนท์ออก มีน็อตยึด 2 ตัว

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกlongพร้อมของรถ

- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อหน้าทึบตันให้ใช้ไฮโดรဂูดหรือลมเป่าห่อหน้าทึบ

- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้เข้าในพัดลมไว้ด้วย





EASY CLEAN



LEXUS

LEXUS

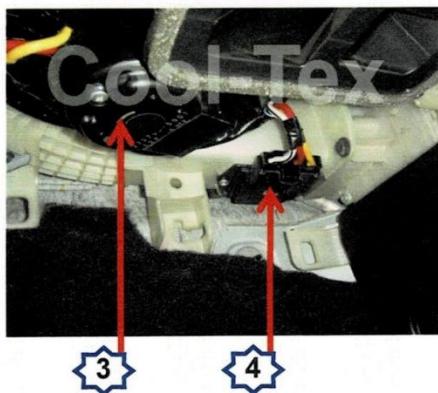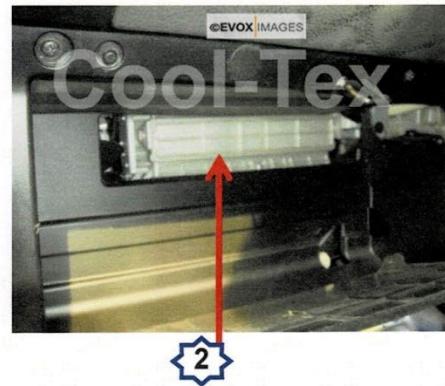

1. ถอดแผงปิดใต้ที่เก็บของออก
2. เปิดที่เก็บของเอามุกด้านข้างออกทั้ง 2 ข้าง
ออกแบบแล้วเปิดฝาครอบเอกสารของออกแบบมาทำ
ความสะอาด(ไม่ต้องถอดที่เก็บของออก)
3. ถอดพัดลมออก มีน็อตยึด 3 ตัว
4. ถอดรีซิสแตนท์ออก มีน็อต 2 ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ถอดระวางน้ำหักลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการถอดถ่ายถ้าท่อน้ำทึ่งตันให้ใช้โทรศูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จันใบพัดลมไว้ด้วย


LEXUS LS 400



1



2

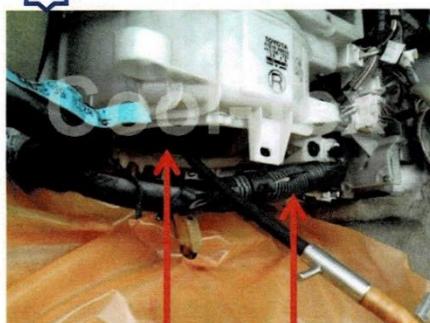

4

3


1. ถอดแผงปิดใต้ที่เก็บของออก
2. ถอดพัดลมออก มีน็อตยึด 3 ตัว
3. ถอดรีซิสแตนท์ออก มีน็อต 2 ตัว
4. เอาหัวนีดเข้าทางพัดลมหรือทางรีซิสแตนท์

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรุนของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อหน้าทึบตันให้ใช้ไอโครคูดหรือลมเป่าห่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย



HONDA ACCORD 2000

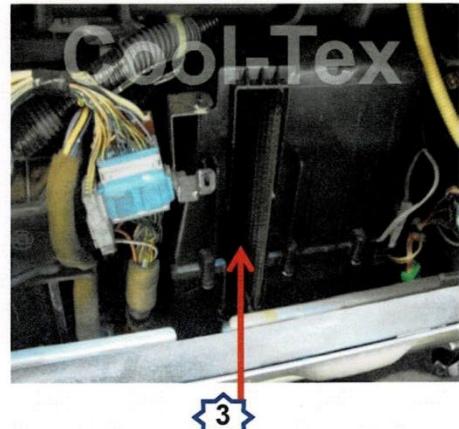


1. ล็อกที่เก็บของอกรุนนี้จะออกทั้งตัวจะมีนือตประมาณู8ตัว
2. ล็อกพัดลมออกมาทำความสะอาด
3. ล็อกไฟปิดตู้ออกแล้วจะเห็น kobolt เย็น

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหกกล่องพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าหอน้ำทึ่งตันให้ใช้ไอโอดีคูลหรือล้มเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย

HONDA ACCORD

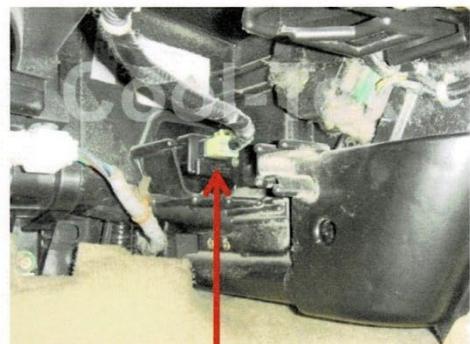

1. ลอดແປງປິດໄດ້ທີ່ເກັນຂອງອອກ
2. ລອດຮີສແຕນທີ່ອອກມືນີ້ຕົບຍືດ 2 ຕ້າ
3. ລອດພັດລມອອກມືນີ້ຕົບຍືດ 3 ຕ້າ

ຂໍອຄວະຮະວັງ

- ໃນຂະໜາດທີ່ລ້າງຮະວັງນ້ຳຫຼກລອງພຽມຂອງຮອດ
- ໂປຣຄັສເກດຸນ້າທີ່ໃນຂະໜາດທີ່ລ້າງດ້ວຍຄ້າທ່ອນ້າທີ່ຕັນໃຫ້ໃຊ້ໂຄຣດຸດທີ່ອຄມເປົ່າທ່ອນ້າທີ່
- ທຳຄວາມສະອາດພັດລມໂດຍການເປົ່າລມໄມ່ຄວາມໃໝ່ນ້າລ້າງໃນຂະໜາດທີ່ເປົ່າໃຫ້ຈັບໃນພັດລມໄວ້ດ້ວຍ

HONDA DIMENSION





1. ถอนแผงปิดใต้ที่เก็บของออก ถอนที่เก็บของออกโดยมีน็อตยึด 2 ตัว
2. ถอนกรองอากาศทำความสะอาด(ถ้ามี)
3. ถอนพัดลมออกมีน็อตยึด 3 ตัว
4. ถอนรีซิสแตนท์ออกมีน็อตยึด 2 ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ถอดรีซิสแตนท์น้ำหนักของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการถอดค้ำยถ้าหอน้ำทึบดันให้ใช้airocorคู่ดูหรือลมเป่าหอน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำถังในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

HONDA JAZZ

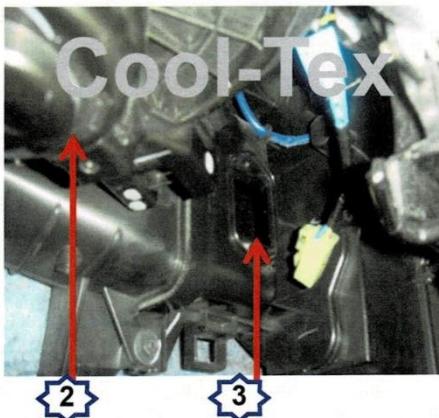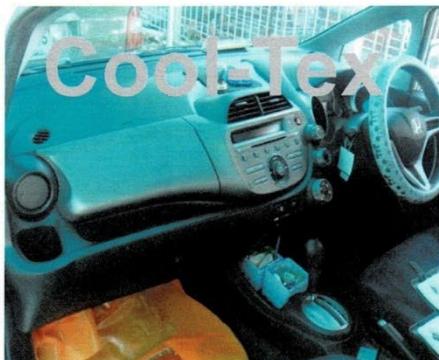


1. ถอดแผงใต้ที่เก็บของออกแล้วถอดที่เก็บของออกมีน็อตยึด 2 ตัว
2. ถอดพัดลมออก มีน็อตยึด 2 ตัว
3. ถอดวีซิสแทนที่ออก มีน็อตยึด 2 ตัว

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหักลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำที่ในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำที่ตันให้ใช้ไครโตรดูดหรือลมเป่าห่อน้ำที่
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

HONDA CIVIC

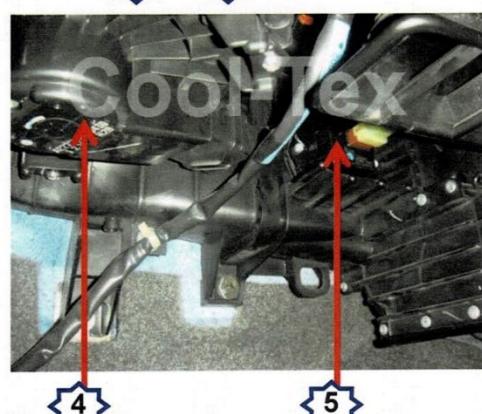


1. ถอดแผงใต้ที่เก็บของออก
2. ถอดที่เก็บของออกมีน็อตยึด 2 ตัว
3. ถอดฝาครอบกรองอากาศแล้วทำการกรองอากาศมาทำสะอาด
4. ถอดพัดลมมีน็อตยึด 3 ตัว
5. ถอดรีซิสแตนท์ออก มีน็อตยึด 2 ตัว

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระถังน้ำห้ามงดน้ำของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึบดันให้ใช้ไซโคลคูลหรือลมเป่าห่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

HONDA CIVIC

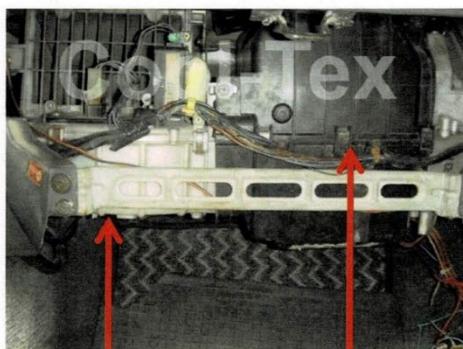

1

2

3



1. ถอนที่เก็บของออก มีน็อตยึด 2 ตัว

2. ถอนพัดลมออก มีน็อตยึด 3 ตัว

3. ถอนกีฟล็อก 3 ตัวแล้วให้อ้าไขควงเสียงไว้จะเห็นหน้าคอยล์เย็น

หมายเหตุ รุ่นนี้รีชิสแตนท์จะติดที่กล่องพัดลม


ข้อควรระวัง

-ในขณะที่ล้างรถระวังน้ำหกกลงพรหมของรถ

-โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งตันให้ใช้ไฮโดรจูดหรือลมเป่าท่อน้ำทิ้ง

-ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

HONDA CRV

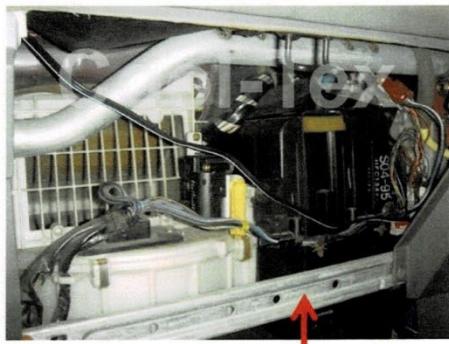


1. กอตที่เก็บของออก มีน้ำดื่ม 2 ตัว
2. กอตคนเหลือกออก มีน้ำดื่ม 4 ตัวเพื่อเอากรองออกมากำทำความสะอาด
3. กอตพัดลมออกมากำทำความสะอาด **หมายเหตุ** รุ่นนี้เป็นรุ่นที่นำเข้าจะมีกรองถ้าเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศไทยไม่มีกรองให้กอตพัดลมแล้วก็ติดไฟและน้อตที่กลางตู้ออกแล้วให้ใช้ไขควงเสียบตรงกลางตู้ไว้แล้วจะเห็นหน้าตู้แอร์ด้านที่สกรกประก

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตว่าทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าหอน้ำทึ่งตันให้ใช้ไครอกรูดหรือลมเป่าหอน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

HONDA CITY


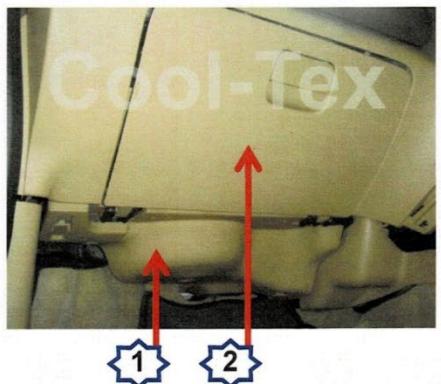


1. ล็อกแดฟปีดคิทที่เก็บของ
 2. ล็อกที่เก็บของออก มีน็อตยึด2ตัว
 3. ล็อกพัสดุล็อก มีน็อตยึด3ตัว
 4. ล็อกเครชิตเคนท์ออก มีน็อตยึด2ตัว
- หมายเหตุ** รุ่นใหม่กว่านี้จะมีกรองไห้
ถอดมาทำความสะอาดสะดวกด้วย

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถจั่งน้ำหกกลงพรุนของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไครอกรูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จันในพัดลมไว้ด้วย

HONDA CIVIC

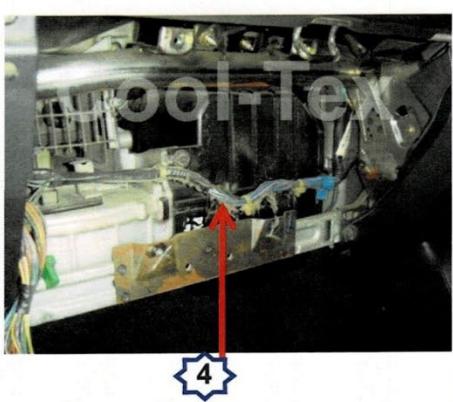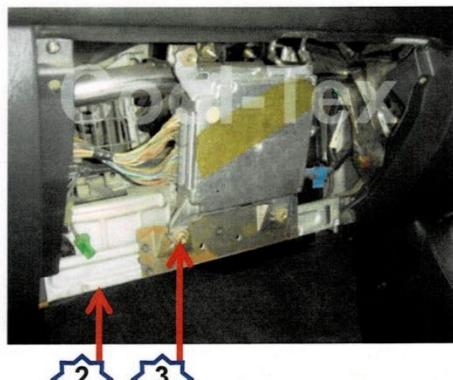


1. กอตที่เก็บของออก มีนืดยึด2ตัว
2. กอตพัดออก มีนืดยึด3ตัว
3. กอตกล่องECUออก มีนืดยึด4ตัว
4. กอตน้อตกลางกล่องที่ยึดไฟลุ๊กเข้าด้วยกันแล้วให้ เอาปลายไฟคงเสี้ยบไว้ตรงกลางตู้แล้วจะเห็นคอยล์ เย็นด้านที่สรกปรก
หมายเหตุ ไม่ต้องกอตสายไฟกล่องECUแต่เก็บให้ ห่างน้ำมากที่สุดหรือหางานอยู่พลาสติกมาคลุมไว้ได้

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ถอดรั่วหัวหกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการถอดรั่วถ้าหัวท่อน้ำทิ้งคันให้ใช้ไส้ดูดหรือล้มเป่าหัวท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่น้ำร้อนใช่น้ำร้อนในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

HONDA LEGEND

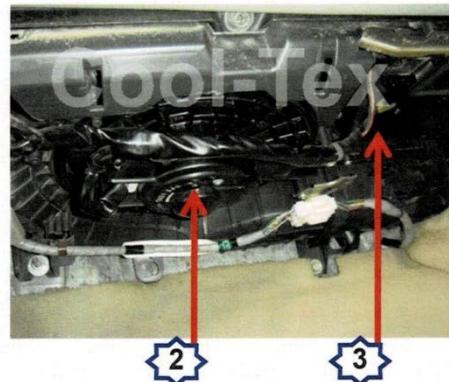

1. ถอดแพงปิดใต้ที่เก็บของออก
 2. ถอดพัคออก มีน็อตยึด 3 ตัว
 3. ถอดรีชิແຕນท่อออกมีน็อตยึด 2 ตัว
- หมายเหตุ** ให้ถอดกรองแอร์ออกมาเป่าทำความสะอาด
สะอาดกรองแอร์จะอยู่หน้าพัดลม ถอดที่เก็บของ
ออกแล้วจะเห็นฝาปิดกรอง

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระจวน้ำหกกลงพรหมของรถ
- โปรดสังเกตว่าทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าหอน้ำทึ่งดันให้ไข่ไก่โดยอุบัติหรือลมเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย



EASY CLEAN



NISSAN CEFIRO A32



1. ล็อกที่เก็บของออก มีน็อต 6 ตัว
2. ล็อกพัสดุมือกมากำเนิดความสะอาด มีน็อต 3 ตัว
3. ล็อกเครชิสแตนท์ออก มีน็อต 2 ตัว

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างรถวันน้ำหกลงพรมของรถ


- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไครคูลหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ

- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย


NISSAN CUBE



1

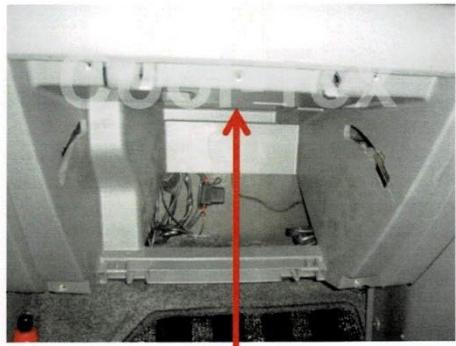

2

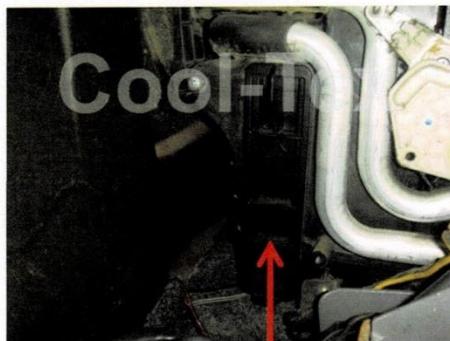

3

1. ถอดที่เก็บของออกวิธีการถอดให้กดด้านข้างของที่เก็บของเข้าแล้วโยกออก
2. ถอดฝาด้านในของที่เก็บของออก มีน็อตประมวล 6 ตัว
3. ถอดห้องที่วางฝาปิดกรองออกแล้ว ถอดฝาปิดกรองออกเอกสารองมาทำความสะอาดได้แล้วทำการล้าง

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าหอน้ำทึบตันให้ใช้ไชโตรดูดหรือลมเป่าหอน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย


NISSAN TEANA



1



2

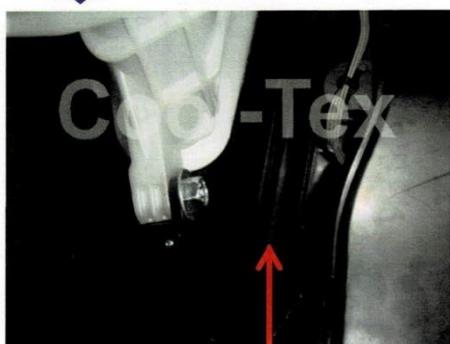



3

1. จอดที่เก็บของออก
2. จอดพัคลงอกมาทำความสะอาด
3. จอดฝาปิดรองออกเอกสารองมาทำ
ความสะอาดแล้วทำการล้าง
หมายเหตุ รุ่นนี้เป็นรีซิสแตนท์ในตัวพัคลง

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างรถน้ำหกกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งตันให้ใช้ไครซูดหรือลมเป่าท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัคลงโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัคลงไว้ด้วย

NISSAN SUNNY NEO

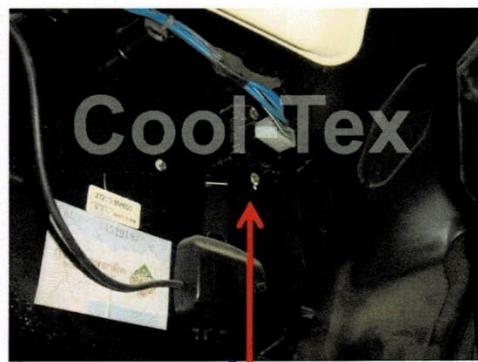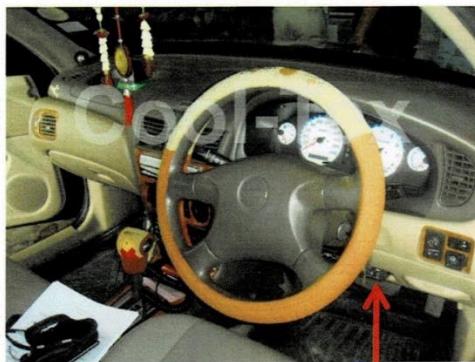

- 1.รีซิสแตนท์อยู่ด้านขวาของรถ(ด้านพวงมาลัย)
- 2.ถอดรีซิสแตนท์ออกมีน็อตบีด2ตัว
- 3.ถอดพัดลมออกมาทำความสะอาด(พัดลมอยู่ด้านซ้ายของรถ)
หมายเหตุ รุ่นนี้รีซิสแตนท์อยู่ด้านขวาพัดลมอยู่ด้านซ้าย


ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- ในขณะล้างให้ระวังน้ำจะออกด้านพัดลมให้หาก้าปิดรูที่พัดลมไว้ก่อน
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไชโครดูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย


Nissan March



1

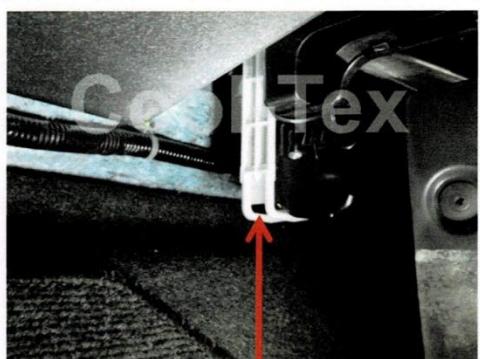

2

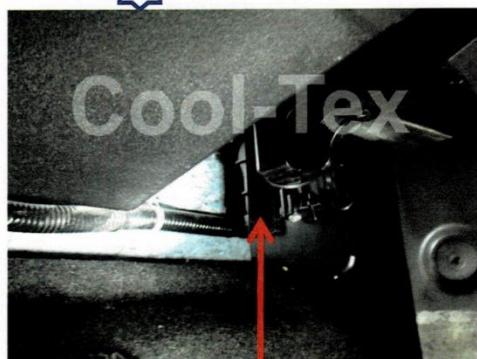


3

1. ถอดฝารอบและที่เก็บของออก
2. ถอดฝาครอบกรองอากาศแล้วดึงกรองออก
3. ช่องที่จะนำเอาหัวฉีดเข้า
หมายเหตุ รุ่นนี้พัดลมจะอยู่ด้านขวาใต้พวงมาลัย

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าหอน้ำทึบตันให้ใช้ไครคูลหรือลมเป่าหอน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

NISSAN NAVARA

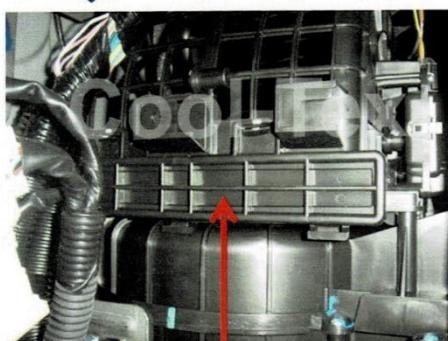




1. ดำเนินการดัดแปลงพัดลมและรีชิเต้นท์ (ไม่ต้องถอดที่เก็บของ)
2. ถอดพัดลม (มีน็อตยึด 3 ตัวใช้หัวจีบถอด)
3. รีชิเต้นท์ (มีน็อตยึด 2 ตัวใช้หัวจีบถอด)
4. เปิดที่เก็บของออก โดยให้บีบสลักทั้งสองข้างของที่เก็บของแล้วปิดกลับมาจะเห็นฝาปิดกรองแอร์ให้นำออกมารื้าทำความสะอาดด้วย

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำที่คงในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งตันให้ใช้ไขควงคุณภาพดีๆ หรือล็อกเป้าท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย



MITSUBISHI CEDIA

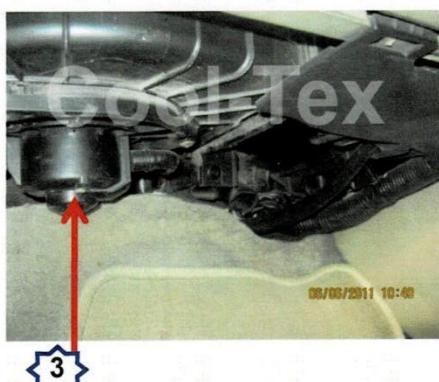
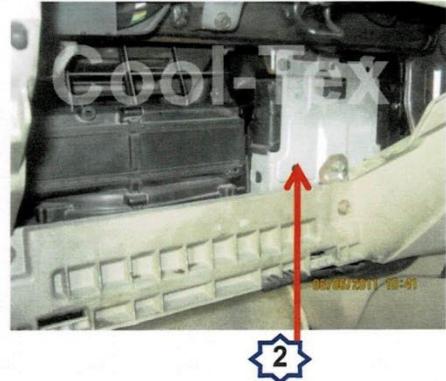
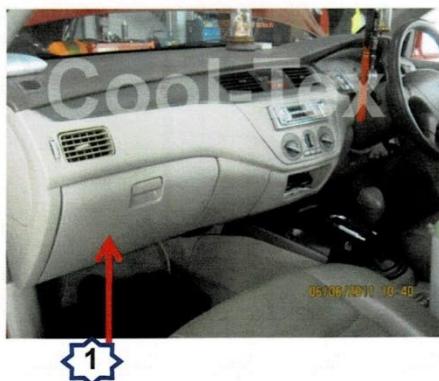


1. ล็อคที่เก็บของออก ให้ล็อคโดยการอ้าที่เก็บของออกแล้วจะหลุดออกมา
2. ล็อคแผงปิดใต้กล่องECUแล้วกดล็อกกล่องECU ออกมา มีน็อต#10ขึ้ด4ตัว(ไม่ต้องถอดสายไฟออก)แล้วล็อกท่อทางเดินของลมออก มีกีฟ ล็อก5ตัวรีซิสแตนท์จะติดอยู่กับท่อทางเดินลม
3. ล็อคพัดลมออก มีน็อตยึด3 ตัว
หมายเหตุ วิธีถอดกีฟ ล็อกให้กดตรงกลางตัวกีฟ เข้าไปแล้วดึงออก

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหักลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าหัวน้ำทึบดันให้ใช้ไฮดรอลิกหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

MITSUBISHI LANCER

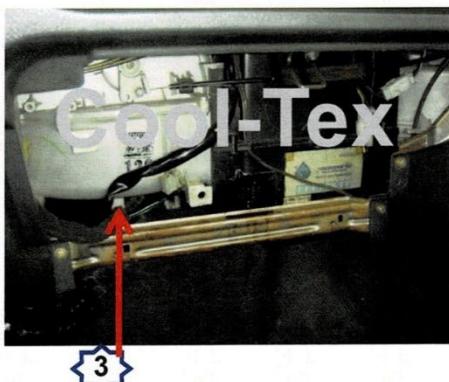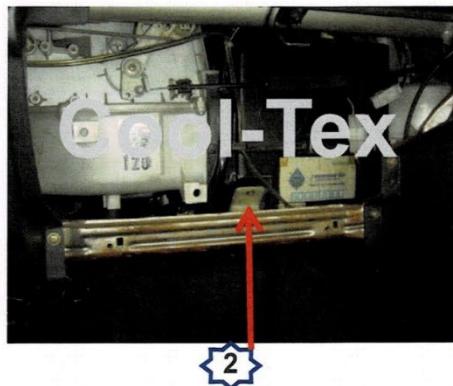
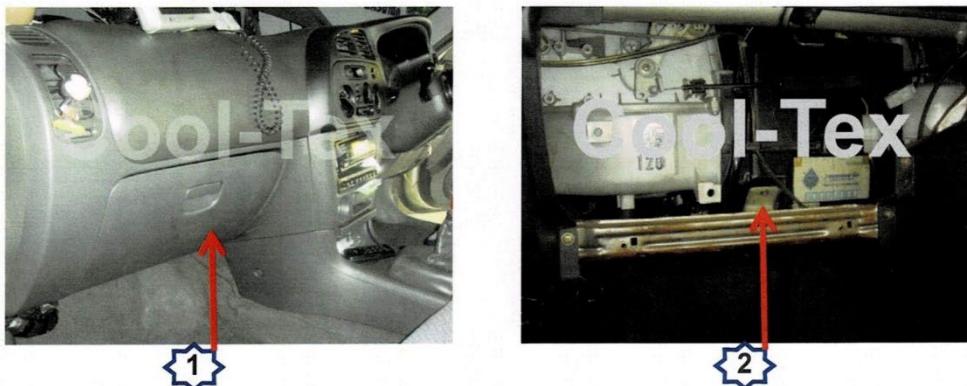


1. ล็อกที่เก็บของอุ่มน้ำอtot ยึด2ตัว
2. กอครีซิสแทนท์มีน้ำอtotยึด2ตัว
3. กอตพัดลมออกมากำทำความสะอาดมีน้ำอtot ยึด2ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถวันน้ำหกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าหอน้ำทึ่งดันให้ชื้อโดยอุบัติเหตุ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

MITSUBISHI TRITON

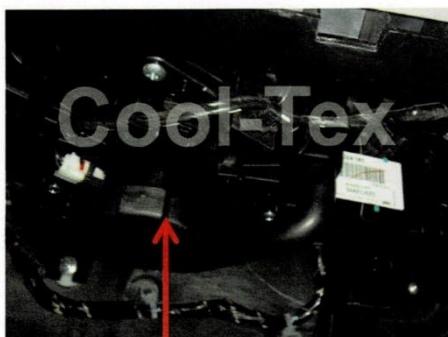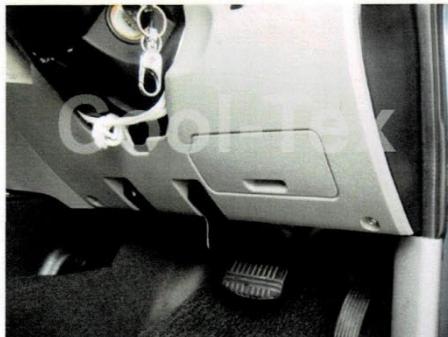


1. ลอดครีซิแทนท์ด้านขวา(ได้พวงมาลัย)
2. ลอดพัดลม(มีน็อตยึด3ตัว)
3. ลอดที่เก็บของออกแล้วจะเห็นฝาปิดกรองให้ถอดกรองออกมากำหนดความสะอาดด้วย

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหากลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึ่งดันให้ใช้ไอโอดีคลอร์คอมเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย



MAZDA 2


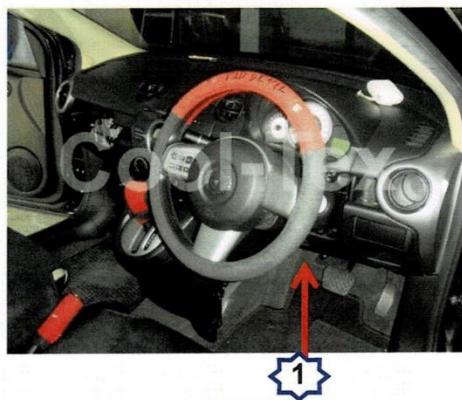


1. คลอดแพงกรอบด้านข้างของเกียร์
2. คลอดฝ่าปีดข้างตู้แอร์ด้านคนขับมีน็อต4ตัว
3. ดำเนินการล้าง
หมายเหตุ พัดลมของรุ่นนี้จะอยู่ด้านบนเหนือ ดำเนินการล้างพัดลมมีน็อตดีค3ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหากลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทิ้งดันให้ใช้ไอโอดีคหรือคอมเพรสเซ่น้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

MAZDA 3

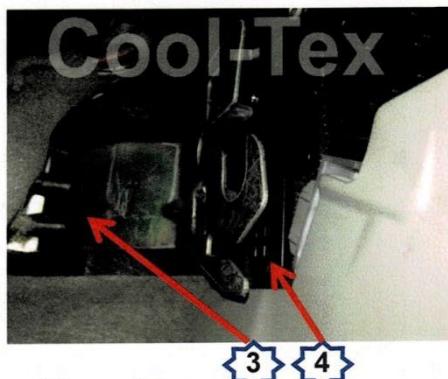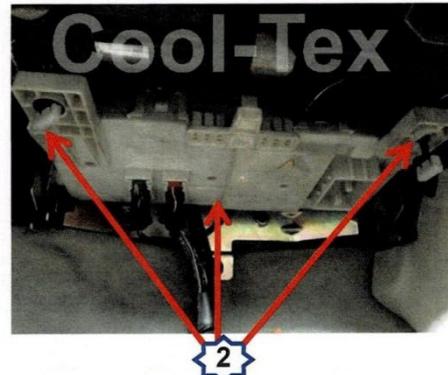

1. ถอนแผงครองใต้ที่เก็บของ ไม่มีน็อตเป็นกีฟ
2. ถอนแผงพิวส์ออกจากขาขึด โดยการบิดสลัก ทั้งสองข้าง ไม่ต้องถอดสายไฟออก
3. ถอนขาขึดแผงพิวส์ออกมีน็อต 2 ตัว
4. ถอนพาปีคกรองออกมีน็อตยึดฝากรอง 4 ตัว มีกรองแอร์ 2 ชิ้น ถอนออกมาแล้วให้ทำ เครื่องหมายไว้ด้วย หมายเหตุ ไม่ต้องถอนที่เก็บของ

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ถอดระวางน้ำหกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทึบตันให้ใช้ไครคูดหรือลมเป่าท่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย




EASY CLEAN



ISUZU DARGON



1

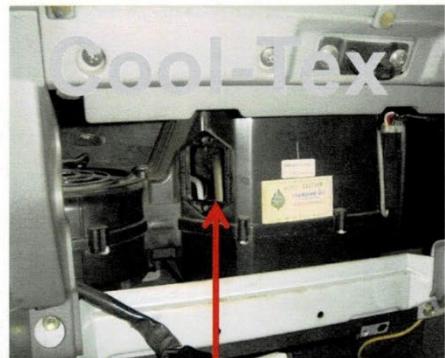

2



3

1. ถอดที่เก็บของออก มีน็อตยึด 2 ตัว
2. ถอดรีซิสแตนท์ออก มีน็อตยึด 2 ตัว
3. ถอดพัดลมออก มีน็อตยึด 3 ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหากลงพร้อมของรด
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งตันให้ใช้ไส้กรองดูดหรือลมเป่าท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเปาลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

ISUZU DMAX



1



2



3

1. คลอดที่เก็บของออก มีน็อตยึด 2 ตัว
2. คลอดพัดลมออก มีน็อตยึด 3 ตัว
3. คลอดฝ่ากรอบตู้แอร์ออกฝ่ากรอบเป็นกีฟล็อก

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทิ้งดันให้ใช้ไอโอดีคูลหรือล้มเป่าห่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเปาลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย


ISUZU MU7 TR ADVENTURE



1



2

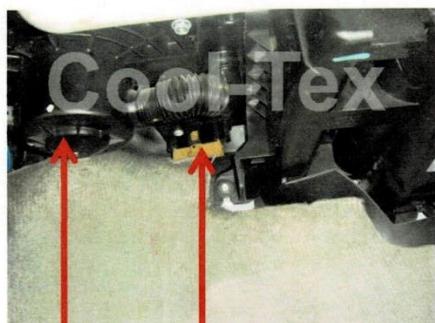

3

4

1. ลอดที่เก็บของออก มีนื้อตื๊ด 2 ตัว
2. ลอดฝาครอบที่ปิดตู้แอร์ออก
3. ลอดพัดลมออก มีนื้อตื๊ด 3 ตัว
4. ลอดเครชิสแตนท์ออก มีนื้อตื๊ด 2 ตัว

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถระวังน้ำหอกลงพรมของรถ


- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าหัวน้ำทึบตันให้ใช้ไข่ไครคุณหรือลมเป่าหัวน้ำทึบ

- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย



KIA MOTORS

KIA CARNIVAL

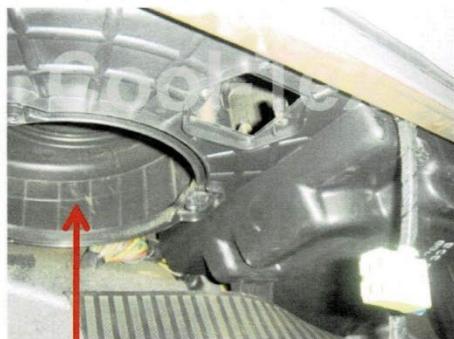

1

1. ถอนพัดลมออก มีน็อตบี๊ด 3 ตัว
2. ถอนวีซิสแคนท์ออก มีน็อตบี๊ด 2 ตัว



2

ข้อควรระวัง

-ในขณะที่ล้างระวางน้ำหักลงพรมของรถ

-โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อหน้าทึบดันให้ใช้ไซโโตรดูคหารีลล์เปล่าห่อน้ำทึบ

-ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย





EASY CLEAN



SUZUKI

SUZUKI APV

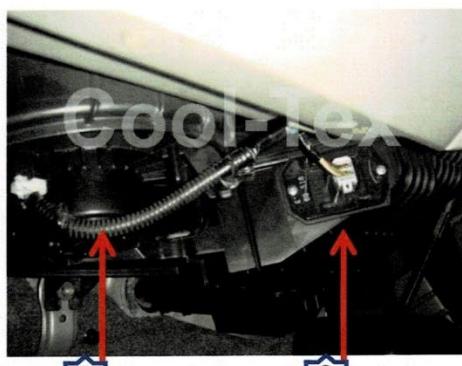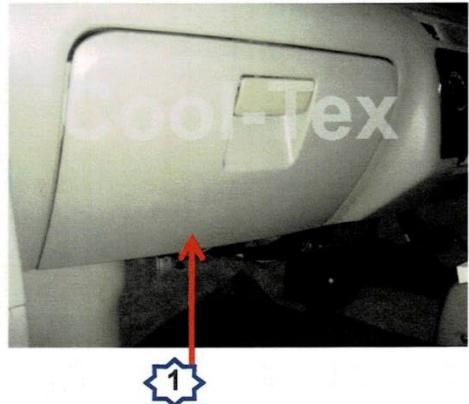

1. กอตที่เก็บของออก
 2. กอตพัคลงอกมีน้อตบีด 3 ตัว
 3. กอตชิสแทนห์อกมีน้อตบีด 2 ตัว
- หมายเหตุ ไม่ต้องกอตที่เก็บของออกก็ได้

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างรถวันน้ำหกlongพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึบตันให้ใช้ไฮดรอลิกหรือลมเป่าห่อน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัคลงโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัคลงไว้ด้วย



EASY CLEAN



Mercedes-Benz

BENZ S500 S280




1



2

3

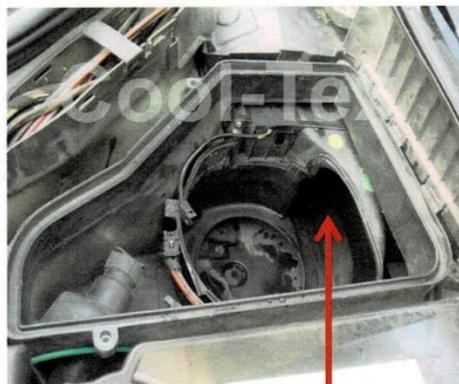


4

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกlongพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วย

1. เปิดกระโปรงรถแล้วกดฝาครอบกรองอากาศ
มีน็อตยึดประมาณ 6 ตัว
2. เอากรองออกมาทำความสะอาด
3. กดพัลลmomกามามีน็อตหัวจีบยึด 4 ตัว
4. 松掉หัวนีดเข้าตามลูกศรชี้
หมายเหตุ รุ่นนี้ไม่ต้องรองถาดภายในกีด้านน้ำไม่หลัก
แต่ระวังห่อน้ำทึ่งตัน

BENZ S320


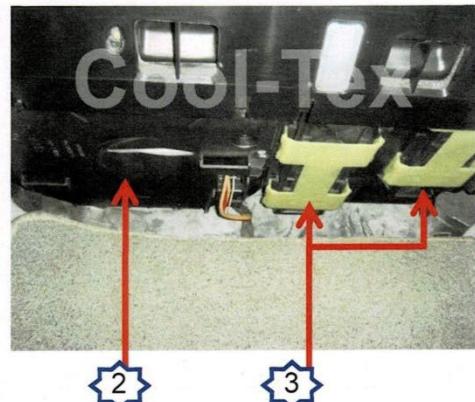


1. ถอนแผงปิดใต้ที่เก็บของออก
2. ถอนแผงปิดพัดลมออกแล้วถอนพัดลม
ออกมาทำความสะอาดพัดลมมีน้ำด้วยน้ำยาจีบ 4 ตัว
3. ถอนแผงปิดกรองแอร์แล้วถอนกรองแอร์
ออก 2 ชิ้น

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำที่ในขณะทำการล้างด้วย

BENZ S280

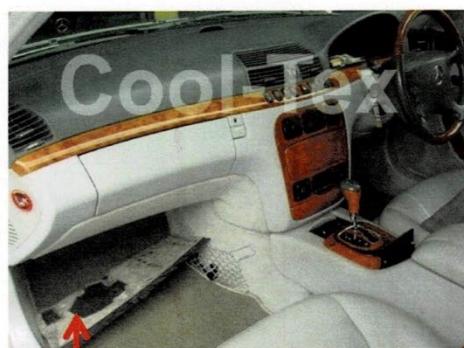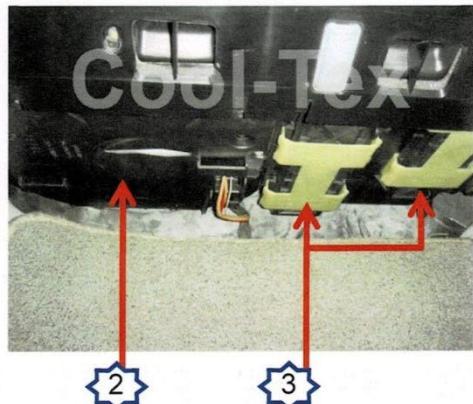


1. ถอดแผงปิดใต้ที่เก็บของออก
2. ถอดแผงปิดพัดลมออกแล้วถอดพัดลม
ออกมาทำความสะอาดพัดลมมีนืดหัวจีบ4ตัว
3. ถอดแผงปิดกรองแอร์แล้วถอดกรองแอร์
ออก2ชิ้น

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วย

BENZ C 180


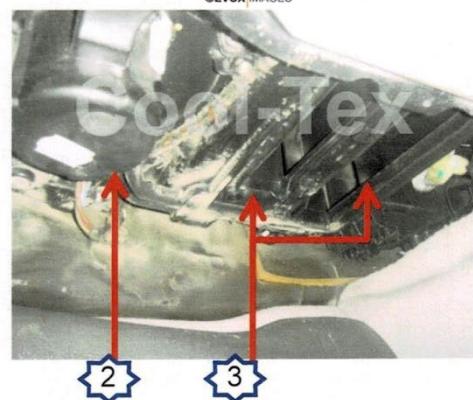


1. ถอดแผงปิดใต้ที่เก็บของออก
2. ถอดแผงปิดพัดลมออกแล้วถอดพัดลม
ออกจากทำความสะอาดพัดลมมีนื้อตหัวจีบ4ตัว
3. ถอดแผงปิดกรองแอร์แล้วถอดกรองแอร์
ออก2ชิ้น

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วย

BENZ E 220

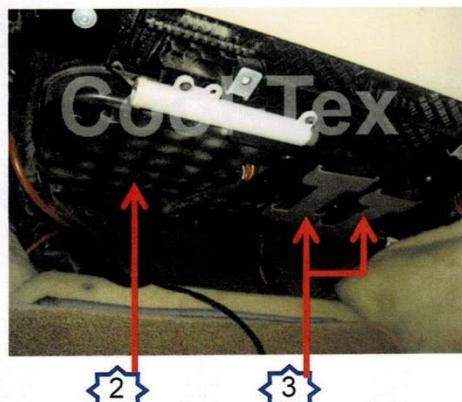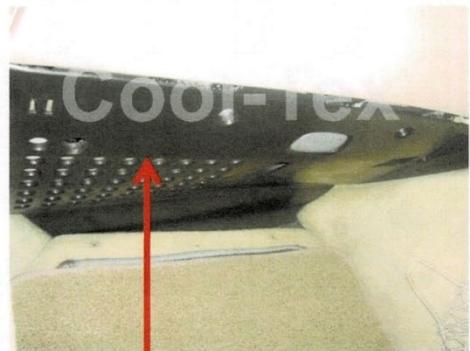


1. ถอดแผงปิดใต้ที่เก็บของออก
2. ถอดแผงปิดคลุมอุ่นแล้วถอดพัดลม
อุ่นมาทำความสะอาดพัดลมมีเนื้อตัวหัวจีบ4ด้า
3. ถอดแผงปิดกรองแอร์แล้วถอดกรองแอร์
ออก2ชิ้น

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหักลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าหัวน้ำทึบตันให้ใช้ไอโอดีคูลหรือลมเป่าหัวน้ำทึบ
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย

BENZ E 230

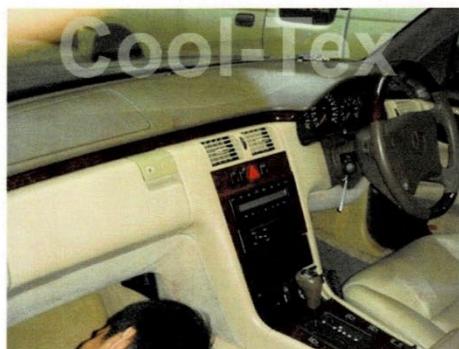

1



2

3

1. กดแผงปิดให้ที่เก็บของออก
2. กดแผงปิดพัดลมออกแล้วกดพัดลม
ออกมาทำความสะอาดพัดลมมีนื้อตหัวจีบ4ตัว
3. กดแผงปิดกรองแอร์แล้วกดกรองแอร์
ออก2ชั้น

ข้อควรระวัง


- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งดันให้ใช้ไซโคลคูลหรือลมเป่าท่อน้ำทิ้ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับในพัดลมไว้ด้วย



EASY CLEAN



BMW 318i

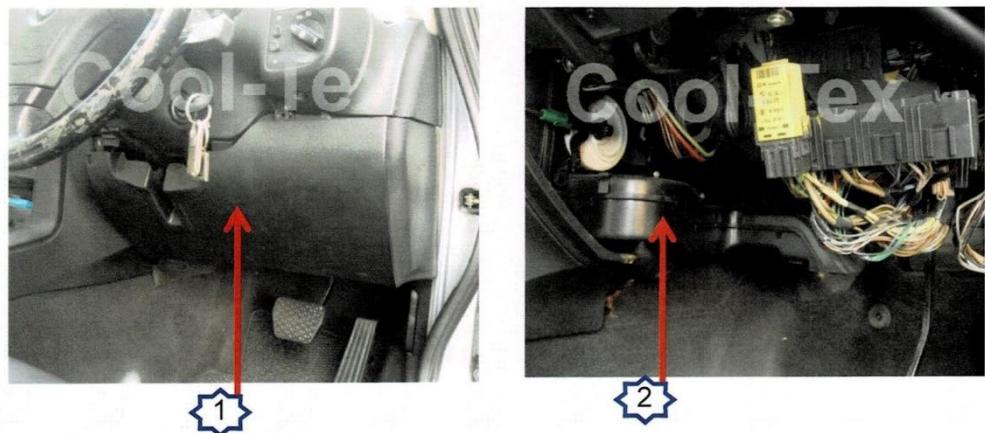


1. คลอดแพงครอบที่ใต้พวงมาลัยออก
2. คลอดท่อทางเดินของลมออก
3. คลอดฝาครอบกรองออกโดยการบิดออกแล้วให้คลอดกรองออกมาทำการทำความสะอาด
หมายเหตุ บางคันอาจไม่มีกรอง


ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกกลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึ่งตันให้ใช้ไครอคูลหรือลมเป่าห่อน้ำทึ่ง


BMW 730i

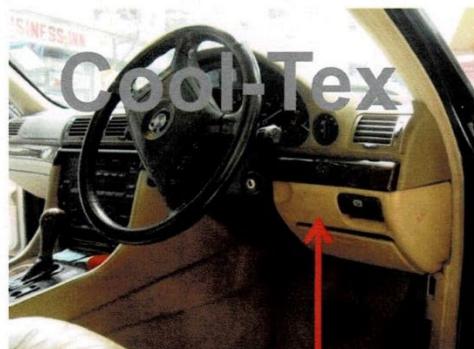

2

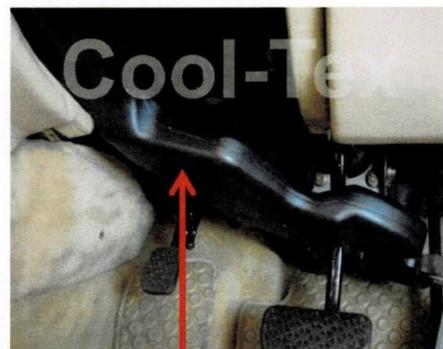

3

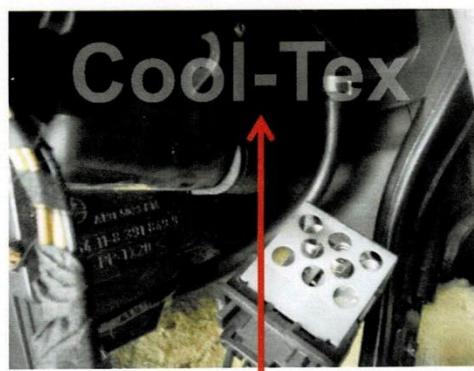


4

1. ถอดกรองแอร์ออกมาทำความสะอาดรุ่นนี้จะอยู่ที่ฝากระโปรง
2. ถอดแผงครอบใต้พวงมาลัยออก
3. ถอดท่อทางเดินอากาศออก
4. ถอดวีซิสเดนท์ออกจะมีกีฟลือกอยู่ตำแหน่งวีซิสเดนท์จะอยู่ค่อนข้างลึก

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวางน้ำหักลงพรมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึบในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึบตันให้ใช้ไอ์ครูดหรือลมเป่าห่อน้ำทึบ

BMW 330i

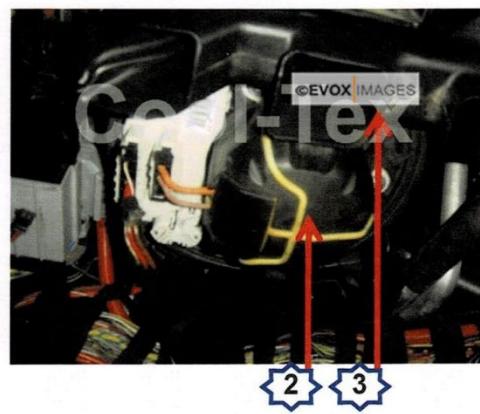

1. กอตแดengปิดใต้ที่เก็บของออก
2. กอตพัดลมออกรุ่นนี้รีซิสแตนท์อยู่ดีดกับพัดลมตัวพัดลมจะไม่มีนืดตึ๊ดจะเป็นที่ล็อกในตัวให้หมุนไปทางซ้าย
3. กอตท่อทางเดินอากาศออก
4. ตำแหน่งที่จะถ่างให้หัวฉีดแล้วสอดเข้าไป

ข้อควรระวัง


- ในขณะที่ถ่างระวังน้ำหักลงพรมของรถ

- โปรดสังเกตุน้ำทึ้งในขณะทำการถ่างด้วยถ้าหัวท่อน้ำทึ้งตันให้ใช้ไส้กรองดูดหรือล้มเป่าท่อน้ำทึ้ง


BMW 523i



1

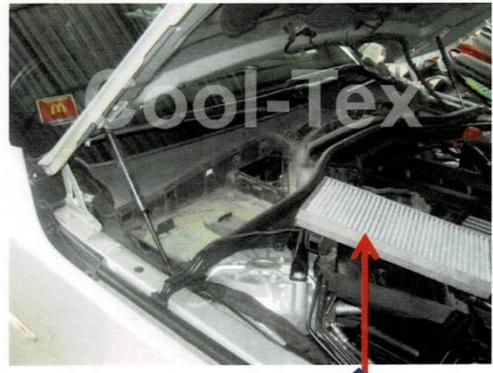

2

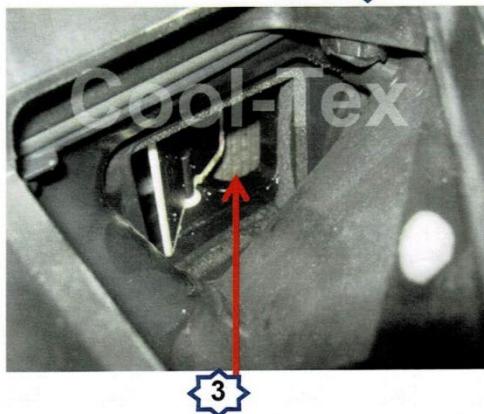

3

1. เปิดฝากระ โปรงแล้วดูดฝ่า
ครอบกรองออกมีที่ล็อกอยู่ข้างๆ
2. เอกรองออกมากทึ้งสองข้าง
แล้วจะเห็นรูที่เข้าไปหาอยล์เย็น
3. รูที่เข้าไปหาอยล์เย็น
หมายเหตุ ให้มีดพ่นทีละข้างทึ้ง
ช้ายและขาวในเวลาเท่าๆกัน

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกลงพร้อมของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทิ้งในขณะทำการล้างด้วยถ้าท่อน้ำทิ้งคันใหญ่ใช้ไส้กรองคุณหรือลมเป่าท่อน้ำทิ้ง




EASY CLEAN



CHEVROLET

CHEVROLET COLORADO

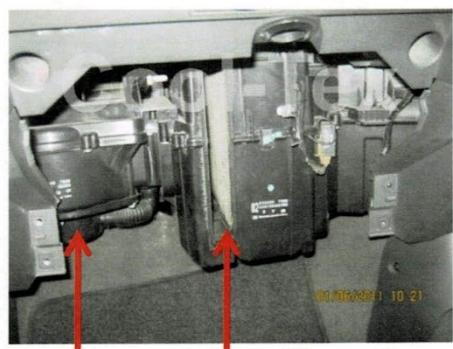

1. ล็อกที่เก็บของออก มีน็อตขึ้น 2 ตัว
2. ล็อกพัสดุล็อกออก มีน็อตขึ้น 3 ตัว
3. ล็อกฝาครองและกรองของ

ข้อควรระวัง

- ในขณะที่ล้างรถระวังน้ำหกกลงพรมของรถ

- โปรดสังเกตุน้ำที่ลงในขณะทำการล้างถ้าหัวฉีดน้ำที่ตั้งให้ใช้โซ่อุดหรือลมเป่าหัวน้ำที่


- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย



EASY CLEAN

HUMMER

HUMMER

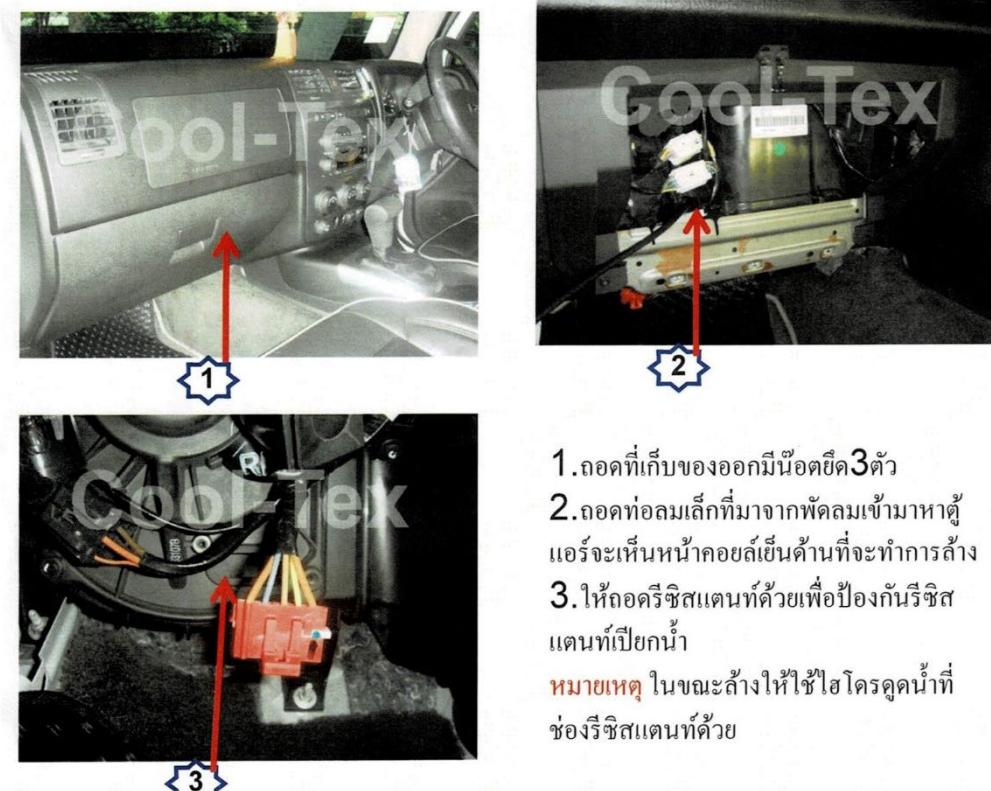

1. กอคที่เก็บของอกมีน้อดชีด3ตัว
 2. กอคหอลมเล็กที่มาจากการพัดลมเข้ามาหาตู้
แอร์จะเห็นหน้ากอยล์เย็นด้านที่จะทำการล้าง
 3. ให้กอเครชิสแทนที่ด้วยเพื่อป้องกันรีชิส
แทนที่เป็นก้น้ำ
- หมายเหตุ** ในขณะล้างให้ใช้ไฮโดรคลูตน้ำที่
ซ่องรีชิสแทนที่ด้วย

****ข้อควรระวัง****

- ในขณะที่ล้างระวังน้ำหกลงพรุนของรถ
- โปรดสังเกตุน้ำทึ่งในขณะทำการล้างด้วยถ้าห่อน้ำทึ่งดันให้ใช้ไฮโดรคลูตหรือลมเป่าห่อน้ำทึ่ง
- ทำความสะอาดพัดลมโดยการเป่าลมไม่ควรใช้น้ำล้างในขณะที่เป่าให้จับใบพัดลมไว้ด้วย