




NaviKite

Brukerveiledning - beta 2026
Navigasjon laget av og for snøkitere

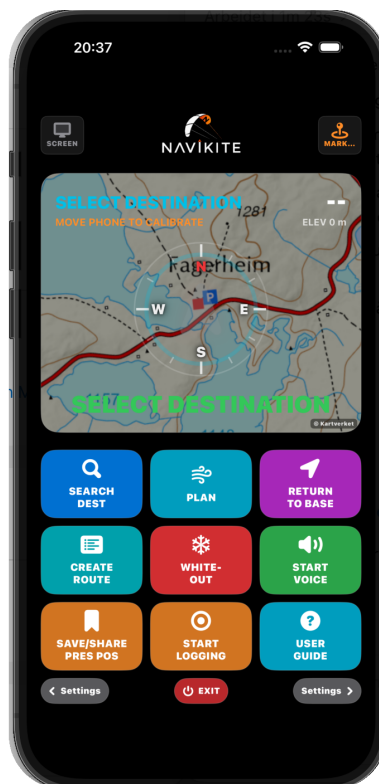

Retning og avstand	Stemmeoppdateringer	Apple Watch
Ruter og GPX	Plan og TurTips	Kart og offline

Kortversjon: NaviKite er et navigasjonshjelpemiddel. Den gir retning, avstand og situasjonsforståelse, men erstatter ikke kart, kompass, værvurdering eller fjellvett.

1. Kom raskt i gang

- 1 Marker base før du drar, hvis du vil kunne returnere raskt.
- 2 Velg destinasjon, rute, hytte, lagret punkt eller Return to base.
- 3 Velg reisemodus i Innstillinger: Kite for vanlig snøkiting, Gå / Ski for sakte forflytning.
- 4 Sett lydoppdateringer: 10, 20, 30, 60 sekunder, 3 minutter, 5 minutter eller kun kommando.
- 5 Start med god batteristatus. Ha alltid backup-navigasjon.

Hva NaviKite prøver å gjøre

Appen gir enkle readouts som '25 høyre, 1.2 kilometer' basert på GPS-kursen din. Når du står stille eller GPS-kursen ikke er stabil nok, får du statusmeldinger som 'venter på GPS-kurs', 'upålitelig GPS-kurs' eller 'stabiliserer GPS-kurs'.

Forsiden

Knapp	Brukes til
SEARCH DEST	Søk etter destinasjon eller velg lagret sted.
PLAN	Vindmålinger, Yr-varsel, webkamera, veistatus og TurTips.
RETURN TO BASE	Naviger tilbake til markert base.
CREATE ROUTE	Lag eller importer rute/GPX.
WHITEOUT	Forenklet veiledning ved dårlig sikt.
START / STOP VOICE	Pause eller start automatisk taleveiledning.
SAVE/SHARE PRES POS	Lagre eller dele nåværende posisjon som GPX/link.
START LOGGING	Loggfør tur uten å navigere til mål.
USER GUIDE	Åpner veiledning i appen.
Settings	Reisemodus, lyd, språk, turlogg og offline-kart.

2. Navigasjon og kart

Velge mål

- Søk etter sted, velg favoritt, velg hytte/punkt, importer GPX eller legg inn koordinater.
- Return to base bruker siste markerte base.
- Ruter følger veipunkter i rekkefølge og går videre når du er innenfor ca. 100 meter.
- Nærmeste hytte kan brukes fra Whiteout-flyten når du trenger et raskt alternativ.

Kartvisning

- Forsiden kan vise Kartverket-kart i kompassflaten når posisjon er kjent.
- Trykk på kart/kompass for fullskjermkart fra forsiden.
- Fullskjermkartet er nord opp, mens pilen roterer og peker mot retningen telefonen/målet tilsier.
- Kartet kan panoreres og zoomes. Bruk SENTER for å flytte tilbake til nåværende posisjon.
- Kartverket-attribusjon vises i kartet.

Viktig om kart

Kartet er støtte for situasjonsforståelse. NaviKite navigerer i luftlinje og vurderer ikke terreng, is, vann, skredfare, vindskavler eller trygge traseer.

3. Stemme, readouts og GPS

Melding	Når du får den	Hva du gjør
Normal retning	GPS-kursen er stabil nok til veiledning.	Følg høyre/venstre-angivelsen relativt til fartsretningen.
Venter på GPS-kurs	Du står stille, beveger deg sakte eller appen mangler kurs.	Begynn å bevege deg og vent på ny GPS-kurs.
Upålitelig GPS-kurs	Du beveger deg, men siste GPS-kurs er manglende, for gammel eller for unøyaktig.	Hold jevn bevegelse. Sjekk at telefonen har fri sikt og at lokasjon er aktiv.
Stabiliserer GPS-kurs	GPS-kurs finnes, men appen venter på stabil retning over nok bevegelse.	Fortsett jevnt noen meter før du stoler på readout.

Nøkkelgrenser i betaen

- Kite-modus trenger vanligvis ca. 4 km/t før GPS-kurs brukes.
- GPS-kurs må være fersk, normalt under ca. 8 sekunder gammel.
- Horisontal GPS-nøyaktighet må være innen ca. 200 meter i Kite og 100 meter i Gå / Ski.
- Stabil retning krever ca. 10 meter stabil bevegelse. I Kite kan appen slippe gjennom etter ca. 20 sekunder.
- Gå / Ski ignorerer fartsterskelen, men krever ny stabil bevegelse før neste automatiske readout.


Siri og kommandoer

Kommando	Effekt
Kito oppdater / Kito status	Leser retning og avstand.
Kito base	Navigerer til markert base.
Kito hytte	Starter nærmeste hytte-flyt.
Kito neste	Går til neste ruteveipunkt.
Kito stopp tale	Stopper automatisk tale.
Kito start tale	Starter automatisk tale igjen.

4. Plan, vind og TurTips

PLAN-panelet

- Vindmålinger viser utvalgte målestasjoner med vindstyrke, retning og tidspunkt.
- Yr-varsel kan vises for stasjoner og egne spots.
- Webkamera og fjellovergang-status vises der appen har datagrunnlag.
- Egne spots kan legges inn med Apple Maps-søk, koordinater eller GPX-punkt fra TopoGPS.

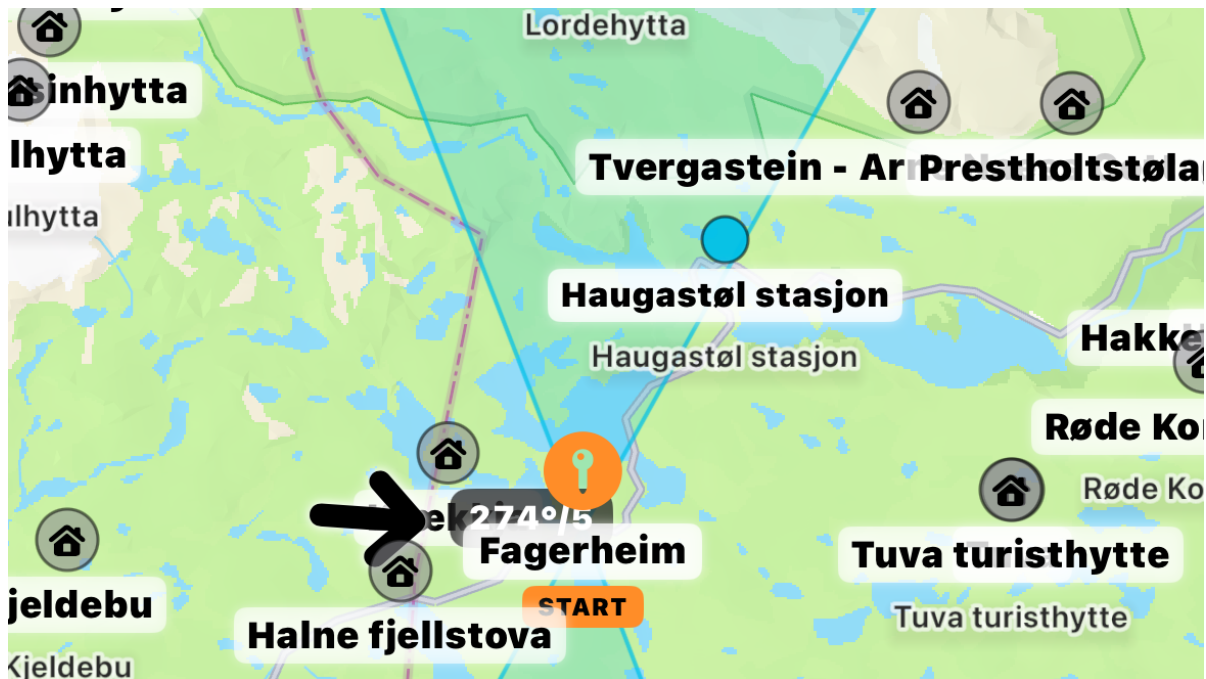

TurTips

- Velg startpunkt og vindgrunnlag. TurTips finner mulige mål i sidevindsektor.
- Kartet viser startpunkt, vindpil, sidevindsektorer og relevante offline-punkter.
- DNT og bemannede hytter prioriteres der det gir mening.
- Trykk et forslag for å starte navigasjon.
- Kartverket-kart brukes når Kartverket-modus er aktiv. Apple Maps finnes som fallback.

5. Offline-kart og offline-punkter

Status

Offline-kart er en prototype. Den er laget for avgrensede fjellområder og avhenger av at Kartverket/Geovekst-vilkår avklares før bred bruk.

Område	Detalj
Hardangervidda	Kartverket toporaster, zoom 8-13 i prototypen.
Finse / Skarvheimen	Samme tile-lager brukes av forsiden og TurTips.
Jotunheimen	Nedlasting velges manuelt i Innstillinger.

- Åpne Innstillinger, deretter Offline-kart.
- Velg område og Last ned.
- Appen prøver lokale fliser først og henter på nett hvis flisen mangler.
- Du kan slette et område fra samme skjerm.
- Offline-punkter vises i TurTips som kontrollmarkører i betaen.

6. Ruter, GPX og deling

Handling	Slik brukes den
Importer GPX	Del fra TopoGPS eller annen app til NaviKite, eller velg GPX i Create Route.
Enkelt punkt	Kan lagres som spot eller navigeres til direkte.
Rute	Importer veipunkter og følg dem i rekkefølge.
Del nåværende posisjon	Save/Share present position lager NaviKite-link og GPX-veipunkt.
Del rute	Eksporter aktiv eller lagret rute som GPX.

TopoGPS-tips

Hold fingeren på kartet, lagre veipunktet, åpne deling og send punktet til NaviKite. Når det lagres i NaviKite kan det også brukes i Varsel og TurTips.

LOGGING

7. Turlogg

- Slå på automatisk tilbud om turlogg i Innstillinger hvis du vil bli spurt ved navigasjon.
- Start Logging kan brukes uten aktiv destinasjon.
- Loggen oppsummerer tid, distanse, fart, høydemeter og spor.
- Turlogger viser enkeltturer, sesongsummering og total bruk.
- Du kan skjule en tur fra listen eller slette den helt, avhengig av valg.

8. Whiteout og sikkerhetsflyt

- Whiteout gir enklere skjerm og mer fokusert veiledning.
- Du kan fortsette til aktiv destinasjon eller velge nærmeste hytte.
- Taleoppdateringer går oftere i whiteout-modus.
- Bruk whiteout som støtte, ikke som erstatning for stopp, vurdering og trygg trase.

Feltregel

Hvis appen, kartet og magesfølelsen ikke stemmer med hverandre, stopp og avklar. NaviKite vet ikke hva som ligger mellom deg og målet.

9. Apple Watch

Status	Betyr
PHONE	Klokken mottar fersk navigasjon fra iPhone.
LOCAL	Klokken bruker sist mottatte mål med egen GPS midlertidig.
SYNC / NO PHONE	Forbindelsen er ikke klar eller mangler data.

- Installer Watch-appen via TestFlight/Watch-appen hvis den ikke kommer automatisk.
- Start navigasjon på telefonen og åpne NaviKite på klokken.
- Under bevegelse viser TRAVEL fartsretningen og DEST peker mot mål.
- Bruk Lock screen for å unngå trykk fra erme, snø eller hansker. Lås opp med Digital Crown.
- Hold klokken varm og start lange turer med nok batteri.

10. Innstillinger og drift

Innstilling	Anbefaling
Reisemodus	Kite for vanlig snøkiting. Gå / Ski for sakte forflytning.
Lyddoppdateringer	20-30 sekunder er ofte et godt startpunkt. 10 sekunder ved whiteout/test.
Distanse i oppdateringer	Velg hvor ofte avstand skal leses med.
Taleveiledning	Samme funksjon som Start/Stop voice på forsiden.
Turlogg	Slå på automatisk tilbud hvis du vil logge navigasjonsturer.
Språk	Sett app og Siri til samme språk ved stemmekommandoer.
Offline-kart	Last ned avgrensede områder før tur hvis funksjonen er aktivert.

Låst skjerm

Under aktiv navigasjon eller logging skal appen fortsette med GPS og tale også når skjermen er låst. Sjekk likevel batteri, Bluetooth og iOS-tillatelser før lange turer.

11. Feilsøking og beta-feedback

Problem	Sjekk først
Ingen readouts	Er taleveiledning på, er intervallet ikke On demand, og er Siri-stillhet aktiv?
Bare GPS-status	Beveg deg jevnt. Sjekk fri sikt, posisjonsrettigheter og horisontal nøyaktighet.
Watch henger etter	Åpne appen på telefonen, sjekk PHONE-status og Bluetooth.
Kart mangler fliser	Sjekk dekning eller at området faktisk er lastet ned.
Siri misforstår	Bruk korte Kito-kommandoer og samme språk i Siri og app.

Send god feedback

- Hva gjorde du?
- Hvor var du, og hvilken fart/aktivitet?
- Hva sa eller viste NaviKite?
- Hva forventet du i stedet?
- Legg gjerne ved skjermopptak, tidspunkt og om skjermen var låst.

Kontakt

For beta: feedback@navikite.com. Konkrete feltobservasjoner er mest verdifulle.