P-LAB Export Schedules

Exportacao de Tabelas para Excel

Versao 2.1.0 | Manual do Usuario

P-LAB Engenharia | (61) 98206-8746 | plab-eng.github.io/landpage

O que e o P-LAB Export Schedules?

O P-LAB Export Schedules e um plugin para o Autodesk Revit que permite exportar tabelas (schedules) do modelo diretamente para o Microsoft Excel, com suporte a multiplos modelos e selecao avancada. Compativel com Revit 2021 e versoes superiores.

Exportacao Excel	Gera .xlsx com uma aba por tabela, nomeada automaticamente
Suporte Multi-Modelo	Adicione e exporte tabelas de varios modelos Revit
Selecao com Shift+Click	Selecione faixas de tabelas rapidamente
Aba Consolidada	Opcao de gerar uma aba unica com todas as tabelas
Backup CSV	Gera copia em CSV por modelo alem do Excel
Abrir ao Terminar	Abre automaticamente o arquivo ou pasta ao concluir

Instalacao

1 **Baixe o instalador**
Obtenha o arquivo P-LAB_ExportSchedules_Installer.exe fornecido pela P-LAB Engenharia.

2 **Execute como Administrador**
Clique com o botao direito no .exe > 'Executar como administrador'. Confirme a janela UAC.

3 **Aguarde a instalacao automatica**
O instalador instala Python 3.14, IronPython 2.7, pyRevit 5.3 e os plugins P-LAB. Requer internet.

4 **Abra o Revit**
A aba 'P-LAB' aparece automaticamente. Se ja estava aberto, va em pyRevit > Reload.

5 **Pronto!**
Clique em 'Exportar Tabelas' na aba P-LAB para abrir o plugin.

Atencao: Feche o Revit e o Excel antes de executar o instalador para evitar conflitos.

Interface do Plugin — Export Schedules

A interface e dividida em tres paineis: Configuracoes (esquerda), Modelos (centro) e Tabelas (direita). Cada elemento esta identificado abaixo:

1	**Painel Destino —** Define a pasta de saida (botao '...') e o nome da subpasta onde o Excel sera salvo.
2	**Opcoes de Saida —** Controla como os dados serao exportados: aba consolidada, folhas separadas, ignorar tabelas vazias, mesclar modelos, backup CSV e abertura automatica ao terminar.
3	**Botao '+ Add' —** Adiciona um arquivo Revit (.rvt) a lista de modelos. Pode ser o modelo atual ou qualquer outro.
4	**Botao Remover —** Remove o modelo selecionado da lista.
5	**Botao Carregar —** Carrega as tabelas do modelo selecionado, exibindo-as no painel de tabelas.
6	**Lista de Modelos —** Exibe os modelos adicionados. Clique em um modelo para carregar suas tabelas no painel direito.
7	**Marcar / Desmarcar Todas —** Seleciona ou desmarca todas as tabelas do modelo ativo de uma vez.
8	**Lista de Tabelas —** Exibe todas as tabelas do modelo. Marque as checkboxes para incluir na exportacao. Use Shift+Click para intervalo.
9	**Exportar Excel —** Inicia a exportacao. So fica ativo quando ha tabelas selecionadas e pasta definida.
10	**Fechar —** Fecha o plugin. O progresso e exibido na barra inferior antes de fechar.

Figura 1 - Interface gráfica do plugin

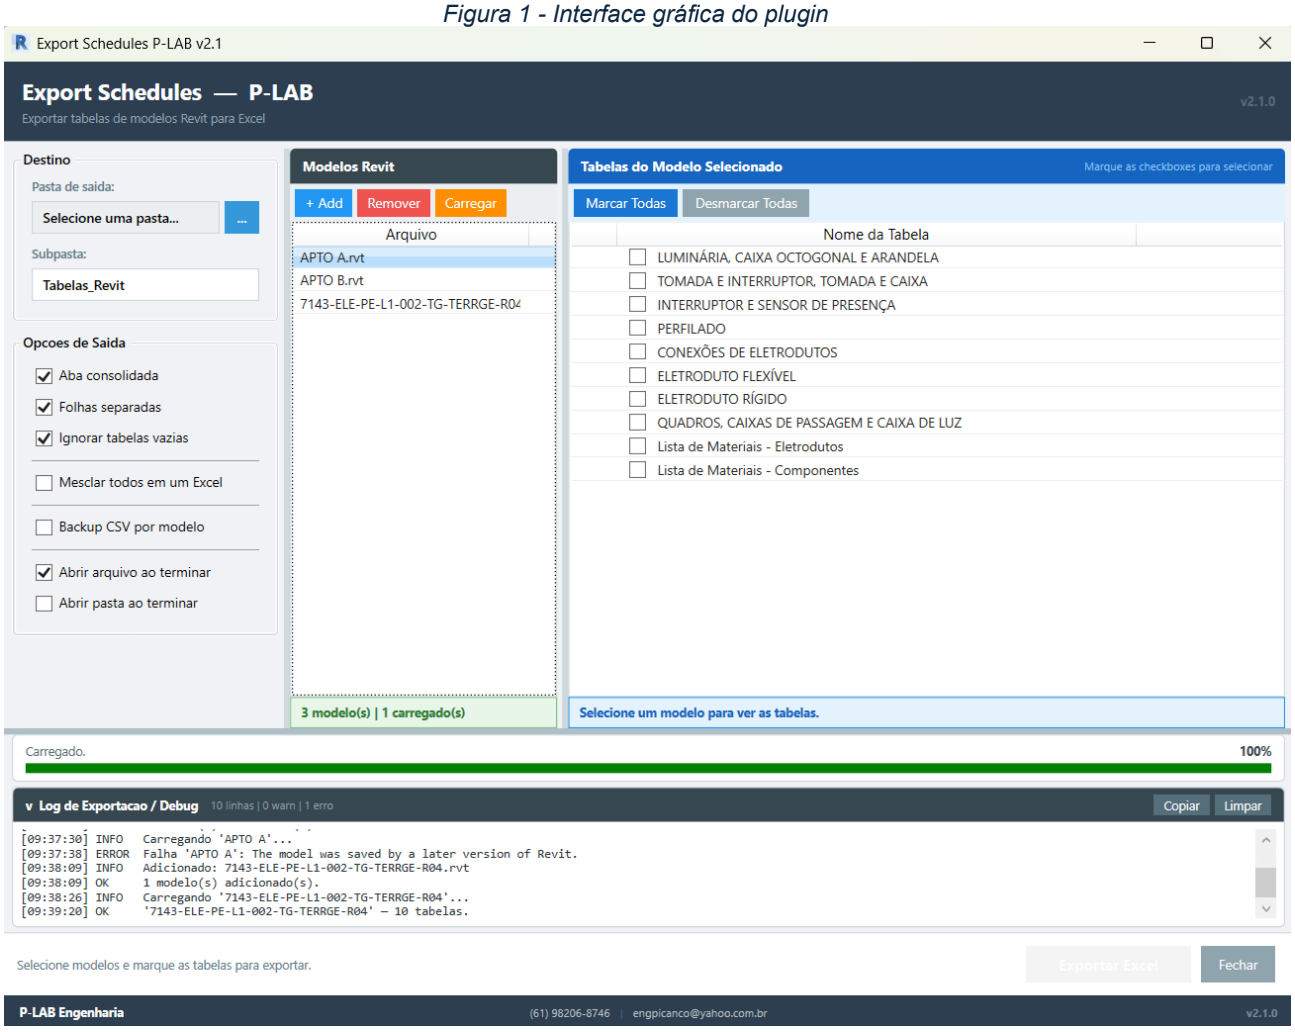

Como Usar o Plugin

Com um projeto aberto no Revit, clique na aba P-LAB e depois em Exportar Tabelas.

1 **Configure o destino**
Clique em '...' para escolher a pasta de saida e defina o nome da subpasta.

2 **Adicione modelos**
Clique em '+ Add' para adicionar arquivos Revit. O modelo atual pode ser adicionado diretamente.

3 **Carregue as tabelas**
Selecione um modelo na lista e clique em 'Carregar'. As tabelas aparecerao no painel direito.

4 **Marque as tabelas desejadas**
Marque as checkboxes. Use Shift+Click para selecionar um intervalo de tabelas de uma vez.

5 **Ajuste as opcoes de saida**
Defina aba consolidada, folhas separadas, backup CSV etc. conforme necessidade.

6 **Clique em Exportar Excel**
O plugin processa cada tabela e gera o .xlsx. Confirmacao exibida ao final.

Atencao: Tabelas de revisao (Revision Schedules) nao aparecem na lista — comportamento normal do Revit.

Atualizando o Plugin

Nao e necessario baixar novo instalador. A atualizacao e feita dentro do Revit pelo botao Atualizar P-LAB.

1 **Va na aba P-LAB**
Localize o painel 'Ferramentas'.

2 **Clique em 'Atualizar P-LAB'**
O plugin conecta ao servidor e verifica se ha versao mais recente disponivel.

3 **Confirme**
Clique em 'Sim' para baixar e instalar a atualizacao.

4 **Recarregue**
Clique em 'Reload' na aba pyRevit para aplicar as mudancas.

Dica: Mantenha o plugin atualizado para compatibilidade com novas versoes do Revit e Excel.

Suporte e Contato

Para duvidas, suporte tecnico ou solicitacoes de novas funcionalidades, entre em contato com a equipe P-LAB:

WhatsApp	(61) 98206-8746
E-mail	engpicanco@yahoo.com.br
Site	plab-eng.github.io/landpage

Desenvolvemos solucoes personalizadas para a sua demanda!

Precisa de um plugin especifico para o seu fluxo de trabalho? A P-LAB desenvolve automacoes e ferramentas BIM sob medida para construtoras e escritorios de arquitetura. Entre em contato pelo WhatsApp ou acesse nosso site.

(61) 98206-8746 | plab-eng.github.io/landpage