1장 그림 목차

| 외관도 | 1-: |
|--------|-----|
| 외관도 II | 1- |
| 내관도 I | 1-4 |
| 내관도 II | 1- |
| 에진룸 | 1-0 |

그림 목차(외관도 ١)



| 1. 엔진후드 | 4-27 |
|------------------|--------|
| 2. 앞 전조등 4-107 | , 7–61 |
| 3. 안개등4-111 | , 7–64 |
| 4. 휠/타이어····· | 7-44 |
| 5. 실외미러 | 4-44 |
| 6. 앞유리 와이퍼 4-112 | , 7–40 |
| 7. 유리창 | 4-23 |
| 8. 주차보조시스템 | 4-90 |

OYDDIN2001

그림 목차(외관도 ॥)



| 9.도어 | 4-15 |
|----------------------------|--------|
| 10. 연료주입구 | 4-29 |
| 11. 리어 램프 | 7-65 |
| 12. 보조제동등 | 7-69 |
| 13.트렁크 | 4-19 |
| 14. 뒷유리 열선/안테나 4-119/ | 4-157 |
| 15. 안테나 | 4-157 |
| 16. 후방 주차보조시스템 ······ 4-87 | , 4–90 |


그림 목차(내관도 ١)

| ■ A타입 | | |
|--------------|-----|------------|
| ■ B타입 | | 12 |
| 0 | 2 8 | 5 |
| 3 4 6 | | |
| | | OYDDIN2003 |

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

| 1. | 도어 열림 레버 (실내) | 4-16 |
|-----|---------------------|------|
| 2. | 운전위치 기억장치 | 3-11 |
| 3. | 실외 미러 조절 스위치 | 4-44 |
| 4. | 중앙 도어 잠금 스위치 | 4-17 |
| 5. | 유리창 개폐 잠금 스위치 | 4-26 |
| 6. | 유리창 개폐 스위치 | 4-24 |
| 7. | 엔진 후드 열림 레버 | 4-27 |
| 8. | 공회전 제한 시스템(ISG) 스위치 | 5-37 |
| 9. | 계기판 조명 조절 스위치 | 4-54 |
| 10. | 액티브 에코 스위치 | 5-44 |
| 11. | 전ㆍ후방 주차 보조시스템 스위치 | 4-91 |
| 12. | 차량 자세 제어(ESC) 작동 | |
| | 정지 스위치 | 5-32 |
| 13. | 조향 핸들 열선 스위치 | 4-38 |
| 14. | 조향 핸들 | 4-36 |
| 15. | 조향 핸들 높이 조절 레버 | 4-37 |
| 16. | 트렁크 열림 레버 | 4-19 |
| 17. | 연료 주입구 열림 레버 | 4-29 |
| 18. | 실내 퓨즈 패널 | 7-52 |

그림 목차(내관도॥)

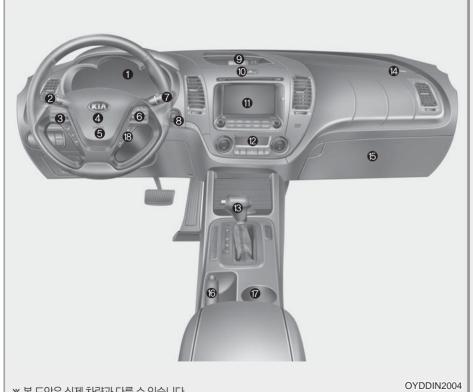


| 1. | 계기판 | 4-53 |
|-----|----------------|--------------|
| 2. | 조명 스위치 | 4-107 |
| 3. | 오디오 리모컨 | 4-158 |
| 4. | 경음기 | 4-39 |
| 5. | 운전석 에어백 | 3-32 |
| 6. | 크루즈 컨트롤 스위치 | 5-45 |
| 7. | 와이퍼/와셔 스위치 | 4-112 |
| 8. | 시동 버튼/ 시동 스위치 | 5-3/5-9 |
| 9. | 디지털 시계 | 4-153 |
| 10. | 비상 경고등 버튼 | 6-2 |
| | 오디오/비디오/내비게이션 | |
| 12. | 히터 및 에어컨 | 4-120, 4-128 |
| 13. | 변속레버 | 5-17, 5-19 |
| 14. | 동승석 에어백 | 3-32 |
| 15. | 글로브박스 | 4-143 |
| | 주차 브레이크 | |
| 17. | 컵홀더 | 4-146 |
| 18. | LCD 표시창 제어 스위치 | 4-54 |

※ 본 도안은 실제 차량과 다를 수 있습니다.(스위치의 형상 및 배열은 사양 적용에 따라 달라질 수 있습니다.)

그림 목차(엔진룸)

■ GDI 엔진

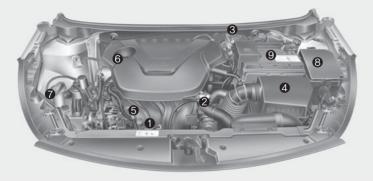


■ T-GDI 엔진



| 7// | | 1000 | 04/ | OV | DAIA | AC20 | 007 |
|-----|--------|-------|-------|-----|--------|---------|------|
| JYI | עול ול | 11./1 | () [/ | CIY | אועונו | // ./ (| ın / |

| 1. | 냉각수 점검 7- 28 |
|----|---------------------|
| 2. | 라디에이터 캡 7-28 |
| 3. | 브레이크/클러치 액 점검 7-30 |
| 4. | 에어클리너 점검 7-36 |
| 5. | 엔진 오일 점검 7-25 |
| 6. | 엔진 오일 주입구 7-25 |
| 7. | 와셔액 점검 7-32 |
| 8. | 퓨즈의 교체 7-51 |
| 9. | 배터리 점검 7-42 |
| * | 추천오일 및 용량 8-3 |
| | (각종 오일류의 용량 및 추천사양) |

■ 디젤 엔진

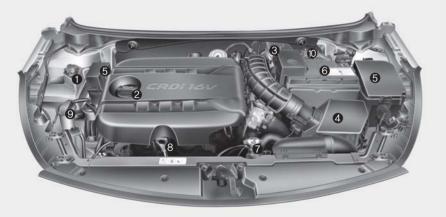

OYDNMC3070

| 1. | 냉각수 점검 7- 28 |
|----|---------------------|
| 2. | 엔진오일 주입구 7-25 |
| 3. | 브레이크/클러치 액 점검 7-30 |
| 4. | 에어클리너 점검 7-36 |
| 5. | 퓨즈의교체 7-51 |
| 6. | 배터리 점검 7-42 |
| 7. | 라디에이터 캡 7-28 |
| 8. | 엔진오일 점검 7-25 |
| 9. | 와셔액 점검 7-32 |
| 10 | . 연료 필터 점검 7-34 |
| * | 추천오일 및 용량 8-3 |
| | (각종 오일류의 용량 및 추천사양) |