MAC-Mgmt (DS-UCC6)操作手冊

一,程式目的:

- 1. 燒錄貼與本體貼 MAC 比對。
- 2. 檢查 MAC 是否超出工單 MAC 範圍外。
- 3. 序號檢查是否重複(檢查 LOG 檔)。
- 4. MAC 檢查是否重複(檢查 LOG 檔)。
- 5. 序號格式檢查。

格式定義:初始定義格式為*****A****(*為0~9數字),程式在記錄下第一個 PASS 的 LOG 資料時,會將序號格式前六碼定義此 PASS 序號的前六碼(僅限同一工單)。

Ex. 第一筆 PASS 資料序號為 191226A0000, 序號定義變更為 191226A****。

二.程式示意圖:

1.程式初始畫面:工單資訊頁。依工單表單掃入對應欄位,完成後按下OK鍵。



* 程式必須有 LOG 隨身碟 DEVICE_LOG 才能進行,可檢查畫面右上是否有隨身碟圖示確認。


一般模式 :完整檢查每一項程式目的

重工模式 :不檢查重複項目(忽略程式目的第3、4項)

2.程式主畫面:

依序掃描燒錄貼、本體貼 SN、本體貼 MAC。

掃描至本體貼 MAC 後,程式判斷其結果於畫面下方顯示 PASS or FAIL。

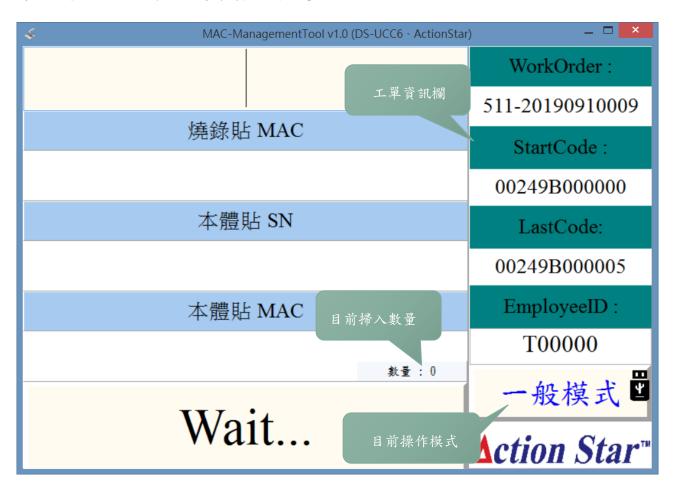

* PASS 畫面



* FAIL 畫面



三. 更換操作人員


於程式畫面任一處按下滑鼠右鍵,按下更換使用人員ID,示意圖如下。






四. 更換工單

於程式畫面任一處按下滑鼠右鍵,按下返回工單設定頁面,示意圖如下。

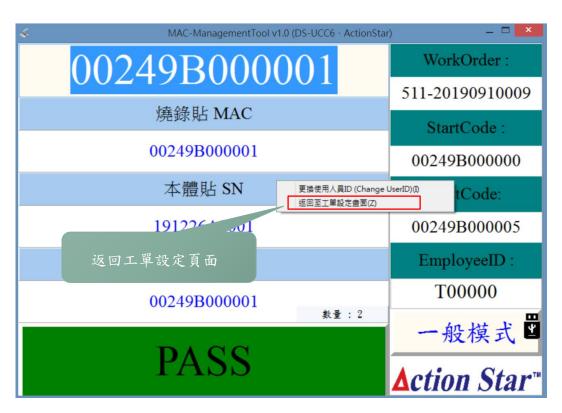

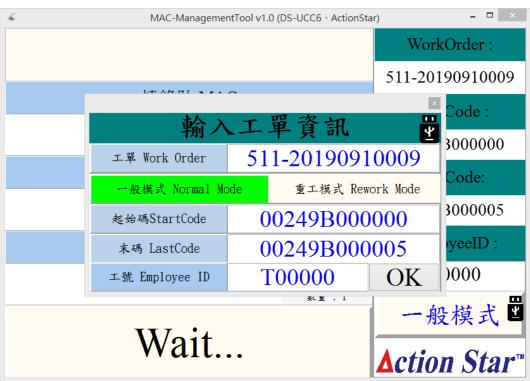

五. 錯誤訊息

● (!)MAC 碼已重複 : MAC 碼與 LOG 檔重複

(!)SN 碼已重複: SN 碼與 LOG 檔重複

● (!)MAC 碼超出範圍 : MAC 碼超出工單 MAC 碼範圍

● (!)MAC 碼不符 : 燒錄貼 MAC 與本體貼 MAC 不符

(!)SN 格式與 LOG 不符 : 序號格式與 LOG 檔不符合。

● (!)MAC 輸入格式錯誤 : MAC 應為 16 進制、12 碼。

(!)SN 輸入格式錯誤: SN 格式錯誤。

● (!)輸入格式錯誤 : MAC 定義為 12 碼,序號定義為 11 碼。

● 偵測不到 LOG 隨身碟 : 返回至工單資訊頁面,重新確認 LOG 隨身碟狀態。