# ASIX TEST 使用介紹

書寫人: 簡嘉志(Jim)

單位: 研發二部

# 目錄

<b>—</b> `	程式目的	3
二、	硬體連接方式介紹	4
三、	測試環境需求設定	5
1.	<b>僉查系統地區</b>	5
2.	取消系統自動更新驅動	6
3.	安裝驅動	8
四、	測試流程圖	10
1.	<b>整體測試流程</b>	10
2.	埔燒測試流程	10
五、	測試方法介紹	11
1.	負測設備	11
2.	堯入 MAC	11
3.	<b>網路測試</b>	11
4.	.0G 檔寫入	11
六、	介面介紹	12
1.	操作畫面介紹	12
2.	设定畫面介紹	12
3.	則試畫面介紹	13

# 一、程式目的

本程式是為了能夠優化產線測試的過程,將測試工站結合濃縮,優化測試流程。

#### 測試項目:

燒入 MAC

網路 10M/100M/1000M 測試


# 二、硬體連接方式介紹





### 三、測試環境需求設定



#### 2. 取消系統自動更新驅動

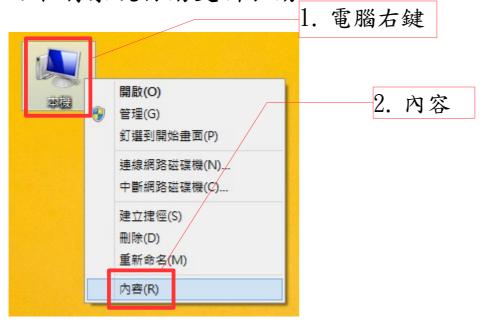

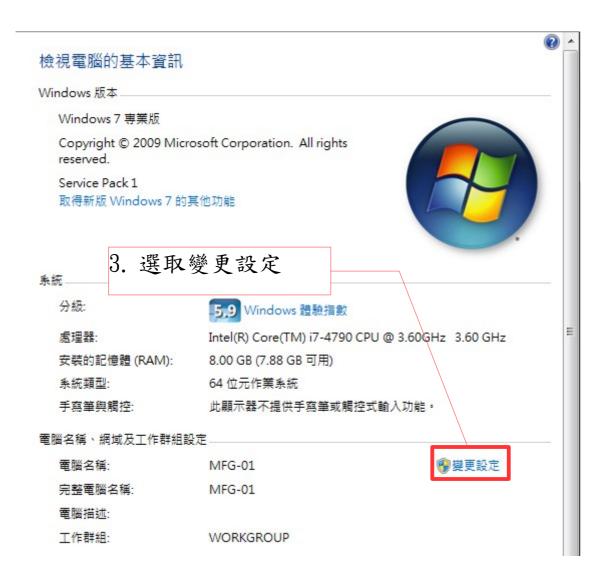


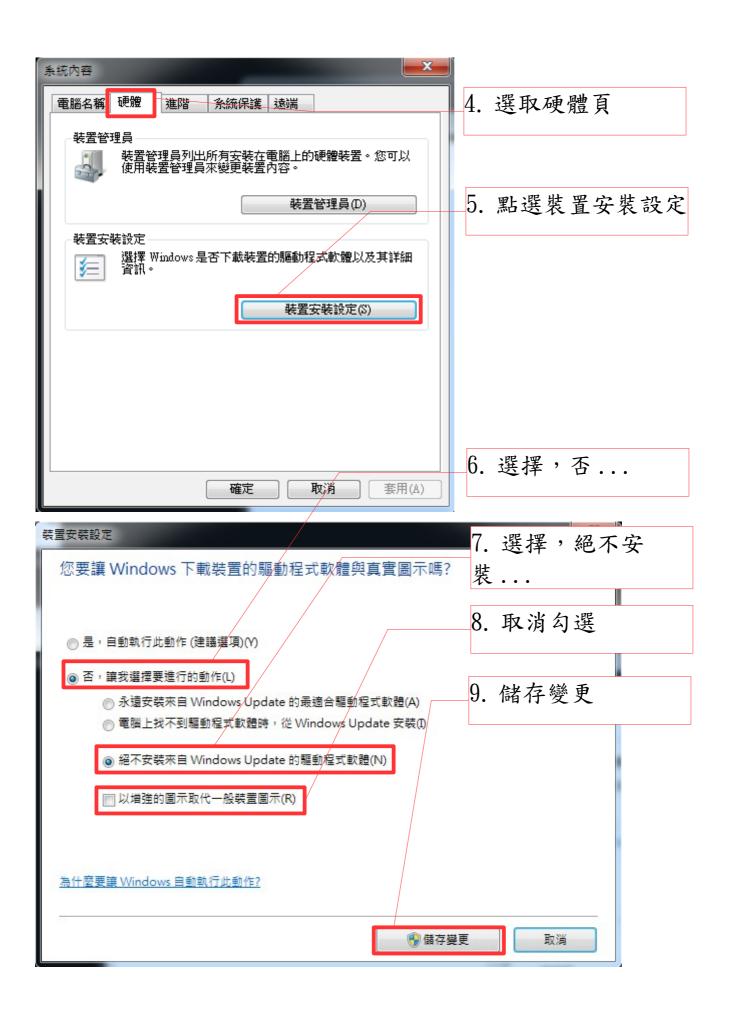

#### 3. 安裝驅動


燒入MAC 需要使用原廠提供的 TestDriver, 檔案位置


Driver/AX88179...或是 Driver/AX88772B... 依據待測物型號。

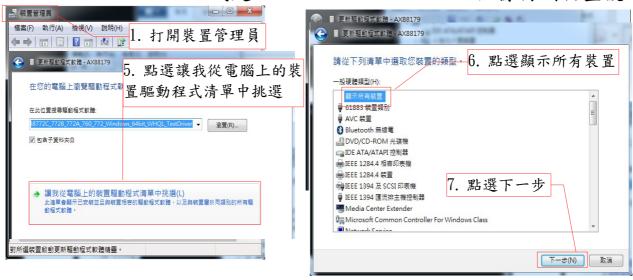







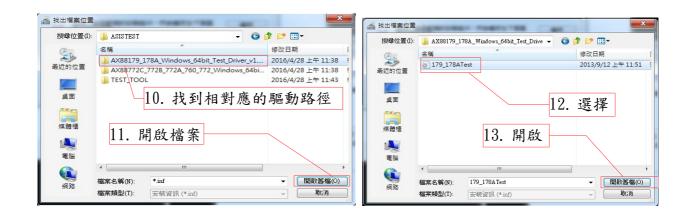

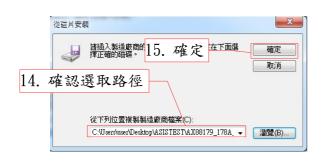


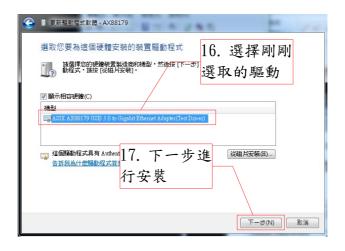

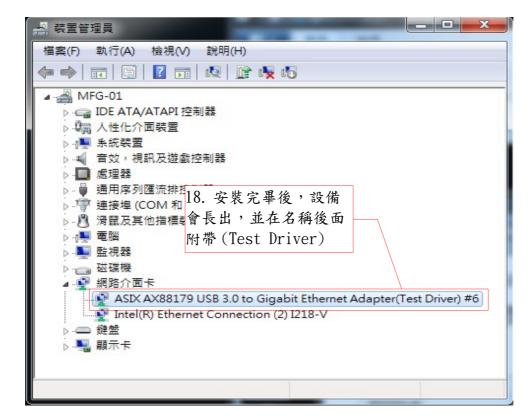

# 四、測試流程圖

#### 1. 整體測試流程

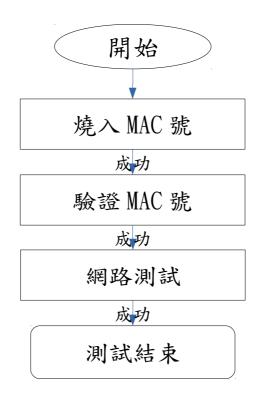

#### 2. 補燒測試流程



### 五、測試方法介紹

#### 1. 偵測設備

開啟測試程式或開啟中插入設備,會自動偵測設備切換U2.0 待測物或U3.0 待測物模式,並撈出設備MAC 號顯示。若 Driver 非正確 Test Driver 則會顯示(請檢查 Driver),若沒插入設備會顯示 (未插入設備),若系統版本不符會顯示(Windows 版本不支援)。

#### 2. 燒入 MAC

參考原廠程式針對設備記憶體進行複寫,將MAC號寫入設備。進入設定檔設定初始MAC號,每次燒入後測試成功後,會自動往後跳一號,若失敗則不會跳號。


#### 3. 網路測試

利用修改登錄檔並重開設備來做到切換網路速度,配到 ip 後透過 ping 的方式 ping 到指定位置(依據設定檔),判斷網路是否正常。 ping 的內容設定 1024 byte, ping 次數 20 間隔時間 20ms。

#### 4. LOG 檔寫入

在每次測試成功後會自動寫入LOG檔,存檔路徑為C:\ASMP\log\目錄底下,依據日期時間命名,目的是為了日後查找比對用。



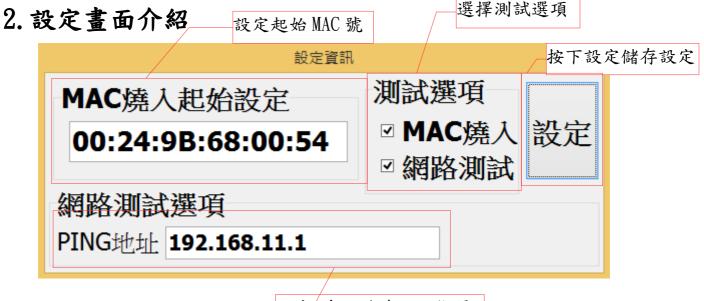

設定 ping 的地址,依照網路路由器 IP 而定

# 3. 測試畫面介紹

