









Betriebs- und Montageanleitung

Doppelmagnetventil Typ DMV.../11 eco Typ DMV-D.../11 eco Typ DMV-DLE.../11 eco Nennweiten Rp 2 (DN 50) DN 65 - 125

Einbaulage

Installation position

Position de montage

Posizione de montaggio

Operation and assembly instructions

Double solenoid valve
Type DMV.../11 eco
Type DMV-D.../11 eco
Type DMV-DLE.../11 eco
Nominal widths
Rp 2 (DN 50)
DN 65 - 125


Notice d'emploi et de montage

Electrovanne double
Type DMV.../11 eco
Type DMV-D.../11 eco
Type DMV-DLE.../11 eco
Diamètre nominaux
Rp 2 (DN 50)
DN 65 - 125


Istruzioni di esercizio di montaggio


Valvole doppie Tipo DMV.../11 eco Tipo DMV-D.../11 eco Tipo DMV-DLE.../11 eco Diametri nominali Rp 2 (DN 50) DN 65 - 125

Elektrischer Anschluß Electrical connection Raccordement électrique Allacciamento elettrico IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

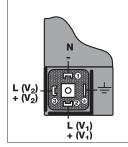

Erdung nach örtlichen Vorschriften Grounding acc. local regulations Mise à la terre selon normes locales Messa a terra secondo prescrizioni locali

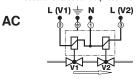

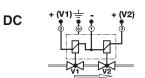



Max. Betriebsdruck
Max. operating pressure
Pression de service maxi.
Max. pressione di esercizio
p_{max.} = 500 mbar (50 kPa)



-60

Umgebungstemperatur Ambient temperature Température ambiante Temperatura ambiente -15 °C ... +60 °C (Standard) 0 °C ... +60 °C (Viton)

Schutzart

Protection

Protezione


Degree of protection



[mbar]

V1+V2 Klasse A, Gruppe 2 V1+V2 Class A, Group 2 V1+V2 Class. A, Groupe 2 V1+V2 Class A, Gruppo 2 nach / acc. / selon / la norme EN 161



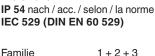



U_n ~(AC) 230 V oder/or/ou/o ~(AC) 110 V =(DC) 24 V


Einschaltdauer/Switch-on duration/ Dureé de mise sous tension/ Durata inserzione 100 %



Buntmetallfrei, geeignet für Gase bis max. 0,1 vol. % H2 S trocken. It does not contain any non-ferrous metals, suitable for gases of up to max. 0.1 vol.% $\rm H_2S$, dry. En alliages non-cuivreux, convient aux gaz jusqu'à max. 0,1 % en vol. d' $\rm H_2S$ sec.

Esso è esente da metalli non ferrosi ed è adatto per gas fino ad un volume max.% di 0,1 H₂S.

Druckabgriffe Pressure taps Prises de pression Manopola a pressione

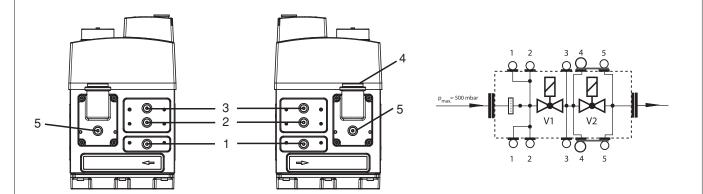

1,2,3,5

Verschlußschraube / Sealing plug / Bouchon fileté / Vite di chiusura

G 1/8 DIN ISO 228

Die Verschlußschrauben 1,2,3,5 können auch durch einen Meßstutzen G 1/8 DIN ISO 228 ersetzt werden.

Screw plugs 1,2,3 and 5 may also be replaced by a measuring socket G 1/8 DIN ISO 228.

Les bouchons filetés **1,2,3,5** peuventaussi être remplacés par une prise de pression G 1/8 DIN ISO 228.

Le viti di chiusura **1,2,3,5** possono essere anche sostituite da una presa di pressione G 1/8 DIN ISO 228.

4, 5

Verbindungsbohrung für Systemzubehör.


Concealed connecting bore for system accessories.


Orifice masqué pour connexion d'accessoires.

Foro coperto per collegamento accessori.

G 3/4 DIN ISO 228

Druckabgriffe Pressure taps Prises de pression Manopola a pressione

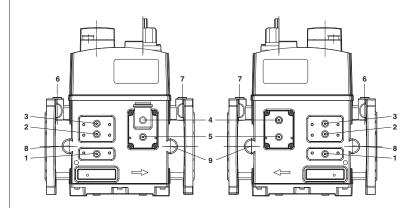

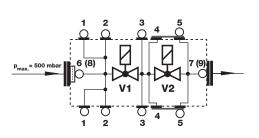

1, 2, 3, 5

Verschlußschraube, Sealingplug, Bouchon fileté, Vite di chiusura G 1/8 DIN ISO 228

6, 7

G 1/4 DIN ISO 228

8, 9

G 1/2 optional / optional / option / optional

Die Verschlußschrauben1,2,3,5 können auch durch einen Meßstutzen G 1/8 DIN ISO 228 ersetzt werden.

Screw plugs 1,2,3 and 5 may also be replaced by a measuring socket G 1/8 DIN ISO 228.

Les bouchons filetés 1,2,3,5 peuvent aussi être remplacés par une prise de pression G 1/8 DIN ISO 228.

Le viti di chiusura 1,2,3,5 possono essere anche sostituite da una pressione G 1/8 DIN ISO 228.

4


Verdeckte Verbindungsbohrung für Systemzubehör.


Concealed connecting bore for system accessories.


Orifice masqué pour connexion d'accessoires.


Foro coperto per collegamento accessori.

Einbaumaße / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni [mm]

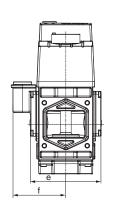

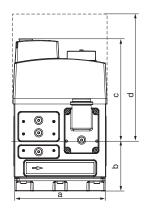

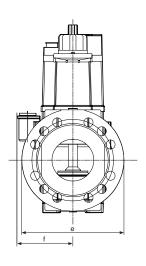

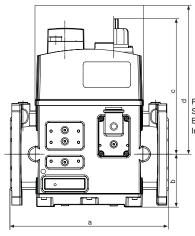

Platzbedarf für Magnetwechsel Space requirements for fitting solenoid Encombrement pour changement de l'électroaimant Ingombro per sostituzione bobina



DN 40 DN 50 DN 65



DN 80



DN 100 DN 125

Тур	DN	Öffnungszeit	Einbaumaße / Dimensions / Cotes d'encombrement / Dimensioni					Gewicht	
Туре		Opening time						Weight	
Туре		Durée d'ouverture	[mm]					Poids	
Tipo		Tempo apertura	а	b	С	d	е	f	Peso [kg]
DMV 525/11 eco	Rp 2 (DN 50)	<1s	162	88	179	275	125	97	7,2
DMV 5065/11 eco	DN 65	<1s	290	88	179	275	185	97	10,0
DMV 5080/11 eco	DN 80	<1s	310	104	246	370	200	109	16,3
DMV 5100/11 eco	DN 100	<1s	350	119	292	450	220	116	24,2
DMV 5125/11 eco	DN 125	<1s	400	142	329	500	255	125	31,7
DMV-D 525/11 eco	Rp 2 (DN 50)	<1s	162	88	179	275	125	97	7,2
DMV-D 5065/11 eco	DN 65	<1s	290	88	179	275	185	97	10,0
DMV-D 5080/11 eco	DN 80	<1s	310	104	246	370	200	109	16,3
DMV-D 5100/11 eco	DN 100	<1s	350	119	292	450	220	116	24,2
DMV-D 5125/11 eco	DN 125	<1s	400	142	329	500	255	125	31,7
DMV-DLE 525/11 eco	Rp 2 (DN 50)	20 s	162	88	179	275	125	97	7,2
DMV-DLE 5065/11 eco	DN 65	20 s	290	88	179	275	185	97	10,0
DMV-DLE 5080/11 eco	DN 80	20 s	310	104	265	370	200	109	16,5
DMV-DLE 5100/11 eco	DN 100	20 s	350	119	346	450	220	116	24,5
DMV-DLE 5125/11 eco	DN 125	20 s	400	142	387	500	255	125	32,0

Leistung / Stromaufnahme bei ~(AC) 230 V, + 20 °C Rating / power consumption at 230 V AC, + 20 °C Puissance / courant absorbé sous ~ (AC) 230 V, + 20 °C Potenza/Assorbimento a ~(AC) 230 V, + 20 °C Alle Angaben sind Effektivwerte All indications are effective values Toutes les indications sont des valeurs effectives Tutti i dati sono valori effettivi

	Version
	Modèle
	Esecuzione
; ;	DMV 525/11 eco DMV 5065/11 eco DMV 5080/11 eco

DMV-... 5100/11 eco

DMV-... 5125/11 eco

Ausführung

Anzugsleistung ca. [W] Starting power approx. [W] Puissance d'attraction env. [W] Potenza di attrazione appross. [W]

2x65

2x95

2x125

2x125

Halteleistung ca. [W] Holding power approx. [W] Puissance de maintien env. [W] Potenza di tenuta appross. [W]

2x16

2x20

2x25

2x25

Anzugsstrom [A] Break-away starting current [A] Courant d'attraction [A] Corrente di attrazione (A)

2x0,32

2x0,32

2x0,54

2x0,54

2x0,54

Haltestrom [A] Holding current [A] Courant de maintien [A] Corrente di tenuta (A)

tenuta (A)

2x0,11

2x0,20

2x0,20

2x0,20



Doppelmagnetventil durch geeigneten Schmutzfänger vor Verunreinigungen schützen, Sieb ist eingebaut. Protect double solenoid valve from fouling using suitable dirt traps. Sieve is installed.

Il faut protéger les électrovannes par un filtre approprié, mais un tamis est dejà monté à l'entrée de la vanne. Proteggere l'elettrovalvola doppia con adeguati filtri da sporco una reticella è già montata.



max. Drehmomente/Flanschverbindung max. torque/Flange connection max. couple/Joint à brides max. coppie/Collegamento a flangia

M 16 x 65 (DIN 939) Stiftschraube Setscrew 50 Nm Goujon Vite per acciaio

Verschluß- und Verbindungsschrauben sachgemäß anziehen. Werkstoffpaarung Druckguß – Stahl beachten!

Tighten plugs and union screws properly.

Make sure of proper material combinations, e.g. diecast - steel!

Serrer les vis fermeture et de fixation comme il convient.

Respecter l'appariement des materiaux moulage sous pression – acier!

Stringere in modo appropriato sia le viti di collegamento che quelle di chisura.

Prestare attenzione alla pressofusione in acciaio nell'abbinamento dei materiali.

Einbau	Mounting	Pose	Montaggio
Stiftschrauben A einsetzen. Bild 1.	1.Insert setscrews A, refer to Fig. 1	1. Insérer les goujons A, fiure 1.	1. Inserire le viti A, Fig. 1.
2. Dichtung B einsetzen.	2.Insert seals B.	2. Insérer les joints B.	2. Inserire le guarnizioni B.
3. Stiftschrauben C einsetzen.	3. Insert setscrews C.	3.Serrer les goujons C.	3. Stringere le viti C.
4. Stiftschrauben A+C festziehen. Auf korrekten Sitz der Dichtung achten!	Tighten setscrews A+C. Ensure correct seating of the seal!	Serrer les goujons A+C. Veiller ce que le joint soit bien en place!	4. Stringere le viti A+C. Prestare attenzione al corretto posizionamento della guarni- zione!

5. Nach Einbau Dichtheits- und 5. Perform leak and functional tests Funktionskontrolle. after mounting.

5. Après la pose, effectuer un contrôle d'étanchéité et fonctionnement.

5. Dopo il montaggio effetuare una prova di tenuta e funzionamento.






max. Drehmomente/Systemzubehör max. torque/System accesories couple max. /Accessoires du système max. coppie/Accessorio di sistema M4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G3/4

2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 15 Nm



Geeignetes Werkzeug einsetzen! Please use proper tools! Utiliser des outils adaptés! Impiegare gli attrezzi adeguati! Schrauben kreuzweise anziehen! Tighten screws crosswise! Serrer les vis en croisant! Stringere le viti incrociate!

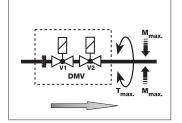

Gerät darf nicht als Hebel benutzt werden! Do not use unit as lever! Ne pas utiliser la vanne comme un levier! L'apparecchio non deve essere usato come leva!

DN	40	50	65	80	100	125	
M _{max} .	610	1100	1600	2400	5000	6000	[Nm] t ≤ 10 s
T _{max.}	200	250	325	400	400	400	[Nm] t ≤ 10 s

Schutzleiteranschluß am Ventilgehäuse

Die Doppelmagnetventile sind für den Anschluß eines zusätzlichen Schutzleiters am Eingangsflansch des Ventilgehäuses vorbereitet:

DMV... 5065-5125/11 eco Durchgangsbohrung ø 4,5 mm für Schraube M5

Der Anschluß des Schutzleiters erfolgt nach örtlichen Vorschriften.

Grounded conductor port on valve housing

The double solenoid valves are prepared for connecting an additional grounded conductor on the inlet flange of the valve housing:

DMV... 5065-5125/11 eco 4.5 mm dia. through-hole for M5 screw.

Connect grounded conductor as specified by local regulations.

Mise à la terre du corps de vanne

Un perçage est prévu sur la bride d'entrée du corps de la vanne double pour le raccordement à la terre:

DMV... 5065-5125/11 eco un perçage de ø 4,5 pour vis M5

Le raccordement à la terre doit être fait suivant les normes locales.


Attacco per conduttore di terra sul l'involucro della valvola

Le valvole elettromagnetiche doppie sono predisposte per un attacco supplementare per il conduttore di terra sulla flangia in entrata dell'involucro valvola:

DMV... 5065-5125/11 eco

Foro passante diam. 4,5 mm per vite M5.

L'attacco del conduttore di terra deve essere eseguito secondo le prescrizioni locali.

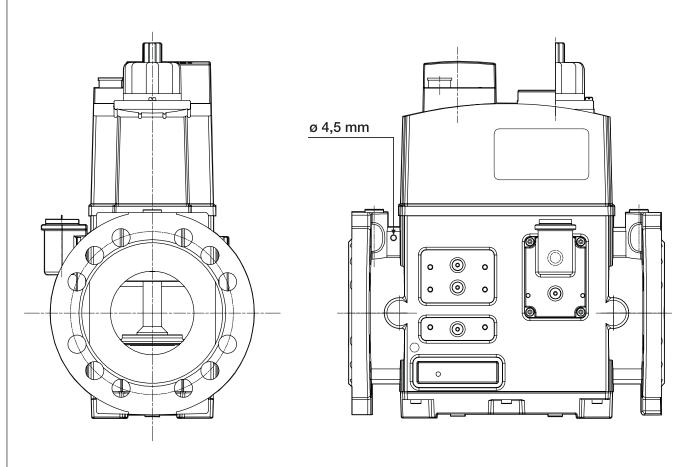

DMV-D / DMV-DLE eco Hauptmengeneinstellung

Hauptmengeneinstellung erfolgt am geöffneten Ventil.

Einstellung am Ventil V1 im Betrieb durchführen, Einstellwerte ständig kontrolieren.

Kleinster Einstellvolumenstrom:

DMV-D / DMV-DLE eco Setting the main flow

Set main volume on open valve. Set valve V1 during operation. Check setting values continuously. Smallest setting volume flow:


DMV-D / DMV-DLE eco Réglage du débit principal


Le réglage du débit principal doit être réalisé vanne ouverte. Le réglage se fait sur V1, installation en marche. Il est souhaitable de contrôler le débit pendant le réglage. Débit principal mini.:


DMV-D / DMV-DLE eco Regolazione portata principale

La regolazione della portata principale avviene a valvola aperta. La regolazione su valvola 1 è da effettuare in fase di esercizio e da controllare costantemente i valori tarati. Portata volumentrica con regolazione al minimo:

$$\overset{\circ}{V}_{\text{min./mini.}}$$
 > 0.1 x $\overset{\circ}{V}_{\text{max./maxi.}}$

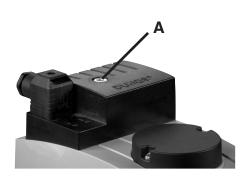

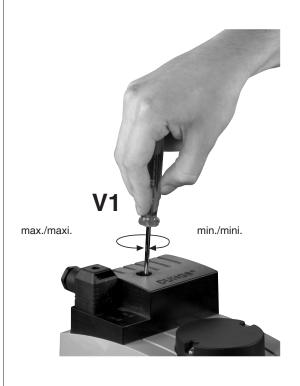

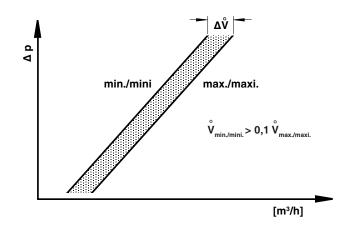

- 1. Schraube A ausdrehen.
- 2. Einstellung vornehmen.
- 3. Schraube A eindrehen.
- 1. Unscrew screw A.
- 2. Make adjustment.
- 3. Insert screw A.
- 1. Desserrer la vis A.
- 2. Procéder au réglage.
- 3. Resserrer la vis A.
- 1. Svitare la vite A
- 2. Eseguire la regolazione
- 3. Riavvitare la vite A

DMV-DLE eco Schnellhubeinstellung Vstart

Werkseinstellung DMV-DLE: Schnellhub nicht eingestellt

- 1. Einstellkappe E von der Hydraulik abschrauben.
- 2. Einstellkappe drehen und als Werkzeug benutzen.
- 3. Linksdrehen = Vergrößerung des Schnellhubes (+).

[m³/h]

DMV-DLE eco Rapid stroke adjustment V start

Factory setting DMV-DLE: Rapid stroke not adjusted

- 1. Unscrew the adjustment cap E from the hydraulic brake.
- 2. Turn the adjustment cap and use as a tool.
- 3. Turn anti-clockwise = increase rapid stroke (+).

DMV-DLE eco Réglage course rapide V start

Réglage en usine DMV-DLE: Course rapide non réglée

- 1. Dévisser le capuchon de réglage E du frein hydraulique
- 2. Tourner le capuchon de réglage et l'utiliser comme outil.
- 3. Rotation à gauche = augmentation de la course rapide (+).

DMV-DLE eco Regolazione scatto rapido **V**start

Regolazione in fabbrica del DMV-DLE: Scatto rapido non regolato

- 1. Svitare dall'idraulico la farfalla E.
- 2. Fare ruotare la valvola a farfalla utilizzandola come attrezzo.
- 3. Rotazione antioraria = aumento dello scatto rapido (+).



Austausch Teller für Magnetbefestigung / Hydraulik

- 1. Anlage ausschalten.
- 2. Sicherungslack über der Senkkopfschraube A entfernen.
- 3. Senkkopfschraube A ausschrauben.
- 4. Zylinderkopfschraube B ausschrauben.
- 5. Teller C / Hydraulik D austauschen
- 6. Senk- und Zylinderkopfschraube wieder eindrehen. Senkkopfschraube nur so festziehen, daß Hydraulik noch gedreht werden kann.
- 7. Senkkopfschraube A mit Sicherungslack überziehen.
- 8. Dichtheitsprüfung über Druckabgriff Verschlußschraube 3

p_{max.} = 500 mbar.

- 9. Funktionskontrolle durchführen.
- 10. Anlage einschalten.

Replacing disk for attaching solenoid / hydraulic brake

[s]

t

- 1. Switch off firing system.
- 2. Remove locking varnish from countersunk screw A.
- 3. Unscrew countersunk screw A.
- 4. Unscrew socket head screw B.
- 5. Change plate C / hydraulik brake D
- 6. Screw in countersunk and socket head screw. Only tighten socket head screw so that hydraulic brake can just be turned.
- 7. Coat countersunk screw A with locking varnish.
- 8. Leakage test: Pressure tap at sealing plug 3: $p_{max.} = 500 \text{ mbar.}$
- 9. Perform functional test.
- 10. Switch on firing system.

Remplacement du disque pour la fixation de la bobine / frein hydraulique

- 1. Mettre l'installation hors tension.
- 2. Eliminer le vernis de blocage audessus de la vis à tête fraisée A.
- 3. Dévisser la vis à tête fraisée A.
- 4. Dévisser la vis à tête cylindrique B.
- 5. Changer le disque C / frein hydraulique D
- 6. Revisser les vis à tête fraisée et à tête cylindrique. Serrer la vis à tête fraisée.
- 7. Enduire la vis à tête fraisée A de vernis de blocage.
- 8. Contrôle d'étanchéité via la prise de pression bouchon fileté 3.

p_{max.} = 500 mbar.

- 9. Procéder à un contrôle de fonctionnement.
- 10. Mettre l'installation sous tension.

Sostituzione del piatto per fissagio bobina / freno idraulico

- 1. Disinserire l'impianto
- 2. Rimuovere la lacca di sigill sopra la vite a testa svasata A.
- 3. Svitare la vite a testa svasata A.
- 4. Svitare la vite a testa cilindrica B.
- 5. Cambiare il piattello C / freno idraulico D
- 6. Riavvitare la vite a testa cilindrica e stringere la vite a testa svasata soltanto fino a che l'idraulico possa ancora essere fatto ruotare.
- 7. Sigillarre con la lacca la vite a testa svasata A.
- 8. Prova di tenuta attraverso il tappo a su presa di pressione 3.
- **p**_{max.} **= 500 mbar.** 9. Effettuare la prova di funzionamento.
- 10. Reinserire l'impianto.









Magnetwechsel

Ausführungen mit Teller für Ma- Versions with disk for attaching gnetbefestigung DMV.../11 eco, DMV-D.../11 eco oder Hydraulik DMV-DLE.../11 eco

1. Teller entfernen, wie auf Seite 7: 1. Remove hydraulic brake or adjust-" Austausch Teller für Magnetbefestigung / Hydraulik", Punkt 1 - 5, beschrieben.

2. Magnet auswechseln. Magnet-Nr. und Spannung unbedingt beachten!

3. Hydraulik bzw. Einstellteller wieder montieren, wie auf Seite 7 "Austausch Teller für Magnetbefestigung / Hydraulik", Punkt 6-10, beschrieben.

Replacing the solenoid

solenoid DMV.../11 eco, DMV-D.../11 eco or hydraulic brake DMV-DLE.../11 eco

ing plate as described on page 7: "Replacing disk for attaching solenoid/hydraulic brake", steps

2. Replace solenoid Important: Make sure that the solenoid no. and voltage are correct!

3. Remount hydraulic brake or adjusting plate as described on page 7:"Replacing disk for attaching solenoid/hydraulic brake", steps

Remplacement de la bobine

Pour les modèles DMV.../11 eco, DMV-D.../11 eco avec disque pour la fixation de la bobine ou DMV-DLE.../11 eco avec frein hydraulique

1. Enlever le disque de réglage ou le frein hydraulique comme page 7: "Remplacement du disque pour la fixation de la bobine / frein hydraulique" repère 1 à 5.


2. Remplacer la bobine Attention au N° de la bobine et à la tension!

3. Enlever le disque de réglage ou le frein hydraulique comme page 7: "Remplacement du disque pour la fixation de la bobine / frein hydraulique" repères 6 à 10.


Sostituzione bobina

Esecuzioni con piatto per fissagio bobina DMV.../11 eco, DMV-D.../11 eco oppure con freno idraulico DMV-DLE.../11 eco

- 1. Togliere rispettivamente il freno idraulico il piatto di regolazione come descritto a pag. 7: "sostituzione del piatto per fissagio bobina / dell'idraulico" - punto 1-5.
- 2. Sostituire la bobina. Prestare assoluta attenzione al numero della bobina e alla tensione!
- 3. Rimontare di nuovo rispettivamente il freno idraulico e il piatto di regolazione come descritto a pag. 7 "sostituzione del piatto per fissagio bobina / dell'idraulico" punto 6-10.

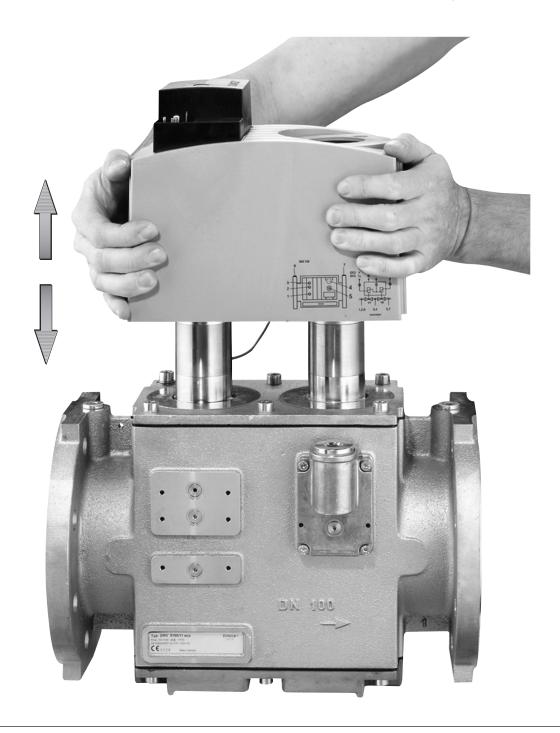



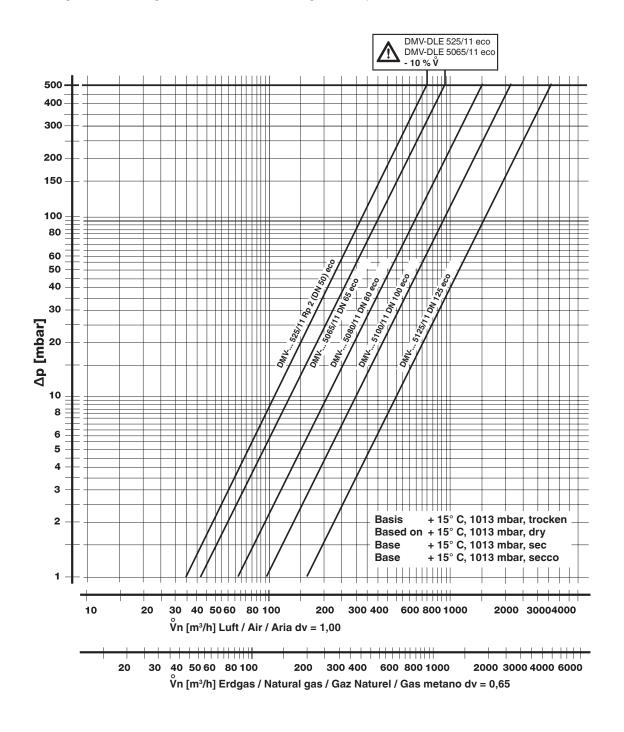



4 _	\neg	Dichte Spec. weight air poids spécifique de l'air peso specifico aria
1=	V	Dichte des verwendeten Gases Spec. weight of gas used poids spécifique du gaz utilisé peso specifico del gas utilizzato

Gasart Type of gas Type de gaz Tipo di gas	Dichte Spec. Wgt. poids spécifique Peso specifico [kg/m³]	dv	f
Erdgas/Nat.Gas/ Gaz naturel/Gas metano	0.81	0.65	1.24
Stadtgas/City gas/ Gaz de ville/Gas città	0.58	0.47	1.46
Flüssiggas/LPG/ Gaz liquide/Gas liquido	2.08	1.67	0.77
Luft/Air/ Air/Aria	1.24	1.00	1.00

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo
Verschlußschraube mit Dichtring Locking screw and sealing ring Bouchon fileté avec bague d'étanchéite Tappo a vite con guarnizione G 1/8	219 002
G 1/4 G 1/2 G 3/4	087 858 219 003 219 004
Schmutzfänger, Sieb Dirt trap, sieve Collecteur d'impuretés, tamis Filtro antipolvere, reticella Rp 2 (DN 50) DN 65 DN 80 DN 100 DN 125	auf Anfrage/on request/sur demande/su richesta 231 595 231 596 231 597 231 598
Set: Deckel, seitlich Set: cover, side Lot: bride combinée Set: coperchio, laterale DN 40 - DN 125	219 005
Set: Zündgasflansch G 3/4 Set: cover, side with G 3/4 connection Lot: bride combinee G 3/4 Set: coperchio, laterale con attacco G 3/4	219 006
Hydraulikbremse Hydraulic brake Frein hydraulique Freno idraulico Rp 2 (DN 50) DN 65 - DN 80 DN 100 - DN 125	auf Anfrage on request sur demande su richesta
Leitungsdose, Schwarz Line socket, black Prise noire Spina, nera GDMW, 3 pol. + E	210 319
Dichtungen für Flanschen Measuring connections with sealing ring Prise de pression avec joint guarnizioni per flange Rp 2 (DN 50) DN 65 DN 80 DN 100 DN 125	2 Stück/Set 2 Pieces/Set 2 Pièces/Set 2 Pezzi/Set 231 574 231 603 231 604 231 605 231 606
Stiftschraubensatz Set of setscrews Goujon Serie di viti per acciaio M16 x 65 (DN 65 - DN 100) M16 x 75 (DN125)	4 Stück/Set 4 Pieces/Set 4 Pièces/Set 4 Pezzi/Set 230 424 230 430

Ersatzteile / Zubehör Spare parts / Accessories Pièces de rechange / access. Parti di ricambio / Accessori	Bestell-Nummer Ordering No. No. de commande Codice articolo
Meßstutzen mit Dichtring Measuring connection with sealing ring Prise de pression avec joint	5 Stück/Set 5 Pieces/Set 5 Pièces/Set 5 Pezzi/Set
Misuratore con guarnizione G 1/8 G 1/4	230 397 230 398
Ersatzmagnet Replacement solenoid Bobine de rechange Bobina di ricambio	
DMV 525/11 eco DMV 5065/11 eco	auf Anfrage
DMV 5080/11 eco	on request
DMV 5100/11 eco	sur demande
DMV 5125/11 eco	su richesta
Veschlußschraube, flach mit O-Ring	5 Stück/Set
Locking screw flat and O-ring	5 Pieces/Set
Bouchon plat avec joint torique	5 Pièces/Set
Vite di chiusura, piatta con	5 Pezzi/Set
O-ring G 1/8	230 432
Teller für Magnetbefestigung Disk for attaching solenoid Disque pour la fixation de la bobine Piatto per fissagio bobina	
DMV 525/11 eco	231 592
DMV 5065/11 eco	231 592
DMV 5080/11 eco	231 612
DMV 5100/11 eco	231 613
DMV 5125/11 eco	231 613
Einsteckscheibe Insert washer Disque à emboitement Dischetto da inserire DMV 525/11 eco	231 563
DMV 5065/11 eco	231 563
DMV 5080/11 eco	231 564
DMV 5100/11 eco DMV 5125/11 eco	231 787 231 787





Arbeiten am Doppelmagnetventil dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Work on the double solenoid valve may only be performed by specialist Seul du personnel spécialisé peut effectuer des travaux sur l'électrovanne double.

Qualsiasi operazione effettuata sulle valvole doppie deve essere fatta da parte di personale competente.



Flanschflächen schützen.

Schrauben kreuzweise anziehen

Protect flange surfaces. Tighten screws crosswise.

Protéger les surfaces de brides.

Serrer les vis en croisant.

Proteggere le superfici della flangia. Stringere le viti in modo

incrociato.



DirekterKontaktzwischen Doppelmagentventil und dem aushärtendem Mauerwerk, Betonwänden, Fußböden ist nicht zulässig.

Do not allow any direct contact between the double solenoid valve and hardened masonry, concrete walls or floors.

Eviter tout contact direct entre l'électrovanne double et la maçonnerie, les cloisons en béton et planchers en cours de séchage.

Non é consentito il contatto diretto fra la valvola dopie e murature invecchiate, pareti in calcestruzzo, pavimenti.



Nennleistung bzw. Drucksollwerte grundsätzlich am Gasdruckregelgerät einstellen. Leistungsspezifische Drosselung über das Doppelmagnetventil.

Always adjust nominal output or pressure setpoints on the gas pressure regulator and performance-specific throttling using the DMV

Régler toujours le débit nominal ou les pressions de consigne sur le régulateur de pression. Limitation au niveau de DMV, en fonction du débit.

Effettuare in linea di massima la regolazione di potenza nominale e valori nominali di pressione sul regolatore di pressione gas. La regolazione specifica di potenza va fatta attraverso la DMV



Bei Teilewechsel auf einwandfreie Dichtungen achten.

When changing parts, make sure that seals are in good condition.

En cas de remplacement de pièces, vérifer que les joints ne présenter aucun défaut.

Sostituendo le varie parti controllare sempre tutte le guarnizioni affiche siano perfettamente a tenuta.



Rohrleitungsdichtheitsprüfung: Kugelhahn vor den Armaturen / DMV schließen.

Pipeline leakage test: close ball valve upstream of fittings/DMV.

Contrôle de l'étanchéité de la conduite: fermer le robinet à boisseau sphérique avant les électrovannes / DMV.

Per la prova di tenuta delle tubature:

chiudere il rubinetto a sfera davanti ai corpi valvola / DMV.



Nach Abschluß von Arbeiten am Doppelmagnetventil:Dichtheitskontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

On completion of work on the double solenoid valve, perform a leakage and function test.

Une fois les travaux sur l'électrovanne double terminés, procéder toujours à un contrôle d'étanchéité et de fonctionnement.

Al termine dei lavori effettuati su una valvola elettromagnetica doppia: predisporre un controllo sia della tenuta che del funzionamento.



Niemals Arbeiten durchführen, wenn Gasdruck oder Spannung anliegt. Offenes Feuer vermeiden. Öffentliche Vorschriften beachten.

Never perform work if gas pressure or power is applied. No naked flame. Observe public regulations

Ne jamais effectuer des travaux lorsque la pression ou la tension sont présentes. Eviter toute flamme ouverte. Observer les réglementations.

In nessun caso si debbono effettuare lavori in presenza di pressione gas o di tensione elettrica. Evitare i fuochi aperti e osservare le prescrizioni pubbliche.



Bei Nichtbeachtung der Hinweise sind Personenoder Sachfolgeschäden denkbar.

If these instructions are not heeded, the result may be personal injury or damage to property.

En cas de non-respect de ces instructions, des dommages corporels ou matériels sont possible.

La non osservanza di quanto suddetto può implicare danni a personne o cose.



Alle Einstellungen und Einstellwerte nur in Übereinstimmung mit der Betriebsanleitung des Kessel-/Brennerherstellers ausführen.

Any adjustment and application-specific adjustment values must be made in accordance with the appliance-/boiler manufacturers instructions.

Effectuer tous les réglages et réaliser les valeurs de réglage uniquement selon le mode d'emploi du fabricant de chaudières et de brûleurs.

Realizzare tutte le impostazioni e i valori impostati solo in conformità alle istruzioni per l'uso del costruttore della caldaia/ del bruciatore.













Druckgeräterichtlinie (PED) und die Richtlinie die Gesamtenerüber gieeffizienz von Gebäuden (EPBD) fordern eine regelmässige Überprüfung von Heizungsanlagen zur langfristigen Sicherstellung von hohen Nutzungsgraden und somit geringster Umweltbelastung. Es besteht die Notwendigkeit sicherheitsrelevante Komponenten nach Erreichen ihrer Nutzungsdauer auszutauschen. Diese Empfehlung gilt nur für Heizungsanlagen und nicht für Thermprozessanwendungen. DUNGS empfiehlt den Austausch gemäss folgender Tabelle:

The Pressure Equipment Directive (PED) and the Energy Performance Buildings Directive (EPBD) require a periodic inspection of heating appliances in order to ensure a high degree of efficiency over a long term and, consequently, the least environmental pollution. It is necessary to replace safety-relevant components after they have reached the end of their useful life. This recommendation applies only to heating appliances and not to industrial heating processes. DUNGS recommends replacing such components according to the following table:

La directive concernant les chauffe-bains à pression (PED) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD) exigent une vérification régulière des installations de chauffage, afin de garantir à long terme des taux d'utilisation élevés et par conséquent une environnementale minimum. Il est nécessaire de remplacer les composants relatifs à la sécurité lorsqu'ils ont atteint la fin de leur vie utile. Cette recommandation ne s'applique qu'aux installations de chauffage et non aux applications de processus thermique. DUNGS recommande le remplacement, conformément au tableau aui suit :

La direttiva per apparecchi a pressione (PED) e la direttiva per l'efficienza dell'energia totale per edifici (EPBD), esigono il controllo regolare degli impianti di riscaldamento per la garanzia a lungo termine di un alto grado di rendimento e con ciò di basso inquinamento ambientale. Ciò rende necessaria la sostituzione di componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza alla scadenza della loro durata di utilizzazione. Questo suggerimento vale solo per impianti di riscaldamento e non per impieghi per processi termici. DUNGS consiglia detta sostituzione in conformità alla sottostante tabella:

Sicherheitsrelevante Komponente Safety relevant component Composant relatif à la sécurité Componenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza	NUTZUNGSDAUER DUNGS empfiehlt den Austausch nach: USEFUL LIFE DUNGS recommends replacement after: VIE UTILE DUNGS recommande le remplacement au bout de: DURATA DI UTILIZZAZIONE DUNGS consiglia la sostituzione dopo:	Schaltspiele Operating cycles Cycles de manoeuvres Cicli di comando	EN Norm Standard Norme Norma
Ventilprüfsysteme / Valve proving systems Systèmes de contrôle de vannes / Sistemi di controllo valvole		250.000	EN 1643
Druckwächter / Pressure switch / Manostat / Pressostati		N/A	EN 1854
Feuerungsmanager mit Flammenwächter Automatic burner control with flame safeguard Dispositif de gestion de chauffage avec contrôleur de flammes Gestione bruciatore con controllo fiamma	10 Jahre/years/ans/anni	250.000	EN 1854
UV-Flammenfühler / Flame detector (UV probes) Capteur de flammes UV / Sensore fiamma UV	10.000 h Betriebsstunden / Operating hours Heures de service / Ore di esercizio	,	
Gasdruckregelgeräte / Gas pressure regulators Dispositifs de réglage de pression du gaz Regolatori della pressione del gas	15 Jahre/years/ans/anni	N/A	EN 88 EN 12078
Gasventil ohne Ventilprüfsystem* Gas valve without valve testing system* Vanne de gaz sans système de contrôle de vanne* Valvola del gas senza sistema di controllo valvola*	10 Johns/voors/ons/onni	50.000 - 500.000 größenabhängig depends on diameter selon la taille In funzione della grandezza	EN 126 EN 161
Min. Gasdruckwächter / Low gas pressure switch Manostat de gaz min. / Pressostato gas min.	10 Jahre/years/ans/anni	N/A	IEN 1643
Sicherheitsabblaseventil / Pressure relief valve Soupape d'évacuation de sécurité / Valvola di scarico di sicurezza		N/A	EN 88 EN 14382
Gas-Luft-Verbundsysteme / Gas-air ratio control system Systèmes combinés gaz/air / Sistemi di miscelazione gas-aria		N/A	EN 12067
* Gasfamilien I, II, III / Gas families I, II, III Familles de gaz I, II, III / per i gas delle famiglie I, II, III	N/A kann nicht verwendet werden / not N/A ne peut pas être utilisé / non può e	1 1	

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten / We reserve the right to make modifications in the course of technical development. Sous réserve de tout modification constituant un progrès technique / Ci riserviamo qualsiasi modifica tecnica e costruttiva

Hausadresse Head Offices and Factory Usine et Services Administratifs Amministrazione e Stabilimento Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon+49 (0)7181-804-0 Telefax+49 (0)7181-804-166 Briefadresse
Postal address
Adresse postale
Indirizzare la corrispondenza a

Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com