

Instrukce pro pohyb

MOV (pohyb z bodu do bodu)

Funkce:

Pomocí interpolace kloubu provádí pohyb z aktuální do cílové pozice.

Formát:

MOV <Cílová pozice>, <Délka uzavírání> TYPE <konstanty 1>, <Konstanty 2> <Doplněné podmínky>

Vymezení pojmů:

Cílová pozice pohybu

Toto je konečná pozice operace interpolace. Tato pozice může být předepsána pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Délka uzavírání

Pokud je tato hodnota určena, skutečná cílová pozice pohybu bude pozice, která bude posunutá o určenou vzdálenost ve směru osy Z (směr +/-) systému souřadnic nástroje.

Konstanty 1

1/0: Delší cesta/zkratka. Standardní hodnotou je 1 (delší cesta).

Konstanty 2

Neplatné (zadejte 0).

Doplnění podmínky

Lze použít instrukce WTH a WHTIF.

MVS (pohyb po přímce)

Funkce:

Provádí pohyb lineární interpolací z aktuální pozice do cílové pozice pohybu.

Formát 1:

MVS <Cílová pozice pohybu>, <Délka uzavírání> TYPE<Konstanty 1>AC<Konstanty 2>
<Doplněná podmínka> Formát 2: MVS <Oddělovací vzdálenost> <Typ interpolace>

Vymezení pojmů:

Cílová pozice pohybu

Konečná pozice lineární interpolace. Tato pozice může být předepsána pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Délka uzavírání

Pokud je tato hodnota určena, skutečná cílová pozice pohybu bude pozice, která bude posunutá o určenou vzdálenost ve směru osy Z (směr +/-) systému souřadnic nástroje.

Konstanty 1

Delší dráha/zkratka = 1/0. Standardní hodnotou je 0 (delší dráha).

Konstanty 2

Třísosý systém XYZ/ ekvivalentní rotace= 1/0. Standardní hodnotou je 0 (ekvivalentní rotace).

Doplnění podmínky

Lze použít instrukce WTH a WHTIF.

Oddělovací vzdálenost

Jestliže je stanovena tato hodnota, osa se bude pohybovat o určenou vzdálenost z aktuální pozice ve směru osy Z (směr +/-) systému souřadnic nástroje.

MVR (pohyb R1)

Funkce:

Provádí pohyb prostorovou kruhovou interpolací z počátečního do koncového bodu přes průchozí bod.

Formát:

MVR <Počáteční bod, <Průchozí bod>, <Koncový bod> TYPE <Konstanty >,<Konstanty 2><Doplňená podmínka>

Vymezení pojmů:

Počáteční bod

Počáteční bod oblouku. Popisuje výraz operace pozice nebo výraz operace oblouku.

Průchozí bod

Průchozí bod oblouku. Popisuje výraz operace pozice nebo výraz operace kloubu.

Koncový bod

Koncový bod oblouku. Popisuje výraz operace pozice nebo výraz operace kloubu.

Konstanty 1

Delší dráha/zkratka = 1/0. Standardní hodnotou je 0.

Konstanty 2

Třísosý systém XYZ/ ekvivalentní rotace = 1/0. Standardní hodnotou je 0.


Doplňené podmínky

Lze použít instrukce WTH a WHTIF.

MVR P1, P2, P3

MVR P1, P2, P3

Pohyb se provádí
interpolací XYZ
(třísosá Interpolace
XYZ)

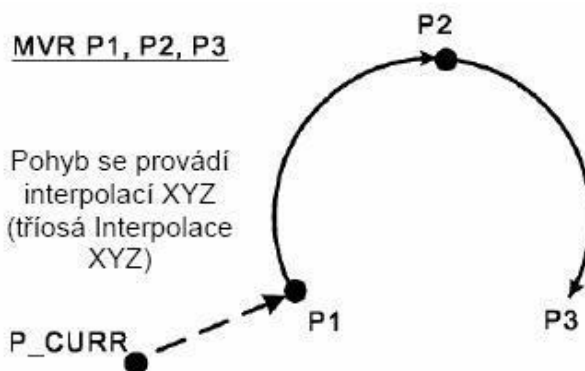

MVR2 (pohyb R2)

Funkce:

Provádí pohyb prostorovou kruhovou interpolací z počátečního do koncového bodu po oblouku skládajícího se z počátečního bodu, koncového bodu a srovnávacích bodů. Pohyb probíhá v takovém směru, aby neprocházel srovnávacími body.

Formát:

MVR2 <Počáteční bod>, < Koncový bod >,<Srovnávací bod > TYPE <Konstanty 1>, <Konstanty 2> <Doplněná podmínka>

Vymezení pojmů:

Počáteční bod

Počáteční bod oblouku. Tato pozice může být specifikována pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Koncový bod

Koncový bod oblouku. Tato pozice může být specifikována pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Srovnávací bod

Srovnávací bod oblouku. Tato pozice může být specifikována pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Konstanty 1



Delší dráha/zkratka = 1/0. Standardní hodnotou je 0.

Konstanty 2

Třísosý systém XYZ/ ekvivalentní rotace = 1/0. Standardní hodnotou je 0.

Doplněné podmínky

Lze použít instrukce WTH a WHTIF.

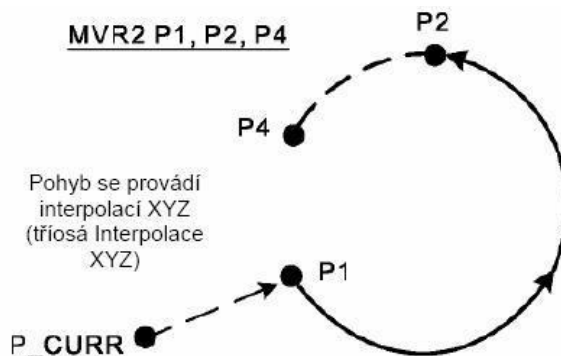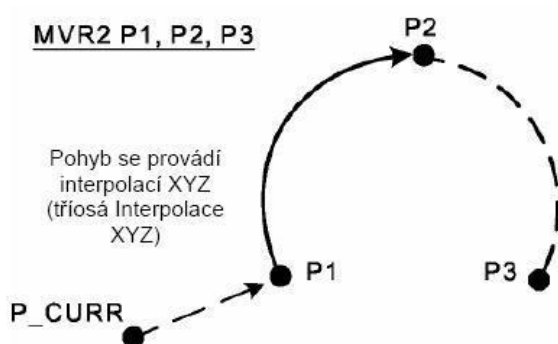

MVR3 (pohyb R3)

Funkce:

Provádí pohyb prostorovou kruhovou interpolací z počátečního do koncového bodu po oblouku skládajícího se ze středového bodu, počátečního bodu a koncového bodu.

Formát:

MVR3 <Počáteční bod>,< Koncový bod >,<Středový bod >TYPE<Konstanty 1>AC<Konstanty 2><Doplněná podmínka>

Vymezení pojmů:

Počáteční bod

Počáteční bod oblouku. Tato pozice může být specifikována pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Koncový bod

Koncový bod oblouku. Tato pozice může být specifikována pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Středový bod

Středový bod oblouku. Tato pozice může být specifikována pomocí proměnné typu pozice a konstanty nebo proměnné kloubu.

Konstanty 1

Delší dráha/zkratka = 1/0. Standardní hodnotou je 0.


Konstanty 2

Třísosý systém XYZ/ ekvivalentní rotace = 1/0. Standardní hodnotou je 0.

Doplňené podmínky

Lze použít instrukce WTH a WHTIF.

Příklad dráhy pohybu při kruhové interpolaci 3

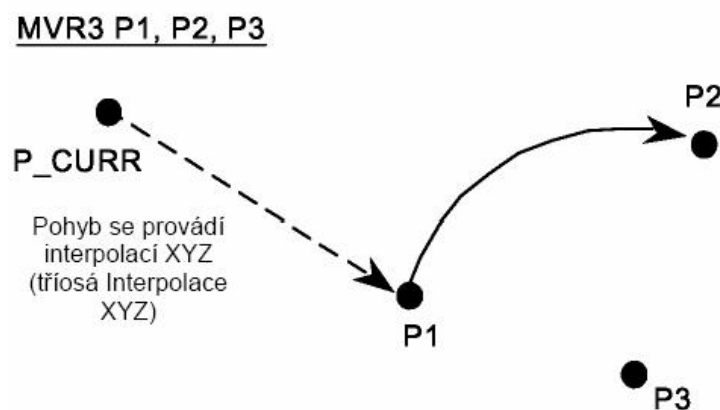

MVC (pohyb po kružnici)

Funkce:

Provádí kruhovou prostorovou interpolaci v pořadí počáteční bod, průchozí bod 1, průchozí bod 2 a počáteční bod.

Formát:

MVC <Počáteční bod>, <Průchozí bod 1>, <Průchozí bod 2> <Doplňková podmínka>

Vymezení pojmů:

Počáteční bod

Počáteční a koncový bod kruhu. Popisuje výraz operace pozice nebo výraz operace kloubu.

Průchozí bod 1

Průchozí bod 1 kruhového oblouku. Popisuje výraz operace pozice nebo výraz operace kloubu.

Průchozí bod 2

Průchozí bod 2 kruhového oblouku. Popisuje výraz operace pozice nebo výraz operace kloubu.

Doplňující podmínka

Popis konjunkce WTH nebo konjunkce WTHIF.

Příklad dráhy pohybu při kruhové interpolaci

