JPRiDE®
ハイブランドの音質とクオリティ

JPT1
Bluetooth トランスミッター & レシーバー

USER GUIDE

［LINE］で受け取りたい方

［Eメール］で受け取りたい方

ユーザー登録はコチラから

- 新商品 "限定" セール
- 割引キャンペーン
- お得なお知らせ etc.

ご登録頂くと年に数回お得なセール情報を送信致します。
LINE または E メールにて受け取り可能です。
対象の各 QR コードより、是非ご登録下さい。

JPRiDE®

CONCEPT

ハイブランドの音質とクオリティ

"ハイブランド" に見劣りしない、
魅力あるプロダクトだけを低価格で。

JPRiDEの製品は
一流品を製造している限られたメーカーで生産し、
リーズナブルな価格で提供しています。

目次

P 1	はじめに
P 2	各部の名称 / 付属品
P 3	ご使用になる前に / 充電について
P 4 ～	送信機モードでの使用方法
P 5 - 6	クイックガイド（送信モード）
P 7	送信モードに切り換え
P 8 - 1 3	TX(送信)モード時の基本操作
P14-1 5	2台同時接続（送信モード）
P16 ～	受信機モードでの使用方法
P17	クイックガイド（受信モード）
P18	受信モードに切り換え
P19-21	RX(受信)モード時の基本操作
P22	2台同時接続（受信モード）
P23	ペアリングについて
P24	充電しながら使う
P25	LEDパターン一覧
P26-27	製品規格
P28 ～	保証書 / ご注意等

はじめに

この度は JPT1 Bluetooth トランスミッター & レシーバーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

JPT1 は Bluetoothの送信機と受信機が一体となったワイヤレス・ファンクションアダプターです。Bluetoothトランスミッター（TX：送信機）としてご使用になれば、スマートフォンやウォークマン、TV、コンピューターなどからBluetoothレシーバー、ステレオ、ヘッドホン、スピーカー等へワイヤレスで音を送信することができます。

Bluetooth レシーバー（RX：受信機）としてご使用になれば、ヘッドホンのケーブルを本製品の3.5mmステレオミニジャックに接続することで、Bluetooth ステレオヘッドホンや Bluetooth スピーカーを接続して音声データをワイヤレスで受信できます。

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みください。

各部の名称

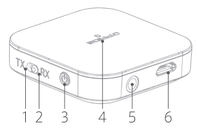

1. Bluetooth トランスミッター（送信機）に切り換え
2. Bluetooth レシーバー（受信機）に切り換え
3. マルチファンクションボタン（MFB / 電源ボタン）
4. LED ライト
5. 3.5mm ステレオミニジャック
6. 充電用マイクロUSBポート

付属品

USB - Micro チャージングケーブル　3.5mm ステレオ AUX ケーブル　RCA ステレオケーブル

ご使用になる前に

ご使用になる前に、JPT1本体とスマートフォン、テレビ、PC等のオーディオ端末（3.5mm ステレオミニジャック対応のもの）を完全に充電してください。

充電について

初めてご使用になる際やバッテリー残量が少なくなった際は充電を行ってください。

（本体稼働中にLEDインジケーターが赤く3連続点滅したらバッテリー残量不足のサインです）

1. 充電用ケーブルのUSB側をアダプターかパソコンに接続してください。
2. 充電用マイクロUSB側を本体に接続してください。
3. 充電中はLEDインジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
4. 充電にかかる時間は約2時間です。

Bluetoothトランスミッター（TX：送信機）でご使用の場合

※ 送信モードにてスマートフォンと接続する場合、音楽などの音声信号の伝送を行いますが、通話やアラーム等の音声は伝送されません。

送信モードでの使い方 一例

テレビの音をワイヤレスイヤホンで聞きたい場合

動画で確認したい方はこちら

※ 下記工程の前に、使用するイヤホンとJPT1以外のBluetooth機器は、Bluetoothをオフにするか電源をオフにしてください。

1. 使用するイヤホンの取扱説明書を参照し、イヤホンをペアリングモードにしておきます。

2. JPT1をTXモードにします。（→P7）
※ 電源ONの状態や、電源を切った直後3秒以内はモードの切替を行わないでください

3. JPT1の電源ボタンを長押しして、LEDを青点滅（ペアリングモード ※ P8）にします。

4. JPT1とワイヤレスイヤホンを近づけ、LEDが青点灯になるまで待ちます。

5. JPT1とTVのイヤホンジャックを3.5mmケーブルで繋ぎます。

6.イヤホンから音が聞こえたら接続完了です。

うまく接続できない場合は、JPRiDE（ジェイピー・ライド）カスタマーサポート【cs@jp-ride.com】までご連絡ください。

TX（送信）モードに切り換え

スライド式ボタンで TX ⇆ RX モードを切り換える事ができます。

（TX：送信機）でのご使用の場合

1. 電源オフの状態でスライド式ボタンを TX に切り換え
2. MFBを長押しして電源を入れてください。

※ レシーバー（RX）モードのときにペアリングした端末の情報が全て削除されます。

※ 電源ONの状態や、電源を切った直後3秒以内に TX/RX スライド式ボタンを切り換えないでください。電源を切った直後は本体に電力が残留しているため、ボタンをスライドさせてもモードが切り換わらないまま起動してしまいます。

TX（送信）モード時の基本操作

◆ 電源オン
JPT1本体の電源がオフの状態でMFBを 3 秒間ほど押し続けると、LEDが青色に 2 度点滅して電源が入ります。

◆ 電源オフ
JPT1本体の電源がオンの状態でMFBを 3 秒間ほど押し続けると、LEDが赤色に 2 度点滅して電源が切れます。（点滅し始めてすぐに手をはなした場合は、LEDが 1 度しか点滅しない場合もございます）
※ 電源を切った直後 3 秒以内は電源を入れ直さないでください。チップセットに電力が残留している可能性があります。

◆ ペアリングモード
（本体が他の端末に接続されていない場合は、電源が入った後すぐにペアリングモードに移行します。）本体の電源を入れ、MFBを素早く 2 度押してください。LEDが青色に素早く点滅し、ペアリングモードに移行します。2 分間いずれの端末とも接続されない場合はスタンバイモードに移行します。

◆ 自動シャットダウン
電池電圧が3.1Vを下回ると、自動的に本体の電源が切れます。

【 ご注意 】
Bluetooth トランスミッター（TXモード）としてご使用の場合、端末は2台までペアリングできます。ペアリング済みの場合、自動接続されます。

【 自動接続にかかる時間 】
ペアリング済の端末数1台：10秒ほど
ペアリング済の端末数2台：15ー20秒ほど

◆ ペアリングリストを消去する
※TXモードとRXモード両方のペアリング記録が削除されます。
電源を切った状態で、MFBボタンを10秒長押し。赤と青のLEDが2回点滅したらペアリングリスト消去の完了です。

◆ ペアリング済の全ての端末を使用する
本体の電源を入れると、自動的に過去にペアリングしたすべての端末を使用することができます。端末の接続が完了すると LEDが青く点灯します。22秒以内に（接続にかかる時間はペアリングしてある端末の台数によって変わります）どの端末とも接続が完了しない場合は、自動的にペアリングモードに移行します。
トランスミッター（TX：送信機）としてご使用の際は、音声出力用端末 2 台に自動的に接続されます。

◆ 自動シャットダウン
電池電圧が3.1Vを下回ると、自動的に本体の電源が切れます。

Bluetoothトランスミッター（TX：送信機）として使用する

例：BluetoothイヤホンやBluetoothスピーカー等をテレビ等と接続して使用する

1. Bluetoothイヤホン等をペアリングモードにする

2. JPT1をペアリングモードにする（→P8）

3. JPT1とBluetoothイヤホン等を近付けておきます。およそ30秒後に自動的にペアリングが完了します。

4. JPT1 本体とテレビを3.5mmオーディオケーブルで接続します。（ケーブルの両端をそれぞれテレビの出力端子と本体に接続）



5. テレビの音をBluetoothイヤホンまたはBluetoothスピーカー等から聞く事ができます。音が聞こえない場合は、テレビ音声出力端末がヘッドホンに設定されているか、ボリューム調節が適切か、ケーブルが正しく接続されているか等をご確認ください。また、ケーブルとJPT1本体との接続部分に指で触れてみてください。接続に問題がなければヘッドホンやスピーカーからジージーとノイズが聞こえます。ノイズが聞こえるのに音声が聞こえない場合、電源（テレビ）側に問題がある可能性が高いといえます。

※JPT1を使ってPCに接続するには、A2DP対応のBluetoothヘッドホンやBluetoothスピーカー等をご使用ください。

※パスコードが必要な場合は「0000」「1234」「1111」「8888」をお試しください。

JPT1トランスミッター（TX：送信モード）で2台のBluetooth端末に同時接続する

1.「端末A」「端末B」を用意します。



2. JPT1で「TX」モードを選択します（→P7）
3. 端末A と JPT1 をペアリングします（→P12、1～3の手順）

4. ペアリングが完了したら端末AのBluetoothをオフにし、同じ手順で端末BをJPT1にペアリングします。

5. 端末Bのペアリングが完了したら、JPT1の電源を切ります。
6. 10 - 20秒ほど間を開けてから端末Aの電源を入れてください。（Bluetoothスピーカーは自動的に接続されるまで時間がかかります）ペアリングモードにする必要はありませんが、偶然ペアリングモードに移行しても問題はありません。その後、JPT1の電源を入れると自動的に端末Aと端末Bを検索して接続します。接続には約30秒程かかります。JPT1を音源に接続して端末AとBから音が再生されるかご確認ください。再生されない場合は一度JPT1の電源を入れ直し、それでも問題が解決されない場合は端末Aのペアリングから全ての手順をやり直してください。

マルチペアリングBluetoothトランスミッターとして使用する場合の互換性テストレポート
Bluetooth端末のチップセットはそれぞれ異なったファームウェア設定とオペレーションを持っていますので、スピーカーやヘッドホンの種類によってはJPT1と互換性がない場合があります。数回ペアリングをやり直してもスピーカーやヘッドホンから音声が聞こえて来ない場合は互換性に問題がある場合がございます。

Bluetoothレシーバー（RX：受信機）でご使用の場合

受信モードでの使い方 一例

スマホの音を有線イヤホンで聞きたい場合

※ 下記工程の前に、使用する機器以外のBluetooth機器は、Bluetoothをオフにするか電源をオフにしてください。

1.有線イヤホンのケーブルをJPT1に接続します。

2. スマートフォンのBluetoothをONにしてください。

3. JPT1をRXモードにします。（→P18）
※ 電源ONの状態や、電源を切った直後3秒以内はモードの切替を行わないでください

4.JPT1の電源を長押しして、LEDを青点滅にします。

5. 点滅が青点灯に変わり、音が聞こえたら接続完了です。

RX（受信）モードに切り換え

スライド式ボタンで TX ⇆ RX モードを切り換える事ができます。



（RX：受信機）でのご使用の場合

1. 電源オフの状態でスライド式ボタンをRXに切り換え
2. MFBを長押しして電源を入れてください。

※ トランスミッター（TX）モードのときにペアリングした端末の情報が全て削除されます。

※ 電源ONの状態や、電源を切った直後3秒以内にTX/RX スライド式ボタンを切り換えないでください。電源を切った直後は本体に電力が残留しているため、ボタンをスライドさせてもモードが切り換わらないまま起動してしまいます。

【 ご注意 】
Bluetooth レシーバー（RXモード）としてご使用の場合、端末は 7 台までペアリングできますが、自動接続機能で優先して接続されるのは最後にペアリングした 2 台です。

RX（受信）モード時の基本操作

◆ 電源オン
JPT1本体の電源がオフの状態でMFBを 3 秒間ほど押し続けると、LEDが青色に 2 度点滅して電源が入ります。

◆ 電源オフ
JPT1本体の電源がオンの状態でMFBを 3 秒間ほど押し続けると、LEDが赤色に 2 度点滅して電源が切れます。（点滅し始めてすぐに手をはなした場合は、LEDが 1 度しか点滅しない場合もございます）
※ 電源を切った直後 3 秒以内は電源を入れ直さないでください。チップセットに電力が残留している可能性があります。

◆ ペアリングモード
（本体が他の端末に接続されていない場合は、電源が入った後すぐにペアリングモードに移行します。）本体の電源を入れ、MFBを素早く 2 度押してください。LEDが青色に素早く点滅し、ペアリングモードに移行します。2 分間いずれの端末とも接続されない場合はスタンバイモードに移行します。

◆ ペアリングリストを消去する
※TXモードとRXモード両方のペアリング記録が削除されます。
電源を切った状態で、MFBボタンを10秒長押し。赤と青のLEDが2回点滅したらペアリングリスト消去の完了です。

◆ ペアリング済の全ての端末を使用する
本体の電源を入れると、自動的に過去にペアリングした全ての端末を使用することができます。ただし、自動的に接続されるのは最後にペアリングした 2 台です。
端末の接続が完了するとLEDライトが青く点灯します。
レシーバー（RX）としてご使用の場合、本体は最初に再生された端末からの音声しか再生できません。2台目の端末からの音声を再生するには、1台目の端末を一時停止するか、電源を切ってください。

◆ 再生 / 一時停止
音楽再生中にMFBを短く押すと「一時停止」、再度押すと「再生」します。

◆ 自動シャットダウン
電池電圧が3.1Vを下回る、もしくは5分間いずれの端末にも接続されなかった場合、自動的に本体の電源が切れます。

JPT1トランスミッター（RX：受信モード）で2台のBluetooth端末に同時接続する

※ JPT1をレシーバー（RX：受信機）としてご使用の場合、2台の端末で同時に音を再生することはできません。片方のスマートフォンで再生中、もう片方のスマートフォンは一時停止か、電源を切っておく必要がございます。

1.「スマートフォンA」、「スマートフォンB」を用意します。
2. JPT1をペアリングモードにし、スマートフォンAとペアリングします。ペアリングが完了したらスマートフォンAのBluetoothをオフにした後、JPT1のMFBを素早く2度押し、ペアリングモードに移行させてください。
3. スマートフォンBをJPT1にペアリングします。ペアリングが完了したらJPT1の電源を切ります。スマートフォンAのBluetoothをオンにして、JPT1の電源を入れます。およそ30秒後にJPT1と2台のスマートフォンが自動的に接続されます。

ペアリングについて

1. 以前接続された事のある機器は、次にJPT1の電源を入れるだけで自動的に接続されます。JPT1を再度ペアリングモードにする必要はありません。
2. もし、正しい手順を用いてもヘッドホンやスピーカー等の機器が1分以上JPT1に接続されない場合は、本体のペアリングリストを消去し、再度ペアリングを行ってください。以前に接続したことのあるヘッドホンやスピーカーをお使いの場合は、ペアリングリストを消去した後JPT1を再起動してください。

充電しながら使う

電池の連続使用時間には限りがありますが、本製品を長時間ご使用になる場合には充電しながら使うことができます（電圧が低いときやバッテリー残量不足のときに雑音が聞こえる事があります）。本体を電源に接続してから電源を入れてください（この時チップセットはすぐにリセットされます。本体のバッテリーが完全に切れたときにも同様にリセットされます）ただし、充電中の使用は電池の寿命を縮める場合がございます。

※ 充電しながら機器を使用した場合、青いLEDが紫になります。
LEDパターンにつきまして詳しくは「LEDパターン」（→P25）をご参照ください。

LEDパターン一覧

送信（TX）モード	
電源オン	青色で素早く2回点滅
ペアリングモード	青色で素早く点滅
スタンバイ（未接続）	1秒に1回青色で点滅
スタンバイ（接続済）	青く点灯

受信（RX）モード	
電源オン	青色で素早く2回点滅
ペアリングモード	青と赤が交互に点滅
スタンバイ（未接続）	3秒毎に2回青色点滅
スタンバイ（接続済）	青く点灯

充電に関するLED	
バッテリー残量不足	赤色で素早く点滅
充電中	赤く点灯
充電終了	赤い点灯が消える

※ 充電しながら使用した場合、青いLEDが紫になります。

製品規格

製品サイズ
43.8mm x 43.8mm x 21mm

製品重量：約18g

充電所要時間：約120分

連続再生時間
Bluetoothレシーバー：約15時間
Bluetoothトランスミッター：約19時間

マルチペアリング
受信モード：2台の携帯電話と接続できます
送信モード：同じコーデック対応の端末であれば、2台のBluetoothスピーカーもしくはヘッドホンに同時に接続できます。

端末を接続する際のパスコード：
0000, 1111, 1234, 8888

キャリア周波数：2.402GHz - 2.480GHz

電池：250mAH 充電式リチウム電池

充電機器：
5VDC, 100-240V ACアダプター ≧ 300MA

環境条件：-10℃ ～ 55℃

◆ Bluetooth
Bluetoothバージョン：5.2
プロファイル：A2DP
有効距離範囲：10M / Class 2

◆ 対応コーデック
トランスミッター（TX）：
aptX-Adaptive, aptX LL, aptX, SBC
レシーバー（RX）：SBC, aptX, aptX-HD

※ APT - X について
コーデックは単独接続の場合、APT-X LL 48kHZコーデックを優先的に使用（APT-Xのスピーカーまたはヘッドホンを使用）し、複数接続の場合、自動的に SBCコーデックに切り替わります。

通信の遅延時間：
Bluetoothでの通信の特性上、
aptX での接続時 60-80ms、
aptX LL での接続時 40ms、
SBC での接続時 170-270ms の遅延性能。
※ 接続相手機器の処理速度によっても遅延時間は異なります。

製品番号：JPT1
〒固210 - 196475
Product Designed in Tokyo, Made in CHINA

保証書

保証期間：ご購入日より12ヵ月間。

保証期間中、本機の品質原因による故障があった場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

対応をご依頼の際は、保証書や領収書、ご注文番号をご提示ください。

下記の場合は保証の対象外となります。

1. 故障した製品を返送できない場合（紛失は保証対象外です）。
2. 保証書や購入記録の提示がない場合
3. 不適切な分解や修理による故障
4. 水没や落下、人為的な原因による故障や破損
5. 不可抗力によって生じた故障や破損
6. 紛失や粉砕、廃棄をされた場合

電池について
本製品の電池は充電式です。充電式電池が当初の性能を保てるのは、最初の充電数回分のみです。充電自体は数百回も繰り返して行えますが、性能は徐々に劣化していきます。充電が終わった後の電池を充電器に接続したまま放置しないでください。過度の充電は電池の寿命を縮める可能性があります。

本体を長く使用しないまま放置すると電池内の電力が徐々に失われます。また、極端な高温や低温環境（夏場冬場の自動車内等）に本体を放置すると、電池の寿命を損ないます。本体は常に15℃～25℃の室内に保管してください。0℃を大きく下回る環境では充電式電池の性能は著しく低下します。爆発の可能性がありますので電池を火の中に投下しないでください。また、破損した電池も爆発する恐れがあります。

ご注意
製品に合わない電池を使用すると爆発する恐れがあります。また、使用済の電池の破棄は各自治体の指定する方法に従ってください。

安全上のご注意
本製品の管理には充分注意をしてください。故障の際に保証サービスを受けるために、次のことにご注意ください。
1. お子様の手の届かない場所に保管してください。
2. 本製品を濡らさないでください。液体や湿気にはミネラル成分が含まれている場合があり、電子回路を腐食させる恐れがあります。
3. 万一本体が濡れてしまった場合は完全に乾燥させてください。
4. 埃等で汚れた場所は避けて保管してください。汚れは電子機器の接続ボードを傷つける原因になります。
5.本製品を高温にさらさないでください。電子機器の寿命を短縮、バッテリーの損傷、プラスチック部分の変形を起こす原因となります。
6. 本製品を低温の場所に放置しないでください。室温に戻した際、内部に結露が生じ、電子回路の故障原因となります。
7. 本製品を分解しないでください。
8. 本製品を投げたり、叩いたりゆすったりしないでください。電子回路や内部構造の損傷原因となります。
9. 本製品のお手入れに強い薬剤や洗剤を使用しないでください。
10. 本製品に塗装をしないでください。塗料が接続部分に付着して正常に動作しなくなる可能性があります。
11. 安全の為、本機の充電を行う際はパソコンのUSBポートやPSEマークがついた充電器をお使いください。

環境に配慮した破棄処分
使用済の電子機器は通常のごみとは一緒に破棄できませんので、分別して処分してください。個人が処分する場合は、自治体の破棄物回収が無料で回収します。破棄の際は指定の回収場所に破棄する物品を持って行ってください。小さな手間を掛ける事で、希少部品のリサイクルや有毒物質の正しい取り扱いに貢献することができます。

Amazon　楽天市場

**お使いになったご感想など、
商品レビューをご投稿いただけませんか？**

上記の QR コードを読み取ることで
レビューページへアクセス可能です。
お客様のお声は、今後の商品企画等の
大きな力となります。