

FICHE D'INSTRUCTION TECHNIQUE

DETECTEUR MONO-GAZ MONOXYDE DE CARBONE MSA ALTAÏR CO

Spécialistes	X
SSSM	X
Officiers	X
Sous-Officiers	X
Personnels du rang	Х

Code FIT/INC/13.03.25.88

PRÉSENTATION

1/ FONCTIONS DE L'APPAREIL

Destiné à la détection d'une atmosphère toxique, cet appareil comprend :

Une cellule électrochimique CO

Permet la détection en ppm du monoxyde de carbone (CO), de 0 à 500 ppm, le temps de réponse pour 90% de la mesure est de 60 secondes, avec plusieurs seuils d'alarme :

- Alarme basse à 50 ppm
- Alarme haute à 200 ppm

L'appareil est résistant à l'eau et aux poussières IP67, aux chocs, ATEX IICT4, destiné à fonctionner sur une plage de température de -20/+50°C.

2/ DESCRIPTION

- ① LED d'alarme
- ② Couvercle de la cellule
- Buzzer
- Bouton de test
- Afficheur LCD
- Type de gaz détecté



Valeur: Altaïr CO 215 € TTC

Duré de vie : 24 mois à partir de l'activation

SÉCURITÉ / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1/ GÉNERALITÉS

- La cellule ② doit être maintenue propre et libre. Son obstruction ou contamination peut fausser la valeur
- L'ALTAIR CO est exclusivement utilisé pour détecter une concentration élevée de monoxyde de carbone (CO) dans l'air ambiant et non pas pour effectuer des mesures en continu.
- L'appareil est conçu pour une utilisation dans une atmosphère de 10 à 95% d'humidité sans condensation.

- Ne pas utiliser le détecteur pour tester les atmosphères suivantes car les valeurs affichées qui en résulteraient pourraient être fausses :
 - les atmosphères trop humides ou à forte condensation.
 - les atmosphères trop pauvres (<15%) ou trop riches (>25 %) en oxygène.
 - les cheminées de four, atmosphères contenant des poussières/brouillards volants combustibles, pots d'échappement de véhicules.
- Les gaz interférents principaux sur la mesure sont l'Hydrogène et les vapeurs d'alcool (Ethanol).
- Les produits de désinfection des mains à base d'alcool peuvent générer de fausses alarmes ainsi que les batteries de véhicules durant la charge (Hydrogène).

2/ SÉCURITÉ DES INTERVENANTS

A partir du premier seuil d'alarme CO (50ppm), conformément à la FPO/SAP/10.01.12.10, des actions telles que l'évacuation ou le travail sous protection respiratoire des intervenants (ARI) sont à envisager. A partir du second seuil d'alarme (200ppm), pratiquer des dégagements d'urgence.

MISE EN ŒUVRE / MODALITÉS

1/ MISE EN ŒUVRE

Les détecteurs ALTAIR CO sont fixés sur les sacs de premier secours.

2/ MISE EN MARCHE

- La mise en marche et l'activation de l'ALTAIR CO sont effectuées par les techniciens du service gestionnaire au SDIS.
- Après activation, l'ALTAIR CO restera actif sans possibilité de l'éteindre jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Le temps de fonctionnement restant est affiché en mois.

3/ ECLAIRAGE

Afin de garantir une durée de vie minimum de 24 mois, l'afficheur LCD ne s'éclaire pas.

4/ AFFICHAGE DES DONNÉES


 Par défaut, l'écran affiche le temps de fonctionnement disponible en mois. S'il reste moins d'un mois, il passe en jours.



Pour faire afficher les données, <u>appuyez une fois sur le bouton de test ① et ne touchez plus à rien</u>. Les écrans vont défiler à intervalle de 3 secondes :

- Cet écran est réservé aux techniciens du SDIS. Il permet l'accès aux fonctions de bump test et de calibrage.
- Tous les symboles de l'affichage sont activés.
 L'alarme sonore résonne, les LED d'alarme s'allument et l'appareil vibre.
 - La version du logiciel interne.



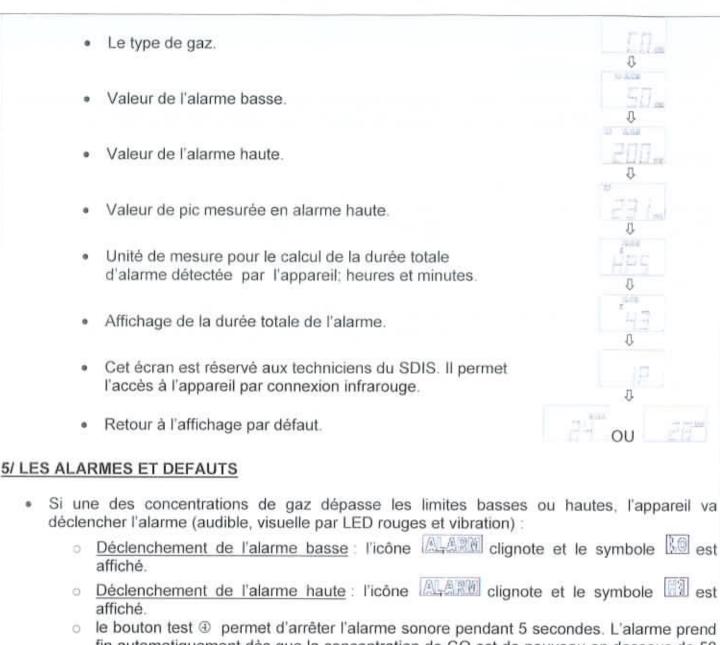

- déclencher l'alarme (audible, visuelle par LED rouges et vibration) :
 - Déclenchement de l'alarme basse : l'icône A and clignote et le symbole est

 - le bouton test ⊕ permet d'arrêter l'alarme sonore pendant 5 secondes. L'alarme prend fin automatiquement dès que la concentration de CO est de nouveau en dessous de 50 ppm.
 - o La concentration de CO ne s'affiche pas lors de l'alarme. Elle sera consultable dans l'affichage des données.

DEFAUTS:

- L'afficheur LCD signale la présence d'anomalie sur l'appareil.
 - Erreur : L'affichage de ERR signale la présence d'un défaut qui nécessite une intervention technique.
 - Batterie faible: l'indicateur de batterie clignote ====et l'affichage de durée de fonctionnement restant s'éteint.
 - signal sonore se fait entendre et l'écran affiche ERR.

Dans tous les cas de défaut, vous ne pouvez pas continuer à utiliser le détecteur et devez le renvoyer sans délai au SDIS pour maintenance.

RECONDITIONNEMENT - MAINTENANCE

1/ RECONDITIONNEMENT

Après une alarme, remettre à zéro la valeur en mémoire dans l'appareil en appuyant sur le bouton de test ④ pendant l'affichage de la valeur de pic mesurée lors de l'alarme (affiche « CLR »).

2/ ENTRETIEN

Nettoyer le boîtier avec un chiffon doux et humide.

Ne pas désinfecter avec un gel hydro-alcoolique.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour nettoyer l'orifice de la cellule ②, la pression risquerait d'endommager la cellule.

3/ MAINTENANCE

Renvoyer à la demande des techniciens l'appareil au SDIS pour calibration.

Renvoyer l'appareil pour maintenance en cas de défaut, choc important, surexposition au gaz ou autres cas.

Rédacteur :	(DST)Jean-Pierre FERREIRA	Date de création :	28/03/2013
Contrôleur :	(DST)Cdt Philippe BRETON	Date de mise à jour :	28/03/2013
Vérificateur :	(GGS) Cne François SARDAINE	N° version :	01
Approbateur :	(DDSIS) Col Marc REVERCHON	N° page	4/4

Verificateur (GPECS) est Eric FOUSSHRD STA