

Fechaduras PV90

Manual de Instruções







Inovação Inteligente

HDL da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. Rod. Waldomiro Correa de Camargo, Km 52,5 Melissa Tel: (11) 4025 - 6500 - Fax: (11) 4024 - 3232 Cep: 13308-904 - Cx. Postal 87 - Itu - SP e-mail: hdl@hdlsac.com.br • www.hdl.com.br





Inovação Inteligente

Principais características:

Fechaduras em aço inoxidável com acabamento escovado, o modelo PV90, além de desing atual, oferece execelente resistência à corrosão, e podem ser instaladas em vários tipos de portas. Verifique na embalagem o modelo de sua fechadura e abaixo a aplicação correspondente.

Versões:

PV90-IR ("B" ou "L") = Para portas de vidro temperado de uma folha com recorte, de abrir para dentro. PV90-IR AF ("B" ou "L") = Para portas de vidro temperado de uma folha com recorte, de abrir para fora. PV90-2R ("B" ou "L") = Para portas de vidro temperado de duas folhas com recortes, de abrir para dentro. PV90-IF ("B" ou "L") = Para portas de vidro temperado de uma folha com furos, de abrir para dentro. PV90-IF AF ("B" ou "L") = Para portas de vidro temperado de uma folha com furos, de abrir para fora. PV90-2F ("B" ou "L") = Para portas de vidro temperado de duas folhas com furos, de abrir para dentro. PV90-FS ("B" ou "L") = Para portas de madeira, aço ou alumínio de uma folha, de abrir para dentro.


Obs: "B" = Maçaneta tipo "Bola"

"L" = Maçaneta tipo "L"

Composição:

A fechadura PV90 é composta pelo subconjunto da parte móvel e pelo subconjunto da parte fixa. O primeiro deve ser instalado na folha móvel da porta, que possui a maçaneta para a abertura pelo lado interno. O segundo contém o mecanismo de travamento eletromagnético (fecho) e deve ser instalado no batente da porta, no caso das versões para uma folha (PV90-1F, PV90-1R, PV90-1F AF, PV90-1R AF e PV90-FS), ou na folha fixa de vidro nas versões PV90-2F e PV90-2R, sendo diferentes para cada situação, como mostra as figuras à seguir:

Subconjuntos da fechadura para portas com furos e de I folha (PV90-IF AF ou PV90-IF AF)

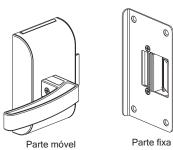


Obs.: Maçaneta nas opções tipo "Bola" ou "L"

Subconjuntos da fechadura para portas com rasgos e de 2 folhas (PV90-2R)

Parte fixa

Obs.: Maçaneta nas opções tipo "Bola" ou "L"


Subconjuntos fechadura de sobrepor para porta com furos e de I folha (PV90-FS)

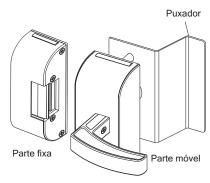

Obs.: Maçaneta nas opções tipo "Bola" ou "L"

Subconjuntos da fechadura para portas com rasgo e de I folha (PV90-IR ou PV90-IR AF)

Parte móvel

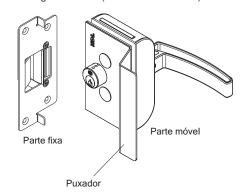

Obs.: Maçaneta nas opções tipo "Bola" ou "L"

Chave seletora de voltagem Fonte TRA-400B Terminais de ligação do fecho

Na falta de energia:

Pelo lado interno, a porta pode ser aberta através da maçaneta. Pelo lado externo, pode ser acionar com a chave que o a acompanha.

Recomendações:

- Verifique o funcionamento da porta onde a fechadura será instalada. Esta deve ser bem nivelada e em perfeitas condições de funcionamento.
- Instrua os usuários sobre o funcionamento do sistema, para que estes possam, por exemplo, ter total conhecimento da memória mecânica, evitando deixar a porta destravada por longo período.
- Dote a porta de sinalização ou aviso sobre a existência e funcionamento de um sistema de "controle de acessos". Isso pode ser prático e funcional.
- Após a instalação, verifique o nivelamento e posicionamento da lingueta da fechadura e o fecho, certificando-se que este está corretamente posicionado.

Se o sistema não funciona:

Não destrava a porta:

- Verifique as conexões dos terminais do fecho
- Certifique-se que a alimentação e a conexão da fonte de alimentação e se o sistema é compatível (porteiro eletrônico ou vídeo porteiro)
- Selecione a voltagem adequada na chave seletora da fonte de alimentação

A porta não trava:

- Verifique se a botoeira ou tecla de acionamento não está travada. A mesma deve ter o movimento livre.
- Certifique-se que as conexões elétricas estão conforme este manual.


A porta está exigindo força excessiva para abrir ou fechar ou não abre e fecha:

• Verifique o posicionamento da lingueta da fechadura e do fecho. Esta deve ser alinhada e nivelada.

Aiustes:

• Todas as fechaduras PV90 HDL saem de fábrica com a "mola de memória mecânica" que possibilita que a fechadura permaneça destravada mesmo após o acionamento elétrico, ou seja, uma vez energizada, permanece destravada até que a porta seja aberta, travando automaticamente quando esta for fechada.

Sem a "mola de memória mecânica" vista na figura a seguir, a fechadura permite que a porta abra apenas durante o acionamento da botoeira. Para eliminar a memória mecânica, portanto, basta retirar a lâmina, como ilustra a figura a baixo. Para que a mesma seja utilizada novamente basta recolocá-la.

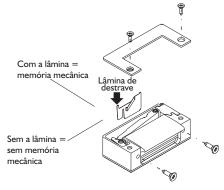

Importante:

- Para a instalação nos porteiros eletrônicos e vídeo porteiro HDL, observe o manual de instruções destes equipamentos.
- A porta, quando fechada, não pode pressionar o mecanismo da parte fixa, a lingueta da fechadura deve ser livre em relação à parte fixa, caso contrário haverá dificuldade no acionamento elétrico.

As conexões devem ser feitas nos terminais do fecho, localizado no conjunto da parte fixa, como ilustrado na figura a baixo.

 O fecho também tem ajuste de posição em relação ao afastamento deste em relação à porta, através de dois parafusos, pode ser ajustado em função do alinhamento entre as folhas da porta, como ilustrado na figura a baixo:



Tabela de bitolas de fios

M	mm²
0-50	1
50-100	2,0
100-150	2,5


Obs: Tabela válida para fios de cobre e de boa qualidade.

Ligação:

A fechadura pode ser acionada eletricamente de diversas maneiras:

- Através de uma fonte TRA-400 e uma botoeira.
- Através de um porteiro eletrônico ou vídeo porteiro HDL.
- ullet Outros sistemas de acionamento, que energizem a fechadura com I 2VAC/0,5 A.


As conexões devem ser feitas nos terminais do fecho, como ilustrado a baixo.

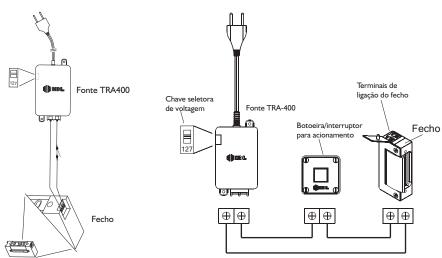

Condições necessárias à instalação:


A porta deve conter os furos ou recorte necessário para a fixação da fechadura em suas partes, fixa e móvel. Verifique a seguir os furos e recorte necessário e a fechadura correspondentemente indicada para cada situação.

Fechadura PV90-IF/PV90-IF AF

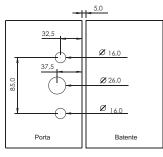


Porta com furo e batente

Fechadura PV90-IR/PV90-IR AF

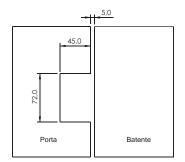


Porta com rasgo e batente

Fechadura de sobrepor PV90-FS

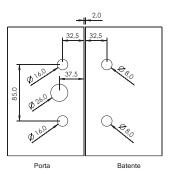


Porta uma folha com furo (sobrepor)

Fechadura PV90-2R

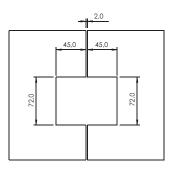

Porta duas folhas com rasgo


Fechadura PV90-2F

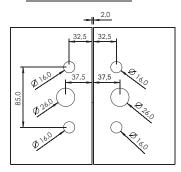

Porta duas folhas com furo


I) Instalação do subconjunto da parte móvel:

I - Acesso à parte interna: Solte o parafuso da maçaneta (A) e retire a maçaneta tipo (B) do subconjunto móvel da fechadura, solte os parafusos de fixação da tampa (C), retire os fixadores da tampa da base (D) e a tampa da base do subconjunto da parte móvel (E).

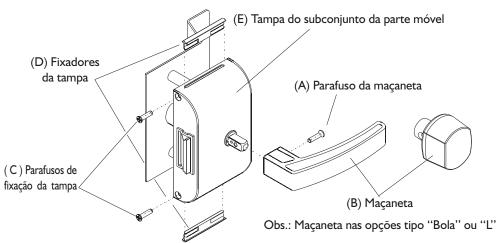

II - Instalação: Posicione a base subconjunto (1) e o puxador (2) (ou espelho externo) na porta; alinhe os furos da porta com os furos para as porcas de fixação (3) e com os furos para os parafusos de fixação da base (4). Encaixe as porcas de fixação do espelho (ou puxador) (5) e aperte os parafusos de fixação do subconjunto (6). Encaixe novamente a tampa do subconjunto seguinto respectivamente as instruções "E, D, C, B e A", mencionadas no item anterior.

Nota: Ao instalar as fechaduras PV90-IR, PV90-IR AF e PV90-2R, posicione o adaptador plástico para recortes (*) antes de apertar os parafusos de fixação (6).

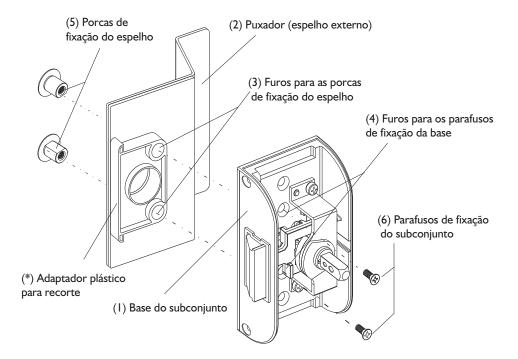


2) Instalação do subconjunto parte fixa:

Fechaduras PV90-2R, PV90-2F e PV90-FS (o espelho fixo não acompanha a PV90-FS)

Acesso à parte interna: Retire os parafusos de fixação da tampa (I), o fixador da tampa (2) e em seguida a tampa do subconjunto (3).

Intalação: Retire os parafusos do fecho (4) e em seguida o fecho eletromagnético (5), e solte os parafusos de fixação da base (6). Agora com o subconjunto desmontado, posicione a base do subconjunto (9) e o espelho externo (10) na porta; alinhe os furos da porta com os furos para as porcas de fixação do espelho (7) e com os furos para os parafusos de fixação da base (8). Encaixe as porcas de fixação do espelho (11) e aperte os parafusos de fixação da base (6) e em seguida, recoloque o fecho eletromagnético (5) e trave-o com seus parafusos (4), fixe novamente a tampa do subconjunto (3) e trave-a com o fixador da tampa (2) e os parafusos de fixação da tampa (1).

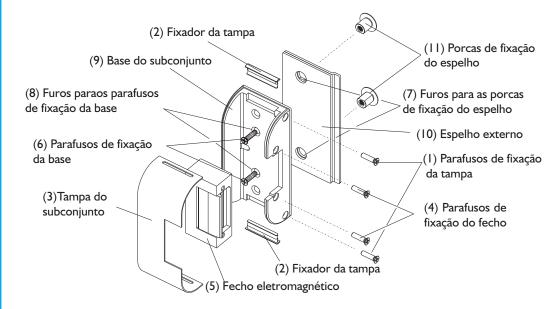

Fechaduras PV90-IR, PV90-IR AF, PV90-IF e PV90-IF AF:

Com um sistema elétrico já instalado no batente, conecte o cabo de alimentação nos terminais do fecho, como indicado na página 5. Alinhe o fecho com a parte móvel da fechadura, como indicado na página 2 e fixe o fecho com os parafusos auto-atarrachantes.

