

## Manual de Usuario

Versión: 0100

Fecha: 02/12/2021

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

## **HOJA DE CONTROL**

Organismo	Modelos computacionales de gestión Administrativa		
Proyecto	Trabajo Practico de Arquitectura		
Entregable	Manual de Usuario		
Autor	Andino, Cristian Ariel; Covarrubias, Barbara Noelia; Gerardi, Federico Agustin; Lastra, Julian Marcos; Maroñas, Leandro Daniel; Veliz, Fernando Ezequiel		
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	02/12/2021
Aprobado por		Fecha Aprobación	02/12/2021
		Nº Total de Páginas	

## REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Andino, Cristian Ariel; Covarrubias, Barbara Noelia; Gerardi, Federico Agustin; Lastra, Julian Marcos; Maroñas, Leandro Daniel; Veliz, Fernando Ezequiel	02/12/2021

## CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	

1MAPA DEL SISTEMA	4
1.1Navegación	4
1.1.1Cinta	4
2ANEXOS	5
3GLOSARIO	6
4BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	7

#### 1 MAPA DEL SISTEMA

### 1.1 Navegación

### 1.1.1 Cinta Transportadora

Es la encargada de transportar los residuos (bultos) de un sector de la planta a otro.

Para ello se deberá trasladar la pila de bultos a la cinta mediante el botón correspondiente.

Para que el funcionamiento sea el adecuado la cinta transportadora deberá estar en estado "Encendido". De lo contrario, no podrá ejecutarse la operación deseada.

#### 1.1.2 Brazo Mecánico

Es el encargado de tomar los bultos mencionados en el punto anterior de la cinta transportadora y los sitúa en la prensa compactadora.

Para ello se deberá seleccionar el botón correspondiente.

El sistema será el encargado de notificar si el brazo se encuentra en estado encendido o apagado.

### 1.1.3 Prensa compactadora de residuos

Se encarga compactar los bultos depositados por el brazo para formar un paquete compactado de los reciclables.

A fin de dar funcionalidad al mismo se deberá seleccionar el botón correspondiente.

El sistema será el encargado de notificar si la prensa se encuentra en su correspondiente estado dependiendo de los sensores:

- Encendido o apagado.
- Libre u ocupado

## 1.1.4 Levantar prensa compactadora de residuos

Se deberá corroborar que la prensa se encuentre levantada para poder retirar (extractor) el paquete finalizado seleccionando el botón correspondiente.


El sistema será el encargado de notificar si la prensa se encuentra en su correspondiente estado.

#### 1.1.5 Estadísticas

El sistema permite:

- Consultar el estado de cada uno de los componentes: cinta, brazo, prensa.
- Poder apagar o encender la cinta, el brazo y la prensa.
- Cantidad de bultos ingresados (cinta)
- Cantidad de bultos en proceso de prensado (cinta)

- Cantidad de bultos apilados (prensa)
- Poder visualizar los diferentes sucesos en el sistema (consulta de registros de logs).
- Contar con un panel de control para poder manipular los sensores o cualquier otra cuestión importante.

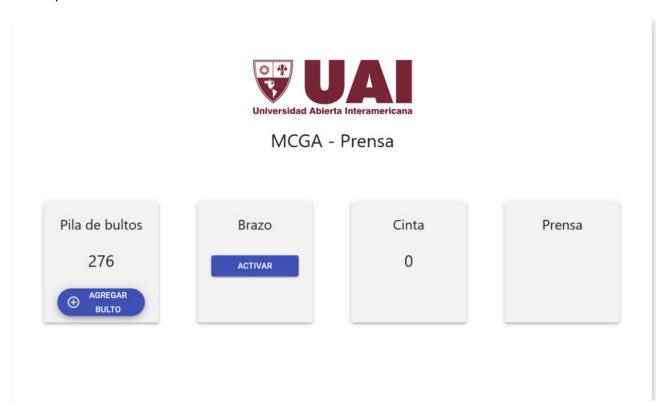

# **ANEXOS**

N/A

# 2 GLOSARIO

Término	Descripción

# 3 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

Referencia	Título