

MANUAL OPERADOR

ESTACION MOVIL TERRESTRE INMARSAT-C

MODELO

FELCOM 15



FURUNO ESPAÑA S.A.

C/ Francisco Remiro 2 - B 28035 Madrid, España

Teléfono: +34 91 725 90 88 Telefax: +34 91 725 98 97

Todos los derechos reservados | Imprimido en Japón

PUB.No. OMSp-56350

(JM) FELCOM15

Su Agente/Vendedor Local

1ª EDICION: DIC. 2002

B : FEB. 05,2003

00080934900



* O M Sp 5 6 3 5 0 B 0 *

MEDIDAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA



No abrir el equipo. RIESGO DE ELECTROCUCION

Voltaje peligroso que puede causar un riesgo de electrocución. Sólo personal especializado.



No aproximarse a la antena a menos de 60 cm cuando esté transmitiendo.

La radiación de microondas de la antena puede perjudicar al cuerpo humano, especialmente a los ojos.

Nivel de Radiación	Α
10W/m ²	0.6 m

Dejar el equipo encendido mientras se esté navegando.

La alerta de socorro no puede ser envíada a menos que el equipo esté encendido.

No desarmar o modificar el equipo.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

Si entra agua en el equipo o éste emite humo o fuego, desconectar inmediatamente la alimentación.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No manejar el equipo con las manos mojadas.

Riesgo de electrocución.

Cualquier reparación debe ser efectuada por personal especializado.

Una reparación mal hecha puede ocasionar descarga eléctrica o un incendio.

ATENCION

Usar sólo fusibles del valor adecuado.

El uso de fusibles de valor incorrecto puede provocar graves daños al equipo.

ETIQUETA DE AVISO

No arrancar la etiqueta de advertencia pegada en la unidad terminal. Si se deteriora, solicitar otra de un agente de FURUNO.

∆WARNING **∧**

To avoid electrical shock, do not remove cover. No user-serviceable parts inside.

Name: Warning Label (2) Type: 03-129-1001-1 Code No.: 100-236-741

INDICE

		OUCCION	
		GURACION DEL SISTEMA	
DE	SCR	IPCION DEL SISTEMA INMARSAT C	IX
1.	ASP	ECTOS GENERALES	1-1
		Unidad Terminal	1-1
		1.1.1 Encendido/Apagado	1-1
		1.1.2 Botón DISTRESS	
			1-1
			1-2
		1.1.5 Alarma sonora	1-2
	1.2		1-3
			1-3
		1.2.2 Tecleado abreviado	1-5
		1.2.3 Descripción de las teclas de función	1-5
	1.3	Unidad IC-305, Unidad IC-306	1-6
	1.4	Impresora PP-510 (opcional)	
	1.5	Presentación de Espera	
			1-9
	1.6	Menús	_
	1.7	Mensajes de Error y Alertas	
	1.8	Uso de un PC	
		1.8.1 Instalación del software	
		1.8.2 Arranque, cierre de la aplicación	
_			
2.		IALIZACION DEL SISTEMA	
	2.1	Parámetros del Sistema	
		2.1.1 Confirmación de terminal principal	
		2.1.2 Configuración del sistema	
		2.1.3 Configuración de la red	
	2.2	3	
	2.3	Login y Logout	
		2.3.1 Login	
		2.3.2 Logout	
	2.4	EGC (Llamada Intensificada a Grupos)	
		2.4.1 ¿Qué es el servicio EGC?	
		2.4.2 Configuración EGC	
		2.4.3 Adición de canales EGC	
		2.4.4 Archivado, impresión automática de los mensajes EGC	
	2.5	Adición de canales NCS	
	2.6	Lista de LES	
		2.6.1 Presentación de las tarifas de facturación	
		2.6.2 Registro de LES en la lista de LES	2-26

		2.6.3 Edición de la lista de LES	2-27
		2.6.4 Impresión de la lista de LES	2-28
	2.7	Lista de Estaciones	
		2.7.1 Adición de estaciones a la lista de estaciones	
		2.7.2 Edición de la lista de estaciones	
		2.7.3 Impresión de la lista de estaciones	
	2.8	Entrada de la Posición del Barco Propio	
	2.9	Creación de un Directorio	
		2.9.1 Creación de un directorio donde guardar mensajes	
		2.9.2 Especificación de un directorio donde guardar mensajes	
	2.10	Lista del Servicio de Correo Electrónico	
		Configuración del Correo Electrónico	
		Archivado, Carga de las Configuraciones del Sistema	
		2.12.1 Archivado en disquete	
		2.12.2Carga en la unidad terminal	
3.	OPE	RACIONES CON ARCHIVOS	3-1
	3.1	Archivos y Areas de Trabajo	. 3-1
	3.2	Preparación de Archivos	
		3.2.1 Archivos de rutina	3-2
		3.2.2 Archivos confidenciales	3-3
		3.2.3 Configuración del menú de edición	3-4
		3.2.4 Manipulación de texto	
	3.3	Guarda de archivos	
		3.3.1 Formateo de disquetes	. 3-11
		3.3.2 Guarda de archivos	
	3.4	Apertura de Archivos	3-14
		3.4.1 Apertura de archivos	
		3.4.2 Conmutación entre archivos	
		3.4.3 Apertura de un archivo cuando las áreas de trabajo están ocupadas	3-15
	3.5	Guarda de un Archivo con otro Nombre	3-16
	3.6	Impresión de Archivos Guardados en Disquetes	3-17
	3.7	Combinación de Archivos	3-17
	3.8	Borrado de Archivos	
	3.9	Cambio del Nombre de un Archivo	3-19
	3.10	Decodificación de la Extensiones de Correo	
4.	CON	IUNICACIONES INMARSAT C	
	4.1	Transmisión	
		4.1.1 Descripción del código	
		4.1.2 Transmisión de mensajes preparados	
		4.1.3 Transmisión de archivos guardados en disquete	4-15
		4.1.4 Cancelación de la transmisión	4-16
		4.1.5 Estado de entrega de los mensajes	
		4.1.6 Acceso a los servicios con código de dos digitos	4-20
		4.1.7 Presentación del registro de mensajes envíados	
	4.2	Recepción	4-23

		4.2.1 Cuando se recibe un mensaje	4-23
		4.2.2 Habilitación de la alarma de recepción	
		4.2.3 Presentación, impresión de los mensajes recibidos	
		4.2.4 Impresión automática de los mensajes recibidos	
		4.2.5 Guarda de los mensajes recibidos en disquete	
			4-29
		4.2.7 Borrado de mensajes recibidos	4-30
	4.3	Registro de la Presentación	
		4.3.1 Presentación e impresión del registro de la presentación	
		4.3.2 Impresión automática del registro de la presentación	
	4.4	Mensajes EGC	
		4.4.1 Presentación y reimpresión de los mensajes EGC	4-33
		4.4.2 Presentación del ID de red cerrada EGC (ENID)	
		4.4.3 Recepción de mensajes EGC urgentes o de socorro	
		4.4.4 Presentación del registro de mensajes EGC	
5.	INFO	DRMES DE DATOS Y ''POLLING"	5-1
	5.1	Informes de Datos	
		5.1.1 Ejecución de un informe de datos	
		5.1.2 Ejecución de un informe de mensaje	
		5.1.3 Impresión automática de informes de datos, comandos "polling"	
	5.2	"Polling"	
		5.2.1 Comandos "polling"	
		5.2.2 Otros comandos "polling"	
		5.2.3 Recepción "polling"	
	5.3	Identificación de Red de Datos (DNID)	
		5.3.1 Presentación de los DNID	
		5.3.2 Habilitacion/Inhabilitación DNID	5-12
6	OPF	RACIONES DE SOCORRO	6-1
٥.		Transmisión de la Alerta de Socorro	
	6.2	Transmisión de la Alerta de Socorro Especificando la Naturaleza del Peligro	
	6.3	Mensaje de Socorro	
	6.4	Prueba del Botón DISTRESS	
	0		
7.	OTR	AS FUNCIONES	. 7-1
	7.1	Interrupción de una Operación	. 7-1
	7.2	Exploración del Canal Común NCS	. 7-2
	7.3	Selección del Canal de Recepción EGC	7-3
	7.4	Selección del Canal NCS	
	7.5	Información de las LES	7-5
Ω	NAAN	NTENIMIENTO, INCIDENCIAS	0.4
o.	8.1	Comprobación General y Mantenimiento	
	8.2	Diagnosis	
	0.2	8.2.1 Autocomprobación al encender	. U-Z 8_2
		8 2 2 Comprobación del terminal vía el teclado y programa versión No	

8.3 Verificación del Rendimiento (PV)	8-3			
8.3.1 Secuencia de la prueba PV	8-3			
8.3.2 Procedimiento de la prueba PV	8-4			
8.3.3 Presentación de los resultados de la prueba PV	8-5			
8.4 Monitor de Estado del Sistema				
8.5 Sustitución de la Pila	8-8			
8.6 Sustitución del Fusible	8-8			
8.7 Mensajes de Error				
8.7.1 Mensajes de fallo del equipo				
8.7.2 Avisos				
APENDICE A	P-1			
Arbol de Menús A	P-1			
Prefijos de Télex/Telefónicos Internacionales				
Lista de LES				
Abreviaturas Internacionales de Télex				
Alfabeto Telegráfico Internacional AP				
Mensajes AP				
Interfaz Digital (IEC 61162-1, 2ª edición) AP				
Lista de Partes AP				
Localización de Partes				
ESPECIFICACIONES S	P-1			
Declaración de Conformidad				

INTRODUCCION

Furuno desea hacer constar su agradecimiento por la consideración prestada a su Estación Móvil Terrestre Inmarsat C FELCOM 15, en la seguridad de que muy pronto, el usuario, descubrirá porqué el nombre de FURUNO se ha convertido en sinónimo de calidad y fiabilidad.

El FELCOM 15, que consta básicamente de una unidad de antena y de una unidad terminal, proporciona la gama completa de servicios de comunicaciones generales y de socorro a los abonados de la red Inmarsat C. Es de tamaño compacto, lo que lo hace adecuado para instalaciones donde el espacio es limitado.

Furuno ha diseñado y fabricado este equipo prestando la mayor atención a la simplicidad de operación y mantenimiento. No obstante, se ruega leer y seguir la información de seguridad y los procedimientos de operación y mantenimiento descritos en este manual; así, el equipo resultará sumamente útil y fiable.

En este manual se incluye una breve descripción del sistema Inmarsat C (páginas ix a xiv). Información más detallada puede ser obtenida de:

Inmarsat C Maritime Customer Relations Officer Maritime Services Operations Department International Maritime Satellite Organization (Inmarsat)

Dirección: 99 City Road, London, EC1Y 1AX, UK

Teléfono: +44 20 7728 1777 (Centralita)

Fax: -44 20 7728 1142 URL: www.inmarsat.com

E-mail: customer care@inmarsat.com


Características

- Conforme con los siguientes estándares: IMO A.807(19), MSC.68(68) Anexo 4, MSC/Cir 682, IMO A.694(17), IEC 61097-4 (1994), IMO A.664(16), IEC 60945 (2002), IEC 6162-1 (2000)..
- Correo Electrónico (se requiere registrar la estación en una LES que proporciones este servicio).
- El receptor EGC incorporado permite la operación sólo como receptor EGC.
- La unidad terminal acepta una amplia variedad de periféricos: Controlador de Mensajes de Socorro (DMC), PC, Navegador, etc.
- Conexión a una unidad terminal externa para operación remota, por ejemplo desde el puente.
- Comunicación télex "almacenar y envíar" (red pública de télex).
- Informe de datos y "polling".
- El receptor GPS (opcional) incorporado en la unidad terminal proporciona posición GPS.
- Programas de diagnóstico y mantenimiento.
- Unidad terminal con disquetera para el almacenamiento de mensajes en disquetes.

Número de los programas

Tarjeta	Nº del programa	Versión	Fecha de Modificación
RF CON CPU	1650159	01	
TERM CPU	1650162	01	

CONFIGURACION DEL SISTEMA

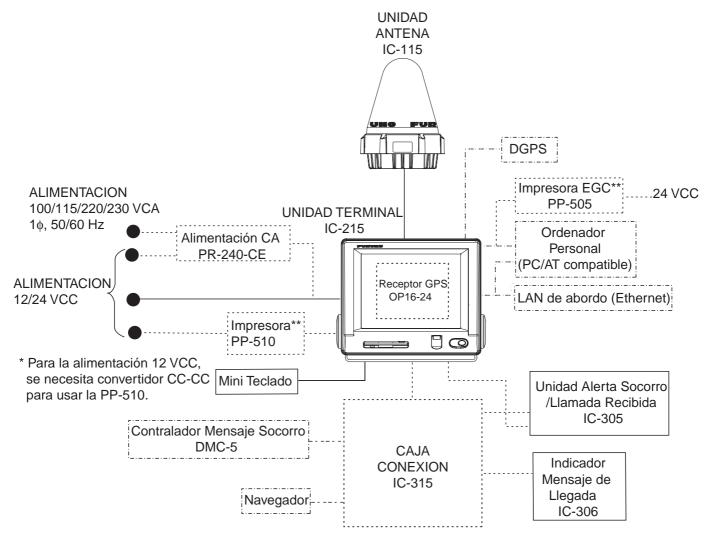

^{** =} Obligatoria para la función EGC según requiere IMO RES. A.664(16).

CATEGORIA DE LAS UNIDADES

Unidad	Categoría
Unidad Terminal	Para el interior
Unidad Antena	Para el exterior
Otras Unidades	Para el interior

- : Alimentación Estándar

·····:: Opción

----:: Alimentación Local

DESCRIPCION DEL SISTEMA INMARSAT C

Introducción

El sistema Inmarsat C canaliza, vía satélite, la transmisión y recepción de información escrita, télex y datos, entre estaciones móviles Inmarsat C y la red terrestre de télex. Además, puede intercambiarse correo electrónico vía Internet.

La comunicación télex se efectúa en el modo "almacenar y envíar". Esto significa que la información se almacena en una LES y después ésta la envía al destinatario.


El receptor EGC incorporado en los FELCOM 15 permite recibir los siguientes tipos de mensajes, transmitidos desde una LES:

- SafetyNET[™]. Los gobiernos y autoridades marítimas pueden usar este servicio para distribuir informacion de seguridad a barcos situados dentro de un área determinada.
- FleetNETTM. Las organizaciones comerciales o armadores pueden usar este servicio para distribuir informacion comercial (por ejemplo noticias o precios de mercado) a grupos de barcos seleccionados.

El FELCOM 15 también permite efectúar llamadas de socorro. Estas tienen prioridad sobre cualquier otra y son dirigidas automáticamente a un RCC (Centro de Coordinación de Rescate).

Además de la aplicación primaria de comunicación barco-tierra, tierra-barco o barco-barco, el servicio Inmarsat C puede ser utilizado también para comunicación con vehículos terrestres. No obstante, en este manual se considera sólo su aplicación primaria, la marítima.

Configuración del Sistema Inmarsat C

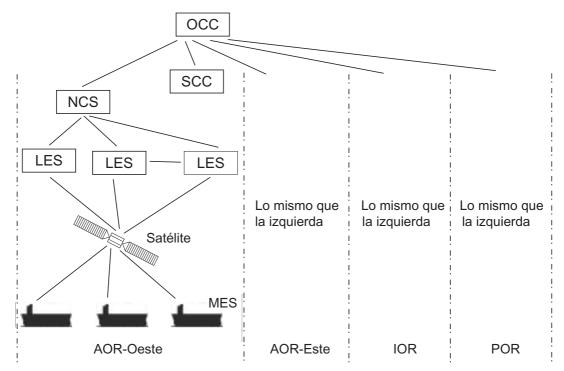


OCC: Centro Control de Operaciones SCC: Centro Control de Satélites NCS: Estación Coordinación de la Red

MES: Estación Móvil Terrestre LES: Estación Costera de Tierra El sistema Inmarsat C consta del Centro de Control de Operaciones (OCC), de los Centros de Control de Satélites (SCC), de las Estaciones Cordinadoras de Red (NCS), de las Estaciones Costeras de Tierra (LES) y de las Estaciones Móviles Terrestres (MES). La OCC, situada en la central de Inmarsat en Londres, coordina una amplia gama de actividades del sistema.

El sistema Inmarsat divide el globo en cuatro regiones, cubierta cada una por un satélite.

Región	Satélite	Posición
AOR-W (Atlántico Oeste)	Inmarsat-3, F4	54,0° W
AOR-E (Atlántico Este)	Inmarsat-3, F2	15,5° W
POR (Pacífico)	Inmarsat-3, F1	64,0° E
IOR (Indico)	Inmarsat-3, F3	178,0° E

En cada región hay una NCS y varias LES. La NCS mantiene el seguimiento de los transceptores Inmarsat C en su región y transmite información tal como avisos a los navegantes, informes meteorológicos y noticias. Las LES proporcionan el enlace, vía satélite, entre las MES y las redes de comunicación terrestres.

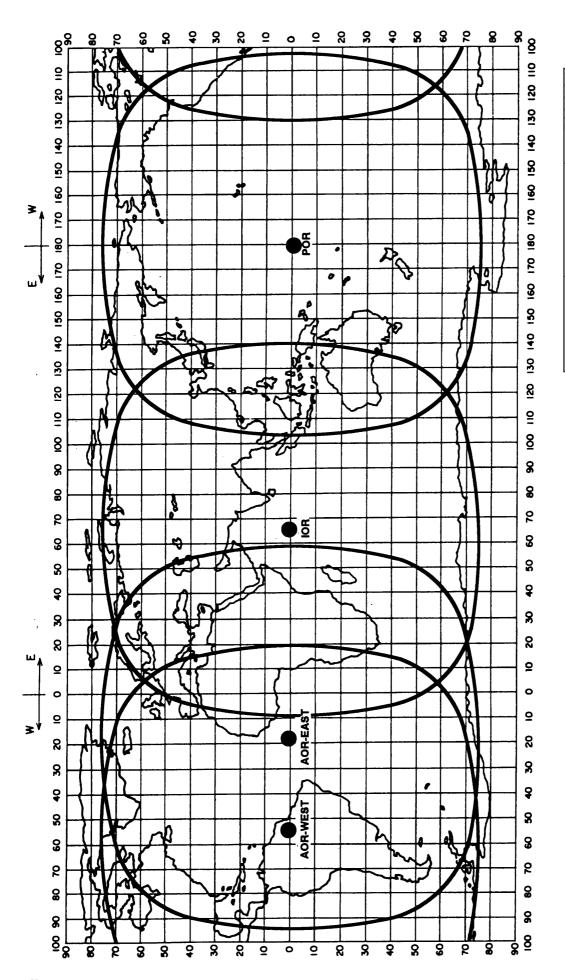

 AREA
 NOMBRE SATELITE
 POSICION

 POR
 INMARSAT-3, F3
 178°E

 IOR
 INMARSAT-3, F1
 64.0°E


 AOR-ESTE
 INMARSAT-3, F2
 15.5°W

 AOR-OESTE
 INMARSAT-3, F4
 54.0°W

Area de cobertura de los satélites Inmarsat

Red de Comunicaciones

Se ilustra a continuación la red de comunicaciones del sistema Inmarsat C.

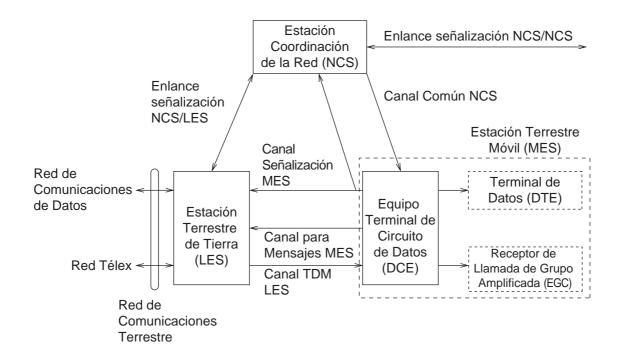

Canal común NCS La NCS tiene dos funciones principales:

1) Transmitir información en un canal común.

2) Transmitir los mensajes EGC a las MES.

Enlace de señalización NCS/LES

Enlace entre la NCS y todas las LES de su región. Todos los mensajes EGC pasan por este enlace.

Canal TDM MES

En este canal se transmite la señal de control de la MES y los mensajes desde la LES a la MES.

Canal de mensaje MES

En este se transmiten los mensajes de la MES a la LES.

Canal de señalización MES

En este canal se transmiten las alertas de socorro, informes de datos, etc. Además, se transmite el "login" y el "logout" desde la MES a la NCS.

Enlace de señalización NCS/NCS

Enlace entre las NCS. Se intercambian datos entre las MES que operan en diferentes regiones oceánicas.

Interfaz MES

Una MES consta del Equipo Terminal del Circuito de Datos (DCE) y de un Equipo Terminal de Datos (DTE). EL DCE consta de la unidad de antena y el DTE de una unidad terminal, un teclado y una impresora.

Interfaz de la red terrestre

Las funciones principales de las LES son:

- 1) Almacenar y envíar télex.
- 2) Gestionar los mensajes EGC.
- 3) Gestionar las alertas de socorro.
- 4) Informes de datos y "polling".

Tipos de MES

Se clasifican las MES en tres tipos: clase 1, clase 2 y clase 3. Este FELCOM 15 es una MES clase 2.


- Clase 1: 1) Transmite mensajes a la LES
 - 2) Recibe mensajes de la LES
- Clase 2: 1) Las funciones de la clase 1 más la de receptor EGC cuando no transmite o recibe
 - 2) Receptor sólo EGC
- Clase 3: Las funciones de la clase 1 más operación simultánea como receptor sólo EGC.

Equipos Periféricos

Pueden ser conectados al FELCOM 15 los siguientes dispositivos opcionales.

Controlador de Mensajes de Socorro (DMC--5)

El DMC-5 ejecuta la transmisión y monitorización de la alerta de socorro (ver el manual del DMC-5).

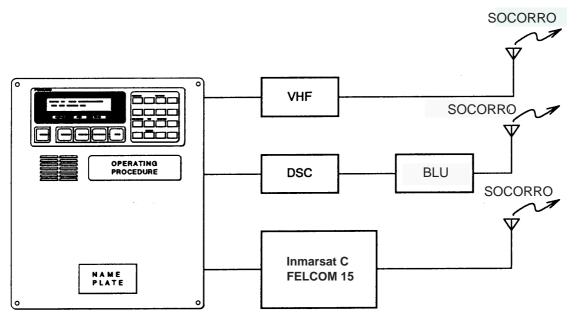


Contolador Mensajes de Socorro DMC-5

Sistema controlador de mensajes de socorro

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Unidad Terminal

La unidad terminal es el corazón del sistema FELCOM 15; en ella se crean, transmiten y reciben los mensajes.

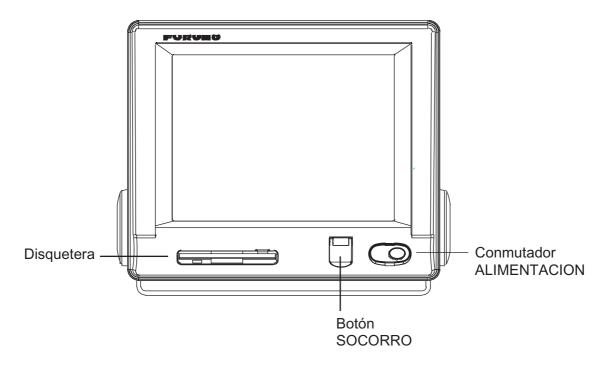

Unidad Terminal IC-215

1.1.1 Encendido/Apagado

El botón [POWER], situado en la unidad terminal, enciende y apaga ésta, la unidad de antena y las unidades de alarma y alerta de socorro/llamada recibida.

Nota: Las presentaciones con las que se ilustra este manual pueden no coincidir exactamente con las de un equipo concreto; dependen de la configuración del sistema y del equipo.

1.1.2 Botón DISTRESS

Se utiliza este botón para iniciar la transmisión de la alerta de socorro.

1.1.3 Diagnosis

Cuando se enciende la unidad ejecuta una comprobación de funcionamiento. Ver información detallada en el Capítulo 8.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1.4 Disquetera, disquetes

En la unidad terminal se incorpora un lector/grabador de disquetes lo que permite almacenar los mensajes transmitidos y recibidos en disquetes 2HD (1,44 MB) o 2DD (720 KB).


1.1.5 Alarma sonora

Suena la alarma en los siguientes casos:

Unidad	Recibido Telex Correo	Recibido acuse de recibo de la alerta	Recibido mensaje EGC			Detectado
Unidad			Socorro	Urgencia	Otro	fallo
Terminal	SI	SI	SI	SI	NO	SI
Alerta de Socorro/ Llamada recibida	NO	SI	SI	SI	NO	NO
Alarma	SI	NO	NO	NO	NO	SI
Controlador de Mensajes de Socorro	NO	SI	SI	SI	NO	NO

1.2 Teclado

El FELCOM 15 es controlado casi al 100% vía teclado. La operación se simplifica mediante el uso de menús a los cuales se accede vía teclas de función F1-F10. Se ilustra a continuación la disposición del teclado.

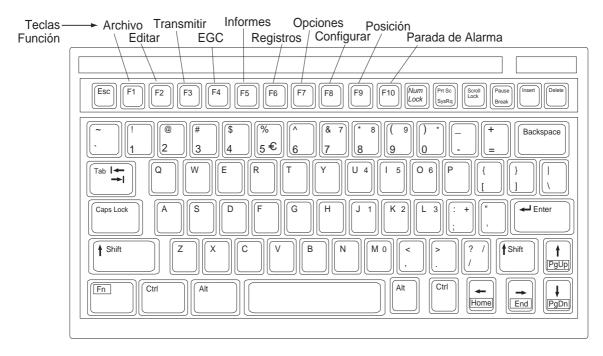

Teclado

1.2.1 Descripción de las teclas

Esc Cancela la entrada de teclas y se vuelve a la presentación previa.

F1-F10 Teclas de función; seleccionan menús.

Backspace Borra el caracter a la izquierda del cursor.

Insert Ejecuta la función de "pegar"; ver "3.2.4 Manipulación de texto".

Delete Borra el caracter seleccionado con el cursor.

Home Situa el cursor al principio del mensaje en edición.

End Situa el cursor al final del mensaje que está siendo editado.

PgUp Presenta la página anterior de la pantalla de edicion.PgDn Presenta la página siguiente de la pantalla de edicion.

 $\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$ Controlan el cursor.

Enter Registra entradas del teclado.

Shift Pulsada selecciona letras mayúsculas (son las únicas que se usan en

télex).

Alt Combinada con una tecla alfabética, ejecuta un tecleado abreviado (ver

"1.2.2 Tecleado abreviado").

1. ASPECTOS GENERALES

Espaciador Inserta un espacio; además, abre la lista de archivos, presenta la vista

parcial de un archivo, etc., dependiendo del menú.

Caps Lock Activa la escritura con letras mayúsculas.

Tab Inserta tabulaciones horizontales; el número de tabulaciones por línea de

texto puede ser programado en 2, 4 u 8.

Ctrl En combinación con una tecla alfabética:

Ctrl + [M] = Enter

Ctrl + [H] = Backspace

Ctrl + [l] = TabCtrl + [V] = Insert

Fn Combinada con una tecla de flecha:

desplaza la presentación (↑, ↓)

desplaza el cursor $(\leftarrow, \rightarrow)$

Num Lock Activa/desactiva la entrada de números; nótese que cuando está ilumi-

nada esta tecla no es posible escribir letras.

Nota 1: En télex no se utilizan las letras minúsculas ni los símbolos #, &, *, \$, @, %, etc.

Nota 2: El símbolo del Euro, en la tecla con el número 5, no se utiliza.

1.2.2 Tecleado abreviado

El FELCOM 15 proporciona el acceso a las funciones más usadas mediante secuencias de tecleado abreviadas.

Tecleado	Función
[Alt] + [N]	La misma que New del menú File
[Alt] + [O]	La misma que Open del menú File
[Alt] + [Q]	La misma que Close del menú File
[Alt] + [D]	La misma que Delete del menú File
[Alt] + [S]	La misma que Save del menú File
[Alt] + [P]	La misma que Print del menú File
[Alt] + [X]	La misma que Undo
[Delete]	La misma que Cut del menú Edit
[Alt] + [C]	La misma que Copy del menú Edit
[Insert]	La misma que Paste del menú Edit
[Fn] + Ñ	La misma que Goto Top del menú Edit
[Fn] + Ò	La misma que Goto Bottom del menú Edit
[Alt] + [V]	La misma que Change Window en el menú Edit

1.2.3 Descripción de las teclas de función

Menú	Descripción
File (F1)	Gestión de archivos
Edit (F2) Edición de texto	
Transmit (F3)	Transmisión de mensajes
EGC (F4) Configuración de mensajes EGC	
Reports (F5) Configuración de informes de datos	
Logs (F6)	Presentación de los registros de mensajes envíados y recibidos
Options (F7)	Login, logout, prueba
Setup (F8)	Configuración del sistema
Position (F9)	Entrada manual de la posición del barco
Stop Alarm (F10)	Silenciamiento de la alarma

1.3 Unidad IC-305, Unidad IC-306

Unidad de Alerta de Socorro/Llamada Recibida IC-305

El botón [DISTRESS] sirve para transmitir la alerta de socorro; mantenerlo pulsado hasta que su lamparita se encienda. Ver los detalles de la transmisión de la alerta de socorro en '6.1 Transmisión de la Alerta de Socorro".

El IC-305 genera una alarma sonora y la lámpara del botón [ALARM ACK] parpadea, cuando se recibe un mensaje de socorro o EGC urgente. Pulsar el botón [ALARM ACK] para atender la alarma y entonces el tono del sonido cambia. Para silenciar la


Unidad de Alarma IC-306

El IC-306 genera una alarma sonora y la lámpara del botón [ALARM RESET] parpadea, cuando se recibe un télex o correo electrónico; para silenciar la alarma en este caso, pulsar el botón [ALARM RESET]. Para atender esta alarma, pulsar el botón [ALARM RESET] y el tono de la alarma cambia; para silenciarla, pulsar la tecla [F10] del teclado. También se genera la alarma en el caso de los siguientes fallos:


- Condición de no sincronismo con el satélite durante más de 6 minutos (aparece la indicación UNSYNC en el fondo de la presentación).
- BBER superior al 80%.

Nota: El equipo no puede escanear automáticamente en los casos anteriores. Seleccionar de nuevo la región oceánica, referencia en el párrafo 7.2.

- La impresora no tiene papel.
- No se reciben datos del GPS interno o externo.
- La posición no ha sido actualizada durante cuatro horas.
- Fallo del equipo (sintetizador, oscilador, etc.).

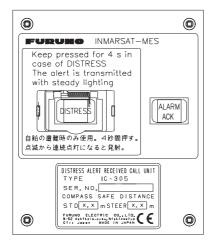

Unidad Alerta de Socorro/Llamada Recibida IC-305

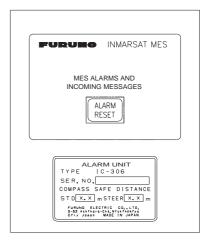


Unidad Alarma IC-306

Unidad IC-305, Unidad IC-306

1.4 Impresora PP-510 (opcional)

Puede imprimir los mensajes transmitidos y recibidos. Está lista para operar con las lámparas POWER y ON LINE encendidas. Ver los detalles de funcionamiento de la impresora en su manual de operación.

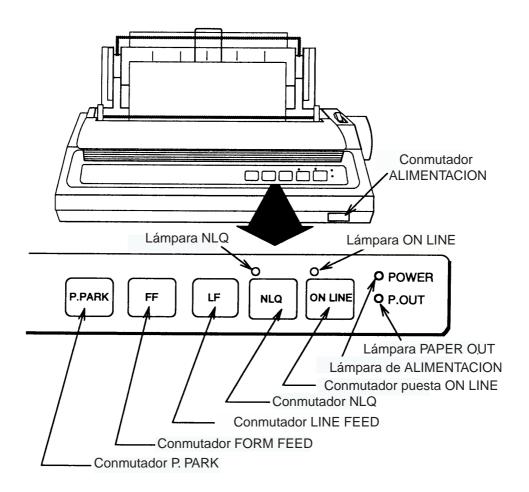

Impresora PP-510

1.5 Presentación de Espera

Encendido el equipo y concluida la autocomprobación inicial, aparece la presentación de espera mostrando el monitor de estado del sistema (ver "8.4 Monitor de Estado del Sistema").

File Edit Transn	nit EGC Reports	s Logs Options Setup	Position StopAlarm
			IMN: 443156710
Date	02-02-25	BBER	000
Time	01:32 (UTC)	C/N	OK (0 dB)
		Send Level	OK (0)
Position	LAT 34:30.00N	Rx AGC Level	OK (254)
	LON 135:00.00E	REF Offset Freq	OK (0 Hz)
Waypoint	LAT	Synthe Local	OK
	LON		
Course	345.5 DEG		
Speed	10.2 KTS		
Current NCS	344 (IOR) LOGOU	JT Antenna Power Supp	oly OK
Current Channel	NCS CC		
Current TDM	NCS CC	Water Temperature	68.2 DEG
MES Status	Idle	Water Current	
GPS Status	***	Direction	232 DEG
DOE M	22010 D	Speed	1.9 KTS
DCE Memory	32818 Bytes free	Depth	
Current State: IDLE	R	tetuning 02-	-02-25 01:32 (UTC)
	N	ICS: IOR LOGOUT	LAT: 34:30.00N
DCE F15 Ver. ##			LON: 135:00.00E

##: Programa Versión No. de la Placa RF CON

Presentación de espera

Concluida la autocomprobación inicial, se inicia automáticamente la sincronización con un satélite; cuando la indicación "Retuning" es sustituida por "SYNC(NCS)" ya pueden ser recibidos mensajes EGC. Ver 2.4.

Nota: Si aparece el aviso ilustrado a continuación es necesario cambiar la LES establecida para la alerta de socorro por la adecuada a la región oceánica actual. Ver 6.2.

CAUTION

Pre-set LES ID for DISTRESS ALERT is invalid in the present ocean region. Please input preferred LES ID in the [Distress Alert Setup] menu.


ATENCION

La LES establecida para la Alerta de Socorro no es válida en esta región oceánica. Cambiarla en el menú Distress Alert Setup.

1.5.1 Indicaciones de la presentación

La presentación se divide en tres secciones:

- 1) Area de menús
- 2) Area de trabajo
- 3) Area de estado de operación

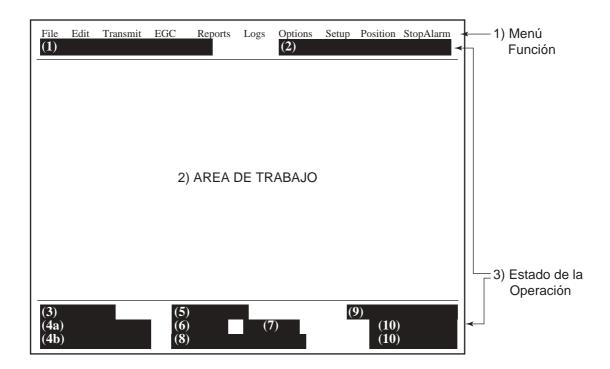

Localización de las indicaciones

Se describe a continuación el significado de los elementos que en la ilustración anterior aparecen entre paréntesis.

(1) Mensaje de información de la alerta de socorro

No presentación
Sending Distress Alert
Envíando la alerta de socorro
Envíando la alerta de socorro
Envíando la prueba de la alerta de socorro
Envíando la prueba de la alerta de socorro
Recibido el acuse de recibo de la alerta
Activada la llamada de mensaje de socorro
Distress Message Call Acknowledged
Distress Button Test Mode

No hay alerta de socorro
Envíando la prueba de la alerta de socorro
Activada la llamada de mensaje de socorro
Acuse de recibo de la llamada de socorro
Modo de prueba del botón Distress

(2) Modo de la red de comunicación

No presentación

Restoration Mode (intermitente)

Restoration Mode (resaltado)

Coperación normal

Problema en la NCS

La LES previamente designada está transmitiendo la señal de canal común NCS

(3) Estado de la unidad terminal

Idle Esperando recepción o transmisión Idle (pending) Esperando respuesta de la LES

Sending Envíando Receiving Recibiendo

Login Registrada en la NCS Logout Excluida de la NCS

Distress Alert Cuando se transmite la alerta de socorro

Data Report Envíando informe de datos

Testing Prueba PV

Test Setup Solicitud de la prueba PV

Scanning Exploración NCS

EGC RECEIVER (resaltado)

Delivery Status Req.

Forced Clearing

Operación como sólo receptor EGC

Solicitando estado de la entrega

Interrupción de la operación en curso

(4a) Estado de la comunicación

PV TEST CALL is pending

CALLING Llamando

WAITING FOR ACKNOWLEDGEMENT Esperando acuse de recibo de la LES

RECEIVING EGC MESSAGE Recibiendo un mensaje EGC

WAITING FOR BACKOFF Esperando para transmitir informe de datos

Successful Login
Login Failed
Registro con éxito
Registro fallido
Successful Logout
Exclusión con éxito
Exclusión fallida

Successful Distress Alert

Distress Alert Failed

Successful Forced Clearing

Forced Clearing Failed

Alerta de socorro transmitida con éxito

Fallo de transmisión de la alerta de socorro

Exito en la interrupción de la comunicación

Fallo en la interrupción de la comunicación

SENDING MESSAGE PACKETS Envíando paquetes de mensajes
Successful sending to LES Envío de mensaje a la LES con éxito
Sending message failed El mensaje no pudo ser envíado a la LES

Call rejected La LES rechazó la llamada

Call pending La LES suspende la comunicación

Received Call Llamada recibida de la LES

Received Call (ITA2)

RECEIVING MESSAGE PACKETS

Llamada (ITA2) recibida de la LES

Envíando paquetes de mensajes

CLEARING Interrupción de la secuencia de transmisión

Successful receiving Mensaje recibido con éxito

Receiving failed El mensaje no pudo ser recibido
Successful Data Report Informe de datos envíado con éxito
Data Report Failure El informe de datos no pudo ser envíado
PV TEST CALL is rejected La llamada de prueba PV es rechazada

La llamada de prueba PV está pendiente

TEST-RECEIVING MESSAGE Prueba de recepción TEST-SENDING MESSAGE Prueba de envío

TEST-DISTRESS ALERT Prueba de alerta de socorro

WAITING FOR ACTIVATION Esperando activación

WAITING FOR TEST RESULT Esperando resultado de la prueba

CLEARING Cortando

PV TEST is completed Prueba PV terminada PV TEST Failure Fallo de la Prueba PV

(4b) Versión del programa CON/CPU

DCE F15 Ver. XX XX = Número de versión

Nota: Aparece un mensaje de error si se detecta alguna anormalidad.

(5) Sicronización de cuadro

En blanco Durante cambio de canal o transmisión

SYNC (NCS) Sincronizando con la NCS SYNC (LES) Sincronizando con la LES

MES Sig. Ch

Cambio del canal de señalización de la MES

MES Msg. Ch

Cambio del canal de mensajes de la MES

UNSYNC Fuera de sincronismo

Retuning Sincronizando con la NCS o con la LES

(6) Región oceánica

En blanco Fuera de sincronismo con el satélite

AOR-W Océano Atlántico -Oeste AOR-E Océano Atlántico -Este

IOROcéano IndicoPOROcéano Pacífico

(7) Estado de registro

LOGOUTNo registrada en la región océanicaLOGINRegistrada en la región océanicaLOGIN (intermitente)Registrándose en la región océanica

(8) Otra información

No presentación No hay mensaje recibido en memoria o está

funcionando la impresora

REC. MESSAGE EXISTS Cuando un mensaje de rutina no ha sido im-

(intermitente) preso o es recibido un mensaje confidencial

Data Report Activado informe de datos

(resaltado)

Message Report Activado informe de mensajes

(resaltado)

1. ASPECTOS GENERALES

(9) Fecha y hora

Presentación de fecha y hora. La hora es actualizada cada minuto si hay conexión a navegador.


(10) Posición del barco

Presentación de la posición del barco, entrada automática o manualmente; si hay conexión a navegador GPS (interno o exterrno), la posición se actualiza cada 30 segundos.

1.6 Menús

El FELCOM 15 es operado mediante un sistema de menús a los que se accede con las teclas de función. Se ilustra a continuación el menú Setup.


1. Pulsar la tecla [F8] para abrir el menú Setup.

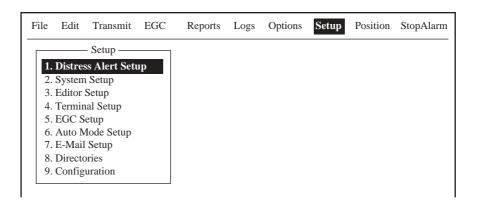

Menú Setup

2. Un elemento del menú puede ser seleccionado pulsando la tecla numérica correspondiente; por ejemplo, para abrir el submenú Editor Setup, pulsar la tecla [3].

Nota: También puede efectuarse la selección con $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$, pulsando después la tecla [Enter].

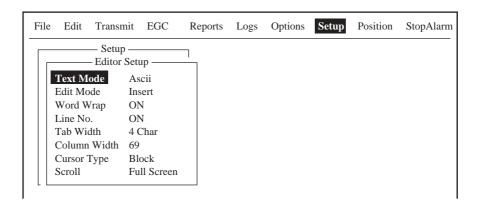

Submenú Editor Setup

Seleccionar un elemento del submenú con [↑] o [↓] y pulsar después la tecla [Enter].
 Se abre una ventana de opciones del elemento seleccionado. Por ejemplo, Word Wrap.



Ventana de opciones de división de palabra

4. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ y pulsar después la tecla [Enter].

1. ASPECTOS GENERALES

5. Pulsar la tecla [Esc] varias veces para volver a la presentación de espera.


Nota: En algunos casos, después de pulsar la tecla [Esc] se abre la ventana de confirmación Update. Está seleccionado Yes; pulsar [Enter] para confirmar; para cancelar, pulsar [→] para seleccionar No y después pulsar [Enter].



1.7 Mensajes de Error y Alertas

La unidad terminal presenta mensajes de error y alertas, en la ventana CAUTION, para llamar la atención en relación con fallos de operación o del sistema o errores de operación. La lista de mensajes de error aparece en el Capítulo 8 y las alertas en el Apéndice.

Para borrar un mensaje de error o alerta, pulsar la tecla [Esc].

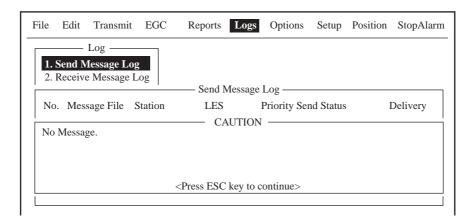

Localización de mensajes de error o alertas

1.8 Uso de un PC

Cuando se utiliza un PC como terminal secundario, se requiere un FD-ROM. Este terminal secundario solo puede efectuar funciones de comunicación; la configuración y otras funciones deben ser ejecutadas desde el terminal principal.

FD-ROM

Código: 004-438-920 Tipo: 16-5-0164

Requisitos del PC

Sistema Operativo: Windows 98, 2000, ME, XP

Disquetera

1.8.1 Instalación del software

Después de conectar el equipo, instalar el software FELCOM 15 (F 15PC) en el PC:

- 1. Encender el PC.
- 2. Insertar el FD-ROM, conteniendo el software FELCOM 15, en la disquetera.
- 3. Crear una carpeta donde guardar los archivos de la aplicación.
- 4. Copiar el contenido del FD-ROM en la carpeta creada.

Nota: Se puede crear un icono para arrancar la aplicación.


1.8.2 Arranque, cierre de la aplicación

Después de conectar el equipo, instalar el software FELCOM 15 (F 15PC) en el PC:

- 1. Encender la unidad terminal.
- 2. Encender el PC.
- 3. Para arrancar la aplicación, hacer doble clic en el icono FELCOM 15.



4. Para cerrar la aplicación, pulsar [F12] mientras se mantiene pulsada la tecla [Alt]. Se abre una ventana de confirmación.

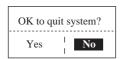

- 5. Pulsar [←] para seleccionar Yes y pulsar la tecla [Enter].
- 6. Apagar el PC según el procedimiento operativo de Windows.
- 7. Apagar la unidad terminal.

Nota: Los procedimientos operativos descritos en este manual corresponden a la unidad terminal. La operación con el PC es similar aunque, los nombres de las teclas pueden ser distintos y algunas funciones, las descritas a continuación, no son posibles.

Secuencia de tecleado	Función no disponible en el PC
F1-8	Formateo de disquetes
F3-1	Selección de la prioridad Distress
F7-1	Login
F7-2	Logout
F7-3	Corte forzado
F7-4	Selección NCS
F7-5	Selección de región oceánica
F7-7	Otra que "PV Test Result", menú Test
F8-1	Configuración de la alerta de socorro
F8-2	Otra que "IMN", menú System Setup
F8-5	Configuración EGC
F8-9	Listas de canales EGC y NCS
F9	Entrada manual de la posición

2. INICIALIZACION DEL SISTEMA


Este capítulo proporciona la información necesaria para inicializar el equipo. Inmarsat asigna a cada estación móvil un número (IMN), necesario para operar dentro del sistema; este número es grabado en el equipo durante el proceso de instalación del mismo.

2.1 Parámetros del Sistema

2.1.1 Confirmación de terminal principal

El sistema se configura vía terminal principal. Confirmar su selección como sigue.

1. Pulsar la tecla [F8] para seleccionar el menú Setup.

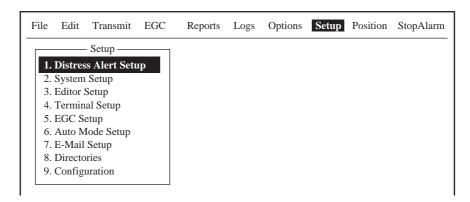


Menú Setup

Si la presentación abierta es similar a ésta, se trata del terminal principal; si se estuviera usando un terminal secundario, algunos elementos del menú aparecerían en gris.

2.1.2 Configuración del sistema


El menú System Setup permite la entrada de la fecha, hora, modo de operación y función de los puertos.

1. Pulsar la tecla [F8] para seleccionar el menú Setup.

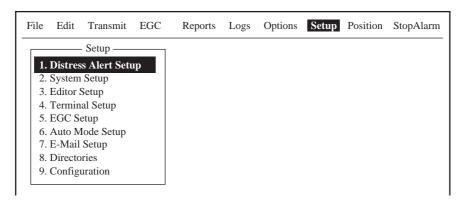


Menú Setup

2. Pulsar la tecla [2] para abrir el submenú System Setup.

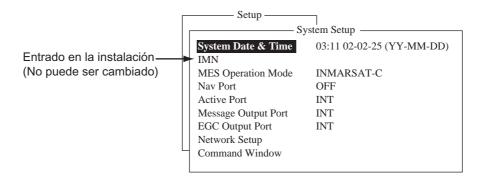


Submenú System Setup

3. Está seleccionado System Date & Time; pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la fecha.

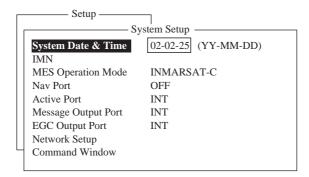


Entrada de la fecha

- 4. Con las teclas numéricas, entrar la fecha (la hora llega del navegador).
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 6. Pulsar $[\downarrow]$ dos veces para seleccionar MES Operation Mode.
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones de operación de la MES.

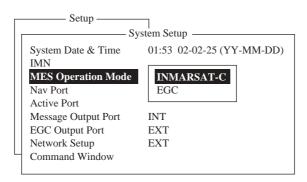

Opciones de operación de la MES

- 8. Seleccionar el modo de operación pulsando [↑] o [↓]. La opción "INMARSAT-C" proporciona comunicaciones télex y recepción EGC cuando el equipo no está transmitiendo ni recibiendo. La opción "EGC" establece el modo de operación de sólo receptor EGC; en este caso aparece resaltada en el fondo de la presentación la leyenda "EGC RECEIVER".
- 9. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana de opciones.
- 10. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Nav Port.
- 11. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones Nav Port.

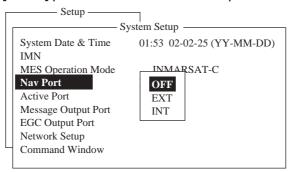

Opciones del puerto de navegación

12. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.


OFF: No hay navegador conectado

EXT: Conexión a un navegador externo. El FELCOM 15 selecciona automáticamente la información de posición en el orden: GPS, Loran C, DECCA.

INT: Uso del GPS interno (opcional) incorporado en el equipo.

Nota: Si no hay navegador (Nav Port OFF) es necesario entrar manualmente la posición, en el menú Position. Ver 2.8.

- 13. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana de opciones.
- 14. Pulsar $[\ \ \]$ para seleccionar Active Port.
- 15. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones Active Port.

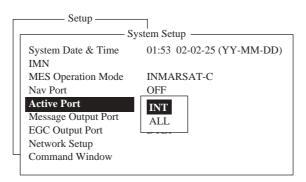


Opciones de puerto activo

16. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.

INT: Activa unidad terminal principal.

ALL: Activa la unidad terminal (PC, etc.) conectada a DTE de la unida principal.

- 17. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana de opciones.
- 18. Pulsar [↓] para seleccionar Message Output Port.
- 19. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.

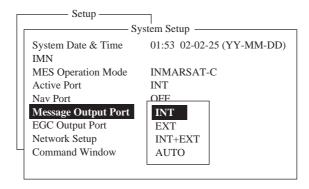

Opciones de salida de mensajes

20. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar la opción.


INT: Todos los mensajes recibidos son dirigidos al terminal principal

EXT: Todos los mensajes recibidos son dirigidos al terminal externo (conectado al puerto DTE del terminal principal)

INT+EXT: Todos los mensajes recibidos son dirigidos a ambos terminales

AUTO: Dirige los mensajes con subdirección 001 al teminal DTE. Los que tienen subdirección distinta de 001 son dirigidos al terminal principal.

- 21. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 22. Pulsar [↓] para seleccionar EGC Output Port.
- 23. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones EGC Output Port.

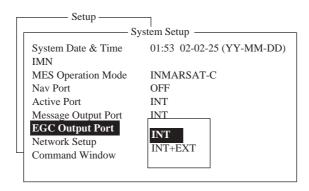


Opciones de puerto salida EGC

24. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.

INT: Los mensajes EGC son dirigidos al terminal principalINT+EXT: Los mensajes EGC son dirigidos a ambos terminales

- 25. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana de opciones.
- 26. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

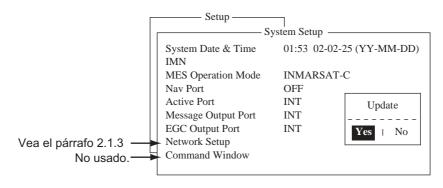

Ventana de confirmación (Update)

- 27. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 28. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

2.1.3 Configuración de la red

Si el equipo está conectado a un sistema LAN, proceder como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F8]: pulsar la tecla [2]; se abre el submenú System Setup.
- 2. Pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$, seleccionar Network Setup y pulsar la tecla [Enter].



Submenú Network setup

3. Seleccionar Network y pulsar la tecla [Enter].



Opciones Network

Si IP Address y Subnet mask se reciben del servidor DHCP, seguir en 8.

- 4. Está seleccionado IP Address; pulsar la tecla [Enter].
- 5. Escribir la dirección IP de este terminal y pulsar la tecla [Enter].
- 6. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Subnet mask y pulsar la tecla [Enter].
- 7. Escribir el número correspondiente y pulsar la tecla [Enter]. Ir al paso 10.
- 8. Pulsar $[\,\downarrow\,]$ para seleccionar DHCP y pulsar la tecla [Enter].
- 9. Pulsar [↑] para seleccionar ON y pulsar la tecla [Enter].
- 10. Pulsar [↓] para seleccionar Host name y pulsar la tecla [Enter].
- 11. Escribir el nombre "Host" y pulsar la tecla [Enter].
- 12. Pulsar [↓] para seleccionar Domain name y pulsar la tecla [Enter].
- 13. Escribir el nombre del dominio y pulsar la tecla [Enter].
- 14. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).
- 15. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar y volver al menú Network Setup.
- 16. Pulsar [↓] para seleccionar Mail Gateway y pulsar la tecla [Enter]



Submenú Mail Gateway

- 17. Está seleccionado Attach; pulsar la tecla [Enter].
- 18. Pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ seleccionar el formato de codificación: BASE64, UENCODE o BINARY.

Si el software de correo de un abonado no usa UUENCODE pueden aparecer caracteres confusos; si no se puede leer un mensaje, proceder como sigue:

- 1) Seleccionar la extensión en Message File de Transmit Message.
- 2) Seleccionar Data en Code. Ver detalles en 4.1.3.
- 19. Pulsar la tecla [Enter].
- 20. Pulsar [↓] para seleccionar Delivery y pulsar la tecla [Enter].
- 21. Seleccionar a donde se envía el E-mail: Server o Local (PC).

Local	Server
Seleccionar esta opción cuando se conecta una unidad terminal (PC) dedicada al correo. Los mensajes recibidos por el FELCOM son transferidos al PC; establecer en el software de correo del PC la dirección IP del FELCOM.	Seleccionar esta opción cuando el FELCOM está conectado a la LAN de a bordo; los mensajes recibidos por el FELCOM son transferidos al servidor de correo de a bordo.

- 22. Pulsar la tecla [Enter]. Si en 21 se ha elegido Local, ir al paso 29.
- 23. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Server IP y pulsar la tecla [Enter].
- 24. Escribir la dirección IP del servidor y pulsar la tecla [Enter].
- 25. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Address Mode y pulsar la tecla [Enter].
- 26. Seleccionar FIXED o Auto

FIXED: Los mensajes son envíados a la dirección establecida en el paso 28.

Auto:

Se busca en el texto del mensaje la clave escrita en "Auto Delivery Keyword". Por ejemplo, un mensaje contiene: /Local Addr/smith@ship. furuno.com; si la clave de entrega automática es "Local Addr", el correo es envíado a smith@ship.furuno.com.

27. Pulsar la tecla [Enter].







Auto seleccionado

28. Dependiendo de lo seleccionado en el paso 26:

Si se ha seleccionado "FIXED"

- a) Pulsar [↓] para seleccionar Mail Address y pulsar la tecla [Enter].
- b) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la dirección de correo.
- c) Escribir la dirección de correo.
- d) Pulsar la tecla [Enter].

Si se ha seleccionado "Auto"

- a) Pulsar [↓] para seleccionar Auto Delivery Keyword.
- b) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la clave de entrega automática.
- c) Escribir la clave.
- d) Pulsar la tecla [Enter].
- 29. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).
- 30. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 31. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para abrir la ventana de confirmación (Update).
- 32. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 33. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

Configuración del software de correo

Si se ha seleccionado "Local", entrar la información siguiente en el terminal designado para el correo.

Si se ha seleccionado "Server", consultar con el administrador de la LAN de a bordo.

Servidor POP3: Entrar la dirección IP en el paso 5.

Servidor SMTP: Entrar la dirección IP en el paso 5.


Nombre de cuenta: Felcom 15.

Dejar los demás elementos como están.

2.2 Configuración del Terminal

El menú Terminal Setup permite establecer el formato de presentación de la hora, la moneda a utilizar en el cálculo de la facturación y el color de las ventanas.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para seleccionar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [4] para abrir el submenú Terminal Setup.

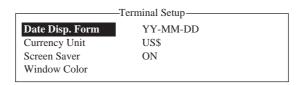

Submenú Terminal Setup

3. Está seleccionado Date Disp. Form; pulsar la tecla [Enter] para abrir las opciones.



Opciones de formato de fecha

- 4. Pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$, seleccionar la opción y pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar [↓] para seleccionar Currency Unit.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.



Opciones de unidad monetaria

- 7. Pulsando [↑] o [↓], seleccionar la moneda a utilizar para cálculos de facturación. SDR es una unidad monetaria utilizada habitualmente por las LES. Si se selecciona OTHER, escribir elnombre (máx. 4 caracteres) de la moneda que se quiera utilizar; ésta aparecerá en Currency Unit, en el submenú Terminal Setup.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar [↓] para seleccionar Screen Saver.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones del protector de pantalla.
- 11. Pulsando [\uparrow] o [\downarrow], seleccionar ON (activar) u OFF (desactivar).
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 13. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Window Color y pulsar la tecla [Enter].



Submenú de colores

- 14. Se puede cambiar el color de fondo y de primer plano de varias presentaciones, como sigue.
 - a) Pulsar la tecla [Enter] para abrir Window Color Setup.

Window Color Setup

Window : Base Window
Fore Color : L_WHITE
Back Color : BLUE

To Change: ENTER To Change Value: L<=>R

Cambio de los colores

b) Está seleccionado Window; usar [←] o [→] para seleccionar el elemento a modificar y pulsar la tecla [Enter].


Base Window: Presentación de espera

RVC Message Display: Presentación de mensajes recibidos EGC Message Display: Presentación de mensajes EGC

EDIT1 - EDIT2: Pantallas de edición 1 y 2

Function: Menú

Sub menu1-Sub Menu4: Submenús 1-4 Message: mensaje de estado

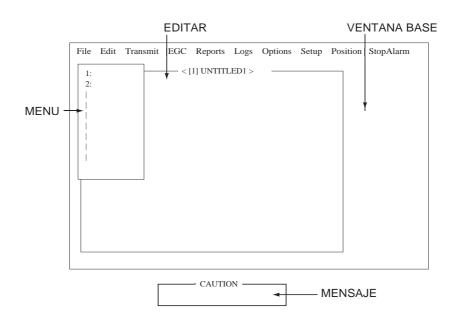

Localización de los distintos elementos

- c) Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Fore Color.
- d) Seleccionar el color de primer plano pulsando [\leftarrow] o [\rightarrow]; pulsar la tecla [Enter].
- e) Repetir b) d) para otros elementos.
- f) Finalmente, pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de confirmación (Update).
- g) Yes está seleccionado; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- h) Pulsar la tecla [Esc] para volver al submenú Terminal Setup.

Nota: Para restaurar los colores por defecto, en el submenú Terminal Setup, seleccionar Window Color, seleccionar Default Color, pulsar la tecla [Enter]. Pulsar otra vez [Enter].

15. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

2.3 Login y Logout

Cada vez que se enciende la unidad terminal, la estación móvil se registra en el sistema Inmarsat C para poder operar dentro del mismo. La primera vez, este registro debe ser efectuado manualmente; posteriormente lo hace automáticamente la NCS, aunque se cambie de región oceánica. Esto es lo que se ha denominado "Login". Nótese que, sin este requisito no es posible transmitir la alerta de socorro ni recibir mensajes EGC.

Si está previsto no utilizar la estación durante un periodo de tiempo prolongado, conviene "salir" del sistema antes de apagar la unidad terminal. Así, el sistema inscribe a la estación como inactiva y si alguien la llama es informado al respecto. Si no se toma esta precaución, la LES intentará envíar los mensajes y facturará los cargos correspondientes aunque los mensajes no se reciban. Esto es lo que se ha denominado "Logout".


2.3.1 Login

- 1. Verificar que en el fondo de la presentación aparece "SYNC (NCS)".
- 2. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.



Menú Options


3. Pulsar la tecla [1] para abrir el submenú Login.

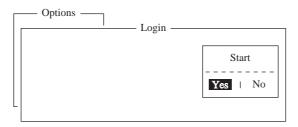

Submenú Login

Nota: La unidad terminal debe estar en "reposo" (en la parte inferior de la presentación aparece: "Current State: IDLE"); si no es así, aparece la leyenda: "Ignored: MES is not idle". En este caso, pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera y esperar el estado de reposo.

- 4. Yes está seleccionado; pulsar la tecla [Enter].
- 5. La presentación cambia a la ilustrada a continuación; LOGIN aparece resaltado e intermitente.

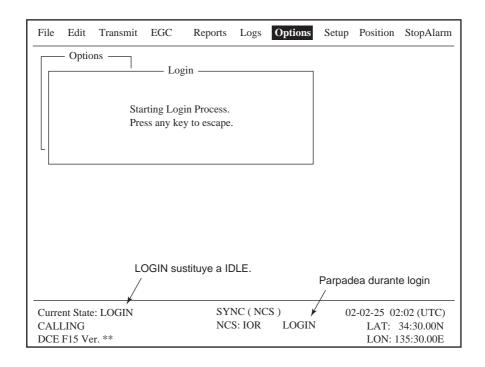

Aspecto de la presentación durante el proceso "Login"


Terminado el proceso aparece "Successful login"; el terminal pasa a reposo y cesa la intermitencia de LOGIN.

6. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

2.3.2 Logout


- 1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.
- 2. Pulsar la tecla [2] para abrir el submenú Logout.

Nota: La unidad terminal debe estar en "reposo" (en la parte inferior de la presentación aparece: "Current State: IDLE"); si no es así, aparece la leyenda: "Ignored: MES is not idle". En este caso, pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentaciónde espera y esperar el estado de reposo.

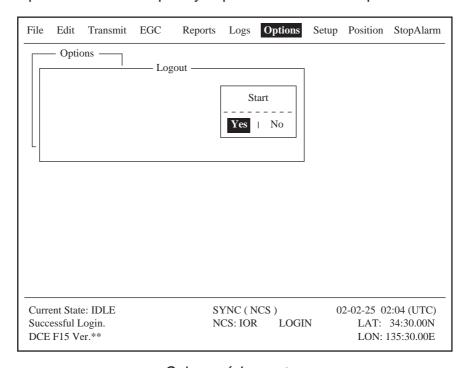

Submenú Logout

3. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter]. La presentación cambia como sigue.

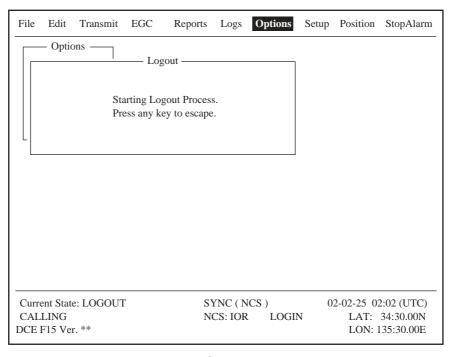

Aspecto de la presentación durante el proceso "Logout"

- 4. Terminado el proceso, aparece "Successful logout" y Current State cambia a de LOGOUT a IDLE .
- Apagar el equipo.


2.4 EGC (Llamada Ampliada a Grupos)

2.4.1 ¿Qué es el servicio EGC?

El servicio EGC permite el envío de mensajes SafetyNET™ o FleetNET™, vía una LES, a grupos específicos de barcos o a todos los barcos situados en un área geográfica específica.

Para envíar un mensaje EGC, el proveedor de la información prepara el mensaje y lo transmite a una LES vía la red de télex. La LES lo transfiere a la NCS de la región oceánica a la que está destinado el mensaje; entonces, la NCS lo lo difunde en la región aceánica.

Todas las MES pueden recibir el mensaje EGC, pero es aceptado sólo por aquellas que reunen las condiciones de área o grupo especificadas en el propio mensaje; las demás lo rechazan.

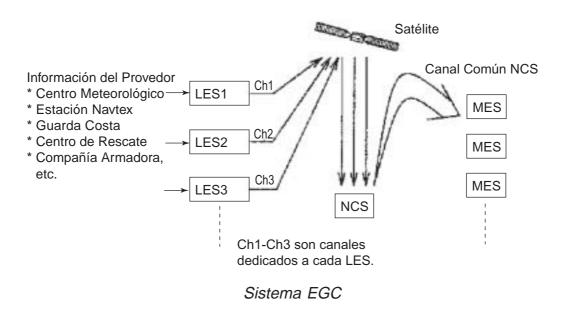

Los servicios EGC son los siguentes:

SafetyNET™

Constituye un medio para distribuir información de seguridad marítima (MSI) de tierra a barco. Esta información puede proceder de :

- a) Institutos Hidrográficos para avisos de navegación
- Servicios Nacionales Metorológicos para avisos y predicciones meteorológicas
- c) Centros de Coordinación de Rescate para alertas de socorro
- d) Servicio de Vigilancia de Hielos para peligros de hielo en el Atlantico Norte.

2) FleetNET™

Constituye un medio para distribuir información comercial, o de naturaleza diversa, a grupos de barcos seleccionados. Aplicaciones típicas de este servicio son:

- a) Difusión de noticias de empresa
- b) Informaciones comerciales
- c) Cotizaciones de mercado
- d) Comunicaciones gubernamentales a barcos de una bandera


3) Sistema

EGC relativas al sistema son envíadas por Inmarsat a ciertos grupos de barcos y áreas geográficas.

2.4.2 Configuración EGC


El FELCOM 15 recibe los mensajes EGC dirigidos a su posición actual y Navarea sin más programación. Sin embargo, puede establecerse la recepción de mensajes dirigidos a otras áreas, así como la recepción de las estaciones Navtex y avisos relativos a la navegación costera.

1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.

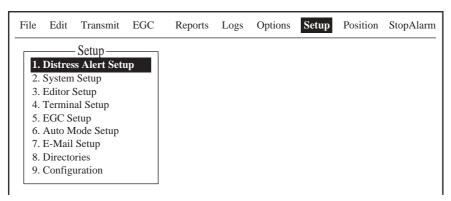

Menú Setup


2. Pulsar la tecla [5] para abrir el submenú EGC Setup.

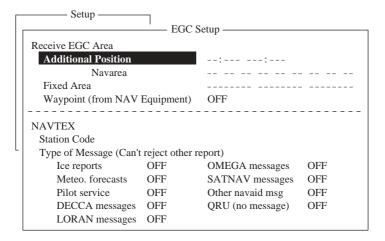

Submenú EGC Setup


- 3. Está seleccionado Additional Position; pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de la posición de la que se quiere recibir los mensajes.
- 4. Entrar la posición como sigue:
 - a) Escribir la latitud (XXº XXX).
 - b) Pulsar [N] (Norte) o [S] (Sur).
 - c) Escribir la longitud (XXXº XXX).
 - d) Pulsar [E] (Este) o [W] (Oeste).
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.

- 6. Pulsar [↓] para seleccionar Navarea.
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de la Navarea.

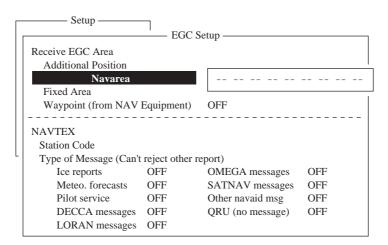

Entrada de la Navarea

8. Entrar las Navareas adicionales (hasta 9) de las que se quiere recibir la información, con referencia a la ilustración siguiente.

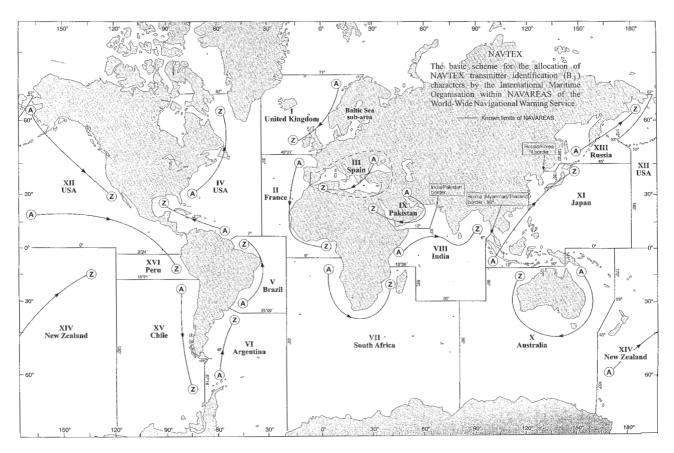


Navareas

9. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.


Nota: "Fixed Area" está previsto para el servicio de corrección de cartas pero, éste aún no está disponible.

- 10. Pulsar [↓] para seleccionar Waypoint.
- 11. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de activación waypoint.

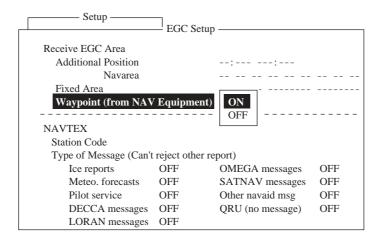

Activación de waypoint

- 12. Seleccionar ON para recibir la información dirigida al área del waypoint destino establecido en el navegador.
- 13. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 14. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Station Code.
- 15. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del código de estación.

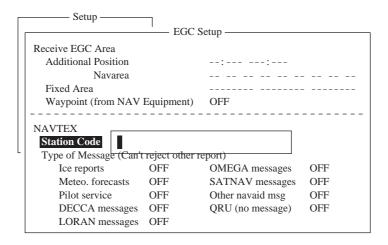


Entrada del código de estación

- 16. Entrar el código (A-Z) de la estación Navtex de la Navarea.
- 17. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 18. Pulsando [\uparrow] o [\downarrow], seleccionar el tipo de mensaje que se quiere recibir; pulsar la tecla [Enter]; seleccionar ON (recibir) u OFF (no recibir); pulsar la tecla [Enter].

Nota: Los mensajes Navtex relativos a información de la navegación costera, avisos meteorológicos y alertas de búsqueda y rescate, no aparecen en la lista de selección porque no pueden ser excluidos, dado que se consideran información de seguridad.

19. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

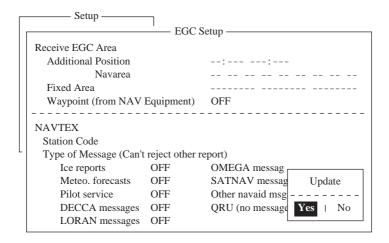


Ventana de confirmación

- 20. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 21. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

2.4.3 Adición de Canales EGC


Los canales EGC se memorizan en la EGC Channel List. Existen actualmente cuatro canales EGC, uno para cada satélite; estos cuatro canales están grabados en la unidad y aparecen marcados con asterisco en la lista. A medida que se habiliten más canales podrán ser añadidos a la lista, como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.
- 3. Pulsar la tecla [3] para presentar la lista de canales EGC.

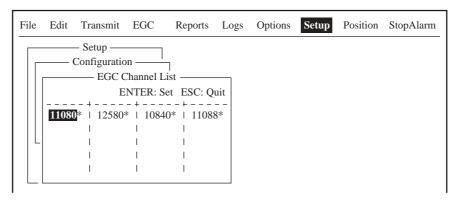


Lista de canales EGC

- 4. Usando las teclas de flecha, situar el cursor donde no hay datos. Los canales EGC actuales aparecen marcados con asterisco; estos no pueden ser cambiados.
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada a la lista.

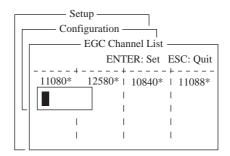

Entrada a la lista de canales EGC

- 6. Entrar el código de frecuencia del canal EGC (8000-14000).
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la entrada.
- 8. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

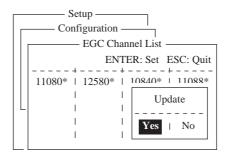

Ventana de confirmación


9. Yes está seleccionado; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.

Nota: Si el código del canal EGC entrado no fuera válido, aparece el mensaje "Input Error: Channel No.". En este caso, pulsar la tecla [Esc] para borrar el mensaje de errror, situar el cursor en el código erróneo, pulsar la tecla [Enter] y escribrir el código de nuevo.

10. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.


2.4.4 Archivado, impresión automática de las mensajes EGC Archivado automático de los mensajes EGC

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.

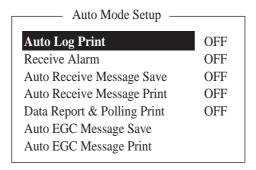

Submenú Auto Mode Setup

3. Pulsando [\uparrow] o [\downarrow], seleccionar Auto EGC Message Save y pulsar la tecla [Enter].

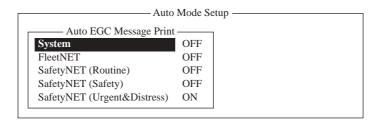

Selección de mensajes a archivar

- 4. Pulsando [\uparrow] o [\downarrow], seleccionar el tipo de mensaje y pulsar la tecla [Enter].
- 5. Seleccionar ON (archivar) u OFF (no archivar) y pulsar la tecla [Enter].


Nota: Si se selecciona OFF para SfetyNET (Safety), automáticamente se establece ON para SafetyNET en Auto EGC Message Print.

6. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

Impresión automática de los mensajes EGC

Se puede activar o desactivar la impresión automática de los mensajes FleeNET™, SafetyNET™ (Routine) y SafetyNET™ (Safety). Los mensajes de emergencia Safety NET™ (Safety) se imprimen automáticamente por omisión.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.
- 3. Seleccionar Auto EGC Message Print y pulsar la tecla [Enter].

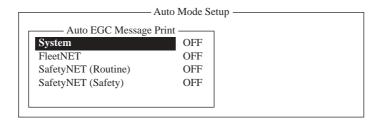

Selección de mensajes a imprimir

- 4. Pulsando [\uparrow] o [\downarrow], seleccionar el tipo de mensaje y pulsar la tecla [Enter].
- 5. Seleccionar ON (imprimir) u OFF (no imprimir) y pulsar la tecla [Enter].


Nota: Si se selecciona OFF para SfetyNET (Safety), automáticamente se establece ON para SafetyNET en Auto EGC Message Save.

6. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

2.5 Adición de Canales NCS


Actualmente existen cuatro canales NCS, que aparecen marcados con asterisco en la lista de canales, pero pueden ser memorizados hasta 19 canales por cada región oceánica. A medida que están disponibles, estos canales pueden ser añadidos a la lista de canales.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.
- 3. Pulsar la tecla [4] para abrir la lista de canales NCS.

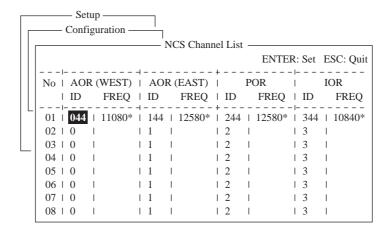

Lista de canales NCS

- 4. Usando las teclas de flecha, situar el cursor en la columna ID, donde no hay datos.
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de datos.
- 6. Entrar el número ID del canal NCS (45-63).
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 8. Con la tecla [→] pasar a la columna FREQ.
- 9. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana.
- 10. Entrar el código de frecuencia del canal NCS (8000-14000).
- 11. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 12. Pulsar la tecla [Esc] para abrir al ventana de confirmación (Update).

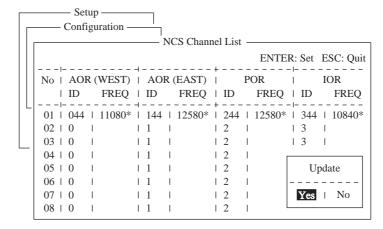

Ventana de confirmación

13. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.

Nota: Si el ID o la frecuencia entrados no fueran válidos, aparece el mensaje "Input Error: NCS ID" o "Input Error: Channel No."; borrar el mensaje de errror pulsando la tecla [Esc]; situar el cursor en el valor erróneo; pulsar la tecla [Enter] y entrar el valor correcto.

14. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.


2.6 Lista de LES

Pueden ser memorizadas en la lista de LES hasta 44 por región oceánica. Si en esta lista se entran las tarifas de facturación, se puede ver esta información en el menú de transmisión.

2.6.1 Presentación de las tarifas de facturación

Las LES principales (nombre e ID) ya están registradas pero las tarifas de facturación no. Proceder como sigue.

1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.

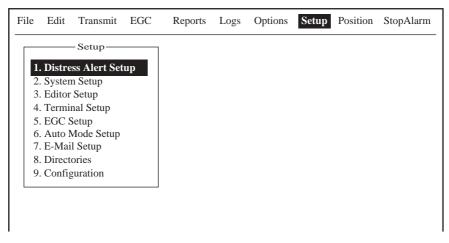


Menú Setup

2. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.




Submenú Configuration

3. Pulsar la tecla [2] para abrir la lista de LES.

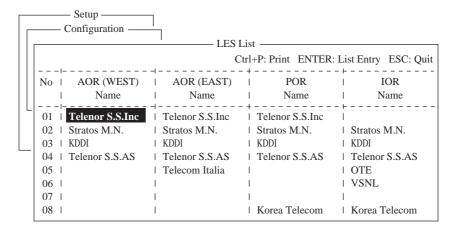

Lista de LES

- 4. Con las teclas de flecha, situar el cursor en la LES para la que se quiere entrar las tarifas; por ejemplo, KDDI en IOR.
- 5. Pulsar la tecla [Enter].

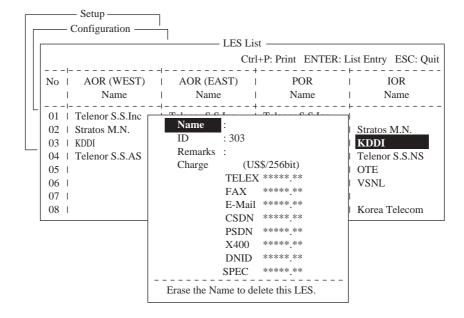


Ventana de entrada de datos LES


- Pulsar [↓] para seleccionar TELEX y pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de texto.
- 7. Entrar la tarifa de telex (por 256 bit) y pulsar la tecla [Enter].
- 8. De forma similar, entrar las tarifas de otros servicios.
- 9. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la lista de LES.
- 10. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

2.6.2 Registro de LES en la lista de LES

- 1. Pulsar las teclas [F8], [9] y [2] para presentar la lista de LES.
- 2. Con las teclas de flecha, situar el cursor; por ejemplo, en 005, columna AOR (WEST).

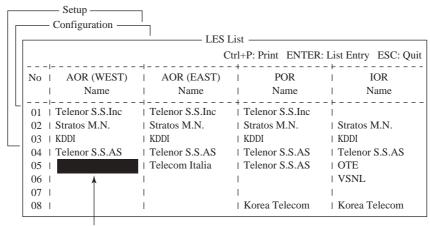


Place cursor here.

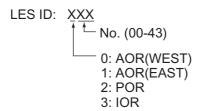


Lista de LES

3. Pulsar la tecla [Enter].

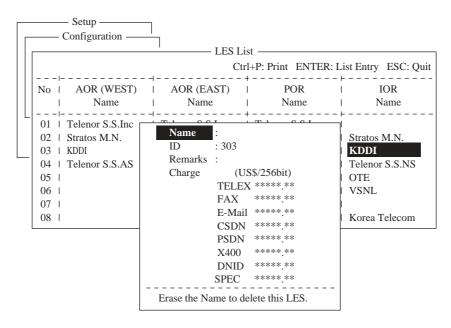

Entrada de datos

4. Está seleccionado Name; pulsar la tecla [Enter].

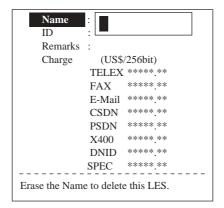

Ventana de entrada delnombre

- 5. Escribir el nombre de la LES (máximo 15 caracteres).
- 6. Pulsar la tecla [Enter].
- 7. Pulsar [↓] para seleccionar ID.
- 8. Pulsar la tecla [Enter].
- 9. Entrar el ID de la LES. Ver la lista de ID en el Apéndice.
- 10. Pulsar la tecla [Enter].
- 11. Pulsar [√] para seleccionar Remarks.
- 12. Escribir la nota (hasta 20 caracteres)
- 13. Pulsar la tecla [Enter].
- 14. Pulsar $[\ \ \]$ para seleccionar TELEX; pulsar la tecla [Enter].
- 15. Entrar las tarifas de télex y pulsar la tecla [Enter].
- 16. De forma similar, entrar las tarifas para otros elementos.
- 17. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la lista de LES.
- 18. Repetir los pasos 2 -17 para otras LES.
- 19. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

2.6.3 Edición de la lista de LES

- 1. Pulsar las teclas [F8], la [9] y la [2], para presentar la lista de LES.
- 2. Con las teclas de flecha, seleccionar la LES que se quiere editar.
- 3. Pulsar la tecla [Enter].
- 4. Proceder como sigue:

Cambio de nombre: Seleccionar Name pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$; pulsar [Enter]; pulsar [Backspace] para borrar el nombre; escribir el nuevo; pulsar [Enter].

Borrado de la LES: Seleccionar Name pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$; pulsar [Enter]; pulsar [Backspace] para borrar el nombre; pulsar [Enter].

- 5. Pulsar la tecla [Esc] para salir.
- 6. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

2.6.4 Impresión de la lista de LES

- 1. Pulsar las teclas [F8], [9] y [2], para presentar la lista de LES.
- 2. Mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl], pulsar la tecla [P].

```
LES List (Printed at 02-02-25 02:33)
+++++ AOR (WEST) ++++
                    LES ID
No. Name
                             Remarks
01 Telenor S.S.Inc
                    001
                             USA
02 Stratos M.N.
03 KDDI
                    002
                             CANADA
                    003
                             JAPAN
04 Telenor S.S.AS
                   004
                             NORWAY
12 Xantic (NED)
                   012
                             NETHERLANDS
21 France Telecom
                   021
                             FRANCE
22 Xantic (AUS)
                    022
                             AUSTRALIA
+++++ AOR (EAST) +++++
                   LES ID
No. Name
                              Remarks
01 Telenor S.S.Inc
                    101
                              USA
```

Lista de LES impresa


3. Para volver a la presentación de espera, pulsar la tecla [Esc] tres veces.

2.7 Lista de Estaciones

2.7.1 Adición de estaciones a la lista de estaciones

El FELCOM 15 puede memorizar hasta 99 ID de estaciones.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.
- 3. Pulsar la tecla [1] para abrir la lista de estaciones.

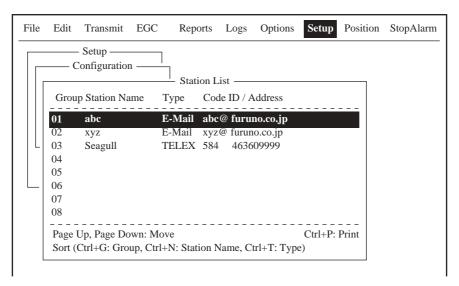

Lista de estaciones


Nota: Se puede ordenar la lista por nombre de grupo, nombre de estación o tipo de comunicación, como sigue:

Nombre de grupo: Cada pulsación de [Ctrl] + [G] ordena la lista por nombre de grupo, en orden ascendente o descendente.

Nombre de estación: Cada pulsación de [Ctrl] + [N] ordena la lista por nombre de estación, en orden ascendente o descendente.


Tipo de comunicación: Cada pulsación de [Ctrl] + [T] ordena la lista por tipo de comunicación, en orden ascendente o descendente.

- Pulsar [↓] para situar el cursor en una línea en blanco.
- 5. Pulsar la tecla [Enter].

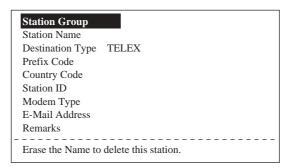

Elementos de la lista de estaciones

- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de grupo.
- 7. Escribir el nombre del grupo de estaciones (hasta cinco caracteres).
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Station Name.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del nombre de la estación.
- 11. Escribir el nombre de la estación (hasta 15 caracteres).
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 13. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Destination Type.
- 14. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del tipo de destino.

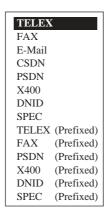

Opciones de destino (comunicación)

TELEX: Comunicación télex **FAX:** Servicio facsímil **E-Mail:** Correo electrónico

CSDN: Circuito de red conmutada de datos (no se usa)

PSDN: Red de datos conmutada por paquetes (a un ordenador vía red de datos

usando el estándar X.25)

X400: Uso futuro

DNID: ID de red de datos (no se usa)

SPEC: Acceso a servicios de seguridad mediante código especial de 2 dígitos.

- 15. Pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$, seleccionar la opción.
- 16. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana. Seguir el procedimiento adecuado de los siguientes.

Procedimiento para Télex

- 1. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Country Code.
- 2. Pulsar la tecla [Enter].
- 3. Para telex barco-tierra, entrar el prefijo del país; para télex barco-barco, entrar la región oceánica. Ver en el Apéndice la lista de prefijos internacionales de telex.

Regiones oceánicas

Atlántico-Este (AOR-E): 581 Pacífico (POR): 582 Indico (IOR): 583 Atlántico-Oeste (AOR-W): 584

- 4. Pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Station ID.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del ID de la estación. el IMN de la MES; se pueden usar hasta 15 caracteres, incluidos espacios.
- 7. Entrar el número de fax
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Remarks.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de notas.
- 11. Escribir la nota (hasta 20 caracteres).
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 13. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la lista de estaciones.
- 14. Para añadir otra estación "Telex", repetir desde el paso 4 de la página 2-29.
- 15. Pulsar la tecla [Esc] varias veces para volver a la presentación de espera.

Procedimiento para Fax

- 1. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Country Code.
- 2. Pulsar la tecla [Enter].
- 3. Entrar el prefijo telefónico del pais del abonado. Ver la lista en el Apéndice.
- 4. Pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Station ID.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del ID.
- 7. Entrar el número de fax.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Modem Type.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones de modem.

Modem Type —				
T30	FAX			
V21	V.21	300bps Duplex		
V22	V.22	1200bps Duplex		
V22B	V.22bis	2400bps Duplex		
V23	V.23	600/1200bps		
V26B	V.26bis	2400/1200bps		
V26T	V.26ter	2400bps Duplex		
V27T	V.27ter	4800/2400bps		
V32	V.32	9600bps Duplex		
Other				

Tipos de modem


- 11. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar el tipo de moden al que se transmite (normalmente T30 FAX).
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 13. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Remarks.
- 14. Pulsar la tecla [Enter].
- 15. Escribir la nota (hasta 20, caracteres).
- 16. Pulsar la tecla [Enter].
- 17. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la lista de estaciones.
- 18. Para añadir otra estación "Fax", repetir desde el paso 4 de la página 2-29.
- 19. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

Procedimiento para Correo Electrónico

- 1. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar E-mail Address.
- 2. Pulsar la tecla [Enter].
- 3. Entrar la dirección de correo del destinatario.
- 4. Pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Remarks.
- 6. Pulsar la tecla [Enter].
- 7. Escribir la nota (hasta 20 caracteres).
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la lista de estaciones.
- 10. Para añadir otra estación "E-mail", repetir desde el paso 4 de la página 2-29.
- 11. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

2.7.2 Edición de la lista de estaciones

1. Pulsar la tecla [F8], la [9] y la [1], para presentar la lista de estaciones.

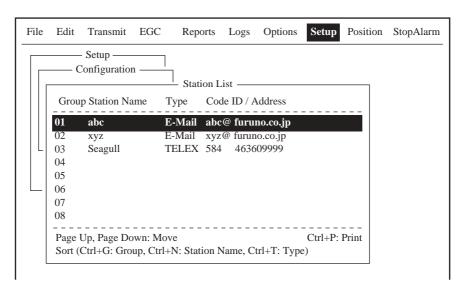

Lista de estaciones

Nota: Se puede ordenar la lista por nombre de grupo, nombre de estación o tipo de comunicación, como sigue:

Nombre de grupo: Cada pulsación de [Ctrl] + [G] ordena la lista por nombre de grupo, en orden ascendente o descendente.

Nombre de estación: Cada pulsación de [Ctrl] + [N] ordena la lista por nombre de estación, en orden ascendente o descendente.

Tipo de comunicación: Cada pulsación de [Ctrl] + [T] ordena la lista por tipo de comunicación, en orden ascendente o descendente.

- 2. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar la estación que se quiere editar; pulsar [h] Enter].
- 3. Proceder como sigue:

Cambio de nombre: Seleccionar Name pulsando [\uparrow] o [\downarrow]; pulsar [Enter]; pulsar [Backspace] para borrar el nombre; escribir el nuevo; pulsar [Enter].

Borrado: Seleccionar Name pulsando [\uparrow] o [\downarrow]; pulsar [Enter]; pulsar [Backspace] para borrar el nombre; pulsar [Enter].

- 4. Pulsar la tecla [Esc] para confirmar.
- 5. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

2.7.3 Impresión de la lista de estaciones

- 1. Pulsar la tecla [F8], la [9] y la [1], para presentar la lista de estaciones.
- 2. Mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl], pulsar la tecla [P].




Lista de estaciones impresa

3. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentaciónde espera.

2.8 Entrada de la Posición del Barco Propio

Cuando no hay datos de posición, en el menú System Setup, seleccionar "OFF" para Nav Port, como se describió en 2.1.2; después, entrar manualmente la posición.

1. Pulsar la tecla [F9] para presentar el menú Position.

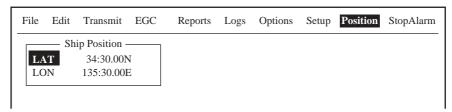

Posición del barco

2. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de la latitud.




Entrada de la latitud

- 3. Escribir la latitud (XX^o XX.XX) y pulsar [N] (Norte) o [S] (Sur).
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 5. Pulsar [↓] para seleccionar LON.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de la longitud.



Entrada de la longitud

- 7. Escribir la longitud (XXXº XX.XX) y pulsar [E] (Este) o [W] (Oeste).
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

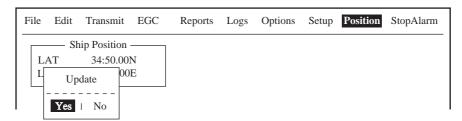

Ventana de confirmación

10. Está seleccionado Yes; pulsar [Enter] para confirmar y cerrar el submenú Ship Position. Esta posición es también entrada en Position del submenú Distress Alert Setup (ver página 6-1).

2.9 Creación de un Directorio

Se puede especificar el directorio de un disquete donde guardar los mensajes de entrada o salida; si no se crea un directorio específico, los mensajes se guardan en el directorio raiz del disquete.


2.9.1 Creación de un directorio donde guardar mensajes

- 1. Insertar un disquete en la disquetera.
- 2. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 3. Pulsar la tecla [8] para abrir el submenú Directories.




Submenú Directories

4. Pulsar [↑] para seleccionar Message Directory y pulsar la tecla [Enter].

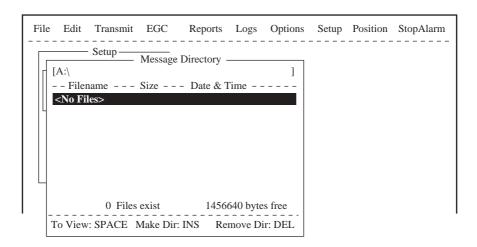


Directorio de mensajes

5. Pulsar la tecla [Insert] para crear un nuevo directorio.

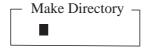

Entrada del nombre del directorio

6. Escribir el nombre del nuevo directorio y pulsar [Enter].

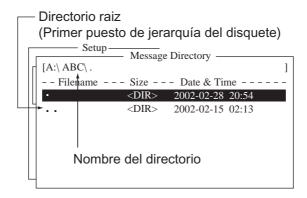


Directorio de mensajes

- **Nota 1:** Para crear un directorio dentro de otro directorio (en el paso 6), repetir los pasos 5 y 6.
- Nota 2: Para volver al directorio raíz, situar el cursor en ". ." y pulsar la trecla [Enter].
- 7. Pulsar la tecla [个].
- 8. Cuando se apague la luz de la disquetera, pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).
- 9. Pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 10. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.
- **Nota 1:** Para borrar un directorio, seguir los pasos 1-4 anteriores, seleccionar el directorio a borrar y pulsar la tecla [Delete].
- **Nota 2:** Por el mismo procedimiento anterior puede ser creado un directorio para archivar los mensajes EGC; seleccionar en el paso 4 EGC Message Directory.

2.9.2 Especifición de un directorio donde guardar mensajes

- 1. Pulsar las teclas [F8], [8] para abrir el submenú Directories.
- 2. Pulsar la tecla [↑] para seleccionar Message Directory y pulsar la tecla [Enter].

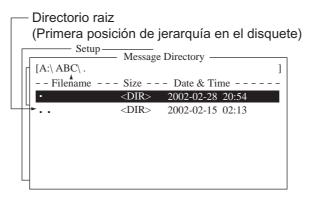

Directorio de mensajes


- 3. Pulsar la tecla [↓] para situar elcursor en "• •".
- 4. Pulsar la tecla [Enter]. Se presenta el directorio raíz.
- 5. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar un directorio.
- 6. Pulsar la tecla [Enter].
- 7. Pulsar [↑] para situar el cursor en la primera línea ([A:]), se enciende la lámpara de la disquetera.
- 8. Cuando se apague la luz de la disquetera, pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).
- 9. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 10. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

Nota: El directorio donde almacenar los mensajes EGC puede ser también creado. En este caso elegir EGC Message Directory en el paso 2.

2.10 Lista del Servicio de Correo Electrónico


Están ya registrados en el equipo los mas importantes proveedores de correo electrónico. Para añadir otros a la lista, proceder como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.

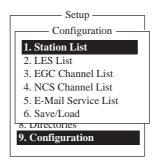


Submenú Configuration

3. Pulsar la tecla [5] para presentar la lista.

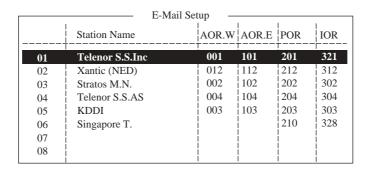

Lista de correo electrónico

4. Pulsar [√] para seleccionar una línea en blanco, en la columna LES Name; pulsar la tecla [Enter].

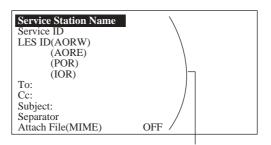

Entrar el dato para la LES que ofrece los servicios de e-mail. Para detalles contactar con la LES directamente.


Ejemplo

Entrar el dato de la LES KDDI como sigue:

Service	Station Name	KDDI
Service	ID	28
LES ID	(AORW)	003
	(AORE)	103
	(POR)	203
	(IOR)	303
To:		TO:
Cc:		CC:
Subject	:	SUBJECT:
Separa	tor	Blank

Elementos del correo

5. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del nombre de la estación.

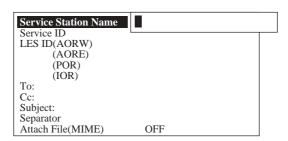

Entrada del nombre de la estación


- 6. Escribir el nombre de la estación.
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 8. Pulsar $[\,\downarrow\,]$ para selectionar Service ID.
- 9. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del ID.
- 10. Escribir el ID (dirección de la estación).
- 11. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 12. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar LES ID.

- 13. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del ID de la LES.
- 14. Escribir el ID de la LES AOR-W (Atlántico-Oeste).
- 15. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 16. Seguir los pasos 12 a 15 para entrar los ID de las LES AOR-E, POR e IOR.
- 17. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar "To" (a).
- 18. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la cabecera "To".
- 19. Escribir la cabecera "To" (por ejemplo, TO:, to+, etc.).
- 20. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 21. Pulsar [↓] para seleccionar "Cc".
- 22. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la cabecera "Cc".
- 23. Escribir la cabecera "Cc" (por ejemplo, CC:, cc+, etc.).
- 24. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 25. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar "Subject" (asunto).
- 26. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del asunto.
- 27. Escribir la cabecera "Subject" (por ejemplo, Subject:, subject+, etc.).
- 28. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 29. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Separator.
- 30. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del separador.
- 31. Escribir el separador (por ejemplo, espacio en blanco, STX, etc.).
- 32. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 33. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Attach File (MIME).
- 34. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada.
- 35. Seleccionar ON(BASE64), ON(UUENCODE) u OFF. BASE64: Convertidor de texto general UUENCODE: Convertidor de texto UNIX
- 36. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 37. Pulsar la tecla [Esc] cuatro veces para volver a la presentación de espera.

2.11 Configuración del Correo Electrónico


Se selecciona la LES a la que envíar el correo electrónico. También es necesario registrarse en la LES par obtener los servicios de correo.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [7] para abrir el submenú E-mail Setup.

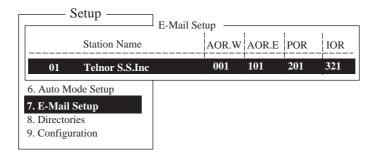

Submenú E-mail Setup

3. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de estaciones de correo.

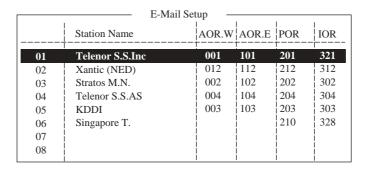

Lista de estaciones de correo electrónico

- 4. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar la LES a donde envíar el correo.
- 5. Pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

2.12 Archivado, Carga de las Configuraciones del Sistema


Puede resultar útil tener una copia de seguridad en disquete de las configuraciones del sistema, para poder restaurarlas en caso de necesidad.

2.12.1 Archivado en disquete

- 1. Insertar en la disquetera un disquete formateado (ver el formateo en 3.3.1).
- 2. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 3. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.
- 4. Pulsar [6] para seleccionar Save/Load.




5. Está seleccionado Save to FD; pulsar la tecla [Enter].

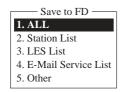

- 6. Pulsar el número correspondiente al elemento que se quiere archivar; se abre una ventana de confirmación: "OK to save?".
- 7. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.

2.12.2 Carga en la unidad terminal

- 1. Insertar en la disquetera el disquete que almacena los datos.
- 2. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 3. Pulsar la tecla [9] para abrir el submenú Configuration.
- 4. Pulsar la tecla [6] para seleccionar Save/Load.
- 5. Pulsar [↓] para seleccionar Load from FD y pulsar la tecla [Enter].

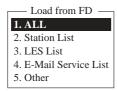


- 6. Pulsar la tecla numérica correspondiente a los datos a cargar; se abre una ventana de confirmación: "OK to load?".
- 7. Está seleccionado Yes; pulsar [Enter] para ejecutar el proceso de carga de datos.

3. OPERACIONES CON ARCHIVOS

Se describe en este capítulo como preparar, editar, guardar e imprimir archivos (mensajes).

3.1 Archivos y Areas de Trabajo

La memoria interna del equipo dispone de dos áreas de trabajo. Cuando se crea un nuevo mensaje, es necesario crear el archivo correspondiente el cual se "abre" en una de las dos áreas de trabajo de la memoria. La expresión "abrir un archivo" se refiere también a la carga en una memoria de trabajo de un archivo almacenado. La expresión "cerrar un archivo" significa borrarlo de la memoria de trabajo.

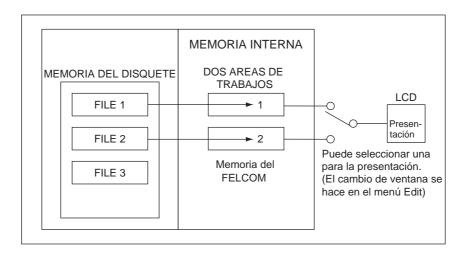


Memoria interna

3.2 Preparación de Archivos

Hay dos tipos de archivo: de rutina y confidenciales; pueden ser designados por un nombre y guardados en disquete para su utilización posterior. Un mensaje puede contener un máximo de 32 Kb.


3.2.1 Archivos de rutina

1. Pulsar la tecla [F1] para presentar el menú File.

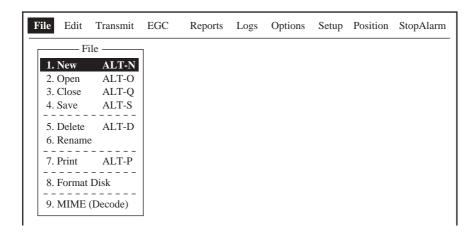

Menú File

2. Pulsar la tecla [1] para seleccionar New.

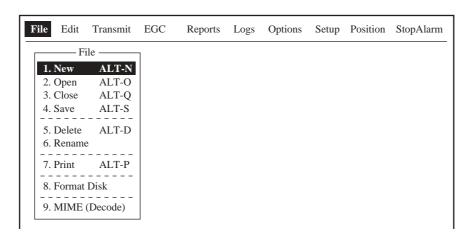

Editor de texto

Nota: Cuando están abiertas las dos áreas de trabajo y se intenta abrir un tercer archivo, aparece el aviso "Save this message" (guardar este mensaje); cerrar uno de los archivos abiertos para liberar un área de trabajo.

- 3. El cursor está en la primera línea; escribir el mensaje.
- 4. Para transmitir el mensaje recien preparado, ver 4.1.2; para archivarlo en un disquete, ver 3.3.2.

3.2.2 Archivos confidenciales

Si se comunica con otro FELCOM 15 se puede preparar un mensaje confidencial escribiendo en la primera linea del texto: "S???-código de dirección(-clave):". Se pueden recibir mensajes que contengan esta cabecera, procedentes de tierra o de otra MES tipo FELCOM 15.

Son posibles dos tipos de mensaje confidencial: con código de dirección y con código de dirección y clave.


Cuando el FELCOM 15 recibe un mensaje confidencial, éste no se presenta ni imprime inmediatamente. Para presentar o imprimir el mensaje es necesario ejecutar el procedimiento descrito en 4.2.3.

Código de dirección y clave

Previamente, el remitente y el destinatario del mensaje deben haber acordado el código de dirección y la clave. Por ejemplo, el código de dirección podría ser el cargo del destinatario: CAPITAN; la clave podría ser la clasificación del mensaje: SECRETO.

Preparación de un mensaje con código de dirección


Escribir S, 3 signos de interrogación, guión, código de dirección, dos puntos, texto del mensaje.

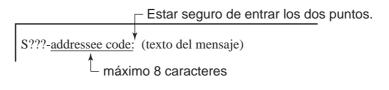

Código de dirección

Preparación de un mensaje con código de dirección y clave


Escribir S, 3 signos de interrogación, guión, código de dirección, guión, clave, dos puntos, texto del mensaje.

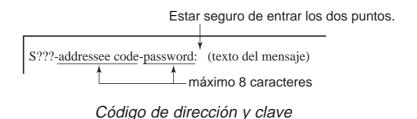

3.2.3 Configuración del menú de edición

Se establecen los distintos parámetros en el submenú Editor Setup.

- Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [3] para abrir el submenú Editor Setup.

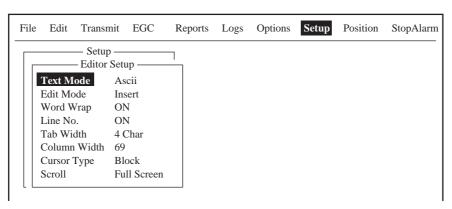

Submenú Editor Setup

- 3. La ilustración anterior muestra la configuración por defecto; para cambiarla:
 - a) Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar el elemento.
 - b) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
 - c) Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar la opción.
 - d) Pulsar la tecla [Enter].
 - e) Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

Text Mode: Texto "Telex" o "ASCII".

Edit Mode: "Insert" inserta el caracter en la situación del cursor; "Overwrite"

sustituye el caracter de la situación del cursor.

Word Wrap: "ON" activa la división de palabra al final de línea; "OFF" la

desactiva.

Line No.: "ON" activa la presentación del número de línea; "OFF" la


desactiva.

Tab Width: Establece las tabulaciones horizontales: 2, 4 u 8 por línea. **Column Width:** Ancho de columna: para télex 69; para ASCII de 40 a 80.

Cursor Type: Tipo de cursor: "Block" (■) o "Underline" (_).

Scroll: Cuando se pulsa [PgUp] o [PgDn], "Full Screen" desplaza la pá-

gina; "Half Screen" desplaza media página.

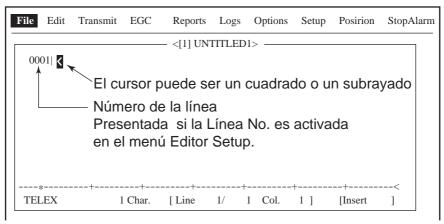


Editor de texto

3.2.4 Manipulación de texto


Corte y pegado de texto

- 1. Con las teclas de flecha, situar el cursor en el primer caracter del texto a cortar.
- 2. Resaltar el texto a cortar pulsando [→], [←] mientras se mantiene pulsada la tecla [Shift].

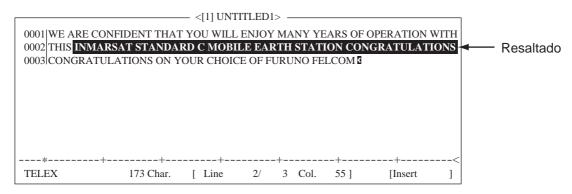

Texto resaltado

3. Pulsar la tecla [F2] para presentar el menú Edit.

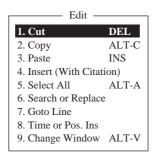


Menú Edit

- 4. Pulsar la tecla [1] para seleccionar Cut (cortar); el texto resaltado desparace de la presentación y el restante es reformateado. En caso de error al cortar, se restaura el texto cortado pulsando inmediatamente la tecla [Insert].
- 5. Si se quiere insertar el texto cortado en otro lugar del mensaje, situar el cursor en el punto donde se quiere iniciar la inserción; pulsar la tecla [F2], pulsar la tecla [3] para seleccionar Paste (pegar).


Copia y pegado de texto

1. Resaltar el texto que se quiere copiar.

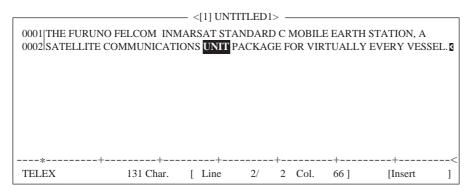


Texto resaltado

- 2. Pulsar la tecla [F2] para presentar el menú Edit.
- 3. Pulsar la tecla [2] para seleccionar Copy (copiar).
- 4. Situar el cursor en el punto donde se quiere iniciar la inserción del texto copiado.

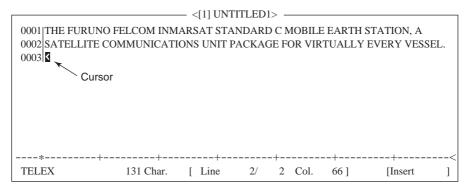

Punto donde insertar el texto

5. Pulsar la tecla [F2]; pulsar la tecla [3].

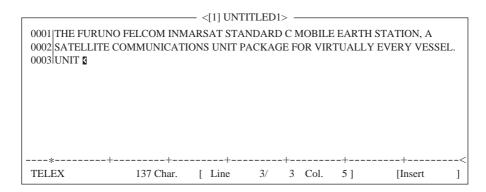

Texto insertado

4. Insert (Con cita)

Cuando se contesta a un mensaje recibido, se inserta éste precedido de ">" para distinguirlo de la respuesta.

5. Select All

Se selecciona el archivo completo, para corte o copia.

6. Search and Replace

Búsqueda de texto

Esta función busca una palabra específica recorriendo el texto hacia adelante o hacia atrás.

1. En el menú Edit, pulsar la tecla [6] para seleccionar "6 Search or Replace".



Submenú Search or Replace

2. Pulsar la tecla [1] para seleccionar "1. Search".



Submenú de búsqueda

- 3. Está seleccionado Search Word; pulsar la tecla [Enter].
- 4. Escribir la palabra a buscar y pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Direction y pulsar la tecla [Enter].



Opciones de búsqueda

- 6. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar el sentido de búsqueda a partir de la situación del cursor: hacia adelante (Forward) o hacia atrás (Back). Pulsar la tecla [Enter].
- 7. Pulsar la tecla [Esc]; se abre la ventana de confirmación.



Ventana de confirmación

- 8. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter].

 Cuando se encuentra la palabra, el cursor se detiene en la primera letra de la misma. Si no se encuentra aparece el aviso "Not Found (To Quit: ESC)"; pulsar la tecla [Esc] para salir.
- 9. Para continuar la búsqueda, pulsar la tecla [Enter].

Sustitución de texto


Esta función busca una palabra o frase específica, recorriendo el texto hacia adelante o hacia atrás, y la sustituye por otra.

1. En el menú Edit, pulsar la tecla [6] para seleccionar "6 Search or Replace".




Submenú Search or Replace

2. Pulsar la tecla [2] para seleccionar "2. Replace".

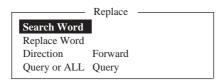


Submenú de sustitución

- 3. Está seleccionado Search Word; pulsar la tecla [Enter].
- 4. Escribir la palabra a buscar y pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Replace Word y pulsar la tecla [Enter].
- 6. Escribir la palabra de sustitución y pulsar la tecla [Enter].
- 7. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Direction y pulsar la tecla [Enter].

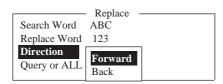

Opciones de búsqueda

- 8. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar el sentido de búsqueda a partir de la situación del cursor: hacia adelante (Forward) o hacia atrás (Back). Pulsar la tecla [Enter].
- 9. Pulsar [↓] para seleccionar Query or All y pulsar la tecla [Enter].

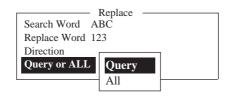

Opciones de sustitución

10. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para elegir Query o All.

Query: Detención cada vez que se encuentra la palabra buscada para preguntar

si se sustituye o no.

All: Se efectua la sustitución sin preguntar.

11. Pulsar la tecla [Esc]; se abre la ventana de confirmación.



Ventana de confirmación

12. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para iniciar el proceso. Si en el paso 10 se ha elegido "All", cada vez que se encuentra la palabra buscada es reemplazada por la palabra de sustitución. Si no se encuentra aparece el aviso "Not Found (To Quit: ESC)"; pulsar la tecla [Esc] para salir.


Si en el paso 10 se ha elegido "Query", cada vez que se encuentra la palabra buscada aparece el mensaje:

Replace OK? (OK: ENTER Pass: SPACE To quit: ESC)

Pulsar la tecla [Enter] para efectuar la sustitución; pulsar la barra espaciadora para continuar, sin sustituir la palabra.

7. Goto Line

Se situa el cursor:

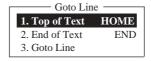

Opciones Goto Line

1. Top of Text: Al principio del texto.


2. End of Text: Al final del texto.

3. Goto Line: En la línea especificada.

8. Time or Pos. Ins

Se inserta la hora o la posición en una sentencia.

1. En el menú Edit, pulsar la tecla [8] para seleccionar "8 Time or Pos. Ins".

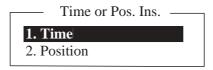

Opciones hora o posición

2. Pusar la tecla [1] para insertar la hora, pulsar la tecla [2] para insertar la posición en la situación del cursor.

3.3 Guarda de Archivos

Una vez creado un mensaje, si se quiere, puede ser guardado en un disquete para su posterior utilización. Pueden utilizarse disquetes tipo 2HD o 2DD.

Inserción del disquete


Insertar suavemente en la ranura de la disquetera situada en el frontal de la unidad terminal.

Extracción del disquete

Pulsar el botón de eyección situado al lado derecho de la ranura de la disguetera.

Manejo y cuidado de los disquetes


- No extraer el disquete de la disquetera mientras esté encendida la luz de operación de la misma; el disquete podría resultar dañado.
- En una de las esquinas del cuerpo del disquete existe un orifico que puede ser cerrado mediante una lengüeta deslizante. El orificio abierto impide la grabación en el disquete; sólo puede ser leído.

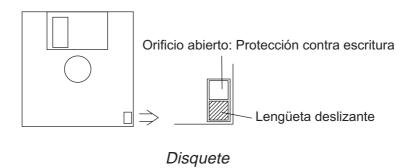

3.3.1 Formateo de disquetes


Antes de que un disquete pueda ser utilizado para almacenar archivos, debe ser formateado.

- 1. Insertar el disquete vacío en la disquetera.
- 2. Pulsar la tecla [F1] para presentar el menú File.
- 3. Pulsar la tecla [8] para seleccionar Format Disk.

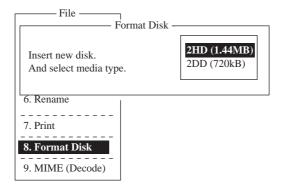

Opciones de formateo

- 4. Selectionar el tipo de disquete pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 5. Pulsar la tecla [Enter].

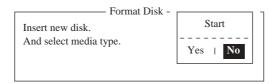

Ventana de confirmación

6. Pulsar [←] para seleccionar Yes; pulsar la tecla [Enter]. Se inicia el proceso de formateo cuyo progreso se indica mediante un gráfico de barra.



Gráfico de barra

Terminado el formateo, se apaga la lámpara de la disquetera


Nota: Si falla el formateo, aparece, intermitente, el aviso "Format failed, press any key to continue" (fallo de formateo, pulsar cualquier tecla para continuar). Si se intenta iniciar el proceso de formateo cuando no hay disquete en la disquetera aparece el aviso "FD access failure: Drive not ready"; pulsar la tecla [Esc] para borrar el mensaje e insertar el disquete en la disquetera.

3.3.2 Guarda de archivos

Un mensaje puede ser guardado de dos maneras: manteniéndolo en la pantalla ("guardar") o borrándolo de la presentación ("cerrar").


Guardar

- 1. Pulsar la tecla [F1] para presentar el menú File.
- 2. Pulsar la tecla [4] (Guardar).

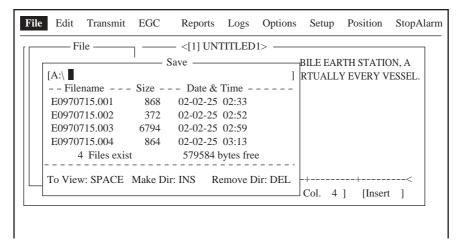

Ventana Guardar

3. Escribir el nombre del archivo en el que guardar el mensaje (hasta 8 caracteres más 3 de extensión).

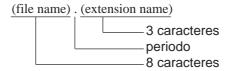


Estructura del nombre de archivo

4. Pulsar la tecla [Enter] para guardar el archivo en el disquete, manteniéndolo presentado.


Cerrar

- 1. Pulsar la tecla [F1] para presentar el menú File.
- 2. Pulsar la tecla [3] (Cerrar); se abre la ventana de confirmación "Save this message?".

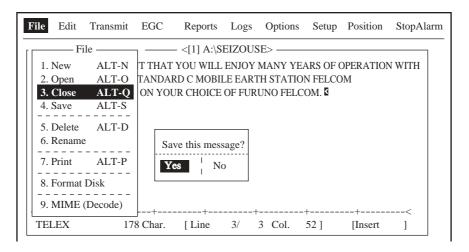

Ventana de confirmación

3. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter].

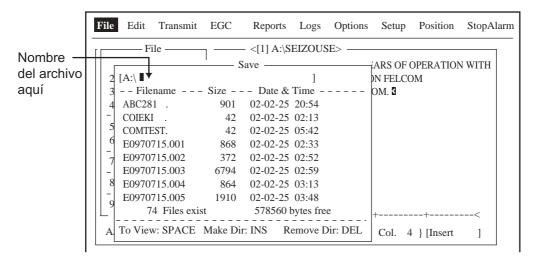


Ventana Guardar

- 4. Escribir el nombre del archivo en el que guardar el mensaje (hasta 8 caracteres más 3 de extensión).
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para guardar el archivo en el disquete y borrar la pantalla.

3.4 Apertura de archivos

3.4.1 Apertura de archivos

- 1. Insertar en la disquetera el disquete que contiene el archivo que se quiere abrir.
- 2. Pulsar la tecla [F1] para presentar el menú File.
- 3. Pulsar al tecla [2]; se presenta la lista de los archivos contenidos en el disquete.
- Selecciona r el archivo requerido pulsando [↑] o [↓].
 Para ver una parte de este archivo, pulsar la barra espaciadora. Confirmado, pulsar la tecla [Esc].

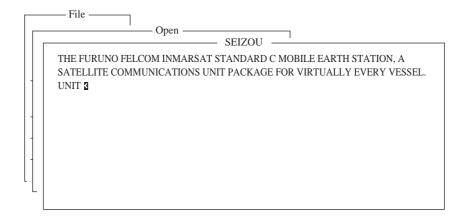


Vista parcial de un archivo

5. Pulsar la tecla [Enter]. En breve, el mensaje contenido en el archivo aparece en la pantalla. Se puede abrir un segundo archivo por el mismo procedimiento.

3.4.2 Conmutación entre archivos


Cuando hay dos abiertos, se conmuta la presentación de archivos pulsando la tecla [9] en el menú Edit ([F2]) o pulsar [Alt] + [V] en la pantalla del editor.

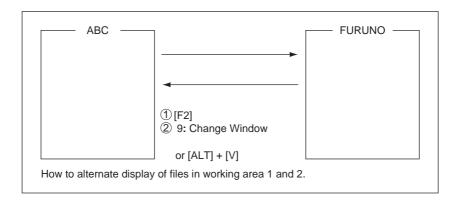

Conmutación entre archivos


3.4.3 Apertura de un archivo cuando las áreas de trabajo están ocupadas

Cuando las dos áreas de trabajo de la memoria están ocupadas y se intenta abrir un archivo, se abre una ventana en la que se pregunta si se quiere guardar el archivo actualmente en la presentación antes de cerrarlo.

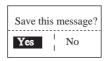


Ventana de confirmación

1. Para guardar el archivo, pulsar la tecla [Enter]. Si no se quiere guardar, seleccionar "No", pulsar [Enter] y seguir en el paso 4.

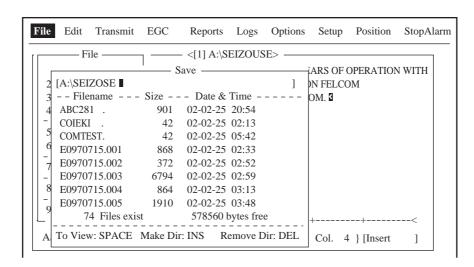

Ventana Guardar

2. Para guardar el archivo con el mismo nombre con que fue editado, pulsar la tecla [Enter]; se abre la ventana de confirmación.

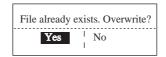


Ventana de confirmación

- 3. Está seleccionado Yes; usar la tecla [Enter].
- 4. Seleccionar el archivo a abrir pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$; pulsar la tecla [Enter].


3.5 Guarda de un Archivo con otro Nombre

- 1. Abrir el archivo como se explicó en 3.4.1.
- 2. Si se requieren, efectuar las modificaciones.
- 3. Pulsar al tecla [F1].
- 4. Pulsar la tecla [3] (Cerrar) o la [4] (Guardar). "Cerrar" guarda el archivo y lo borra de la presentación; "Guardar" guarda el archivo pero lo mantiene en la pantalla.

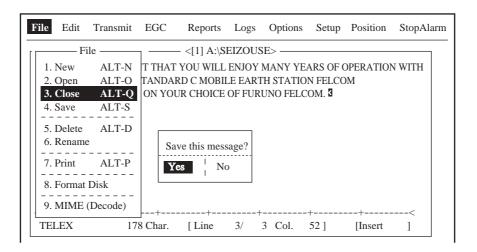

Ventana de confirmación


- 5. Para "Cerrar", pulsar la tecla [Enter].
- 6. Pulsar la tecla [Backspace] para borrar el nombre original del archivo. Escribir el nuevo nombre.

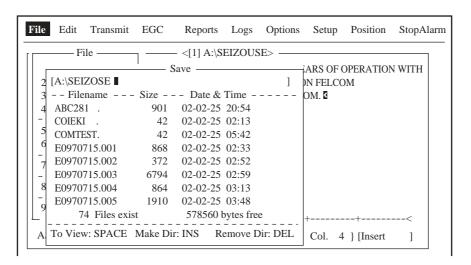

Ventana Guardar

7. Pulsar la tecla [Enter].


Nota: Si se decide guardar el archivo con el nombre original, omitir el paso 6; se abre la ventana ilustrada a la derecha; pulsar la tecla [Enter].

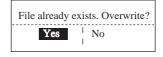

3.6 Impresión de Archivos Guardados en Disquetes

Se puede imprimir una copia de un archivo almacenado en un disquete.

- 1. Pulsar al tecla [F1] para presentar el menú File.
- 2. Pulsar la tecla [7]; se abre una lista de los archivos contenidos en el disquete.

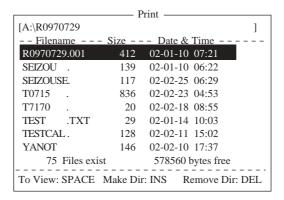

Ventana de impresión

- 3. Seleccionar el archivo pulsando [\uparrow] o [\downarrow]. Para ver una parte del archivo seleccionado, pulsar la barra espaciadora; confirmado, pulsar la tecla [Esc].
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para ejecutar la impresión.


3.7 Combinación de Archivos

Se describe a continuación la combinación de los archivos A y B.

- 1. Abrir el archivo A.
- 2. Abrir el archivo B.
- 3. Situar el cursor al principio del archivo B. Mientras se mantiene pulsada la tecla [Shift], pulsar la tecla [√] hasta resaltar el archivo completo (o una parte del mismo).
- 4. Mientras se mantiene pulsada la tecla [Alt], pulsar la tecla [C] para copiar el texto resaltado del archivo B.
- 5. Mientras se mantiene pulsada la tecla [Alt], pulsar la tecla [V] para presentar el archivo A.
- 6. Mientras se mantiene pulsada la tecla [Fn], pulsar la tecla [→]; pulsar la tecla [Enter] para situar el cursor al final del archivo A.
- 7. Pulsar la tecla [Insert]. El archivo B es insertado al final del archivo A.


3.8 Borrado de Archivos

- 1. Pulsar al tecla [F1] para presentar el menú File.
- 2. Pulsar la tecla [5]; se abre una lista de los archivos contenidos en el disquete.

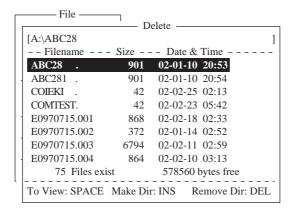

Lista de archivos

- 3. Seleccionar el archivo que se quiere borrar pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$. Para ver una parte del archivo seleccionado, pulsar la barra espaciadora; confirmado, pulsar la tecla [Esc].
- 4. Pulsar la tecla [Enter]; se abre la ventana de confirmación "OK delete file?".

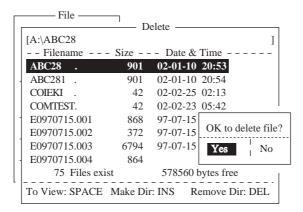


Ventana de confirmaión

4. Pulsar la tecla [Enter] para confirmar.


3.9 Cambio del Nombre de un Archivo

- 1. Pulsar al tecla [F1].
- 2. Pulsar la tecla [6].

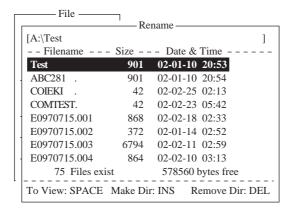

Lista de archivos

- 3. Selectionar el archivo al que se quiere cambiar el nombre pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 4. Pulsar la tecla [Enter]; se abre la ventana de entrada de nombre.

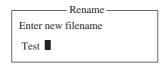


Entrada de nombre

- 5. Borrar el nombre del archivo y escribir el nuevo.
- 6. Pulsar la tecla [Enter].

3.10 Decodificación de las Extensiones de Correo


Si no se puede leer un anexo a un correo electrónico porque está codificado en MIME (Extensiones de Correo de Internet Multipropósito), proceder como sigue.

- 1. Guardar el archivo MIME en un disquete (ver el procedimiento en 4.2.5). Esto no será necesario si está establecido el archivado automático de los mensajes recibidos (menú Auto Mode Setup).
- 2. Pulsar la tecla [F1] para presentar el menú File.
- 3. Pulsar la tecla [9] para seleccionar MIME (Decode).

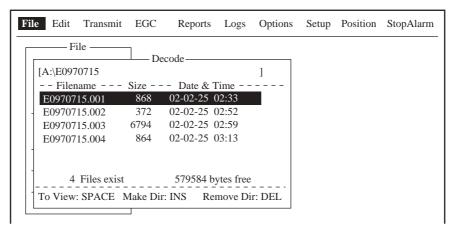


Ventana Decode

- 4. Selectionar el archivo que se quiere decodificar pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 5. Pulsar la tecla [Enter].

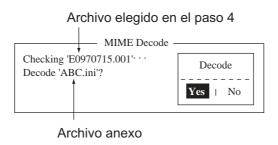


Ventana de confirmación

6. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.

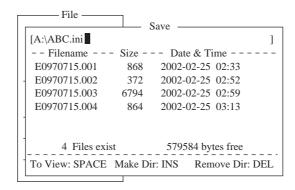

Ventana de confirmación

7. Para cambiar el nombre del archivo, pulsar la tecla [Backspace] para borrar el nombre, escribir el nuevo y pulsar la tecla [Enter]. Después de la decodificación se abre la ventana de datos de decodificación.

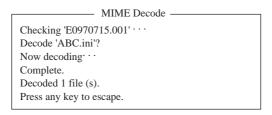

Ventana de confirmación

- 8. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.
- 9. Pulsar las teclas [F1] y [2], en este orden.
- 10. Seleccionar el archivo del paso 7 pulsando [\uparrow] o [\downarrow]; pulsar la tecla [Enter].

3. OPERACIONES CON ARCHIVOS

Página en blanco

4. COMUNICACIONES INMARSAT C

Se describe en este capítulo como transmitir y recibir. Antes de de intentar la comunicación, verificar el estado "login" con la NCS de la región correspondiente (ver 2.3.1). Para transmitir correo electrónico es necesario el contrato de este servicio con una LES que lo proporcione.

4.1 Transmisión

Para transmitir un mensaje: crearlo, añadirle la dirección del destinatario y envíarlo a la LES. En el sistema Inmarsat C la dirección de un destinatario en tierra es su número de télex; el número IMN de la MES si se trata de un barco.

El mensaje a envíar puede ser creado en el momento o uno almacenado en un disquete; (no se puede transmitir directamente desde el teclado).

4.1.1 Descripción del código

El código puede ser especificado en la unidad terminal.

IA5: Alfabeto internacional Nº 5; código ASCII (7 bit)

ITA2: Alfabeto de comunicaciones internacional Nº 2. Especificar este código para mensajes que contienen solamente este alfabeto. El ITA2 se transmite más rápido que el IA5. En la red de télex terrestre se utiliza el ITA2; las LES convierten en éste los demás códigos.

DATA: Usar este código para transmitir datos (8 bit).

Idioma,	destinatario,	tipo	y código


Idioma	Destinatario	Tipo	Código	Notas
Inglés	MES Inmarsat C	Telex	IA5	
	Telex	Telex	ПА2	
	Fax	PSTN	IA5	Modem tipo "T30"
	Correo	Correo	IA5	
Ruso	MES Inmarsat C	PSDN	DATA	
	Telex	Telex	ПА2	OTE (305) y Xantic (222)
	Fax	No disponible		
	Correo	Correo	DATA	
Japonés	MES Inmarsat C	PSDN	DATA	
	Telex	No disponible		
	Fax	No disponible		
	Correo	Correo	DATA	
Datos	MES Inmarsat C	PSDN	DATA	
	Red terrestre	PSDN	DATA	

4.1.2 Transmisión de mensajes preparados

Se describe a continuación la transmisión de mensajes recien creados. Ver la transmisión de la alerta de socorro en el capítulo 6. Ver el acceso a los servicios con código de 2 dígitos en 4.1.6.


Transmisión a una estación registrada en la lista de estaciones

- 1. Preparar el mensaje en el editor. Para correo electrónico, en el menú Editor Setup, elegir para Text Mode ASCII (ver 3.2.3). En el caso de adjuntar al correo, preparar el archivo adjunto y archivarlo en un disquete.
- 2. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.

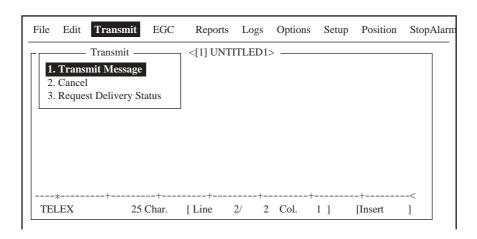

Menú Transmit


3. Pulsar la tecla [1] para abrir el submenú Transmit Message.

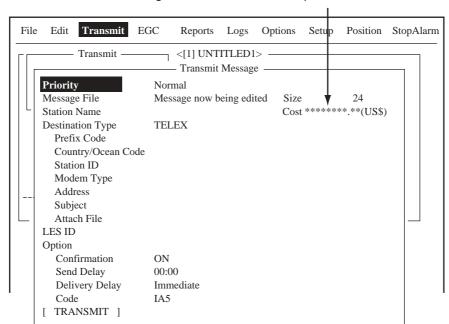

Presentación del acrgo de la comunicación. Ver párrafo 2.6.1.


Submenú Transmit Message

- 4. Pulsar la tecla [↓] dos veces para Station Name.
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de estaciones.

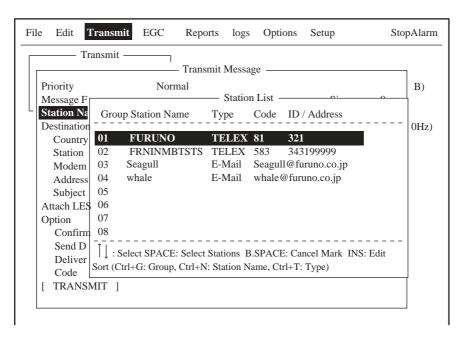

Lista de estaciones

6. Pulsar [↑] o [↓] para seleccionar el nombre de la estación y pulsar la tecla [Enter]. Para seleccionar varias estaciones* (transmisión simultánea), elegir una estación y después pulsar la barra espaciadora. Las estaciones seleccionadas, en el caso de télex o fax, son marcadas con asterisco. Para dirección de correo electrónico, pulsar la barra espaciadora para seleccionar "To", "Cc", "Blank", "To" ..., consecu tivamente. * = máximo: 10 estaciones para télex, 7 para fax, 10 para correo.

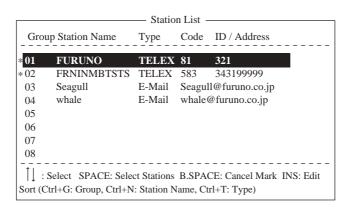

Lista de estaciones


- **Nota 1:** Mensajes con formatos de comunicación o prefijos diferentes no pueden ser envíados simultáneamente.
- **Nota 2:** Para cancelar la selección (borrar el asterisco, To o Cc), seleccionar la estación y pulsar la tecla [Backspace].
- **Nota 3:** Se puede ordenar la lista por nombre de grupo, nombre de estación o tipo de comunicación, como sigue.

Nombre de grupo: Cada pulsación de [Ctrl] + [G] ordena la lista por nombre de grupo, en orden ascendente o descendente.

Nombre de estación: Cada pulsación de [Ctrl] + [N] ordena la lista por nombre de estación, en orden ascendente o descendente.


Tipo de comunicación: Cada pulsación de [Ctrl] + [T] ordena la lista por tipo de comunicación, en orden ascendente o descendente.

- **Nota 4:** Se pueden editar los costes de comunicación (ver 2.7.1) en la lista de estaciones pulsando la tecla [Insert]. Después de editar, pulsar la tecla [Esc]; se abre la ventana de confirmación "OK to save?"; pulsar la tecla [Enter].
- 7. Para correo electrónico, proceder como sigue. Para otros formatos de comunicación, seguir el paso 8.
 - (1) Pulsar [↓] para seleccionar Subject.
 - (2) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del asunto.
 - (3) Escribir el asunto.
 - (4) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
 - (5) Para anexar un archivo, pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Attach File.
 - (6) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana.

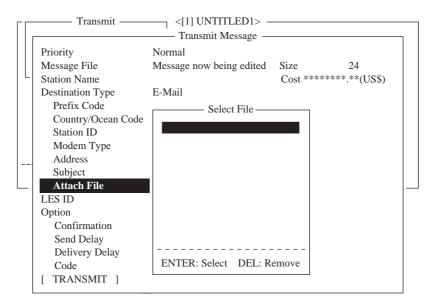

Ventana de entrada del archivo

- (7) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de archivos.
- (8) Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar el archivo y pulsar la tecla [Enter].
- (9) Pulsar la tecla [Esc] para cerrar la ventana.
- 8. Pulsar [√] para seleccionar LES ID. Si el formato de comunicación es correo electrónico, aparece la LES establecida en 2.11.
- 9. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de selección de LES.

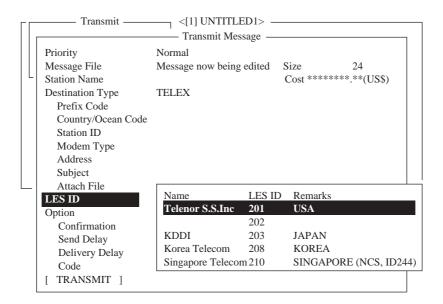


Selección de LES

10. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar la LES.

Nota: Se pueden editar los costes de comunicación (ver 2.7.1) en la lista de estaciones pulsando la tecla [Insert]. Después de editar, pulsar la tecla [Esc]; se abre la ventana de confirmación "OK to save?"; pulsar la tecla [Enter].

- 11. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 12. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Confirmation.
- 13. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de confirmación.
- 14. Para pedir notificación de entrega, seleccionar ON.
- 15. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 16. Pulsar [↓] para seleccionar Send Delay.
- 17. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del retardo de envío.
- 18. Entrar el tiempo de retardo (hasta 99 horas 59 minutos). Este retardo se usa, por ejemplo, para hacer coincidir la llegada del mensaje con el horario laboral.
- 19. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 20. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Delivery Delay.
- 21. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones del retardo de entrega.
- 22. Pulsando [\uparrow] o [\downarrow], seleccionar "Immediate" (se requiere a la LES para entregar el mensaje al destinatario inmediatamente) o "Deferred" (entrega diferida). Consultar los detalles de este servicio a la LES a la que se envía el mensaje.
- 23. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 24. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Code y pulsar la tecla [Enter].
- 25. Pulsando [↑] o [↓], seleccionar "IA5" (para correo, fax), "ITA2" (para télex) o "DATA" (para datos).
- 26. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 27. Pulsar [↓] para seleccionar TRANSMIT.
- 28. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de ejecución.

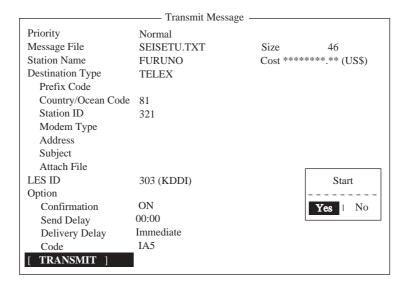

Ventana de ejecución

- 29. Pulsar la tecla [Enter] para situar el mensaje en la cola de mensajes (para cancelar, seleccionar "No" y pulsar [Enter]). Aparece: "Message is entered in sending Queue. Press any key" (El mensaje es añadido a la cola. Pulsar cualquier tecla).
 - **Nota 1:** Si algún dato no hubiera sido cumplimentado aparece el aviso "Input Error: xx" (xx indica lo que falta).
 - **Nota 2:** Cuando se intenta envíar un mensaje con más de 32 KB aparece el aviso "Message file is too large (but sent only with 32 KB)" (el mensaje es demasiado largo; se envía sólo 32 KB).
 - **Nota 3:** Los mensajes en la cola de mensajes no pueden contener más de 32 KB. Rebasada esta cifra aparece el aviso "Cannot enter this message to sending Queue. Press any key" (No se puede añadir este mensaje a la cola. Pulsar cualquier tecla).
- 30. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

Los mensajes serán transmitidos de acuerdo con el retardo de envío establecido. Mientras se efectua la transmisión, en el fondo de la pantalla aparece "Current State: SENDING"; efectuada la transmisión con éxito aparece "Successful Sending message" y el mensaje es impreso (si Confirmation es ON). Los detalles relativos al mensaje pueden ser vistos en el Registro de la Presentación (ver 4.3).

Sent Message DELIVERY CONFIRMATION OFF Message File : 00FOX.TXT Message Size : 277 characters : 02-03-10 LES : Stratos M.N. Date Priority · Normal Time : 06:06 (UTC) Destination : TELEX (Prefixed) 0011122222222222222 (IA5) 001113333333333333333 0011144444444444444444

Registro de la presentación impreso (Confirmation "OFF")

Si Confirmation es "ON" y se recibe información de la entrega, ésta se imprime.

Sent Message
DELIVERY CONFIRMED

Message File : 00FOX.TXT Message Size : 277 characters
LES : Stratos M.N. Date : 02-03-10
Priority : Normal Time : 06:06 (UTC)
Destination : TELEX (Prefixed) 0011122222222222222222222222

Registro de la presentación impreso (Confirmation "ON", mensaje entregado)

Sent Message but not delivered DELIVERY FAILURE: xxx

Registro de la presentación impreso (Confirmation "ON", mensaje no entregado)

Sent Message but not delivered
DELIVERY STATUS NOT RECEIVED (In case of timeout

DELIVERY STATUS NOT RECEIVED (In case of timeout)

Registro de la presentación impreso (Confirmation "ON", entrega no recibida)

ESTADO DEL ENVIO

El estado del envío del mensaje se presenta como sigue:


Message Send failed (Envío del mensaje fallido): Se presenta este aviso cuando el mensaje no pudo ser envíado por razones técnicas, tales como pérdida de la señal del satélite, silencio de la LES, etc. Intentar otra vez la transmisión.

Message Send rejected (Envío del mensaje rechazado): Aparece este aviso cuando la LES rechaza el mensaje por razones no técnicas (por ejemplo impago de la facturación).

Message Send pending (Envío del mensaje pendiente): Aparece este aviso cuando la LES está saturada. El mensaje será transmitido cuando sea posible.

Transmisión a una estación no registrada en la lista de estaciones


- 1. Preparar el mensaje en el editor. Para correo electrónico, en el menú Editor Setup, elegir para Text Mode ASCII (ver 3.2.3). En el caso de anexo al correo, preparar el anexo y archivarlo en un disquete.
- 2. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.
- 3. Pulsar la tecla [1] para abrir el submenú Transmit Message.

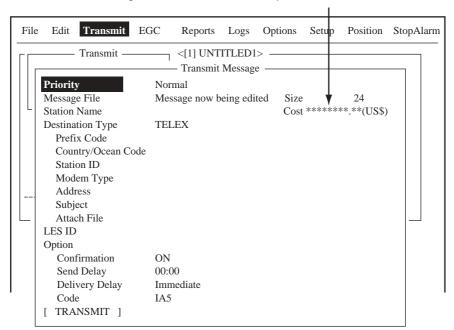

Presenta el cargo de la comunicación. Ver párrafo 2.6.1.

Submenú Transmit Message

- 4. Pulsar la tecla $[\, \downarrow \,]$ tres veces para seleccionar Destination Type.
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.

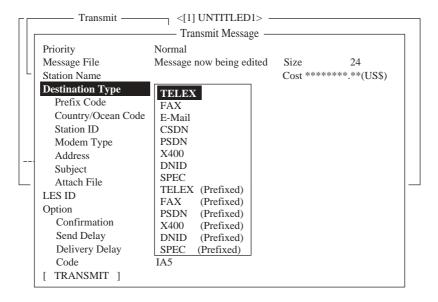


Ventana de opciones

- 6. Seleccionar la opción (TELEX, FAX o E-mail) pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana de opciones.
- 8. Continuar el procedimiento, según lo seleccionado en 6: TELEX, página 4-10; FAX, página 4-12; E.mail, página 4-13.

Tipo de comunicación: TELEX (Prefixed)

- 1. Pulsar [↓] para seleccionar Country/Ocean Code.
- 2. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del prefijo de país/oceáno.

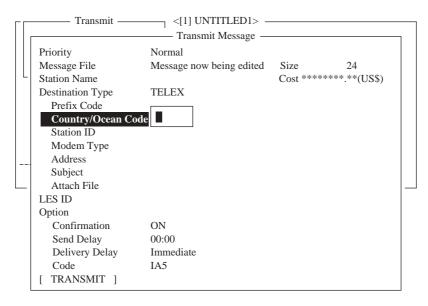


Entrada del prefijo de país/océano

 Para télex barco-tierra, entrar el prefijo del país del télex del destinatario; por ejemplo, para usar KDDI (Japón), 720. Para télex barco.barco, entrar el prefijo de la región oceánica del barco destinatario.

Regiones oceánicas


AOR-E (Atlántico Este): 581 POR (Pacífico): 582 IOR (indico): 583 AOR-W (Atlántico Oeste): 584

- 4. Pulsar la tecla [E nter] para cerrar la ventana.
- 5. Pulsar la tecla $[\downarrow]$ para seleccionar Station ID.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del ID de la estación.

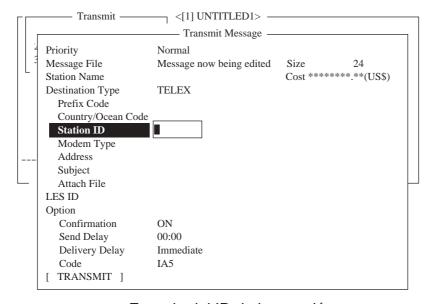

Entrada del ID de la estación

- 7. Escribir el número de télex del destinatario (barco-tierra) o el número IMN de la MES (barco-barco). Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar la tecla $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar LES ID.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del ID de la LES.

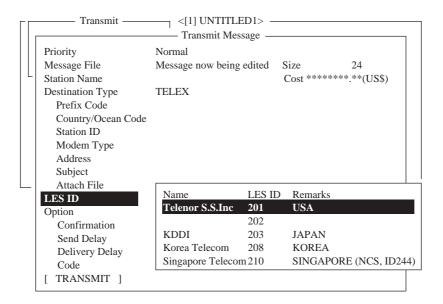


Entrada del ID de la LES

- 11. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar la LES.
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana de entrada del ID de la LES.
- 13. Seguir desde el paso 12 de la página 4-6.

Tipo de comunicación: FAX

- 1. Pulsar [↓] para seleccionar Country/Ocean Code.
- 2. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del prefijo de país/oceáno.
- 3. Entrar el prefijo telefónico del destinatario (ver la lista en el Apéndice).
- 4. Pulsar la tecla [E nter] para cerrar la ventana.
- 5. Pulsar la tecla $[\downarrow]$ para seleccionar Station ID.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del ID de la estación.
- 7. Escribir el número de fax del destinatario.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 9. Pulsar la tecla $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Modem Type.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones de modem.

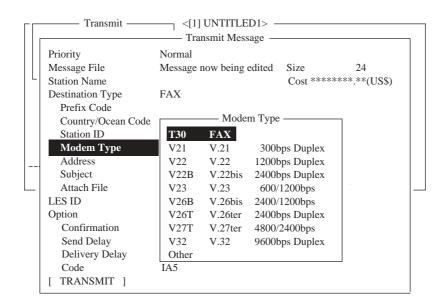


Opciones de modem

- 11. Seleccionar el modem pulsando [\uparrow] o [\downarrow]. Para transmisión a tierra o a una MES Inmarsat B, elegir "T30" (no se puede transmitir fax a otra MES Inmarsat C).
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 13. Pulsar $[\ \ \]$ para seleccionar LES ID.
- 14. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del ID de la LES.
- 15. Seleccionar el ID de la LES pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 16. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 17. Seguir desde el paso 12 de la página 4-6.


Tipo de comunicación: E-mail

- 1. Pulsar [↓] para seleccionar Address.
- 2. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada de la dirección.

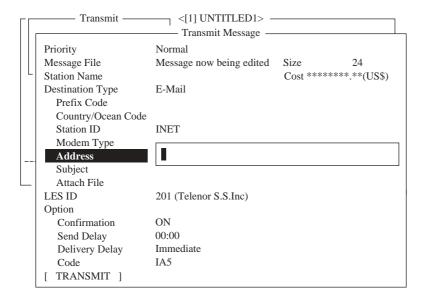

Entrada de la dirección


- 3. Escribir la dirección de correo del destinatario.
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 5. Pulsar la tecla $[\downarrow]$ para seleccionar Subject.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del asunto.

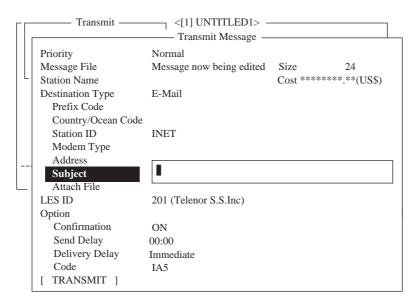

Entrada del asunto

- 7. Escribir el asunto.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.

- 9. Si se quiere adjuntar un archivo, pulsar la tecla $[\psi]$ para seleccionar Attach File.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de selección.

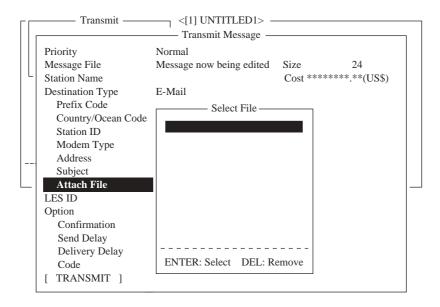


Selección del archivo

- 11. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de archivos.
- 12. Seleccionar el archivo pulsando [\uparrow] o [\downarrow] y pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana; para seleccionar otro archivo, pulsar la tecla [Enter] y seleccionar.
- 13. Pulsar la tecla [Esc]. Aparece la LES establecida en 2.11
- 14. Seguir desde el paso 12 de la página 4-6.


4.1.3 Transmisión de archivos guardados en disquetes

- 1. Cerrar los archivos abiertos.
- 2. Insertar en la disquetera el disquete que contiene el archivo a envíar.
- 3. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.

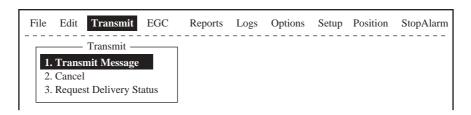


Menú Transmit

4. Pulsar la tecla [1] para seleccionar Transmit Message.

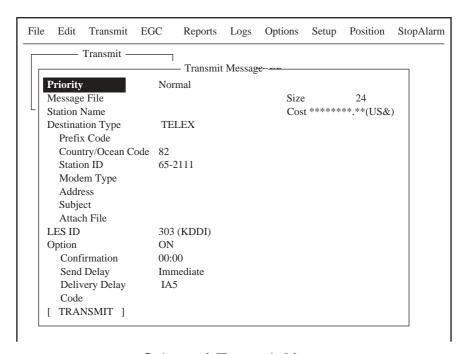

Submenú Transmit Message

5. Pulsar la tecla $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Message File y pulsar la tecla [Enter].

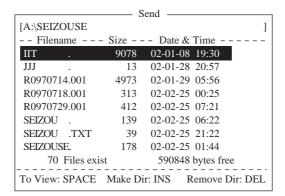

Lista de arvhivos

6. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar el archivo y pulsar la tecla [Enter]. (Se puede ver una parte del archivo pulsando la barra espaciadora; confirmado el contenido del archivo, pulsar la tecla [Esc].)


Nota: Cuando se envía un correo con anexo, el volumen del archivo se incrementa en 1,5 veces debido a la codificación MIME. En este caso, para disminuir el coste, proceder como sigue:

- a) Seleccionar el archivo a adjuntar en Message File.
- b) Seleccionar DATA en Code.
- 7. Para transmitir a una estación registrada en la lista de estaciones, seguir desde el paso 12 de la página 4-6. Para transmitir a una estación no incluida en la lista de estaciones, seguir desde el paso 4 de la página 4-9.

4.1.4 Cancelación de la Transmisión

Como ya se mencionó anteriormente, los mensajes a envíar se mantienen en la cola de salida hasta que son transmitidos satisfactoriamente. Para cancelar el envío de un mensaje en la cola de salida, proceder como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.
- 2. Pulsar la tecla [2] para abrir la ventana Cancel.

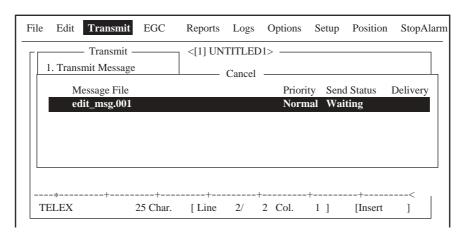

Ventana de cancelación

Estado del envío

Waiting: En espera de transmisión


Sending: En transmisión

Fail: Transmisión fallida

Rejected: Mensaje rechazado por la LES

Pending: LES saturada

- 3. Selectionar el mensaje que se quiere cancelar pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de confirmación.

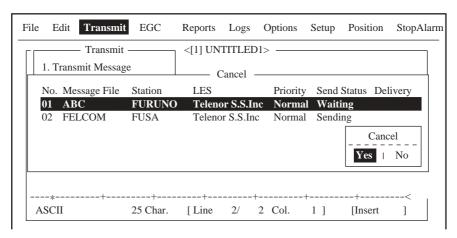

Ventana de confirmación


- 5. Pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 6. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

4.1.5 Estado de entrega de los mensajes

Recepción automática del estado de entrega


Seleccionando, en el submenú Transmit Message, "ON" para Confirmation, la LES informa automáticamente del estado de entrega al destinatario de los mensajes que se le han envíado. Esta información se mantiene en una lista capaz para 30 mensajes; cuando se llena, el más antiguo se borra para almacenar el más reciente.

1. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.

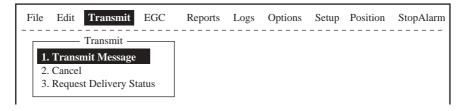

Menú Transmit

2. Pulsar la tecla [3] para abrir la lista de mensajes con el estado de entrega. Si no hubiera mensajes aparece "No message".

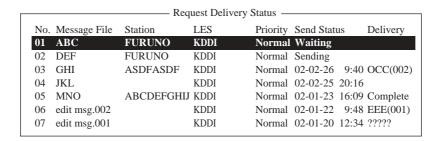

Lista de mensajes

Descripción de la lista de mensajes

No.: Número del mensaje

Message File: Nombre del archivo. Si el archivo no tiene nombre aparece "edit msg.

X''(X = 001-999)

Station: Destinatario

LES a la que se envió el mensaje

Priority: Normal o distress

Send Status: Estado de envío desde el barco a la LES

Waiting: en espera;

Sending: en transmisión; o la fecha y hora del envío

Delivery: Estado de entrega al destinatario

Complete: mensaje transmitido satisfactoriamente

En blanco: no se ha recibido todavía información de la entrega

Si no se ha entregado:

OCC(002): entrega intentada (dos veces); destinatario ocupado

ABS: destinatario ausente BK: mensaje abortado

BMC: no se ha recibido fin de mensaje o de transmisión

DER: fuera de servicio

DTE: corte de la DTE remota

EOS: servicio no contratado (E-mail)

FMT: error de formato IAB: answerback no válido

INC: solicitud no definida (E-mail)

INF: llamar al servicio de información de la red

INV: llamada no válida ITD: esperando la entrega

LDE: excedida la máxima longitud de mensaje

LPE: error de procedimiento local

NA: acceso bloqueado NC: congestión de la red

NCH: el número del destinatario ha cambiado

NP: no obtenible

NRC: cobro revertido no aceptado por el destinatario

RIS: destinatario mal especificado (E-mail)

RDI: Ilamada desvíada

RPE: error de procedimiento remoto RSB: todavía se intenta la retransmisión

TMD: excedido el número máximo de direcciones


UNK: estado desconocido

Nota: Algunos códigos pueden no ser utilizados, dependiendo de la LES.

Solicitud manual del estado de entrega


Se puede solicitar a la LES información en relación con la entrega de un mensaje envíado durante las últimas 24 horas.

- 1. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.
- 2. Pulsar la tecla [3] para abrir la lista de mensajes con el estado de entrega.

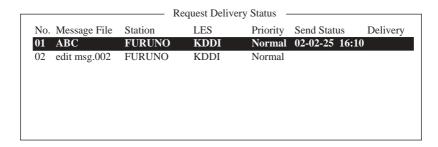

Lista de mensajes

- 3. Seleccionar el mensaje pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$
- 4. Pulsar la tecla [Enter] La ventana de confirmación se abre.

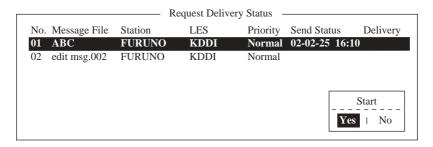

Ventana de confirmación


- 5. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar la solicitud de la información. Si ésta se transmite satisfactoriamente aparece "Successful Deliver Status Request".
- 6. Pulsar al tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

Varios minutos más tarde aparecerá en la presentación el aviso "Delivery status received for (nombre del archivo del que se solicitó información)". La información requerida, envíada por la LES, aparece en la columna Delivery de la lista de mensajes (Request Delivery Status).

4.1.6 Acceso a los servicios con código de dos dígitos

Se dispone de un conjunto de servicios marítimos especiales generales y de seguridad, conocido como servicios con código de 2 dígitos. Se describen éstos en la tabla de la página siguiente. Para acceder a uno de estos servicios proceder como sigue.

- En el editor de texto, preparar un mensaje solicitando el servicio con código de 2 dígitos.
- 2. Pulsar la tecla [F3] para presentar el menú Transmit.
- 3. Pulsar la tecla [1] para abrir el submenú Transmit Message.

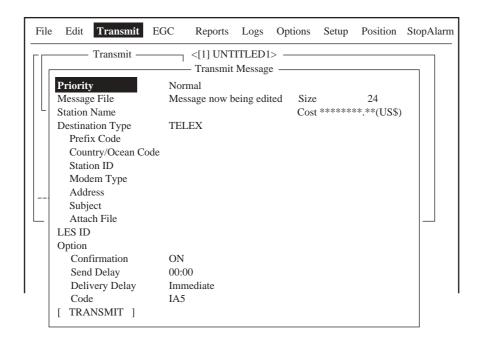

Submenú Transmit Message

- 4. Pulsar la tecla $\lceil \downarrow \rceil$ para seleccionar Destination Type.
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 6. Pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$, seleccionar SPEC (especial).
- 7. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 8. Pulsar la tecla $[\mbox{$\downarrow$}]$ para seleccionar Station ID.
- 9. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de entrada del ID de la estación.
- 10. Escribir el código de 2 dígitos correspondiente (ver la tabla).
- 11. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.

Servicios con código de 2 dígitos


Código	Servicio	Notas			
31	Información marítima	Utilizado para requerir información incluyendo la disponibilidad de servicios.			
32	Consulta médica	Utilizado para solicitar consejo médico.			
33	Asistencia técnica	Utilizado para direccionar cuestiones técnicas al lugar adecuado.			
37	Tiempo y costo de la llamada	Utilizado por el operador cuando envía tráfico a un tercero.			
38	Asistencia médica	Utilizado para solicitar asistencia médica.			
39	Asistencia marítima	Utilizado para requerir asistencia de búsqueda y rescate.			
41	Informe meteorológico	Utilizado para direccionar los informes meteorológicos desde el barco a los centros de meteorología.			
42	Avisos de navegación	Utilizado para informes urgentes de peligro meteorológico.			
43	Informes de posición del barco	Utilizado para la direción de mensajes a los sistemas de información de seguridad del barco.			

- 12. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar LES ID.
- 13. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de LES.
- 14. Seleccionar la LES pulsando [\uparrow] o [\downarrow]; pulsar la tecla [Enter].
- 15. Pulsar la tecla $[\downarrow]$ para seleccionar TRANSMIT.
- 16. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de confirmación.
- 17. Pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
 - Nota: Si falta algún dato en el mensaje aparece el aviso "Input error xx".
- 18. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

 Durante la transmisión aparece en el fondo de la presentación "Current State:
 SENDING". Transmitido el mensaje satisfactoriamente aparece "Successful
 Sending message" y se imprime el mensaje (si Confirmation es "ON").
- **Nota 1:** Actualmente no todas las LES ofrecen los servicios con código de 2 dígitos. Obtener información directamente del Coordinador de Operaciones de las LES.
- **Nota 2:** Algunos servicios con código de 2 dígitos pueden ser ofrecidos por las LES libres de cargo, mientras que en otros casos puede haber descuentos. Para más información contactar con la LES directamente.


4.1.7 Presentación del registro de mensajes envíados

1. Pulsar la tecla [F6] para presentar el menú Logs.

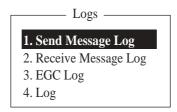


Menú Logs

2. Pulsar la tecla [1] para abrir el registro de mensajes envíados; el contenido de este registro es el mismo que el de la lista Request Deliver Status (ver página 4.17).

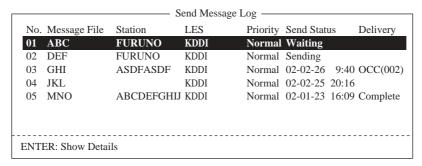

Menú Logs

- 3. Seleccionar el archivo pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para presentar los datos.

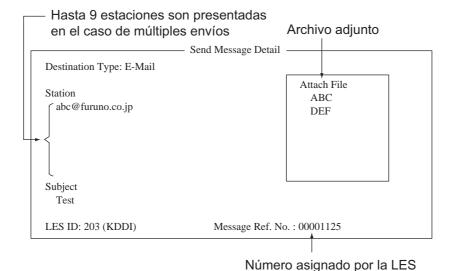

Detalles de un mensaje envíado

5. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

4.2 Recepción

4.2.1 Cuando se recibe un mensaje

Cada vez que el FELCOM 15 recibe un télex o un correo electrónico presenta el aviso "Successful Receiving message". Si para Auto Receive Message y para Auto Receive Message Print, menú Auto Mode Setup, se ha seleccionado la opción "ON", el mensaje entrante es archivado e imprimido automáticamente (excepto los confidenciales con clave).

Alarma de mensaje recibido

Si en el menú Auto Mode Setup se ha seleccionado para Receive Alarm la opción "ON", a la recepción de un mensaje de télex o de correo electrónico suena la alarma; ésta se silencia pulsando la tecla [F10].

Mensaje recibido

A cada mensaje recibido se le asigna un número; este número se utiliza también para guardar el archivo en disquete.

<u>R</u>	0	0 2	0 2	<u>2 5.</u>	0 0 1
Recibido	0: main DTE 1: ext. DTE	año	mes	día	no. del mensaje recibido

Estructura del número de mensaje

Registro

El registro (ver 4.3) muestra el número de mensaje, la prioridad, la fecha y la hora de la transmisión, el ID de la LES y el tamaño del archivo, de los últimos 50 mensajes recibidos y transmitidos..

Impresión

Si en el menú Auto Mode Setup se ha seleccionado para Auto Receive Message Print la opción "ON", los mensajes recibidos son impresos automáticamente (excepto los confidenciales con clave). También es posible la impresión manual.

Archivado

Los mensajes recibidos son guardados en Display Message List, en la unidad terminal especificada en Message Output Port, menú System Setup. En esta lista se muestra:

Número del mensaje

ID de la LES

Prioridad

Tamaño del archivo

Clasificación del mensaje

Clave para los archivos confidenciales


Fecha y hora de la transmisión

Estado

4.2.2 Habilitación de la alarma de recepción

Puede establecerse que suene la alarma a la recepción de un mensaje de rutina o confidencial, de télex o correo electrónico; por defecto, esta alarma está inhabilitada.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.

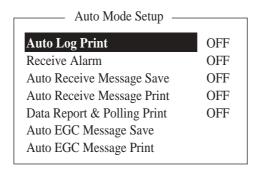

Submenú Auto Mode Setup

- 3. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar Receive Alarm.
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 5. Para habilitar la alarma, seleccionar ON.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 7. Pulsar la tecla [Esc] dos veces.

4.2.3 Presentación, impresión de los mensajes recibidos

Los mensajes recibidos (excepto los confidenciales o con clave) son impresos automáticamente si, en el menú Auto Mode Setup, se ha seleccionado "ON" para Auto Receive Message Print. Para imprimir los mensajes confidenciales o con clave, proceder como sigue.

Si no se puede leer un archivo adjunto a un correo electrónico por estar con codificación MIME, ver el procedimiento descrito en 3.10.

1. Pulsar la tecla [F6] para presentar el menú Logs.



Menú Logs

2. Pulsar la tecla [2] para presentar la lista de los mensajes recibidos.

Receive Message Log —										
Message No.	LES	Priority	Size	Addressee	Rec date & Time	Status				
R0971106.001	KDDI	Normal	32767		02-02-04 16:10	Saved				
R0971105.002	KDDI	Normal	200	CAPTAIN	02-02-05 17:30	Printed				
R0971105.001	KDDI	Distress	1234		02-02-05 14:15	Printed				
R0971101.001	KDDI	Normal	3256	OFFICER	02-02-01 3:45	Printed				
R0971024.001	KDDI	Normal	8251		02-01-24 13:20	Saved				
Memory Available: 3317 Bytes										
ENTER: Displa	y S: Save	D: Delete								

Registro de mensajes recibidos

Descripción de la lista de mensajes

Message No.: Número del mensaje

LES: Nombre de la LES

Priority: Normal o distress

Size: Tamaño del archivo

Addresse: Código de dirección en los mensajes confidenciales.

Rec date & Time: Fecha y hora en que fue recibido el mensaje.

Status: Printed: mensaje impreso

Saved: mensaje archivado en disquete

En blanco: mensaje confidencial aún no impreso


Memory Available: Memoria disponible en la unidad terminal

- 3. Seleccionar el mensaje pulsando [\uparrow] o [\downarrow]. Para ver una parte del mensaje seleccionado, pulsar la barra espaciadora; confirmado el contenido, pulsar la tecla [Esc].
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para mensajes de rutina y mensajes con código de direccción (no clave).




Ejemplo de mensaje recibido

Para mensajes con código de dirección y clave, aparece la ventana de entrada de la clave; escribir la clave y pulsar la tecla [Enter]. Si la clave entrada no fuera correcta, suena la alarma; escribir otra vez la clave.

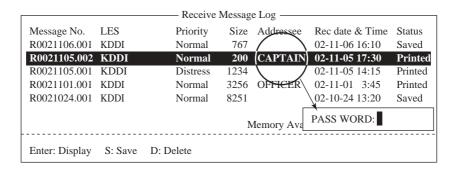

Ventana de entrada de la clave

5. Para imprimir un mensaje, pulsar la tecla [P] mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl].

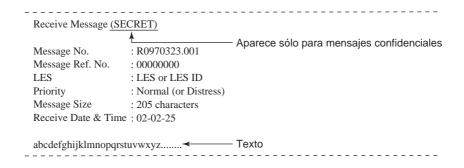


Mensaje impreso

6. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

En relación con los archivos adjuntos


El FELCOM 15 recibe un mensaje con un archivo adjunto de dos maneras (el método depende de la LES):

- Texto principal del correo que incluye información en relación con el archivo adjunto.
- Datos del archivo adjunto.

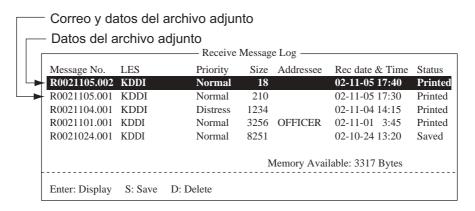

Registro de mensajes recibidos

Algunos mensajes guardados en el Registro de Mensajes Recibidos pueden no ser legibles. Seleccionar el mensaje y pulsar la tecla [Enter]. Si el mensaje es ilegible por estar en idioma distinto de Inglés, pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de Receive Message Log. Insertar un disquete en la disquetera y pulsar la tecla [S]. Con este disquete abrir el archivo en un PC.

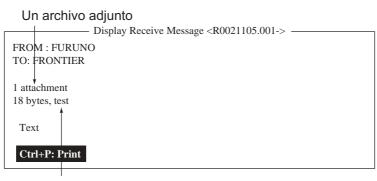


Nombre del archivo adjunto

Ejemplo de texto principal y correo de texto con datos del archivo adjunto

4.2.4 Impresión automática de los mensajes recibidos

Los mensajes recibidos (excepto los confidenciales o con clave) pueden ser impresos automáticamente, como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.

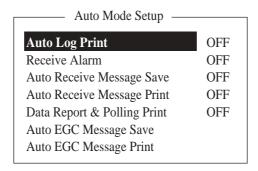


Submenú Auto Mode Setup

- 3. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar Auto Receive Message Print.
- 4. Pulsar la tecla [Enter].
- 5. Pulsar [个] para seleccionar ON.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 7. Pulsar la tecla [Esc] dos veces.

4.2.5 Guarda de los mensajes recibidos en disquete

- 1. Pulsar la tecla [F6].
- 2. Pulsar la tecla [2] para abrir el Registro de mensajes recibidos.

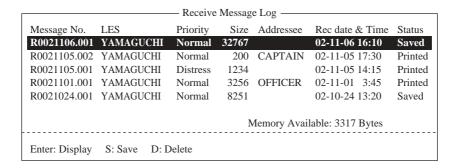


Registro de mensjes recibidos

 Pulsar [↑] o [↓] para seleccionar el mensaje; pulsar la tecla [Enter]. Para mensajes confidenciales, se abre la ventana de entrada de la clave; escribir la clave y pulsar la tecla [Enter]. 4. Pulsar la tecla [S] para copiar el archivo en el disquete. Para mensajes confidenciales se abre la ventana de entrada de la clave; escribir la clave y pulsar la tecla [Enter]. La clave es salvada en el disquete.

Nota: Si ya existiera en el disquete un archivo con el mismo nombre aparece el aviso "Already exist on FD".

4.2.6 Guarda automática de los mensajes recibidos en disquete

- 1. Pulsar la tecla [F8].
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.

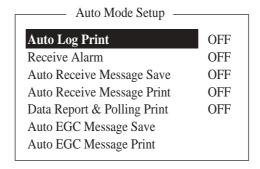


Submenú Auto Mode Setup

- 3. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar Auto Receive Save.
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 5. Pulsar [个] para seleccionar ON.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 7. Pulsar la tecla [Esc] dos veces.

Nota: Para designar un directorio donde guardar los mensajes recibidos, ver 2.9.2.


4.2.7 Borrado de mensajes recibidos

- 1. Pulsar la tecla [F6] para presentar el menú Logs.
- 2. Pulsar la tecla [2] para selecccionar Receive Message Log.

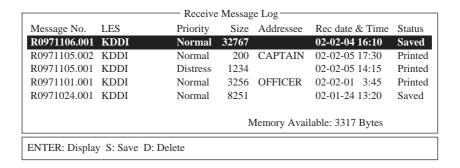

Registro de mensajes recibidos

- 3. Pulsar [↑] o [↓] para seleccionar el mensaje a borrar; pulsar la tecla [Enter]. Para mensajes confidenciales, se abre la ventana de entrada de la clave; escribir la clave y pulsar la tecla [Enter]. Confirmado el contenido del mensaje, pulsar la tecla [Esc].
- 4. Pulsar la tecla [D]. Se abre una ventana de confirmación. Para mensajes con clave se abre la ventana de entrada de la clave; entrar la clave y pulsar la tecla [Enter].

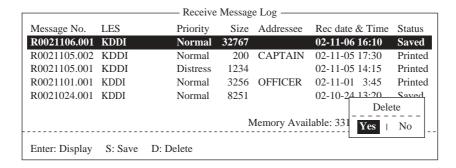

Ventana de confirmación


- 5. Pulsar la tecla [Enter] para ejecutar el borrado o, para cancelar, seleccionar "No" y pulsar la tecla [Enter].
- 6. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

4.3 Registro de la Presentación

Este registro almacena los detalles de los últimos 50 mensajes recibidos y transmitidos. Cuando se llena, se borra automáticamente el mensaje más antiguo.

4.3.1 Presentación e impresión del registro de la presentación

- 1. Pulsar la tecla [F6] para presentar el menú Logs.
- 2. Pulsar la tecla [4] para selecccionar Display Log.

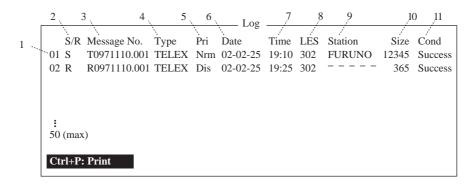

Ejemplo de registro de la presentación

- 3. Para desplazar la presentación, pulsar $[\, \, \, \,]$ varias veces.
- 4. Para imprimir el registro, pulsar la tecla [P] mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl]. Para detener la impresión, pulsar la tecla [Esc].

Descripción del registro de la presentación

1) Número de registro

2) S/R S: Mensaje envíado; R: Mensaje recibido

3) Message No.: Número de mensaje o nombre del archivo

4) Type: Tipo de mensaje (télex, correo, etc.)

5) Pri: Prioridad: Normal o Distress

6) Date: Fecha en que fue recibido (transmitido) el mensaje

7) Time: Hora en que fue recibido (transmitido) el mensaje

8) LES: ID de la LES que gestionó el mensaje

9) Station: Nombre de la estación transmisora; en blanco para estaciones

no registradas

10) Size: Tamaño del mensaje

11) **Cond:** Resultado de la transmisión; en blanco para mensajes recibidos


Success: Transmisión con éxito Fail: Transmisión fallida

Rejected: Mensaje rechazado por la LES

4.3.2 Impresión automática del registro de la presentación

El Registro de la Presentación puede ser impreso automáticamente cada 24 horas.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.

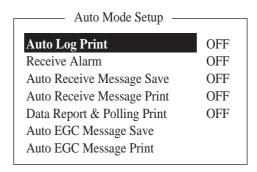

Submenú Auto Mode Setup

- 3. Está seleccionado Auto Log Print; pulsar la tecla [Enter].
- 4. Pulsar [个] para seleccionar ON.
- 5. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 6. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera. El registro será imprimido todos los días a las 00:00 (UTC).

4.4 Mensajes EGC

Cuando se recibe un mensaje EGC, en la esquina inferior izquierda de la presentación, aparece el aviso RECEIVING EGC MESSAGE. Si en el submenú Auto Mode Setup se ha seleccionado ON para Auto Message Save, los mensajes EGC se imprimen automáticamente. Los mensajes EGC son recibidos automáticamente, impresos y salvados en la unidad terminal seleccionada en EGC Output Port, menú System Setup. La capacidad de memoria para mensajes EGC es de 32 KB; cuando la memoria se llena, se borra automáticamente el mensaje más antiguo.


4.4.1 Presentación y reimpresión de los mensajes EGC

1. Pulsar la tecla [F4].



Menú EGC

2. Pulsar la tecla [1] para abrir la presentación de los mensajes EGC.

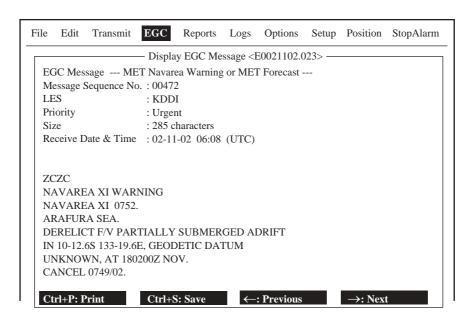

Ejemplo de mensaje EGC

- 3. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para desplazar la presentación.
- 4. Para imprimir un mensaje, pulsar la tecla [P] mientras se mantiene pulsada la tecla [Ctrl]. Para detener la impresión, pulsar la tecla [Esc].
- 5. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

Los mensajes EGC pueden ser archivados automáticamente en disquete. Ver 2.4.4.


4.4.2 Presentación del ID de red cerrada EGC (ENID)

Para disponer del servicio FleetNET™ es necesario registrar la MES con un proveedor de la información. Este incluye la MES en el grupo correspondiente y le asigna un ID de LLamada a Grupo (ENID), el cual es cargado en la MES vía una LES que proporcione este servicio. La MES puede memorizar hasta 64 de estos ENID, los cuales no pueden ser cambiados por el operador, que si puede inhibirlos o no, vía la unidad terminal, según convenga.

Junto con cada ENID se almacena el nombre del del proveedor correspondiente. Si se recibe una orden de carga de un ENID y la memoria está llena, se borra un ENID que haya sido inhibido (desactivado) por el operador; si no hay ninguno, el nuevo ENID no es aceptado.

Para inhibir o activar un ENID:

- 1. Pulsar la tecla [F4] para presentar el menú EGC.
- 2. Pulsar la tecla [2] para abrir la lista de ID de red EGC.

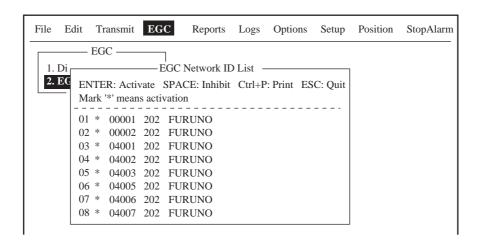

Lista de ID

- 3. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para seleccionar el ENID que se quiere inhibir o activar.
- 4. Para inhibir, pulsar la barra espaciadora; para activar, pulsar la tecla [Enter]. Cuando el ENID es inhibido desaparece el asterisco.
- 5. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

4.4.3 Recepción de mensajes EGC urgentes o de socorro


Cuando el FELCOM 15 recibe un mensaje EGC urgente o de socorro suena la alarma en la unidad terminal, en la unidad de llamada recibida/alerta de socorro IC-305 y en el controlador de mensajes de socorro DMC-5. Para silenciarla:

FELCOM 15: Tecla de función [F10]
IC-305: Tecla de función [F10]
DMC-5: Tecla [ALARM RST]

4.4.4 Presentación del registro de mensajes EGC

1. Pulsar la tecla [F6] para presentar el menú Logs.

2. Pulsar la tecla [3] para abrir el registro de mensajes EGC.

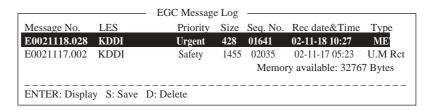

Registro de mensajes ECG

Para desplazar la presentación: Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.

Para presentar mensaje: Pulsar la atecla [Enter].

Para archivar mensaje: Insertar disquete y pulsar la tecla [S].

Para borrar mensaje: Pulsar la tecla [D]; se abre una ventana de

confirmación; pulsar [Enter] para confirmar.


3. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

4. COMUNICACIONES INMARSAT C

Página en blanco

5. INFORMES DE DATOS Y "POLLING"

Se describen en este capítulo la ejecución de los informes de datos y la recepción "polling". El informe de datos proporciona la transmisión automática, a intervalos regulares, de datos desde el barco a la oficina del armador. Estos datos también pueden ser requeridos desde la oficina del armador mediante un comando "polling"; la transmisión se efectúa sin intervención del operador.

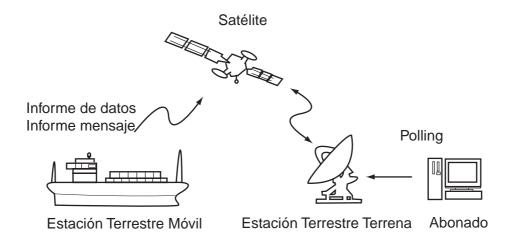

5.1 Informes de Datos

Los datos que se transmiten son la posición, la velocidad, el rumbo y otros proporcionados por un navegador u otros sensores.

Los datos transmitidos por el FELCOM 15 se almacenan temporalmente en la LES, en un archivo de informe de datos. Cuando la oficina del armador lo solicita, la LES le envía el informe; algunas LES lo envían sin necesidad de pedirlo.

La transmisión del informe se inicia estableciéndolo en el FELCOM 15 o a la recepción de una orden "polling".

El FELCOM 15 ofrece dos tipos de informe, como sigue:

- Informe de datos (en el canal de señalización de la MES); ver 5.1.1.
- Informe de mensaje (en el canal de mensajes de la MES); ver 5.1.2.

5.1.1 Ejecución de un informe de datos

1. Pulsar la tecla [F5] para presentar el menú Reports




Menú de informes

2. Pulsar la tecla [1] para seleccionar Data Report.



Menú de informe de datos


3. Seleccionar pulsando la tecla [1] o la [2] o la [3] o la [4].

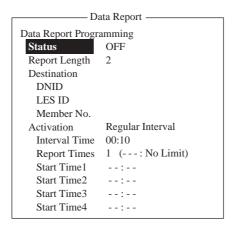

Programación de un informe de datos

- 4. Está seleccionado Status; pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 5. Seleccionar la opción pulsando [\uparrow] o [\downarrow]. ON: activar informe; OFF: desactivar.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 7. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Report Length.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 9. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$. 1: posición; 2: posición, velocidad, rumbo, profundidad; 3: no se usa.
- 10. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 11. Pulsar $[\,\downarrow\,]$ para selectionar Destination.
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de DNID (ID de la Red de Datos).
- 13. Seleccionar el DNID requerido y pulsar la tecla [Enter]. (LES ID y Member No. se seleccionan automáticamente de acuerdo con el DNID.)
- 14. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Activation.
- 15. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones de activación.
- 16. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 17. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.

- 18. Dependiendo de lo seleccionado en 16, proceder como sigue:
 - "Regular Interval" (intervalo regular) seleccionado en el paso 16
 - (1) Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Interval Time.
 - (2) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del tiempo de intervalo.
 - (3) Entrar el tiempo del intervalo (debe ser al menos 10 minutos).
 - (4) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
 - (5) Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Report Times.
 - (6) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de las veces a transmitir el informe.
 - (7) Entrar el número de veces o pulsar la tecla [Backspace] para presentar "---"; esto selecciona "No Limit" (el informe se transmite hasta que se establece OFF para "Status").
 - (8) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
 - "Daily" (diariamente) seleccionado en el paso 16
 - (1) Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Start Time 1.
 - (2) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la hora de inicio.
 - (3) Entrar la hora de inicio; notación de 24 horas.
 - (4) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
 - (5) Si es necesario, entrar las horas para Start Time 2-4.
- 19. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

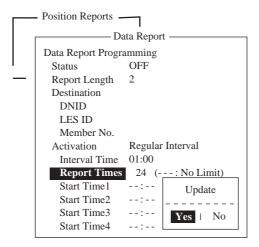

Ventana de confirmación

- 20. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 21. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.


5.1.2 Ejecución de un informe de mensaje

1. Pulsar la tecla [F5] para presentar el menú Reports




Menú de informes

2. Pulsar la tecla [2] para seleccionar Message Report.

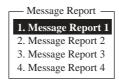

Menú de informe de mensaje

3. Seleccionar pulsando la tecla [1] o la [2] o la [3] o la [4].

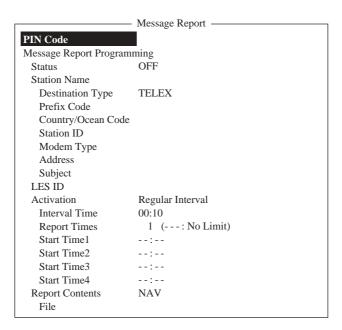

Programación de un informe de mensaje

PIN Code no está relacionado con el informe, sin embargo es necesario para el "polling" (ver 5.2); entrar este código como sigue.

- 4. Estando seleccionado PIN Code; pulsar [Enter] para abrir la ventana de entrada.
- 5. Entrar el código (hasta 8 dígitos). El código PIN es una clave utilizada en los informes de mensaje. Cuando en el barco se recibe una orden de "polling" con código PIN y éste coincide con el establecido a bordo, el barco envía el informe.
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 7. Pulsar [↓] para seleccionar Status.
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 9. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$. ON: activar informe; OFF: desactivar.

- 10. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 11. Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Station Name.
- 12. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de estaciones.
- 13. Seleccionar la estación pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.

Nota: Se puede ordenar la lista por nombre de grupo, nombre de estación o tipo de comunicación, como sigue:

Nombre de grupo: Cada pulsación de [Ctrl]+[G] ordena la lista por nombre de grupo, en orden ascendente o descendente.

Nombre de estación: Cada pulsación de [Ctrl]+[N] ordena la lista por nombre de estación, en orden ascendente o descendente.

Tipo de comunicación: Cada pulsación de [Ctrl]+[T] ordena la lista por tipo de comunicación, en orden ascendente o descendente.

- 14. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 15. Para correo electrónico, ejecutar a) -d) siguientes; para otros formatos de comunicación, seguir en 16.
 - a) Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Subject.
 - b) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del asunto.
 - c) Escribir el asunto.
 - d) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 16. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar LES ID.
- 17. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de LES.
- 18. Seleccionar la LES pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 19. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 20. Pulsar $[\downarrow]$ para selectionar Activation.
- 21. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones de activación.
- 22. Seleccionar la opción pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 23. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 24. Dependiendo de la seleccionado en 22, proceder como sigue:
 - "Regular Interval" (intervalo regular) seleccionado en le paso 22
 - (1) Pulsar [↓] para seleccionar Interval Time.
 - (2) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada del tiempo de intervalo.
 - (3) Entrar el tiempo del intervalo.
 - (4) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
 - (5) Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para seleccionar Report Times.
 - (6) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de las veces a transmitir el informe.
 - (7) Entrar el número de veces o pulsar la tecla [Backspace] para presentar "---" eligiendo "No Limit" (se transmite hasta que se establece OFF para "Status").
 - (8) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.

"Daily" (diariamente) seleccionado en el paso 22

- (1) Pulsar $[\, \downarrow \,]$ para selectionar Start Time 1.
- (2) Pulsar la tecla [Enter] para abrir la entrada de la hora de inicio.
- (3) Entrar la hora de inicio; notación de 24 horas.
- (4) Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- (5) Si es necesario, entrar las horas para Start Time 2-4.
- 25. Pulsar [↓] para seleccionar Report Contents.
- 26. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones de contenido.
- 27. Seleccionar la estación pulsando [\uparrow] o [\downarrow]; pulsar la tecla [Enter].

NAV: Posición, velocidad, rumbo

NAV+SEA INF: Posición, velocidad, rumbo, temperatura del agua, corriente, pro-

fundidad


NAV(R): Posición, velocidad, rumbo; la diferencia con el primer "NAV" es

que en éste las áreas en blanco son eliminadas para disminuir el

coste.

FILE: Selecciona un archivo (seleccionar el archivo y pulsar [Enter]

28. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

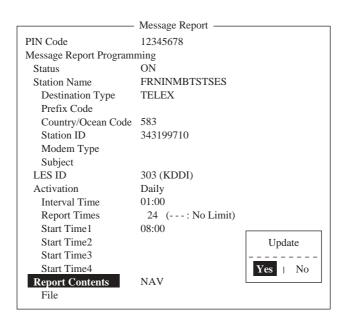


Ventana de confirmación

- 29. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.
- 30. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

5.1.3 Impresión automática de informes de datos, comandos "polling"

Por defecto, los informes de datos y los comandos "polling" se imprimen automáticamente . Si no se requiere que esto sea así, proceder como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [6] para abrir el submenú Auto Mode Setup.

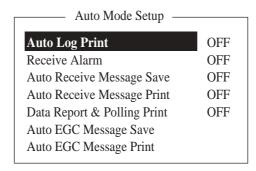

Submenú Auto Mode Setup

- 3. Pulsar $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ para selectionar Data Report & Polling Print.
- 4. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- Pulsar [↓] para seleccionar OFF. (Elegir ON para imprimir automáticamente el informe de datos y el comando polling.)
- 6. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.
- 7. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

5.2 "Polling"

Cuando el FELCOM 15 recibe un comando "polling" transmite automáticamente los datos de posición, velocidad, rumbo y otros proporcionados por el navegador o sensores conectados.

Un comando "polling" puede también activar un informe de datos o informe de mensaje, si se ha efectuado la configuración correspondiente en el FELCOM 15. Si se recibe un comando "polling" con un nombre de archivo, el FELCOM 15 transmite este archivo.

5.2.1 Comandos "polling"

Se dispone de dos tipos de comandos ''polling'': uno es envíado en el canal de señalización de la MES y el otro en el canal de mensajes de la MES.


Comando "polling" en el canal de señalización de la MES

La forma de estos comandos varía según la estación terrestre. Consultar en cada caso.

Comando "polling" en el canal de mensajes de la MES

La forma de estos comandos es como sigue: escribir D???, guión, código PIN (máx. 8 dígitos), guión, nombre de archivo (almacenado en disquete en el FELCOM 15), dos puntos y texto del mensaje.

Para envíar datos del archivo escribir guión y nombre del archivo; sino, la MES transmite automáticamente datos de navegación (posición del barco, velocidad, rumbo, etc.). En relación con el código PIN ver 5.1.2.

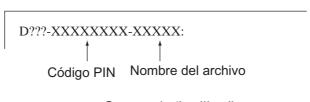

Comando "polling"

Si el código PIN del comando coincide con el establecido en el menú de informes de mensaje (ver 5.1.2), los datos son envíados.

5.2.2 Otros comandos "polling"

Télex

P???/Código PIN/TELEX/Número de la LES/Prefijo de país/Número del abonado/Nombre del archivo:

Correo electrónico

P???/Código PIN/EMAIL/Número de la LES/Dirección de correo/Nombre del archivo:

Red telefónica pública conmutada

P???/Código PIN/PSTN/Tipo de modem/Número de la LES/Prefijo de país/Número del abonado/Nombre del archivo:

Los tipos de moden seleccionables son: T30, V21, V22B, V22, V23, V26B, V26T, V27T, V32.

Identificación de la red de datos

P???/Código PIN/DNID/Número de la LES/Número del abonado/Nombre del archivo:

Facsímil

P???/Código PIN/FAX/Número de la LES/Prefijo de país/Número del abonado/Nombre del archivo:

Servicio de télex de 2 dígitos

P???/Código PIN/SPEC/Número de la LES/Prefijo de país/Número del abonado/Nombre del archivo:

Para comunicación barco-barco, el prefijo de país es el número de la región oceánica. El número del abonado incluye el ID de la estación, el ID de télex, etc.

Si no se especifica el nombre del archivo (/:), se transmite la posición, velocidad, rumbo, temperatura del agua, corriente y profundidad. Si se borra / (:), se transmite la posición, velocidad y rumbo.

Por ejemplo, se envía a una MES un comando "polling" con código PIN 12345678, vía LES KDDI (la 203 del océano Pacífico), especificando el número de telex 720-5644325:

P???/12345678/TELEX/203/720/5644325/:


entonces la MES transmite la posición, velocidad, rumbo, temperatura del agua, corriente y profundidad.

Para solicitar a la MES la transmisión de la posición, velocidad y rumbo, por correo electrónico, a abc@furuno.co.jp, usar el comando:

P???/12345678/EMAIL/203/abc@furuno.co.jp:

5.2.3 Recepción "polling"

La recepción "polling" no requiere la intervención del operador. La impresora imprime la recepción "polling" y los datos respuesta.

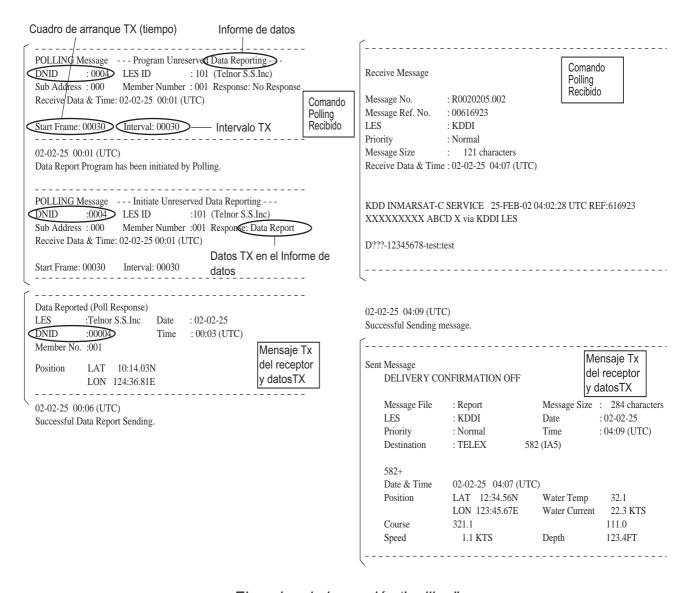


Ejemplos de impresión "polling"

5.3 Identificación de Red de Datos (DNID)

Para el intercambio de datos con un grupo es necesario un contrato con una LES, ésta envía a cada miembro del grupo un número DNID. El FELCOM 15 puede almacenar hasta 64 de estos números, los cuales pueden ser vistos como sigue.

5.3.1 Presentación de los DNID

- 1. Pulsar la tecla [F5] para presentar el menú Reports.
- 2. Pulsar la tecla [3] para abrir la lista de números DNID.

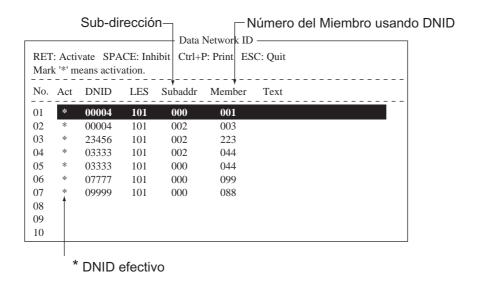

Lista de números DNID

Nota: Están activos los números marcados con asterisco.

5.3.2 Habilitación/inhabilitación DNID

Los números DNID pueden ser habilitados o inhibidos, como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F5]; pulsar la tecla [3]; se presenta la lista de números DNID.
- 2. Seleccionar el número DNID pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 3. Pulsar la tecla [Enter] para habilitar o inhibir el número DNID. Los números habilitados aparecen marcados con asterisco.

Nota: Si un DNID es inhibido durante un informe de datos aparece el aviso "running data program (poll)" y el "polling" es cancelado.

- 4. Pulsar la tecla [Esc] para cerrar la ventana.
- 5. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

6. OPERACIONES DE SOCORRO

6.1 Transmisión de la Alerta de Socorro

Seleccionar la LES a donde envíar la alerta de socorro, siguiendo los pasos 1-3 de 6.2.

Si la situación a bordo no permite la demora para especificar la naturaleza del peligro, proceder como sigue para transmitir la alerta de socorro a una LES.

- Levantar la cubierta del botón [DISTRESS] de la unidad terminal o de la unidad IC-305.
- 2. Pulsar el botón [DISTRESS] hasta que la lámpara incorporada en el botón se encienda de forma permanente (aproximadamente 4 segundos).

Encendida la lámpara del botón [DISTRESS], suena la alarma y se inicia la transmisión de la alerta; en la presentación aparece el mensaje "Sending Distress Alert" (Envíando la Alerta de Socorro). Cuando se recibe el acuse de recibo de la alerta desde una LES, aparece en la presentación "Distress Acknowledgement Received" (Recibido el Acuse de Recibo de la Alerta), la lámpara del botón [Distress] parpadea lentamente y la alarma suena intermitentemente; para silenciar la alarma, pulsar la tecla [F10] del teclado.

Nota: No utilizar el botón [DISTRESS] del FELCOM 15 o el de la unidad IC-305 para silenciar la alarma, cuando se recibe una alerta de socorro o un mensaje EGC urgente. La función de estos botones es la iniciar la transmisión de la alerta de socorro del barco propio. Silenciar la alarma pulsando la tecla [F10].

6.2 Transmisión de la Alerta de Socorro Especificando la Naturaleza del Peligro

Si se dispone de tiempo, especificar en la alerta de socorro la naturaleza del peligro y los datos de posicion del barco, velocidad, rumbo y hora, como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F8] para presentar el menú Setup.
- 2. Pulsar la tecla [1] para abrir la configuración de la alerta de socorro; por defecto está seleccionada la LES 144 (Atlántico Este).

- Distress Alert Setup -LES ID 144 06:23 02-02-25 (YY-MM-DD) Update Time LAT 35:00N Position LON 135:00E Protocol Maritime Undesignated Nature Course 187 10 KTS Speed

Configuración de la alerta de socorro

- 3. Pulsar la tecla [Enter] para abrir la lista de las LES; seleccionar la LES pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$ y pulsar la tecla [Enter].
- 4. Pulsar [↓] para seleccionar Update Time y pulsar la tecla [Enter].
- 5. Entrar la hora y pulsar la tecla [Enter].
- 6. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Position y pulsar la tecla [Enter].
- 7. Escribir la latitud y longitud de la posición; pulsar la tecla [N] (Norte), la [S] (Sur), la [E] (Este) o la [W] (Oeste).
- 8. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la ventana.

Nota: El elemento Protocol permanece en Maritime.

- 9. Pulsar [↓] para seleccionar Nature y pulsar la tecla [Enter].
- Se abre una lista conteniendo diversas causas para la transmisión de la alerta de socorro.

Undesignated (no designada) Listing (escora)
Fire/Explosion (fuego/explosión) Sinking (hundimiento)

Flooding (inundación) Disabled & Adrift (sin gobierno)

Collision (abordaje)

Abandoning ship (abandono del barco)

Grounding (varado)


Further assistance required (otra asistencia)

Piracy or armed attack (ataque armado o pirata)

Seleccionar la causa; si no se selecciona, automáticamente se establece "Undesignated".


- 11. Pulsar la tecla [Enter] para cerrar la lista.
- 12. Pulsar [√] para seleccionar Course y pulsar la tecla [Enter].

- 13. Entrar el rumbo y pulsar la tecla [Enter].
- 14. Pulsar $[\,\downarrow\,]$ para seleccionar Speed y pulsar la tecla [Enter].
- 15. Entrar la velocidad y pulsar la tecla [Enter].
- 16. Pulsar la tecla [Esc] para abrir la ventana de confirmación (Update).

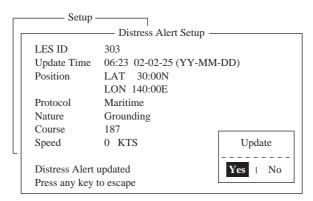

Ventana de confirmación

17. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para confirmar.

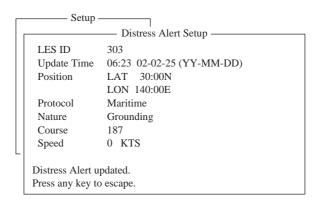

Alerta de socorro actualizada


- 18. Levantar la cubierta del botón [DISTRESS] de la unidad terminal o de la unidad IC-305.
- 19. Pulsar el botón [DISTRESS] hasta que la lámpara incorporada en el botón se encienda de forma permanente (aproximadamente 4 segundos).

Encendida la lámpara del botón [DISTRESS], suena la alarma y se inicia la transmisión de la alerta; en la presentación aparece el mensaje "Sending Distress Alert" (Envíando la Alerta de Socorro). Cuando se recibe el acuse de recibo de la alerta desde una LES, aparece en la presentación "Distress Acknowledgement Received" (Recibido el Acuse de Recibo de la Alerta), la lámpara del botón [Distress] parpadea lentamente y la alarma suena intermitentemente; para silenciar la alarma, pulsar la tecla [F10] del teclado.

6.3 Mensaje de Socorro


La alerta de socorro proporciona información mínima en relación con el siniestro y el barco implicado; como mucho: el nombre del barco, su posición, velocidad, rumbo y naturaleza del siniestro. Por esto, después de recibir el acuse de recibo de la alerta, si es posible, conviene envíar un mensaje de socorro ampliando la información; como sigue.

- 1. Pulsar la tecla [F1]; pulsar la tecla [1] para abrir el editor de texto.
- 2. Escribir el mensaje de socorro. A continuación un ejemplo.

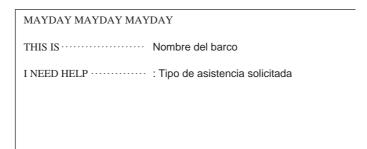


Ejemplo de mensaje de socorro

- 3. Pulsar la tecla [F3].
- 4. Pulsar la tecla [1] para seleccionar Transmit Message.

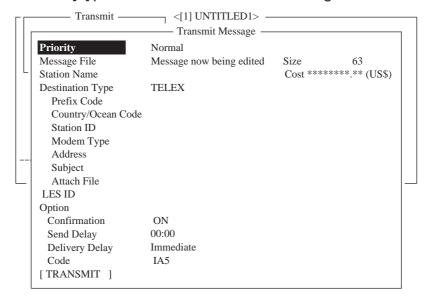

Configuración de la transmisión

- 5. Está seleccionado Priority; pulsar la tecla [Enter] para abrir la ventana de opciones.
- 6. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar Distress y pulsar la tecla [Enter].
- 7. Pulsar $[\downarrow]$ para seleccionar LES ID y pulsar [Enter] para abrir la lista de LES.
- 8. Seleccionar la LES a donde envíar el mensaje pulsando [↑] o [↓] (preferiblemente aquella a la que se envió la alerta de socorro) y pulsar la tecla [Enter].
- 9. Pulsar [↓] para seleccionar TRANSMIT.
- 10. Pulsar la tecla [Enter]. Se abre la ventana de confirmación (Start).

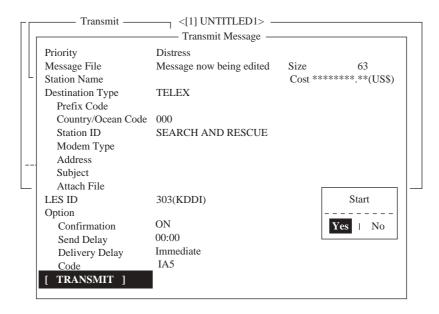

Ventana de confirmación

11. Pulsar la tecla [Enter] para transmitir el mensaje.


Mientras se transmite el mensaje aparece, en rojo, la leyenda "Distress Message Call Activated", que es sustituida por "Distress Message Call Acknowledgement", intermitente, cuando se recibe el acuse de recibo del mensaje envíado.

Nota: Country/Ocean Code y Station ID no se requieren en un mensaje de socorro.

6.4 Prueba del botón DISTRESS


Puede ser verificado el funcionamiento de los botones [DISTRESS] de la unidad terminal y de la unidad IC-305, sin emitir la señal de alerta de socorro; nótese que mientras se ejecuta esta prueba, la señal de alerta no puede ser transmitida.

1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.

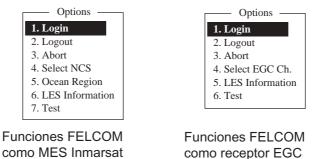


Menú de opciones

2. Pulsar la tecla [7] (o la [6] cuando el equipo funciona como receptor EGC) para abrir el submenú de prueba.

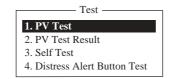


Submenú de prueba

3. Pulsar la tecla [4].

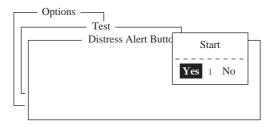


Ventana de confirmación

4. Pulsar la tecla [Enter] para iniciar la prueba. Suena repetidamente y se presenta en rojo "Distress buttons are under test. Cancel the test mode if a real distress alert needs to sent" (Modo de prueba. Cancelar si hay que envíar una alerta real).

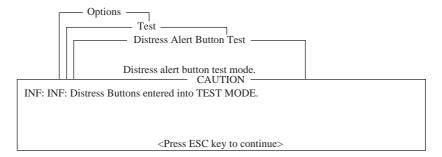

Botones Distress en prueba

- 5. Levantar la cubierta del botón [DISTRESS] y pulsarlo durante 4 segundos. El tono de la alarma cambia durante 3 segundos. Aparece "Distress Button works correctly" (el botón funciona correctamente). Reponer la cubierta del botón [DISTRESS].
- 6. Para terminar la prueba, pulsar la tecla [Esc] del teclado dos veces.

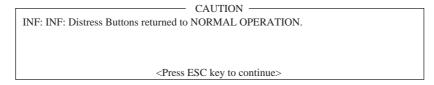

Retorno al estado normal


7. Pulsar la tecla [Esc] tres veces para volver a la presentación de espera.

7. OTRAS FUNCIONES

7.1 Interrupción de una Operación


Se puede interrumpir la transmisión, la recepción o la exploración (en el canal común NCS) como sigue:

1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.

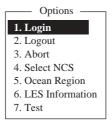

Menú Options (cuando el FELCOM funciona como MES)

2. Pulsar la tecla [3] para seleccionar Abort.

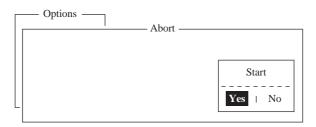

Ventana de confirmación


3. Está seleccionado Yes; pulsar [Enter] para interrumpir la operación en curso. En el fondo de la presentación, la leyenda "FORCED CLEARING" sustituye a "SENDING" o "RECEIVING". Consumada la interrupción, aparece el aviso "Process Aborted. Press any key to escape" (Proceso interrumpido. Pulsar cualquier tecla para salir).

Nota: Si se intenta este procedimiento en un modo distinto de los mencionados anteriormente aparece el aviso "Ignored: Can not abort current process" (Ignorado: No se puede interrumpir el proceso en curso).

7.2 Exploración del Canal Común NCS


Esta exploración es posible cuando el FELCOM está en estado de reposo, funcionan do como receptor Inmarsat C. Si no está en reposo aparece el aviso "Ignored: MES is not idle" (Ignorado: la MES no está en reposo).

- 1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.
- 2. Pulsar la tecla [5] para presentar el menú Ocean Region.

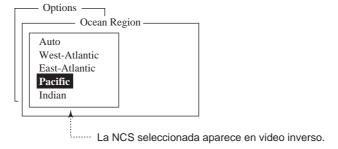

Menú de región oceánica

3. Pulsando [↑] o [↓] seleccionar otra NCS y pulsar la tecla [Enter]. Si se selecciona Auto, el FELCOM 15 explora, por turno, todas las regiones oceánicas.

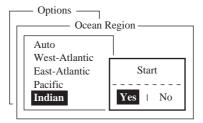


Ventana de confirmación

- 4. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter]. Aparece el aviso "Starting Scan Process. Press any key to escape" (Proceso de exploración en curso. Pulsar cualquier tecla para salir).
- 5. Pulsar al tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

7.3 Selección del Canal de Recepción EGC


Cuando el equipo funciona sólo como receptor EGC, en el futuro será posible seleccionar el canal EGC; se describe a continuación el procedimiento, aunque, actualmente, solo hay un canal EGC por NCS

1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.

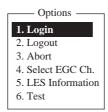

Menú Options (cuando el FELCOM funciona como receptor EGC)

2. Pulsar la tecla [4] para seleccionar Select EGC Ch.

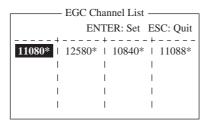


Lista de canales EGC

- 3. Seleccionar el canal y pulsar la tecla [Enter].
- 4. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

7.4 Selección del Canal NCS

Actualmente cada satélite transmite un solo haz global. En el futuro los satélites transmitirán varios haces puntuales, por tanto, las NCS dispondrán de varios canales que podrán ser elegidos.

- 1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.
- 2. Pulsar la tecla [4] para presentar la lista de canales NCS.

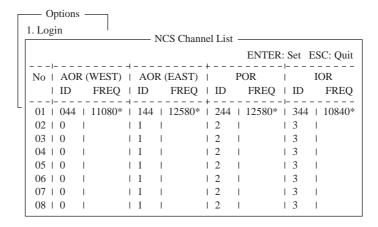


Lista de canales NCS

- 3. Seleccionar el canal y pulsar la tecla [Enter].
- 4. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.

7.5 Información de la LES

Cada vez que se ejecuta el "login" los datos de la LES se descargan automáticamente, vía el canal común de la NCS, al FELCOM 15 y se archivan en el registro de información de LES. Para ver esta información, proceder como sigue:

1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.

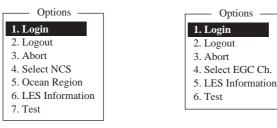


Funciones FELCOM como MES Inmarsat

Funciones FELCOM como receptor EGC

Menú Options

2. Pulsar la tecla [6] (MES Inmarsat) o la [5] (receptor EGC).

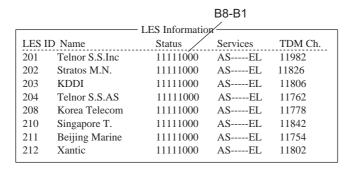

Presentación de información de las LES

- 3. Se desplaza la presentación pulsando $[\uparrow]$ o $[\downarrow]$.
- 4. Pulsar la tecla [Esc] dos veces para volver a la presentación de espera.

Descripción de la tabla información sobre la LES

Bit Nº	Status	Valor	Significado
B8	Velocidad del enlace de retorno		600 bps
Во	velocidad del efface de fetoffio	0	300 bps
B7	Satélite: operativo o de repuesto	1	Operativa
B1	Satelite. Operativo o de repuesto	0	Repuesto
B6	Estado de la LES		En servicio
Во	Estado de la LES	0	Fuera de servicio
B5	Estado de la LES	1	Libre
БЭ	Estado de la LES	0	Congestionada
B4	Litilizado cálo por los estaciones esetares		Enlaces terrestres abiertos
D4	Utilizado sólo por las estaciones costeras	0	Enlaces terrestres cerrados
B3-1	Populato	1	
D3-1	Repuesto	0	

7. OTRAS FUNCIONES

Services: Aparece la letra para los bit con valor "1".

Bit Nº	Valor	Significado	Presentación
1B8	1	Alerta de socorro marítima	Α
100	0	Alerta de socorro marítima	Ninguna
1B7	1	Tráfico SafetyNET	S
IB/	0	No Tráfico SafetyNET	Ninguna
1B6	1	Tráfico Inmarsat C	С
100	0	No Tráfico Inmarsat C	Ninguna
105	1	Almacenar y Envíar	Т
1B5	0	No Almacenar y Envíar	Ninguna
1B4	1	Semi Duplex	Н
104	0	No Semi Duplex	Ninguna
1B3	1	Duplex	D
103	0	No Duplex	Ninguna
1B2	1	Red Cerrada	N
IDZ	0	No Red Cerrada	Ninguna
1B1	1	Tráfico FleeNET	F
IDI	0	No Tráfico FleeNET	Ninguna
200	1	Mensaje almacenar y envíar prefijado	Р
2B8	0	No Mensaje almacenar y envíar prefijado	Ninguna
207	1	Alerta de móvil terrestre	
2B7	0	No Alerta de móvil terrestre	No so uso
2B6	1	Servicio Aero C	No se usa
∠D0	0	No Servicio Aero C	
2B5	1	Transmisión ITA2 aceptada	I
200	0	Transmisión ITA2 no aceptada	Ninguna
2B4	1	Transmisión de datos aceptada	В
ZD4	0	Transmisión de datos no aceptada	Ninguna
2B3	1	X.400 básico aceptado	X
203	0	X.400 básico no aceptado	Ninguna
2B2	1	X.400 mejorado aceptado	E
202	0	X.400 mejorado no aceptado	Ninguna
2B1	1	MES de baja potencia aceptada	L
201	0	MES de baja potencia no aceptada	Ninguna

TDM Ch: Canal TDM utilizado por la LES para transmitir.

8. MANTENIMIENTO, INCIDENCIAS

Se describen en este Capítulo los procedimientos de comprobación y mantenimiento del FELCOM 15. Se recomienda leer la información de seguridad del principio de este manual.

8.1 Compronación General y Mantenimiento

Apagar el equipo antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento del mismo.

Limpieza de la unidad terminal

Limpiar la pantalla LCD con toallas de papel y un limpiador específico; no usar disolventes tales como acetona u otros productos químicos; frotar suavemente y cambiar varias veces la toalla de papel para no rayar la superficie de la pantalla.

Comprobación de los conectores y del terminal de tierra

Comprobar el apriete y la limpieza de los conectores y del terminal de tierra.

Limpieza de la disquetera

Los disquetes están recubiertos de un material magnético en el que se almacena la información. Si la superficie de este material es dañada, el disquete queda inutilizado; por esto es necesario limpiar de vez en cuando la cabeza grabadora/reproductora de la disquetera con un disquete limpiador.

Si el equipo no enciende

Comprobar la conexión de alimentación.

Comprobar la tensión de alimentación.

Con un técnico cualificado compruebe el voltaje de alimentación en el conector de alimentación en la trasera de la unidad terminal.

8.2 Diagnosis

El equipo dispone de un programa de verificación de su funcionamiento.


8.2.1 Autocomprobación al encender

Al encender se comprueban la ROM y la RAM. Si no se detecta fallo se pasa a espera. Si hay algún fallo no se puede transmitir.

8.2.2 Comprobación del terminal vía el teclado

Esta prueba solo se puede iniciar desde el terminal principal, el cual debe estar en reposo (idle).

1. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.

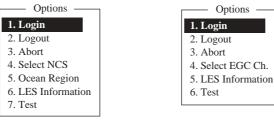


Funciones FELCOM como MES Inmarsat

Funciones FELCOM como receptor EGC


Menú Options

2. Pulsar la tecla [7] (la [6] si el FELCOM funciona como receptor EGC).

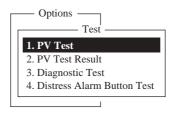


Menú prueba

3. Pulsar la tecla [3] para seleccionar Diagnostic Test.

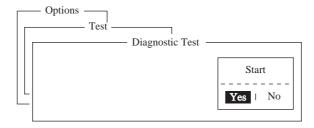

Ventana de confirmación

4. Está seleccionado Yes; pulsar la tecla [Enter] para iniciar la prueba. Durante la misma aparece intermitente "Now testing". Terminada la prueba, se presentan los resultados de la misma: OK o NG (fallo); en caso de fallo suena la alarma.

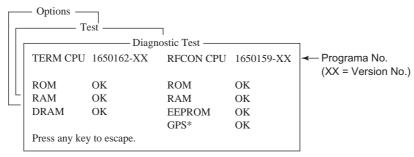

* = GPS interno. "**" mostrado cuando el GPS interno no es usado.

Ejemplo de resultados de la prueba de la unidad de comunicación

5. Pular la tecla [Esc] para interrumpir la prueba y volver al menú Test.

Nota: Los mensajes de errror relativos a la prueba de diagnóstico aparecen en el

fondo de la pantalla como sigue:

TROUBLE: RFCON CPU ROM NG (fallo)
TROUBLE: RFCON CPU RAM NG (fallo)
TROUBLE: RFCON CPU EEPROM NG (fallo)

8.3 Prueba Verificación del Rendimiento (PV)

Instalado el equipo, el instalador verifica su funcionamiento efectuando el "login" y ejecutando la prueba PV. Esta prueba consiste en la recepción de un mensaje de prueba envíado por una LES, la transmisión de un mensaje a una LES y la prueba de la alerta de socorro. Los resultados de la prueba aparecen en la presentación PV Test Result.


La prueba PV no puede ser ejecutada desde una unidad terminal secundaria pero si desde una NCS.

8.3.1 Secuencia de la prueba PV

- 1. Seleccionar PV Test en el menú Test.
- 2. La MES requiere a una NCS la ejecución de la prueba PV.
- 3. La NCS acusa recibo de la solicitud.
- 4. La MES, después de recibido el acuse de recibo, queda a la espera.
- 5. La NCS selecciona una LES para ejecutar la prueba.
- 6. La LES transmite un mensaje de prueba a la MES.
- 7. La MES transmite un mensaje de prueba a la LES.
- 8. La LES recibe el mensaje de prueba.
- 9. La MES, automáticamente, transmite la prueba de la alerta de socorro en el plazo de 2 minutos después del paso 8.
- 10. Terminada la alerta, la LES envía los resultados de la prueba a la MES.


8.3.2 Procedimiento de la prueba PV

- 1. Confirmar que la unidad terminal está "login" y en estado de reposo (idle).
- 2. Pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.
- 3. Pulsar la tecla [7] para seleccionar Test.
- 4. Pulsar la tecla [1] para seleccionar PV Test.

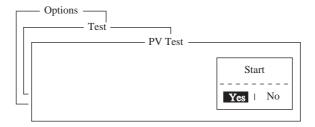

Ventana de confirmación

5. Está seleccionado Yes; pulsar [Enter] para transmitir a la NCS la solicitud de la prueba PV.

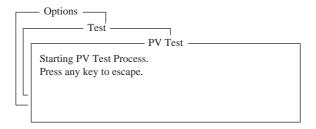

Proceso de la prueba PV

Nota: Si el terminal no está en reposo cuando se intenta iniciar la prueba aparece el aviso "Ignored: MES is not idle now. Cannot start PV Test" (Ignorado: la MES no está en reposo. No se puede iniciar la prueba PV); si no está "Login" aparece "Ignored: MES is not Login. Please operate Login" (Ignorado: la MES no está "login". ejecutar "login").

- 6. Pulsar la tecla [Esc] para volver a la presentación de espera.
- 7. La secuencia de prueba (automática) es como sigue:
 - a) Cuando se recibe la señal de acuse de recibo de la NCS aparece "Current State: Idle (pending!)".
 - b) Completada la preparaciónde la prueba aparece "Current State: TESTING"; además:


Automatic test mode: Normal communication disabled Do not press any distress button unless you are in distress

Modo de prueba automático: Comunicación normal inhabilitada No pulsar ningún botón Distress a menos situación real de peligro

- c) Se recibe un mensaje de la LES. Envíar un mensaje de prueba a la LES.
- d) Después, automáticamente se ejecuta la prueba de la alerta de socorro. No operar el equipo durante este tiempo.
- e) Completada la prueba aparece "Current State: IDLE".
- 8. Los resultados de la prueba se presentan en PV Test Result.


8.3.3 Presentación de los resultados de la prueba PV

- 1. En la presentación de espera, pulsar la tecla [F7] para presentar el menú Options.
- 2. Pulsar la tecla [7] para presentar el menú Test.

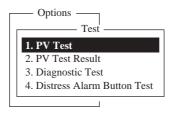

Menú de prueba

3. Pulsar la tecla [2] para seleccionar PV Test Result.

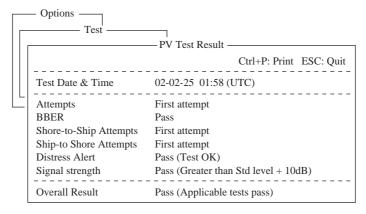

Resultados de la prueba PV

4. Para volver a la presentación de espera, pulsar la tecla [Esc] tres veces.

Interpretación de la presentación de resultados de la prueba PV

Test Date & Time: Fecha y hora de la prueba

Attempts: Número de veces que se ejecutó la prueba PV

BBER: Relación de error, si no hay error aparece "Pass"

Shore-to-Ship Attempts: Número de pruebas iniciadas por la LES **Ship-to-Shore Attempts:** Número de pruebas iniciadas por la MES

Distress Alert: Aparece "Pass (Test OK)" si la prueba es satisfactoria

Signal Strength: Aparece "Pass" si la intensidad de la señal es superior al

nivel estándar

Overall Result: Aparece "Pass" si el resultado global de la prueba es

satisfactorio

8.4 Monitor de Estado del Sistema

El monitor de estado del sistema proporciona información de fecha, hora, estado del equipo y datos de navegación.

File Edit Transm	nit EGC Repo	rts Logs Options Setup	Position StopAlarm
		IN	MN: 4431****
Date	02-02-25	BBER	004
Time	06:12 (UTC)	C/N	OK (38dB)
		Send Level	OK (0)
Position	LAT 35:00.00N	Rx AGC Level	OK (133)
	LON 135:00.00E	REF Offset Freq	OK (0Hz)
Waypoint	LAT	Synthe Local	OK
	LON		
Course	DEG		
Speed	KTS		
Current NCS	344 (IOR) LOGI	N Antenna Power Sup	oply OK
Current Channel	LES TDM		
Current TDM	LES TDM	Water Temperature	DEG
MES Status	Busy	Water Current	
GPS Status	****	Direction	DEG
		Speed	KTS
DCE Memory	32818 Bytes free	Depth	
Current State: IDLE		SYNC (LES))2-02-25 06:12 (UTC)
		NCS: IOR LOGIN	LAT: 35:00.00N
DCE FEL 15 Ver. ##			LON: 135:00.00E

= Programa Version No. de la Placa RF CON

Presentación del monitor de estado del sistema

Interpretación del monitor de estado del sistema

Date: Fecha corriente

Position: Posición del barco (entrada manual o automáica)

Hora corriente

Waypoint: Posición del waypoint destino, establecido en el navegador

Course: Rumbo

Speed: Velocidad del barco

Current NCS: NCS con la que se está "login"

Current Channel: Canal en uso
Current TDM: Canal TDM

Time:

MES Status: Estado de operación de la MES

GPS Status: Estado de recepción GPS

CTS: Arranque en frío ACK: Almanaque adquirido

IMP: Imposible; no se recibe señal GPS INT: Objeto interrumpiendo la señal GPS

ALM: Recibiendo el almanaque 2D, 3D: Posición en 2 ó 3 dimensiones

DCE Memory: Memoria disponible en la unidad de comunicación

BBER: Relación de error (%)

C/N: Comprobación de circuitos con la LES: circuito de recep-

ción en la unidad de antena y de la tarjeta RF CON/CPU en la unidad de comunicación; aparece OK para valores

mayores de 31

Send Level: Comprobación del nivel TX; en transmisión aparece OK

para valores mayores de 123; en recepción aparece OK

para valores menores de 32

RX AGC level: Comprobación del circuito de recepción en la unidad de

antena y de la tarjeta RF CON/CPU en la unidad de comu-

nicación; aparece OK para valores mayores de 60

REFOffset Freg: Aparece OK para valores menores de 150

Synthe: Comprobación de la tarjeta RF CON/CPU

Antenna Power Supply: Aparece NG si el cable de antena está abierto o en corto;

OK si la antena recibe alimentación

Temperature*: Temperatura del agua

Water Current*

Direction: Dirección de la corriente **Speed:** Velocidad de la corriente

Depth*: Profundidad

^{*:} Se requiere conexión al sensor correspondiente.

8.5 Sustitución de la Pila

Una pila de litio en la unidad terminal conserva la configuración cuando el equipo está apagado. La duración estimada de esta pila es de 5 años; cuando se agota, la unidad terminal adopta automáticamente la configuración por defecto. Entonces, solicitar asistencia técnica para proceder a su sustitución.

Pila de litio

Nombre: BTT(L1)
Código: 000-144-941
Tipo: CR2450-F2ST2L

8.6 Sustitución del Fusible

El fusible de 15 A (alimentación a 12 V) o de 7 A (alimentación a 24 V) incorporado en el cable de alimentación protege al equipo contra la sobrecorriente e inversión de polaridad. Si el fusible se funde, antes de sustituirlo conviene averiguar la causa.

ATENCION

Usar sólo fusibles del valor adecuado.

El uso de fusibles de valor incorrecto puede provocar graves daños al equipo, anulando la garantía.

Fusibles

Alimentación a 12 V CC

Código: 000-549-014

Tipo: FGBO 15A 125 V CA

Alimentación a 24 V CC

Código: 000-549-013

Tipo: FGBO 7A 125 V CA

8.7 Mensajes de Error

Se describen a continuación los mesajes de error que pueden aparecer, su significado y la manera de restaurar la operación normal. Si esto no es posible, solicitar asistencia técnica.

8.7.1 Mensajes de fallo del equipo

Estos mensajes aparecen precedidos de la palabra "TROUBLE:".

Mensaje	Significado	Acción
ANT power voltage abnormality	Alimentación de antena anormal	Solicitar asistencia técnica
Carrier power level	Nivel de portadora alto o bajo	Solicitar asistencia técnica
DISTRESS ALERT UNIT Fault	Fallo de la unidad IC-305	Comprobar que la unidad está alimentada y conectada al FELCOM
DMC connection abnormality	Fallo del Controlador DMC-5	Comprobar que el DMC-5 está alimentado y conectado al FELCOM
EEPROM ERROR	Fallo en la EEPROM	Solicitar asistencia técnica
ALARM UNIT Fault	Fallo de la Unidad de Alarma IC-36	Comprobar que la unidad está alimentada y conectada al FELCOM
Invalid MES ID, This equipment is defected. Please contact FURUNO		Solicitar asistencia técnica
Synthesizer UNLOCK Sintetizador fuera de fase		Solicitar asistencia técnica


8.7.2 Avisos


Estos mensajes aparecen precedidos de la palabra "WARNING:".

Mensaje	Significado	Acción
BBER over 80%. Scanning NCS start manually.	Relación de error superior al 80%	Seleccionar la NCS manualmente
Cannot enter new DNID. Memory full for DNISs.	Memoria de almacenamiento de DNID llena	Borrar los no necesarios
Cannot enter new ENID. Memory full for ENISs.	Memoria de almacenamiento de ENID llena	Borrar los no necesarios
Cannot find NCS CC in all region. Scanning is continued	No se ecuentra NCS en la región	Continuar la exploración automática
Cannot find NCS CC in preferred region. Scanning all region is started.	No se pudo encontrar NCS en la región seleccionada; iniciada la exploración para encontrar NCS	Si no se ecuentra la NCS, solicitar asistencia técnica
External NAV equipment failure	No se reciben datos del navegador	Comprobar el navegador
Internal GPS UNIT failure	No se detecta señal GPS	Posible avería del GPS interno; si este mensaje aparece con frecuencia, solicitar asistencia técnica
Synchronization loss. Please change EGC channel	La MES no está sincronizada con el canal EGC seleccionado	Cambiar el canal EGC
Synchronization loss. Please check the current ocean region La MES no está sincronizada con la NCS seleccionada		Cambiar la NCS


APENDICE

Arbol de Menús

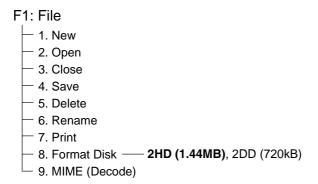

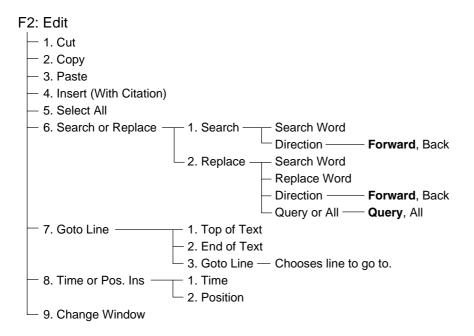


F3: Transmit

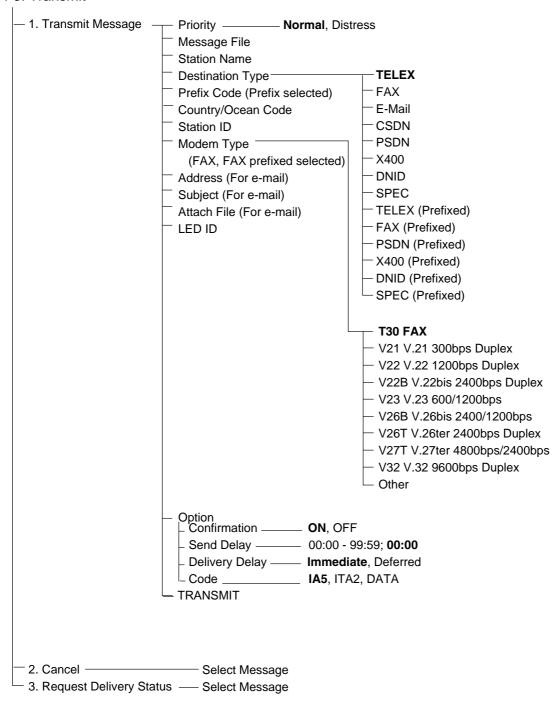


F4: EGC

─ 1. Display EGC Message


2. EGC Network ID

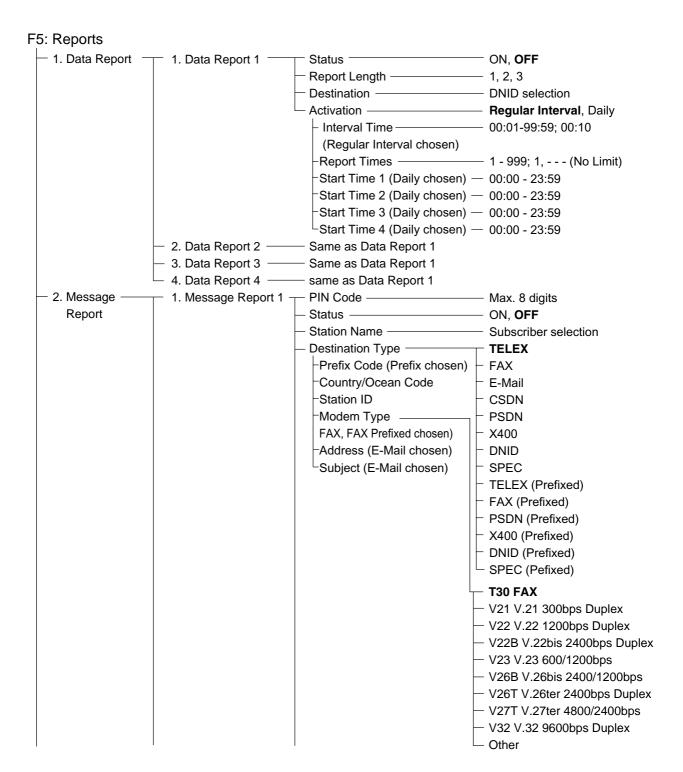

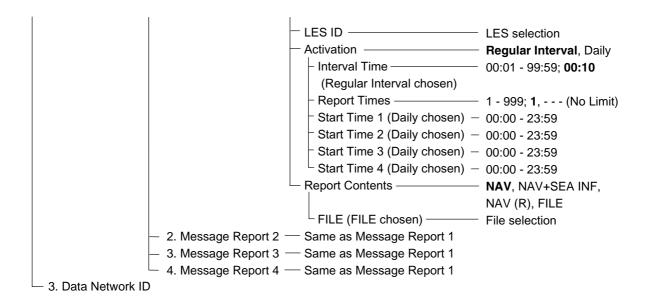



F6: Logs 1. Send Message Log 2. Receive Message Log 3. EGC Log 4. Log


F7: Options (FELCOM functions as Inmarsat MES)

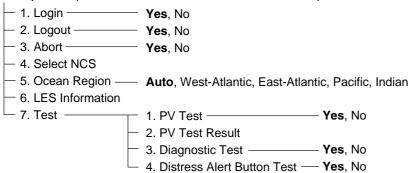


F7: Options (FELCOM functions as EGC receiver)

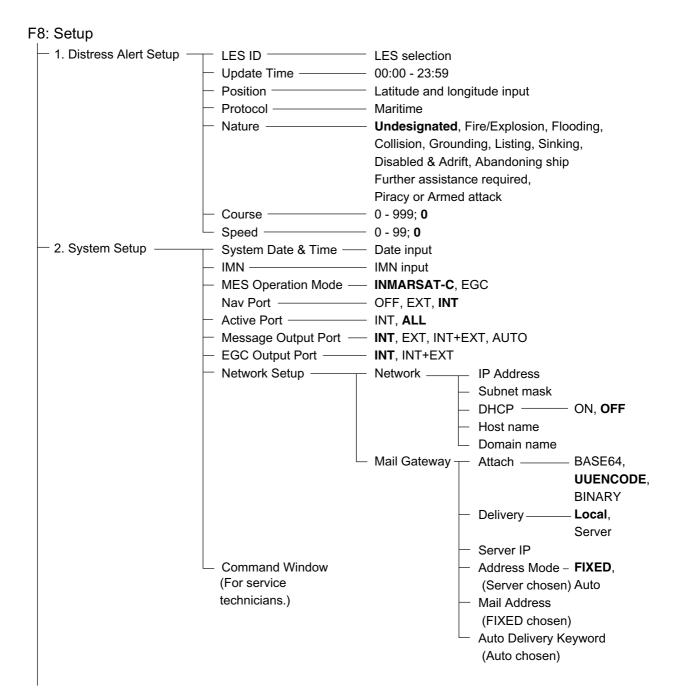

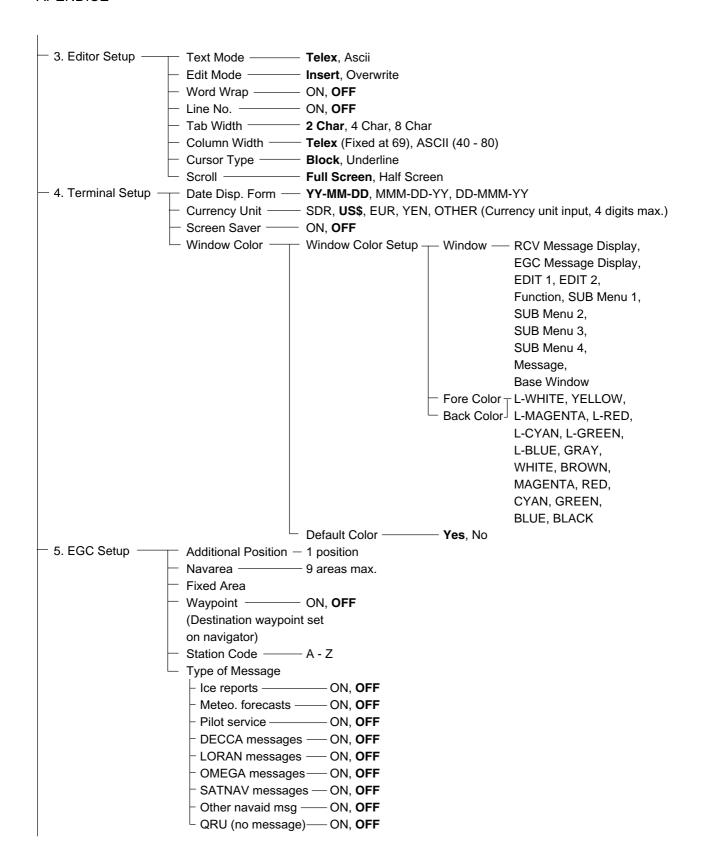

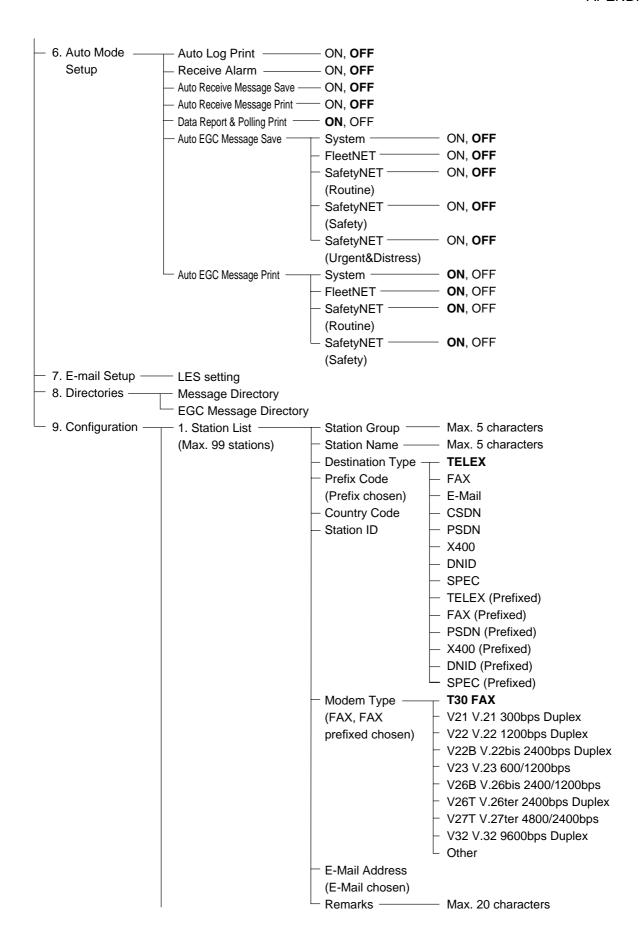

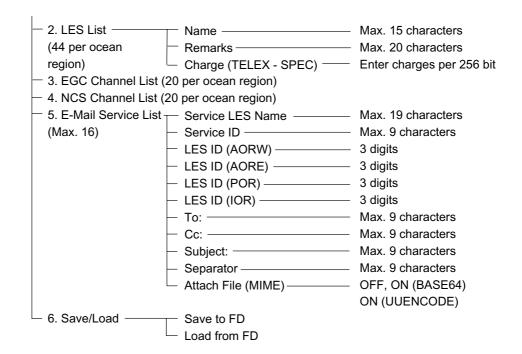

F9: Position
LAT
LON

F10: Stop Alarm

Lista Prefijo del País para Télex/Teléfono Internacional

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Afghanistan	93	79	
Alaska	1	200	
Albania	355	604	
Algeria	21	408	
American Samoa	684	770	
American Virgin Is.	1	208	Llamadas télex para abonados WUI antiguos, insertar el "9" después el código destino "208".
Andorra	33	590	
Angola	244	991	
Anguilla	1	391	
Antigua & Barbuda	2	393	
Argentina	54	33	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
Armenia	7	684	
Aruba	297	303	Los números de abonados son 2XXX o 5XXX
Ascension	247	939	Llamadas manuales 3XXX
Australia	61	71	
Australian External Territories	672	766	
Austria	43	47	
Azerbaijani	994	784	
Azores Is.	351	404	El prefijo destino es el mismo que el de Portugal.
Bahamas	1	297	
Bahrain	973	490	
Bangladesh	880	780	
Barbados	1	392	
Belarus	7	681	
Belgium	32	46	
Belize	501	371	
Benin	229	972	
Bermuda	1	290	
Bhutan	975	890	
Bolivia (Rep. of)	591	371	
Bolivia (ENTAL)		309	
Bosnia-Hercegovina	387	600	
Botswana	267	962	
Brazil	55	38	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
British Virgin Is.	1	292	
Brunei Darussalam	673	809	
Bulgaria	359	67	
Burkina Faso	226	978	
Burundi	257	903	

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Cambodia	855	807	Kampuchea Rep.
Cameroon	237	970	
Canada	1	∫ 21	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
		26	
Canary Is.	34	52	El prefijo destino es el mismo que el de España.
Cape Verde	238	993	
Cayman Is.	1	293	
Central Africa Rep.	236	971	
Chad	235	976	
			Abonados TCH 2XXXXX
			Abonados ENTEL 5XXXXX
Chile	56	34	Abonados TRA 3XXXXX
			Abonados TECOM 6XXXXX
			Abonados VTR CM 4XXXXX
China	86	85	
Christmas Is. (Aus)	672	766	
CIS (formerly USSR)	7	64	
Cocos-Keeling Is.	672	766	
Colombia	57	35	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
Comoros	269	994	Llamadas manuales
Congo	242	981	
Cook Is.	682	772	
Costa Rica	506	376	
Cote d' Ivoire	225	983	Costa de Marfil
Croatia	385	599	Social do Marin
Cuba	53	28	
Cyprus	357	605	
Czechoslovakia	42	66	
- Ozoonoonovania			
Denmark	45	55	
Diego Garcia	246	938	
Djibouti	253	979	
Dominica	1	394	
Bommod		201	Abonados RCA 4XXXXX
Dominican Rep.	1	202	Para el número de abonado comenzando por 346,
Bommour Rop.			omitir "346" al principio del número de abonado.
		241	Abonados AGEM IR 61XX
Ecuador	593	308	
Egypt	20	91	
El Salvador	503	373	
Estonia	372	537	
(formerly USSR)			
Ethiopia	251	980	

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Falkland Is. (Malvinas)	500	306	
Faroe Is.	298	502	
Fiji	679	701	
Finland	358	57	
France	33	42	
French Guiana	594	300	
French Polynesia	689	702	
Gabon	241	973	
Gambia	220	996	
Georgia	7	683	
Germany (Fed, Rep. of)	49	∫ 69	Antiguamente Alemanía del Este
	49	41	Antiguamente Alemanía del Oeste
Ghana	233	94	
Gibraltar	350	405	
Greece	30	601	
Greenland	299	503	
Grenada	1	395	
Guadeloupe	590	299	
Guam (RCA)	671	700	
Guatemala	502	372	
Guiana	594	300	
Guinea Conakry	224	995	Llamadas manuales
Guinea Bissau	245	969	
Guyana	592	295	
Haiti	509	203	Abonados RCA 9XXX
		704	Abonados RCA 8XXX o 2968XX
		705	Abonados ITT 743XXX
Hawaii	1	708	Abonados WUI 63XXX o 63XXXX
		709	Abonados WUH 39XXXX
		(773)	Llamadas para abonados de HTC puede ser realizadas usando llamadas Semi-automáticas.
Honduras	504	374	
Hong Kong	852	802	
Hungary	36	61	
Iceland	354	501	
India	91	81	
Indonesia	62	73	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
Iran	98	88	
Iraq	964	491	
Ireland	353	500	
Israel	972	606	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
Italy	39	43	

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Jamaica	1	291	
Japan		72	KDDI (para 5 dígitos)
	81		NTT
Jordan	962	493	
Kazakhstan	7	785	
Kenya	254	987	
Kiribati	686	761	Los números de abonados son 770XX
Korea (Demo, People's Rep. of)	850	(899)	
Korea (Rep. of)	82	801	
Kuwait	965	496	
Kyrgyzstan	7	788	
Lao	856	804	
Latvia (formerly USSR)	371	538	
Lebanon	961	494	
Lesotho	266	963	
Liberia	231	997	
Libya	21	901	
Liechtenstein	41	45	
Lithunia (formerly USSR)	370	539	
Luxembourg	352	402	
Macao	853	808	
Macedonia	389	597	
Madagascar	261	986	El número de abonado comenzando con 4, 5, 7, 8 y 9 pueden ser alcanzados por Llamadas Manuales.
Madeira Is.	351	404	El prefijo destino es el mismo que el de Portugal.
Malawi	265	904	
Malaysia	60	84	
Maldives Is.	960	896	
Mali	223	985	
Malta	356	406	El número de abonado comenzando con 11XX puede alcanzado con llamadas Semi-automáticas.
		403	
Mariana Is.	671	760	
Marshall Is.	692	765	
Maritinique	596	298	
Mauritania	222	974	
Mauritius	230	966	
Mexico	52	22	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
Micronesia	691	764	
Moldova	373	682	
Monaco	33	42	El prefijo destino es el mismo que el de Francia.
Mongolia	976	800	

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Montserrat	1	396	
Morocco	21	407	
Mozambique	258	992	
Myanmar (formerly Burma)	95	83	
Namibia	264	908	
Nauru	674	775	
Nepal	977	891	
Netherlands	31	44	
Netherlands Antilles	599	390	
New Caledonia	687	706	
New Zealand	64	74	
Nicaragua	505	375	
Niger	227	975	Otros números que los 2XXXX se alcazan con
Nigeria	234	905	llamadas semi-automáticas.
Niue Is.	683	776	
Northern Mariana Is.	670		
Norfolk Is.	672	766	
Norway	47	56	
Oman	968	498	
Pakistan	92	82	
Palau	680	763	
		∫ 377	Abonados TRT
Panama	507	378	Abonados AACR
		379	Abonados INTEL
Papua New Guinea	675	703	
Paraguay	595	305	
Peru	51	36	
			Abonados PHILCOM 2XXXX
			Abonados RCPI 7XXXX
Philippines	63	75	Abonados GMCR 4XXXX
			Abonados ETPI 6XXXX
			Abonados CAPWIRE 1XXXX
			Para abonados PTT, insertar el "8" después del código destino "75".
Poland	48	63	Omitir el "0" al principio del número de abonado.
Portugal	351	404	
		205	Abonados RCA 2XXX
Puerto Rico	1	206	Abonados ITT 345XXX
		207	Abonados C&W, WUI
		209	Abonados ACPR (PRCA)
Qatar	974	497	

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Reunion	262	961	Los números de abonados son 916XXX
Romania	40	65	Omitir el número "0" al principio del número de
Russian Federation	7	64	abonado.
Rwanda	250	909	
Saipan	670	760	
San Marino	378	505	
Sao Tome & Principe	239	967	Llamadas manuales
Saudi Arabia	966	495	
Senegal	221	906	
Seychelles	248	965	
Sierra Leone	232	998	
Singapore	65	87	
Slovak	42	66	
Slovenia	386	598	
Solomon Is.	677	778	
Somalia	252	900	
			Abonados Cape Town XXXXXX
South Africa	27	95	Abonados Bophuthatswana 08XXXX
			Abonados Transkei 09XXX
Spain	34	52	
Spanish North Africa	34	52	
Sri Lanka	94	803	
St. Helena	290	(960)	Llamadas manuales 4XXX
St. Kitts & Nevis	1	397	
St. Lucia	1	398	
St. Pierre & Miquelon	508	204	
St. Vincent & the Grenadines	1	399	
Sudan	249	984	
Suriname	597	304	
Swaziland	268	964	
Sweden	46	54	
Switzerland	41	45	
Syria	963	492	
 Tajikistan	7	787	
Taiwan	886	769	
Tanzania	255	989	
Thailand	66	86	
Togo	228	977	
Tokelau	690	762	
Tonga	676	777	
Trinidad & Tobago	296	294	
Tunisia	21	409	
Turkey	90	607	
Turkmenistan	7	789	

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Télex
Turks & Caicos Is.	1	296	
Tuvalu	688	774	
U. A. E.	971	893	
Abu Dhabi			2XXXX, 3XXXX, 5XXXX
Ajman			695XX
Dubai			4XXXX
Fujairah			8XXXX
Ras Al Khaimah			9XXXX
Sharjah			68XXX
Umm Al Qaiwain			697XX
Uganda	256	988	
Ukraine	7	680	
United Kingdom	44	51	
United Arab Emirates	971	893	
Upper Volta	226	978	Mismo que "Burkina Faso".
Uruguay	598	32	
Uzbekistan	7	786	
			Abonados CCI 7XXXXXX
U. S. A.	1	23	Abonados ITT 4XXXXX, 4XXXXXX, 4XXXXXXXX
			Abonados RCA 2XXXXX
			Abonados WUI 6XXXX, 6XXXXX, 6XXXXXX
		23	Abonados TRT 1XXXXX, 1XXXXXXXXX
			Abonados FTCC 8XXXX, 8XXXXX
U. S. A. (Mainland)		{	Abonados GRPHNET 36XXXXX, 37XXXXX
, ,			Para abonados WUT, insertar el "0" después el prefijo destino "23".
		25	Llamadas télex para abonados TWX cuyos números no contienen "0" en el tercer número del prefijo pueden ser realizadas como llamadas semi-automáticas
U. S. S. R. (Antigua)	7	640	Federación Rusa
Vanuatu	678	771	
Vatican	379	504	
Venezuela	58	31	
Viet Nam	84	805	Número de abonado comenzando con 561XXX puede
Victivalii	04	000	ser alcanzado usando llamadas manuales
Wallis & Futuna Is.	681	707	
Western Samoa	685	779	
Yemen (Rep. of)	969	806	Antiguamente Yemen (P. D. Rep. of)
Yugoslavia (Antigua)	967	895	Antiguamente Yemen (Arab Rep.)

Area y País	Prefijo País Teléfono	Prefijo País Télex	Observaciones para el Prefijo Telex
Zaire	243	982	Llamadas de télex a otros lugares que no sean Kinshasa comenzando con 2XXXX pueden ser hechas como llamadas semi-automáticas.
Zambia	260	902	
Zanzibar	259	990	
Zimbabwe	263	907	
Area Oceánica	Prefijo Acceso Región Oceánica Telef.	Acceso Región Oceánica Télex	Observaciones
AOR-W	874	584	Océano Atlántico-W
AOR-E	871	581	Océano Atlántico-E
POR	872	582	Océano Pácifico
IOR	873	583	Océano Indico

Lista de LES

Abril/2002

Operador de Estación Terrestre	País	AOR- E	AOR- W	IOR	POR
Beijing Marine	China			311	211
Bezeq	Israel	127		327	
CAT	Thailand			319	
CP Radio Marconi	Portugal	118			
Embratel	Brazil	114			
France Telecom	France	121	021	321	221
France Telecom (Ex DeteSat)	France	115		333	
KDDI	Japan	103	003	303	203
Korea Telecom	South Korea			308	208
Morviasputnik (Nudel Les)	Russia	117		317	
OTE	Greece	120		305	
Polish Telecom	Poland	116		316	
Saudi Telecom Co	Saudi Arabia	125		325	
Singapore Telecom	Singapore			328	210
Stratos Mobile Networks	Canada	102	002	302	202
Telecom Company of Iran	Iran			314	
Telecom Italia	Italy	105		335	
Telenor Satellite Services Inc	USA	101	001		201
Telenor Satellite Services AS	Norway	104	004	304	204
Turk Telecom	Turkey	110		310	
Vishipel	Vietnam			330	
VSNL	India			306	
Xantic	Netherlands	112	012	312	212
Xantic	Australia	122	022	322	222

Abreviaturas Internacionales de Télex

Abreviatura	Significado
ADV	Información
ACK	Acuse de recibo
AGN	Otra vez
BI (GS)	Adios
BK	Corto
CFM	Confirmar
COL	Comparación
CRV	¿Como recibe?
DER	Averiado
DWN	Bajo
EEE	Error
FM	De
GA	Adelante
MNS	Minutos
MOM	Un momento
MUTI	Mutilado
NA	No se admite correspondencia para este abonado
NC	No hay circuitos
NCH	El número del abonado ha sido cambiado
NP	El número llamado no es un abonado
NR	Indique su número de llamada
OCC	Abonado ocupado
OK	De acuerdo
P (ó 0)	Pare su transmisión
PLS (PSE)	Por favor
PPR	Papel
R (RCD)	Recibido
RAP	Le llamaré de nuevo
RD	Leer
RE	Con referencia a
RPT	Repetir
SRY	Lo siento
SVP	Por favor
TAX	¿Cual es el coste?
TEST MSG	Por favor, enviar un mensaje de prueba
THRU	Está en comunicación con la posición telex
TKS (TNX)	Gracias
TLX	Telex

Alfabeto Telegráfico Internacional

No.	FIGURAS	LETRAS	No.	FIGURAS	LETRAS	
1	_	A	17	1	Q	
2	?	В	18	4	R	
3	:	С	19	,	S	
4	₽*	D	20	5	Т	
5	3	Е	21	7	U	
6	_*	F	22	=	V	
7	_ = _*	G	23	2	W	
8	□*	Н	24	/	X	
9	8	I	25	6	Y	
10	BELL*	J	26	+	Z	
11	(K	27	CARRIAGE RETURN		
12)	L	28	LINE FEED		
13		М	29	LETTERS		
14	,	N	30	FIGURES		
15	9	О	31	SPACE		
16	0	P	32	BLANK		

^{* =} No puede ser entrado.

Mensajes

Se describen a continuación los varios avisos que, en relación con las distintas operaciones, pueden aparecer en la pantalla. Se han ordenado con relación a las teclas de función.

[F1]: File

1. "Overwrite?"

Se solicita confirmación para sobreescribir en el archivo indicado.

2. "OK to save?"

Se solicita confirmación para guardar el archivo.

3. "OK to delete file?"

Se solicita confirmación para borrar el archivo seleccionado.

4. "Can't delete"

Indica que el archivo no puede ser borrado.

5. "Enter new filename"

Solicita la entrada de nuevo nombre de archivo (para guardar con otro nombre).

6. "Can't rename"

Indica que no se puede cambiar el nombre al archivo.

"Insert new disk for drive"

Se solicita la inserción de un disquete en la disquetera.

8. "And select media type"

Se pide la selección del tipo de disquete.

9. "Format start"

Indica que se inicia el formateo del disquete.

10. "xx% Completed"

Porcentaje del disquete formateado.

11. "Format completed"

Teminado el formateo del disquete.

12. "Format failed"

No se pudo formatear el disquete.

13. "Press any key to escape"

Pulsar cualquier tecla para salir y borrar el mensaje.

14. "Abort process"

Proceso interrumpido.

15. "Drive not ready"

No hay disquete en la disquetera.

16. "Write protected"

Disquete protegido contra escritura.

17. "Drive error"

El disquete puede estar defectuoso.

18. "Checking"

Comprobando el archivo con código MIME.

19. "Decode?"

Se pide confirmación para decodificar el archivo.

20. "Now decoding..."

Decodificando el archivo.

21. "Complete"

Decodificación terminada.

22. "Decoded failed"

No se pudo efectuar la decodificación.

23. "This terminal not support this code"

El terminal no conoce este código.

24. "Decoded 1 file(s)"

Decodificado 1 archivo(s).

25. "This file is not encoding"

El archivo seleccionado no está codificado.

26. "File is already exist. Overwrite?"

Se pide confirmación para sobreescribir en el archivo seleccionado.

27. "Directory not found"

No se encuentra en el disquete el directorio especificado.

[F3]: Transmit

1. "Input Error: Message File"

El mensaje seleccionado para transmisión no es válido.

2. "Input Error: Country/Ocean Code"

Prefijo de país/región oceánica no válido.

3. "Inpunt Error: Station ID"

ID de estación no válido.

4. "Input Error: Modem Type"

Tipo de modem no válido (para FAX seleccionar T30).

5. "Input Error: E-Mail Address"

Dirección de correo electrónico no válida.

6. "Input Error: LES ID"

ID de la LES no válido.

7. "Input Error: Send Delay"

Tiempo de retardo de envío no válido.

8. "Input Error: Prefix Code"

Prefijo no válido.

9. "Invalid character detected in message"

Encontrado caracter no válido en el mensaje TX.

- 10. "Don't support E-Mail service in this NCS" Esta NCS no gestiona correo electrónico.
- 11. "Input Error: Too many stations"

 Se han seleccionado demasiadas estaciones destino.
- 12. "Message file is too large (but send only con 32 KB)"
 El archivo a envíar es demasiado grande (se enviará solo 32 KB).
- 13. "Attach file is too large" El archivo adjunto es mayor de 32 KB.
- 14. "Attach file (nombre del archivo) is not found" No se encuentra el archivo a adjuntar.
- 15. "Message is entered in sending Queue. Press any key"
 El mensaje a envíar es situado en la cola de salida. Pulsar cualquier tecla.
- 16. "Can't enter this message to sending Queue. Press any key"

 No se pudo situar el mensaje en la cola de salida. Pulsar cualquier tecla.

[F5]: Data report

- "Input Error: Country/Ocean Code" Prefijo de país/región oceánica no válido.
- 2. "Inpunt Error: Station ID" ID de estación no válido.
- 3. "Input Error: LES ID" ID de la LES no válido.
- 4. "Input Error: Interval Time" Intervalo de tiempo no válido.
- 5. "Input Error: Start Time" Hora de inicio no válida.
- 6. "Input Error: Modem Type" Tipo de modem no válido.
- 7. "Input Error: Report Contens" Contenido del informe no válido.
- 8. "Input Error: Report Times"

 Número de veces de transmisión del informe no válido.
- "Input Error: Destination" Destino no válido.
- 10. "Input Error: E-Mail Address"

 Dirección de correo electrónico no válida.
- 11. "Don't support E-Mail service in this NCS" Esta NCS no gestiona correo electrónico.
- 12. "Input Error: Prefix Code" Prefijo no válido.

[F7]: PV test

- "Starting PV Test Process" Iniciando el modo de prueba PV.
- 2. "Automatic test mode: Normal communication disabled" Modo de prueba automática: Comunicación normal inhabilitada.
- 3. "Do not press any distress buttom unless you are in distress" No pulsar nigún botón [DISTRESS] salvo en caso de emergencia.

Printing

1. "Can't enter in Print Que."

No se puede entrar en la cola de impresión

- 2. "Print Que is Full" La cola de impresión está llena
- 3. "Can't print. PRINTER NOT READY"
 No se puede imprimir. IMPRESORA NO PREPARADA
- "Can't print. Paper Low"
 No se puede imprimir. Poco papel
- 5. "Disk full. Can't enter in Print Que"
 Disquete lleno. No se puede entrar en la cola de impresión

Interfaz Digital (IEC 61162-1, 2ª edición)

Sentencias de salida

GGA, GLL, GSV, RMC, VTG, ZDA

Sentencias de entrada

BWC, BWR, DBT, GGA, GLL, MTW, RMA, RMB, RMC, VDR, VTG, WPL, ZDA

Intervalo de transmisión

GGA, GLL, VTG, RMC: 2s

ZDA: 1 s GSV: 10 s


Transmisión de datos

Los datos son transmitidos en forma serie asíncrona de acuerdo con el estándar 2.1 de IEC 61162-1. El primer bit es el de arranque, seguido de los de datos, com se ilustra a continuación.

Velocidad: 4800 baudios

Datos: 8 bit (D7=0)


Paridad: No Parada: 1 bit

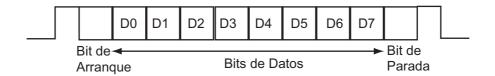

Sentencias de datos

Sentencias de entrada

BWC - Distancia y demora a waypoint (ortodrómica)

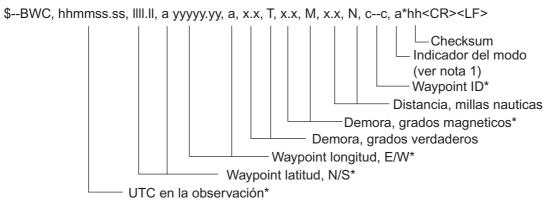

*: No usado

NOTA 1: Indicador de modo del sistema de posicionamiento:

A = Autónomo

D = Diferencial

E = Estimado (navegación a estima)

M = Entrada manual


S = Simulador

N = Datos no válidos

El campo del indicador de modo debe ser no nulo.

BWR - Distancia y demora a waypoint (loxodrómica)

\$--BWR,hhmmss.ss,llll.lll,a,yyyyy,yyy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c--c,a*hh<CR><LF>

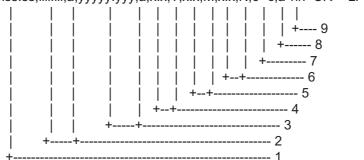

- 1. UTC de la observación
- 2. Latitud del waypoint, N/S
- 3. Longitud del waypoint, E/W
- 4. Demora, verdadera (°)
- 5. Demora, magnética (°)
- 6. Distancia, millas náuticas
- 7. ID del waypoint
- 8. Indicador de modo (ver nota)
- 9. Suma de verificación (Checksum)

NOTA: Indicador de modo del sistema de posicionamiento:

A = Autónomo

D = Diferencial

E = Estimado (navegación a estima)


M = Entrada manual

S = Simulador

N = Datos no válidos


El campo del indicador de modo debe ser no nulo.

DBT - Profundidad relativa al transductor

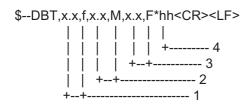

- 1. Profundidad, pies
- 2. Profundidad, metros
- 3. Profundidad, brazas
- 4. Suma de verificación (Checksum)

GGA - Datos de determinación GPS

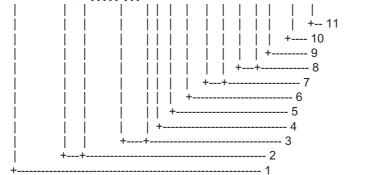

- 1. UTC de la posición
- 2. Latitud, N/S
- 3. Longitud, E/W
- 4. Indicador de la calidad GPS (ver nota)
- 5. Número de satélites en uso, 00-12; puede ser diferente del número "a la vista"
- 6. Valor HDOP
- 7. Altura de antena con relación al nivel medio del mar, m
- 8. Separación geoidal, m
- 9. Edad de los datos GPS diferencial
- 10. ID de la estación diferencial de referencia, 0000-1023
- 11. Suma de verificación (Checksum)

NOTA

- 0 = Deternimación no disponible o no válida
- 1 = Modo GPS SPS, determinación válida
- 2 = GPS diferencial, modo SPS, determinación válida
- 3 = Modo GPS SPS, determinación válida
- 4 = RTK fijo
- 5 = RTK flotante
- 6 = modo de estima
- 7 = Modo de entrada manual
- 8 = Modo simulador

El campo del indicador de calidad GPS debe ser no nulo.

GLL - Posición geográfica - latitud/longitud

- 1. Latitud, N/S
- 2. Longitud, E/W
- 3. UTC de la posición
- 4. Estado: A = datos válidos; V = datos no váidos
- 5. Indicador de modo (ver nota)
- 6. Suma de verificación (Checksum)

NOTA: Indicador de modo del sistema de posicionamiento:

A = Autónomo

D = Diferencial

E = Estimado (navegación a estima)

M = Entrada manual

S = Simulador


N = Datos no válidos

El campo del indicador de modo suplementa al campo de estado. El campo de estado debe ser V (datos no válidos) para todos los valores del modo de operación distintos de A (autónomo) y D (diferencial). Los campos indicador de modo y estado deben no ser nulos.Los campos indicador de modo y estado deben ser no nulos.

MTW - Temperatura del agua

- 1. Temperatura del agua, °C
- 2. Suma de verificación (Checksum)

RMA - Datos LORAN-C específicos mínimos recomendados

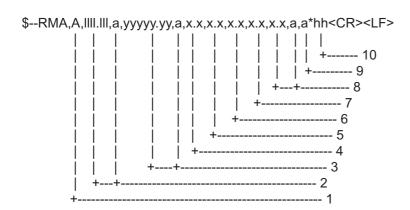

- 1. Estado: A = datos válidos; V = advertencia del navegador
- 2. Latitud, N/S
- 3. Longitud, E/W
- 4. Diferencia de tiempo A, microsegundos
- 5. Diferencia de tiempo B, microsegundos
- 6. Nudos de velocidad sobre el fondo
- 7. Grados de rumbo efectivo verdadero
- 8. Variación magnética (ver nota 1)
- 9. Indicador de modo (ver nota 2)
- 10. Suma de verificación (Checksum)

NOTA 1: La variación magnética Este (E) se resta del rumbo verdadero; la variación Oeste (W) se suma al rumbo verdadero.

NOTA 2: Indicador de modo del sistema de posicionamiento:

A = Autónomo

D = Diferencial

E = Estimado (navegación a estima)


M = Entrada manual

S = Simulador

N = Datos no válidos

El campo del indicador de modo suplementa al campo de estado. El campo de estado debe ser V (datos no válidos) para todos los valores del modo de operación distintos de A (autónomo) y D (diferencial). Los campos indicador de modo y estado deben ser no nulos.

RMB - Información de navegación mínima recomendada

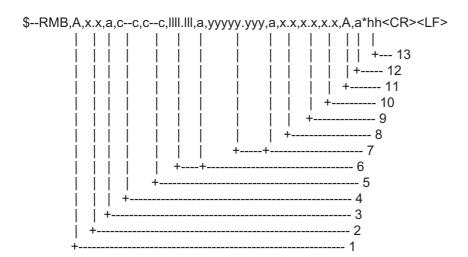


- 1. Estado: A = datos válidos; V = advertencia del navegador
- 2. Error transversal, millas (ver nota 2)
- 3. Dirección a gobernar L/R
- 4. ID del waypoint origen
- 5. ID del waypoint destino
- 6. Latitud del waypoint destino, N/S
- 7. Longitud del waypoint destino, E/W
- 8. Distancia al destino, millas (ver nota 1)
- 9. Demora al destino, verdadera
- 10. Velocidad al destino, nudos
- 11. Estado de arribada: A= círculo o paso de perpendicular
- 12. Indicador de modo (ver nota 3)
- 13. Suma de verificación (Checksum)

NOTAS

- 1 Si la distancia al destino excede de 999,9 millas, se presenta 999.9.
- 2 Si el error transversal excede de 9,99 millas, se presenta 9.99.
- 3 Indicador de modo del sistema de posicionamiento:
 - A = Autónomo
 - D = Diferencial
 - E = Estimado (navegación a estima)
 - M = Entrada manual
 - S = Simulador
 - N = Datos no válidos

El campo del indicador de modo suplementa al campo de estado. El campo de estado debe ser V (datos no válidos) para todos los valores del modo de operación distintos de A (autónomo) y D (diferencial). Los campos indicador de modo y estado deben ser no nulos.

RMC - Datos GPS/TRANSIT específicos mínimos recomendados

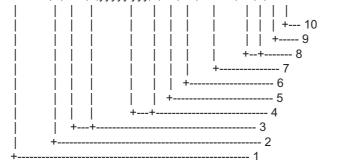

- 1. UTC de la posición
- 2. Estado: A = datos válidos; V = advertencia del navegador
- 3. Latitud, N/S
- 4. Longitud, E/W
- 5. Nudos de velocidad sobre el fondo
- 6. Grados de rumbo efectivo verdadero
- 7. Fecha: dd/mm/aa
- 8. Variación magnética
- 9. Indicador de modo (ver nota)
- 10. Suma de verificación (Checksum)

NOTA: Indicador de modo del sistema de posicionamiento:

A = Autónomo

D = Diferencial

E = Estimado (navegación a estima)


M = Entrada manual

S = Simulador

N = Datos no válidos

El campo del indicador de modo suplementa al campo de estado. El campo de estado debe ser V (datos no válidos) para todos los valores del modo de operación distintos de A (autónomo) y D (diferencial). Los campos indicador de modo y estado deben ser no nulos.


VDR - Corriente

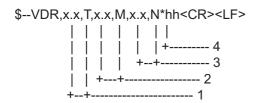

- 1. Dirección, verdadera
- 2. Dirección, magnética
- 3. Velocidad, nudos
- 4. Suma de verificación (Checksum)

VTG - Rumbo efectivo y velocidad sobre el fondo

 $-VTG,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K,a^hh<CR>LF>$

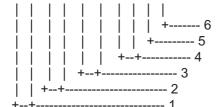

- 1. Grados de rumbo verdadero efectivo sobre el fondo
- 2. Grados de rumbo magnético efectivo sobre el fondo (no se usa)
- 3. Velocidad sobre el fondo (nudos)
- 4. Velocidad sobre el fondo (km/h)
- 5. Indicador de modo (ver nota)
- 6. Suma de verificación (Checksum)

NOTA

Indicador de modo del sistema de posicionamiento:

A = Autónomo

D = Diferencial

E = Estimado (navegación a estima)

M = Entrada manual


S = Simulador

N = Datos no válidos

El campo indicador de modo debe ser no nulo.

ZDA - Hora y fecha

\$--ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxx,xxx,xx*hh<CR><LF>

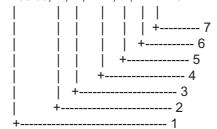


- 1. UTC
- 2. Día, 01 a 31 (UTC)
- 3. Mes, 01 a 12 (UTC)
- 4. Año (UTC)
- 5. Horas zona local, 00h a ±13 h
- 6. Minutos zona local, 00 a +59
- 7. Suma de verificación (Checksum)

Sentencias de salida


GGA, GLL, RMC, VTG, ZDA: ver sentencias de entrada

GSV-GNSS - Satélites "a la vista"

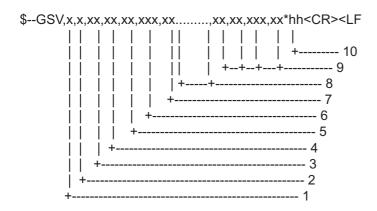

- 1. Número total de mensajes, 1 a 9
- 2. Número de mensaje, 1 a 9
- 3. Número total de satélites "a la vista"
- 4. Número ID de satélite
- 5. Elevación, grados, máximo 90º
- 6. Acimut, verdadero, 000º a 359º
- 7. SNR (C/No), 00-99 dB-Hz, nulo cuando no hay seguimiento
- 8. Segundo y tercer SV
- 9. Cuarto SV
- 10. Suma de verificación (Checksum)

Circuito I/O de la Interfaz Serie

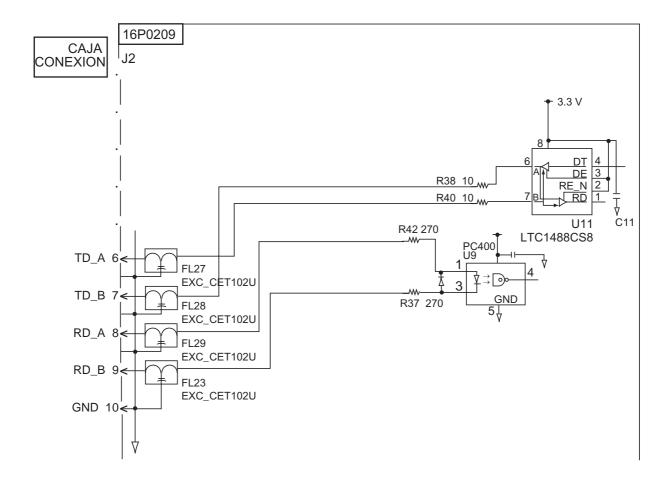

Lista de Partes

Puesto que el equipo está constituido por módulos complejos la reparación a nivel de componente no resulta práctica (IMO A.694(17)/8.3.1); por tanto, se relacionan únicamente los conjuntos principales que pueden ser identificados fácilmente con la ayuda de las fotos de las páginas AP-36 y AP-37.

FURUNO		Modelo	FELCOM 15		
		Unidad			
			UNIDAD TE	RMINAL IC-215	
LISTA PARTES ELECTRICAS		Ref.Dibj.	C5635-K01-A	4	Páginas
	Oct-02	Blk.No.			
SIMBOLO	TIPO		CODIGO No.	NOTAS	CONJUNTO DISPONIBLE
					DIST SHIBLE
	PLACA CIRCUITO IMPRESO)			
B2	16P0208A, RF CON/CPU		004-439-200		Х
В3	16P0209, TERM CPU		004-439-300		Χ
B4	16P0211, PWR		004-439-120		X
B5	16P0212, SW		004-439-100		X
B6	16P0226, MCN		004-439-220		X
B10	16P0214, PWR C		004-439-170		Χ
	CONJUNTOS				
B7	JU-226A032FC, FDD		000-146-045		X
B8	NL6448BC33-46, LCD		000-144-814		X
B9	GN-79L5A-N, GN-79 (opción)		000-146-179		X
i					
1					
1					


FURUNO Modelo FELCOM 15 Unidad **UNIDAD ANTENA IC-115 LISTA PARTES ELECTRICAS** Ref.Dwg. C5635-K04-A Página Oct-02 Blk.No. SYMBOLO TIPO CODIGO No. CONJUNTO **OBSERVACIONES DISPONIBLE** PLACA CIRCUITO IMPRESO B2 16P0206, ANT B 004-439-020 Χ В3 16P0207, ANT RF 004-439-040 Χ

Localización de las Partes

Unidad Terminal




Unidad Terminal, vista interior

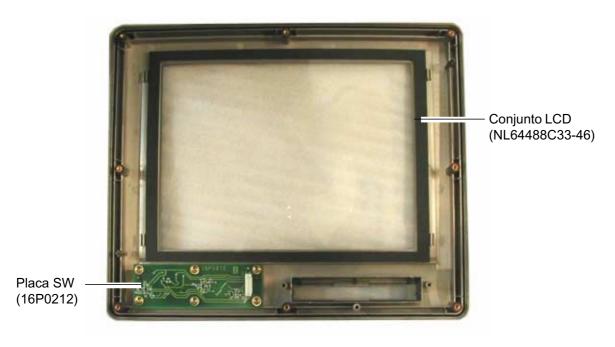

Unidad Terminal, vista interior

Unidad de Antena

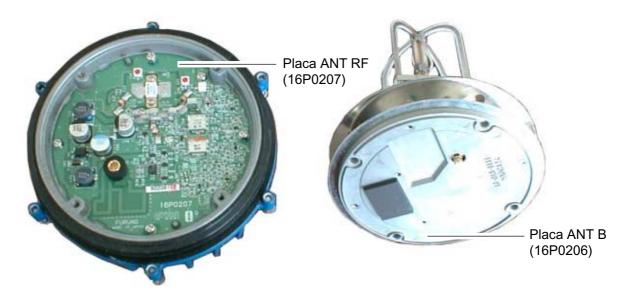

Unidad de Antena, con la cubierta abierta

Página en blanco

ESPECIFICACIONES DE LA ESTACION INMARSAT C FELCOM 15

1 GENERALES

1.1 Frecuencia de Transmisión1.626,5 a 1.646,5 MHz1.2 Frecuencia de Recepción1.530,0 a 1.545,0 MHz

1.3 Antena Omnidireccional

1.4 G/T Mejor que -23 dB/K (ángulo de elevación 5°)

1.5 EIRP 12 a 16 dBW (águlo de elevación 5°)

1.6 Modulación BPSK1.7 Relación de Modulación 1200 sps

1.8 Codificación Convolución con relación de codificación 1/2 y longitud

comprimida 7

1.9 Decodificación Viterbi1.10 Velocidad de Transmisión 600 bps1.11 Receptor GPS Interno 12 canales

Precisión de posición: 15 m rms; de velocidad: 0,1 nu-

dos; HDOP < 4

1.12 Interfaz Datos Navegación Tarjeta GPS interna (opcional) IEC 61162-1

2 ALIMENTACION

2.1 Unidad Terminal 12-24 V CC; 1,7 A (recepción); 13,0 A (transmisión)

2.2 Impresora 24 V CC; 1,5 A máx.

2.3 Rectificador PR-240 (opcional) 100/110/200/220 V CA, 1 fase, 50/60 Hz

3 CONDICIONES AMBIENTALES

3.1 Temperatura ambiente

Unidades exteriores -35 °C a +55 °C Unidades interiores -15 °C a +55 °C a +

3.3 Estanqueidad (IEC 60529)

Unidad d de Antena IPX6 Otras IPX0

3.4 Vibración IEC 60945

4 COLORES


4.1 Unidad de Antena Arriba: N9.5; abajo: 2.5PB3.5/10

4.2 Unidad Terminal N3.0

4.3 Otras 2.5GY5/1.5

SP-1 E5635S01B

Página en blanco

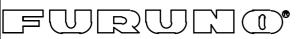

FURUNO ESPAÑA S.A.

C/ Francisco Remiro 2-B, 28028 Madrid, España Tel: +34 91 725 90 88 Fax: +34 91 725 98 97

Pub NO. DOC-501

Declaración de Conformidad



Nosotros

FURUNO ESPAÑA S.A.

(Distribuidor Oficial para España)

C/ Francisco Remiro 2-B, 28028 Madrid, España

(Dirección)

declara bajo su reponsabilidad que el producto

Estación Móvil Terrestre Inmarsat-C modelo FELCOM-15 consistiendo de las siguientes unidades: unidad Terminal IC-215, unidad Antena IC-115, unidad de Llamada Recibida de Alerta/ Socorro, unidad de Alarma IC-306, Caja de Conexión IC-315, receptor GPS OP16-24, impresora EGC PP-505, Impresora PP-510, unidad de alimentación CA/CC PR-240-CE y el teclado BTC-5100C PS/2

(Nombre del Modelo)

está en conformidad con los estándares y normativas siguientes:

Resoluciones IMO MSC.36(63), A.570(14), A.664(16), A.807(19), MSC.97(73),

Circular IMO MSC/Circ. 862

EN 60945: 1977-01 (IEC 60945 3ª edición: 1996-11), EN 61162-1: 2000-07

IEC 61097-4: 1994-11

(título y/o número y fecha de la publicación de los estándares u otros documentos de la normativa)

Para su valoración, se han realizado las siguientes pruebas:

- Certificado de Timón No. 02212011/AA/00 del 29 de Noviembre de 2002 emitido por Telefication de Holanda
- Certificado de Aprobación No. IT-04-089-01 del 18 de Noviembre 2002 emitido por Inmarsat Limited.
- Informe de Prueba (IEC 61097-4) SB-2236 del 7 de Noviembre 2002 preparado por Furuno Electric Co., Ltd.
- Informe de Prueba FL1 12-02-047 del 25 de Noviembre del 2002 y el FL1 12-02-048 del 12 de Noviembre del 2002 preparado por Furuno Labotech International Co., Ltd.

Esta declaración es emitida de acuerdo a la Directiva 96/98/EC respecto a equipos marinos, modificada por la Directiva 98/85/EC y además por la enmienda de la Comisión Directiva 2001/53/EC.

En nombre de Furuno España S.A.

Madrid, España 06 de febrero 2003

(Lugar y fecha de la publicación)

Manuel Moreno Director.

Promoción/Regulaciones de Productos

(nombre y firma de la persona autorizada)