

Wireless LTE CAT M1 Module/Modem SW Manual

Rev1.9



본 문서의 무단 복사 및 배포를 금지합니다.



Copyright Statement

This document and the use of any information contained therein, is subject to the acceptance of the M2Mnet terms and conditions. M2Mnet makes no warranties based on the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice. M2Mnet reserves all rights to this document and the information contained herein.

Copyright © 2009, M2Mnet

www.M2Mnet.net 2 / 46



Change history

Rev	Issued Date	Reason for Change	Page	Remark
1.0	2018-11-20	1'st Released		
1.1	2018-12-12	Add PSM	37	
1.2	2019-01-10	Add SMS, TCP		
1.3	2019-02-19	Add Thing Plug	42 – 45	
1.5	2019-02-19	Change RSRP	17	
1.4	2019-03-14	Add Auto Sleep	42	
1.5	2019-04-04	Add APN Check	18	
		Typo Fix		
1.6	2019-06-11	Delete Thingplug	44	
		Add Time Check		
1.7 2019-12-19	2019-12-19	Add QURCFG	19	
1.7	2019-12-19	Fix PSM	43	
1.8 2020-07-10	Fix +QCDS	21		
1.0	2020-07-10	Fix & Add SMS	26, 30	
1.9	2020-08-11	Fix SMS	26	

<u>www.M2Mnet.net</u> 3 / 46



Applicable product

Product	Product type	Specification
BG96	Module	M2Mnet
LM5	Semi External Modem	M2Mnet





<BG96> <LM5>

www.M2Mnet.net 4 / 46



목차

1.	구성	7
1.1.	문서목적	7
1.2.	지원관련	7
1.3.	문서규칙	7
1.4.	관련문서	7
2.	AT Command	8
2.1.	AT Command rules	8
2.1.1	Abbreviations	8
2.1.2	2. Definitions	9
2.1.3	3. AT command 응답 규칙	9
3.	Power control	10
3.1.	Power on/off 시나리오	10
3.2.	Reset	10
3.3.	STATUS	10
3.4.	동작 모드 설정	11
4.	UART Modem(3wire / full PIN)	11
4.1.	3-wire	11
4.2.	Full PIN	11
5.	USB Driver 설치	13
6.	Multi port	15
7.	주의 사항	16
7.1.	초기화 과정	16
7.2.	망 상태 점검 과정	. 17
7.3.	APN 확인	18
7.4.	URC Port 설정 및 확인	19
8.	개통 모드(OTA mode)	20
8.1.	USIM 자동개통	20
8.1.1	I. SKTelecom 기준	20
9.	Engineer mode	. 21
9.1.	Display debug screen	21
9.2.	Display TX power and SINR	. 22
9.3.	Display Protocol State	23
9.4.	Display Network Cause URC	24
9.5.	Display Cell Monitoring	. 25
10.	SMS	26
10.1	. SMS Send(PDU Mode)	26



10.2. SMS Receive(PDU Mode)27
10.3. SMS Send/Receive(Text Mode, 영문/특수기호)28
10.4. SMS Send(Text Mode, 한글)
10.5. SMS Delete
10.6. +CMS error code31
11. TCP/IP33
11.1.TCP/IP 접속 및 전송 시나리오33
11.2. TCP/IP send / receive (TEXT MODE)34
11.3. TCP/IP send / receive (HEX MODE)
12. RAS
12.1. PC 의 환경 설정
12.1.1. 모뎀 설치 확인37
12.1.2. 데이터 통신을 이용한 모뎀 설정
13. SSD(SMS + TCP or RAS)41
13.1. SMS + TCP41
13.2. SMS + RAS
14. PSM(Power Saving Mode) & Sleep Mode44
14.1. PSM Setting
14.2. Sleep Mode Setting45
15. 기타 기능46
15.1.시간 확인46



1. 구성

1.1. 문서목적

본 문서의 목적은 앰투앰넷의 BG96(CAT M1) 모듈을 이용한 개발에 필요한 유용한 정보를 포함하고 있다. 또한, BG96 모듈을 사용한 LM5 모뎀의 기능 구현과 통합이 필요한 고객들을 위한 안내 문서입니다.

1.2. 지원관련

기술지원, 매뉴얼 배포 및 문서오류 등에 대한 문의 사항이 있으신 고객께서는 하기 연락처로 연락하시면 담당자가 회신 드립니다.

M2Mnet.NET

Phone: 031-387-3311

E-Mail: sales@m2mnet.net

1.3. 문서규칙

[위험]: 제품에 위해를 줄 수는 있는 사항 표시

[주의]: 제품 자체 및 품질에 영향을 줄 수 있는 사항 표시 [참고]: 제품 성능 및 기능에 대한 안내 및 주의 사항 표시

1.4. 관련문서

- Quectel_BG96_AT_Commands_Manual

- EC21-KL(EC25-E) SKT AT Commands Manual

- Quectel_BG96_TCP(IP)_AT_Commands_Manual

Quectel_BG96_GNSS_AT_Commands_Manual

Quectel_BG96_DFOTA_User_Guide

- LM5 User Guide

- SKT_LTE_ThingPlug2_ATcmd

www.M2Mnet.net 7 / 46



2. AT Command

[참고] AT command 사용법은 아래의 문서 참조.

- Quectel_BG96_AT_Commands_Manual
- EC21-KL(EC25-E)_SKT_AT_Commands_Manual
- Quectel_BG96_TCP(IP)_AT_Commands_Manual
- Quectel_BG96_GNSS_AT_Commands_Manual
- Quectel_BG96_DFOTA_User_Guide

2.1. AT Command rules

2.1.1. Abbreviations

Abbreviations	Description
AT	TE 에서 TA 로 보내는 모든 command line 은 AT 로 시작한다.
ME	Mobile Equipment
MT	Mobile Termination
SIM	Subscriber identity Module
TA	Terminal Adapter
TE	Terminal Equipment
USIM	Universal Subscriber Identity Module

www.M2Mnet.net 8 / 46



2.1.2. Definitions

Definitions	Description
<cr></cr>	Carriage return character, is the command line and result code terminator character
<lf></lf>	Linefeed character, is the character recognized as line feed character
<>	Name enclosed in angle brackets is a syntactical element. They do not appear in the command line
[]	Optional subparameter of a command or an optional part of TA information response is enclosed in square brackets. Brackets themselves do not appear in the command line. When subparameter is not given in AT commands which have a Read command, new value equals to its previous value. In AT commands which do not store the values of any of their subparameters, and so have not a Read command, which are called action type commands, action should be done on the basis of the recommended default setting of the subparameter

2.1.3. AT command 응답 규칙

rule	Description
:(Colon)	Colon 다음에는 반드시 Space(공백)가 있어야 한다
,(Comma)	Comma 다음에는 반드시 Space(공백)가 없어야 한다
FRC(Final Result Code)	<cr> <lf> <frc> <cr> <lf></lf></cr></frc></lf></cr>
(ex. OK, ERROR)	
IRC(Intermediate Result Code)	<cr> <lf> <irc> <cr> <lf></lf></cr></irc></lf></cr>
(ex. CONNECT)	
URC(Unsolicited Result Code)	<cr> <lf> <urc> <cr> <lf></lf></cr></urc></lf></cr>
(ex. RING)	
INF(Information Response)	<cr> <lf> <inf> <cr> <lf></lf></cr></inf></lf></cr>

<u>www.M2Mnet.net</u> 9 / 46



3. Power control

3.1. Power on/off 시나리오

<ON>

전원이 켜지고 약 5초 이내에 AT 명령을 실행할 수 있습니다.

<OFF>

Power 키를 3 ± 0 이상 누르면 전원이 OFF 되고 2 ± 1 뒤에 망에 전원 OFF 보고를 수행한다.

일반적으로 5초 정도 소요되며 망 상태에서 따라 10초 이상 걸릴 수 있다.

[주의] Power off 는 반드시 연결된 모든 데이터 콜을 종료하고 실행해야 한다.

[참고] Power on/off timing sequence등 자세한 내용은 LM5 User Guide 참조

3.2. Reset

Module 에서 입력 Command 에 대하여 일정 시간 동안 응답이 없거나 정상적인 동작을 하지 않을 경우 아래의 커맨드를 사용하여 Module 을 Reset 시킨다.

만약 AT Command 로 Module 의 Reset 이 불가능할 경우 H/W Reset PIN 을 사용하여 Reset 을 진행하여야 한다.(LM5 User Guide 문서 참조)

- AT+CFUN=1,1
 - 단말기 전원 OFF 까지 4 초가 소요되며 이후 즉시 전원 ON 동작이 이루어짐.
 - 약 8 초 정도가 소요됨.

3.3. STATUS

STATUS PIN(10PIN Connector 기준 6 번 PIN)이 high 상태.

모뎀의 port 사용이 가능한 상태를 말한다. 즉, 모뎀 전원이 ON 되고 STAUS PIN 이 High 상태가 되면 AT command 를 사용하여 어플리케이션이 모뎀을 제어할 수 있는 상태이다.

[참고] Power on/off 시 STATUS PIN 상태에 대한 자세한 내용은 LM5 User Guide 참조.

www.M2Mnet.net 10 / 46



3.4. 동작 모드 설정

AT+CFUN 커맨드를 이용하여 모듈의 동작 모드를 설정 할 수 있다.

[참고] Quectel_BG96_AT_Commands_Manual 2.22 AT+CFUN 참조.

<설정 값>

0 -> 저전력 모드(deep sleep)

1 -> 모든 기능 활성(full function)

4 -> RF TX/RX off (비행모드=flight mode)

4. UART Modem(3wire / full PIN)

4.1. 3-wire

UART 3-wire 방식은 HW flow control 을 사용하지 않고 단순히 송/수신 핀만 연결하여 사용하는 경우로 DTE 입장에서는 매우 단순하고 쉽게 사용할 수 있는 방식이다.

반면에 flow control 을 사용하지 않기 때문에 FTP 와 같이 파일 다운로드(최대 384kbps)를 진행하면 데이터 유실이 발생할 수 있으며 만일 파일 업로드/다운로드 기능을 사용하는 경우하드웨어 흐름 제어핀(CTS/RTS) 추가 연결을 고려해야 한다.

UART 3 개의 PIN 만 사용(GND, RXD, TXD)

4.2. Full PIN

Full PIN 사용시 DSR, DTR, DCD, RI PIN 은 GPIO 를 이용한다.

[참고] LM5 User Guide PIN-map 참조.

UART 의 모든 PIN 사용, 총 9PIN (GND, RXD, TXD, CTS, RTS, DSR, DTR, DCD, RI)

[주의] Full PIN 방식 사용할 경우 AT+IFC Command 를 이용하여 RTS, CTS 의 Flow Control 기능을 활성화 시켜야 한다.

[참고] Quectel_BG96_AT_Commands_Manual 의 3.3 AT+IFC 참조.

www.M2Mnet.net 11 / 46



DSR – Data Set Ready	단말기가 어플리케이션에게 자신이 송수신 가능한 상태임을
	알려주는 신호선. 일반적으로 모뎀에 전원 인가 후 자신의
	상태 파악 후 이상이 없을 때 신호 출력
DTR – Data Terminal Ready	어플리케이션이 단말기에게 자신이 송수신 가능한 상태임을
	알리는 신호선. 일반적으로 어플리케이션이 통신 포트 초기화
	후 신호 출력
CTS – Clear To Send	단말기가 어플리케이션에게 데이터 받은 준비가 됐음을
	나타내는 신호선
RTS – Ready To Send	어플리케이션이 단말기에게 데이터를 받을 준비가 됐음을
	나타내는 신호선
DCD – Data Carrier Detect	데이터가 송수신 중임을 나타내는 신호선
RI – Ring Indicator	Voice Call/SMS 가 단말기로 들어올 때 어플리케이션에게
	알려주는 신호선

기본적으로 UART Full PIN을 제공하지만 모뎀 형태의 응용제품에 따라서 9PIN 모두를 제공 하지 않을 수도 있다. 또한 DCD PIN은 기본적으로 지원하지 않는다.

<동작 예제 시나리오>

[주의] 기본값은 Low일 때 Active이나 모뎀 응용제품의 경우 Reverse 되어 High가 Active 상태일 수 있음. 각 단말기 세부사항 참조.

[참고] 각 PIN은 GPIO로 구현되어 있으므로 상대방의 상태 체크는 각 GPIO 값을 읽는 것으로 체크할 수 있음.

● 어플리케이션

- 1) DTR 을 Low 로 변경하여 단말기에게 자신이 송수신 가능한 상태임을 알림.
- 2) DSR 로 단말기의 상태를 체크. Low 면 송수신 가능한 상태.
- 3) RTS 를 Low 로 변경하여 단말기에게 자신이 송수신 준비 완료 상태임을 알림.
- 4) CTS 로 단말기의 상태를 체크. Low 면 송수신 준비 완료 상태.
- 5) RXD,TXD로 서로 데이터 송수신.

● 단말


- 1) DSR 을 Low 로 변경하여 어플리케이션에게 자신이 송수신 가능한 상태임을 알림.
- 2) DTR 로 어플리케이션의 상태를 체크. Low 면 송수신 가능한 상태.
- 3) CTS 를 Low 로 변경하여 어플리케이션에게 자신이 송수신 준비 완료 상태임을 알림.
- 4) RTS 로 어플리케이션의 상태를 체크. Low 면 송수신 준비 완료 상태.
- 5) RXD,TXD로 서로 데이터 송수신.

www.M2Mnet.net 12 / 46




5. USB Driver 설치

1) 전달받은 드라이버 설치 파일을 실행 한 다음.

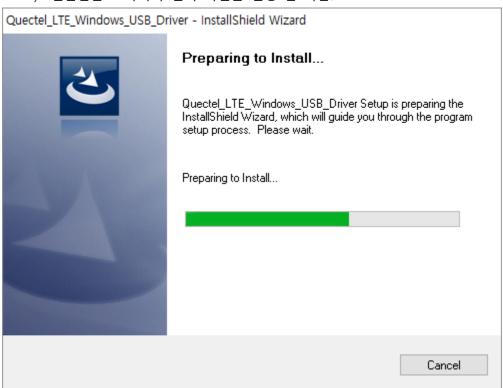


2) 해당 드라이버를 자동으로 검색 후 설치

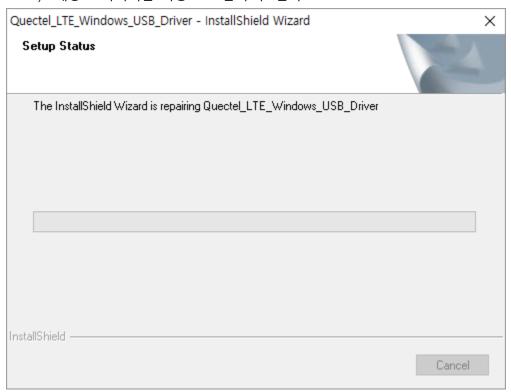


www.M2Mnet.net 13 / 46



3) USB Driver 설치 완료.

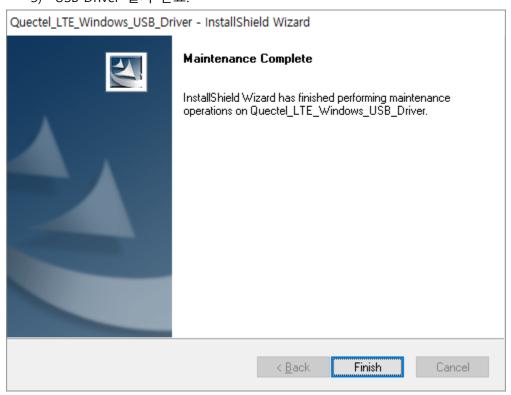

4) 아래와 같이 모뎀 1 개, USB 3 개 Port 가 설치되면 정상적으로 설치 완료.

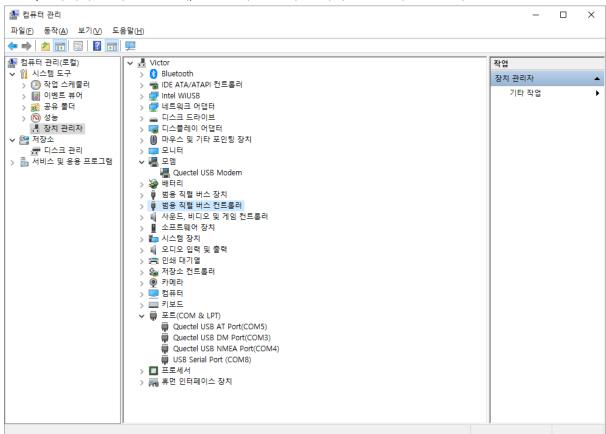

www.M2Mnet.net 14 / 46




6. Multi port

UART 와 USB 의 동시 사용을 지원한다. 기본 규칙은 FRC, IRC 는 Command 를 입력한 포트로 응답이 오고 URC 는 연결되어 있는 모든 포트로 응답이 온다.

예) UART 에서 AT+CNUM 입력 응답은 UART 로만 표출
USB 에서 AT+CGDCONT? 입력 응답은 USB 로만 표출.
모뎀으로 SMS 가 들어오면 UART, USB 두 포트 모두 +CMTI 표출.

COM2: UART / COM5: USB

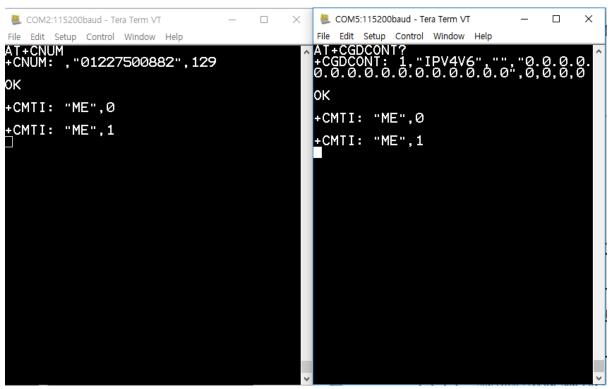


www.M2Mnet.net 15 / 46



7. 주의 사항

7.1. 초기화 과정

아래와 같은 초기화 과정으로 USIM 인식 및 상태를 점검한 뒤 동작을 진행하여야 한다.

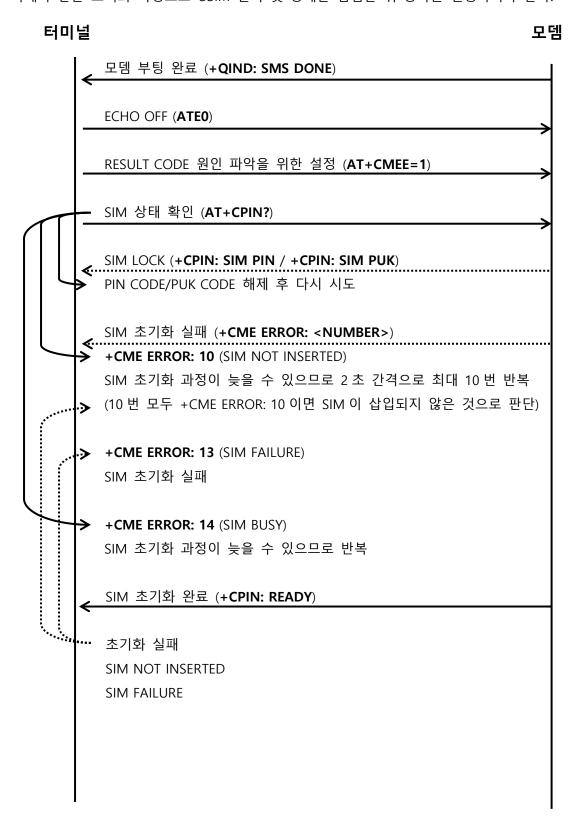

www.M2Mnet.net 16 / 46



7.2. 망 상태 점검 과정

아래와 같이 AT+QCDS 커맨드를 사용하여 주기적으로 망 등록 및 상태를 점검하여야 한다.

[주의] 초기 부팅한 다음 <PLMN>을 점검하는 경우 환경에 따라서 "정상등록"을 표현하기까지 일정 시간이 소요될 가능성이 있습니다.

터미널 모뎀

망 등록 및 상태 점검 (AT+QCDS)

+QCDS: "SRV","CAT-M",<PLMN>,2500,15C217,R13,3,358,4099,<RSSI>,<RSRP>,<RSRQ>

<PLMN>

00000 : UNKNOWN

45012: SKTelecom CAT-M

<RSRP> SKTelecom 안테나 기준

0 칸: R < -120

1 칸 : -120 ≤ R < -115

2 카 : -115 ≤ R < -109

3 칸 : -109 ≤ R < -103

4 칸 : -103 ≤ R

<RSRQ>

-20 이하이면 데이터 접속 어려움

-15 ~ -19 이면 NORMAL

-10 ~ -14 이면 GOOD

-9 이상이면 VERY GOOD

정상 등록 및 RSRP -120 이상이면 데이터 통신 가능하므로

데이터 접속 및 전송 시나리오 실행

5초 간격으로 반복

www.M2Mnet.net 17 / 46



7.3. APN 확인

CAT-M1 의 경우 APN 이 아래와 같이 Null 값이 Default 입니다. 해당 APN 을 변경하거나 기입할 경우 통신이 안될 수 있습니다. 기존의 LTE 를 사용하신 고객은 해당 APN 을 잘 확인하시기 바랍니다.

```
COM12 - Tera Term VT
                                                                    \times
메뉴(F) 수정(E) 설정(S) 제어(O) 창(W) 도움말(H)
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1,"IPV4V6","","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
0.0",0,0,0
+QCDS: "SRV", "CAT-M",45012,2500,746C0B,R13,3,299,4100
  50, -<del>87, -20,</del> 3, 128, 0, 0, 0
  +CGDCONT=1, "IPV4V6", "Ite.sktelecom.com"
   +CFUN=1,1
RDY
+CFUN: 1
APP RDY
+CPIN: READY
+QUSIM: 1
+QIND: SMS DONE
AT+CGDCONT?
+CGDCONT: 1
 CGDCONT: 1,"IPV4V6","lte.sktelecom.com","0.0.0.0.0.0
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0,0,0,0,0
   +QCD6
+QCDS: "LIMITED", CAT-M",45012,2500,15C217,R13,0,358,
4099,-<del>50,-82,-14,</del>3,128,0,0,0
0K
```

- +QCDS: "SRV" -> 망의 정상 등록 상태를 표현
- +QCDS: "LIMITED" -> 망의 등록이 되지 않은 제한 상태를 표현

www.M2Mnet.net 18 / 46



7.4. URC Port 설정 및 확인

URC 를 어떠한 Port 에 표출할지 여부를 설정할 수 있습니다.

해당 커맨드로 설정하여야 부팅 여부, SMS 수신 여부, PSM 모드 진입 및 해제 여부, 개통 성공 여부, 데이터 수신 여부 등을 URC로 구분할 수 있습니다.

URC(Unsolicted Result Codes)란 "요청하지 않은 결과 코드" 라는 의미로 SMS 수신 또는 부팅시에 표출되는 코드를 나타냅니다.

해당 커맨드는 설정 시 단말을 Reset 하여도 자동 저장되나 초기 부팅 시 확인 진행을 권장합니다.

```
교 COM35 - Tera Term VT - □ X : 메뉴(F) 수정(E) 설정(S) 제어(O) 창(W) 도움말(H)

AT+QURCCFG=?
+QURCCFG: "urcport",("usbat","usbmodem","uart1","a
ll")

OK
AT+QURCCFG="urcport","uart1"

OK
AT+QURCCFG="urcport"
+QURCCFG="urcport"
+QURCCFG: "urcport","uart1"

OK
```

- AT+QURCCFG=? -> QURCCFG 로 설정 가능한 값 확인
- +QURCCFG: "urcport",("usbat","usbmodem","uart1","all")
 - "usbat" -> USB AT Port 를 의미
 - "usbmodem" -> USB Modem Port 를 의미
 - "uart1" -> UART 1 Port 를 의미
 - "all" -> URC 표출 가능한 모든 Port 를 의미
- AT+QURCCFG="urcport","uart1" -> UART1 에만 URC 표출되도록 설정
- AT+QURCCFG="urcport" -> 현재 설정된 URC PORT 를 확인
- +QURCCFG: "urcport", "uart1" -> UART1 으로 설정된 상태

www.M2Mnet.net 19 / 46



8. 개통 모드(OTA mode)


단말기가 공장에서 출시되면 대부분의 USIM 은 개통이 되지 않는 상태로 출시된다. 이 경우 무선통신을 사용하기 위해서는 단말은 다음절에서 설명하는 OTA 개통(무선을 통한 USIM 개통)을 수행하여야 한다. 개통모드는 단말기 개통을 무선으로 수행하는 명령으로서 공장에서 출시된 단말은 대부분 개통되어있지 않고 이 경우 USIM 개통을 제외한 통신기능을 사용할 수 없다.

8.1. USIM 자동개통

USIM 자동개통은 모뎀에 신규 USIM 이 인식되면 자동으로 진행한다.

[주의] 해당 모뎀과 USIM 이 통신사 전산에 우선 정상적으로 등록 및 개통이 되어 있어야 진행 가능합니다. 전산에 개통되어 있지 않으면 모뎀에서는 자동 개통이 불가능합니다.

8.1.1. SKTelecom 기준

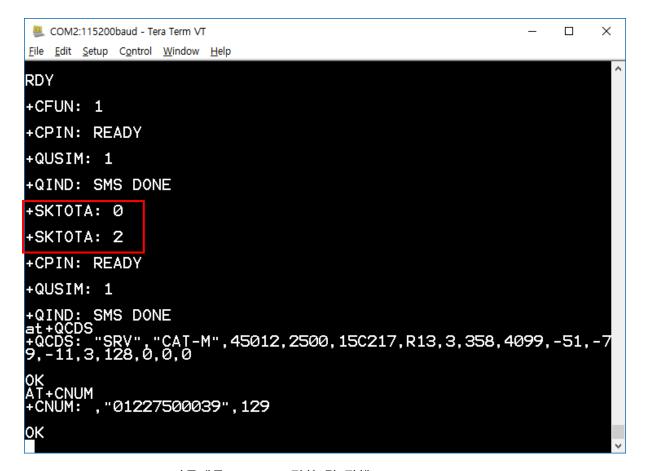

- +SKTOTA: 0 -> 자동개통 Mode 로 전환 및 진행
- +SKTOTA: 2 -> 자동개통 성공 및 완료
- AT+QCDS -> 개통 상태 확인
- AT+CNUM -> 개통 번호 확인

[참고] 개통 실패일 경우 개통 성공과는 다르게 시간이 지나도 +SKTOTA: 2가 출력되지 않는다. 3분 ~ 5분의 시간 동안 +SKTOTA: 2가 출력되지 않으며 실패로 처리한다.


www.M2Mnet.net 20 / 46



9. Engineer mode

9.1. Display debug screen

현재 단말기가 접속 되어 있는 망의 정보를 표시하며 특히, 3 번째 인덱스 값은 SKT 사용자는 '45012'로 고정 값이며 '00000'으로 표시 될 경우 USIM 체결 확인 및 개통확인 또는 안테나 체결상태 등을 확인해봐야 한다.

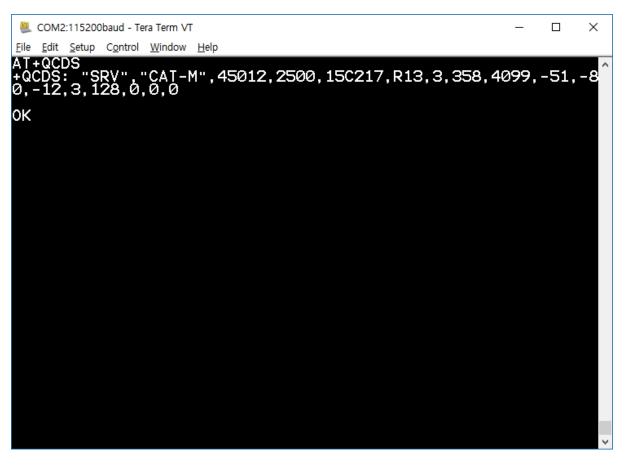

- AT+QCDS -> 현재 모듈이 접속 되어있는 망의 정보를 표시
- +QCDS: "SRV","CAT-M",45012,2500,15C217,R13,3,358,4099,-51,-80,-12,3,128,0,0,0
 - "SRV" -> 모뎀 현재 서비스 상태(정상: "SRV", 제한: "LIMITED")
 - "CAT-M" -> LTE CAT-M 을 표현
 - 45012 -> 450(MCC : Mobile Country Code) 12(MNC : Mobile Network Code)
 - 2500 -> Channel
 - 15C217 -> Cell ID(Hex), 15C217(Hex) = 5570-23(Dec)
 - R13 -> Network Type
 - 3 -> Service Domain(3 -> CS+PS)
 - 358 -> Physical cell ID
 - 4099 -> TAC
 - -51 -> RSSI(Received Signal Strength Indication, dBm)


www.M2Mnet.net 21 / 46



- -80 -> RSRP(The current Reference Signal Receive Power in dBm as measured by L1)
- -12 -> RSRQ(The current Reference Signal Receive Quality as measured by L1)
- 3 -> Band width
- 128 -> DRX(Idle DRX Cycle Length, ms)
- 0 -> TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity)
- 0 -> RI(Rank Indicator)
- 0 -> CQI(Channel Quality Indicator)

9.2. Display TX power and SINR

단말이 통신 중일 때 전송 출력(TX Power)과 신호대비잡음간섭비율(SINR)을 표시하며 통신 중이 아닌 상황에서는 아무것도 표현되지 않는다.

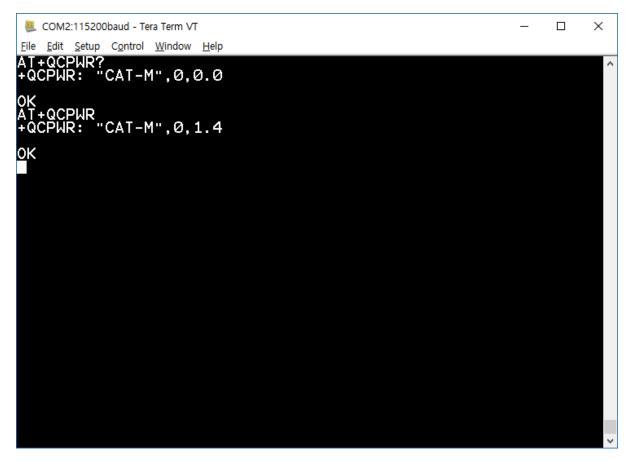


- AT+QCPWR -> TX Power 와 SINR 값 표시
- +QCPWR: "CAT-M",0,10
 - "CAT-M" -> LTE CAT-M 통신 상태 표시
 - 0 -> TX Power level for the UE(dBm)
 - 1.4 -> SINR(Signal to interface plus noise ratio of LTE)

www.M2Mnet.net 22 / 46



9.3. Display Protocol State

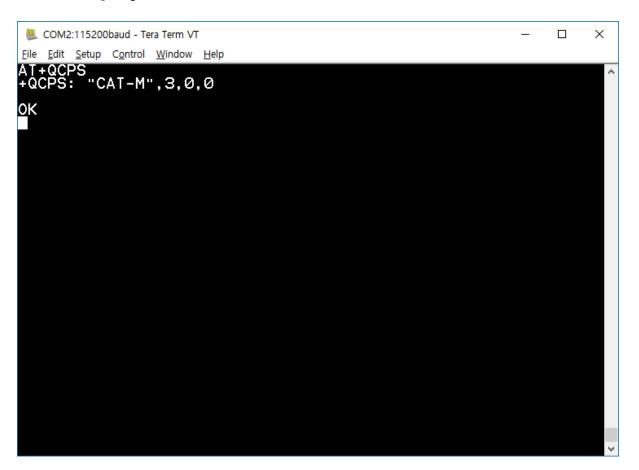

- AT+QCPS -> Protocol State 를 표시
- +QCPS: "CAT-M",3,0,0
 - 3 -> EMM Idle state(3 : EMM_REGISTERED)
 - 0 -> EMM Sub-state(0 : EMM_REGISTERED_NORAL_SERVICE)
 - 0 -> RRC state(0 : IDLE_STATE)

www.M2Mnet.net 23 / 46



9.4. Display Network Cause URC

URC 의 표현 방식을 설정하며 MM, GMM, EMM, SMSRP, SM 의 URC 표현 중 필요한 cause 만 표시되도록 설정 할 수 있다.

```
COM8:115200baud - Tera Term VT

File Edit Setup Control Window Help

AT+QCNC?
+QCNC: Ø, Ø, Ø, Ø

OK
AT+QCNC=1,1,1

OK
AT+QCNC: 1,,1,,1,

OK

OK

AT+QCNC: 1,,1,,1,

OK
```

- AT+QCNC? -> cause 설정 값 확인
- +QCNC: 0,,0,,0,-> network cause 표현 안 함
- AT+QCNC=1,1,1 -> MM or GMM cause, SM cause 표현

www.M2Mnet.net 24 / 46



9.5. Display Cell Monitoring

현재 단말기가 사용하고 있는 기지국의 상태를 표시한다.

- AT+QCCM -> Cell Monitoring
- +QCCM: P,358,-80,-11
 - P -> Primary Cell for LTE
 - 358 -> Physical cell ID
 - -80 -> Active RSRP
 - -11 -> RSRQ
- +QCCM: N,155,-84,-16
 - N -> Neighbor Cell for LTE
 - 155 -> Physical cell ID
 - -84 -> Active RSRP
 - -16 -> RSRQ

www.M2Mnet.net 25 / 46




10. SMS

SMS 송수신으로 PDU모드를 권장하고 Text 모드는 영문과 특수기호만 지원되며 한글은 발신만 지원됩니다. PDU encode / decode 알고리즘은 앰투앰넷에서 지원 가능합니다.

[주의] 수신 시의 Buffer를 160Byte 이상으로 설정하시기 바랍니다.

[주의] SMS는 23개까지 저장 가능하며, 23개 이후 수신 문자는 SMS 저장 공간을 비우지 않으면 수신 되지 않습니다. SMS 수신 후 별도 저장 또는 처리 후 즉시 삭제하는 것을 권고합니다. [주의] SMS 발신 시 1최 최대 문자 내용은 147byte까지만 가능합니다.

10.1. SMS Send(PDU Mode)

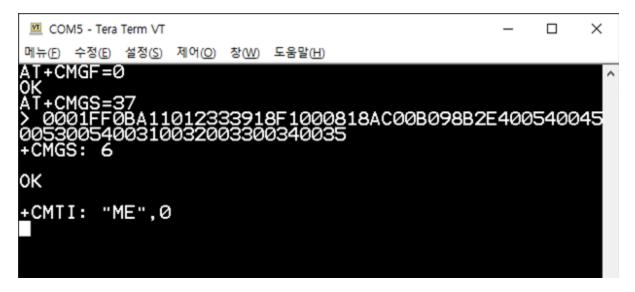


- AT+CMGF=0 -> PDU 모드
- AT+CMGS=37 -> 문자 발신(37 는 (PDU 길이/2)-1), PDU 길이 이하이면 전송 가능
- 0001FF0BA11022603918F1000818AC00B098B2E40054004500530054003100320033003400 35 -> 보낸 문자의 내용
 - 0001FF0BA1 -> 헤더
 - 1012333918F1 -> 수신번호. 01213393811F 를 두 자리씩 자리바꿈
 - 000818 -> 문자인덱스(0008) 및 길이(18)
 - AC00B098B2E4005400450053005400310032003300340035 -> 문자 내용. 가나다 TEST12345(UCS2)
- Ctrl+Z(0X1A): PDU 모드에서 문자메세지 입력 종료
- +CMGS: 6 -> 발신에 성공. 6 은 발신문자 카운트 값

www.M2Mnet.net 26 / 46



10.2. SMS Receive(PDU Mode)

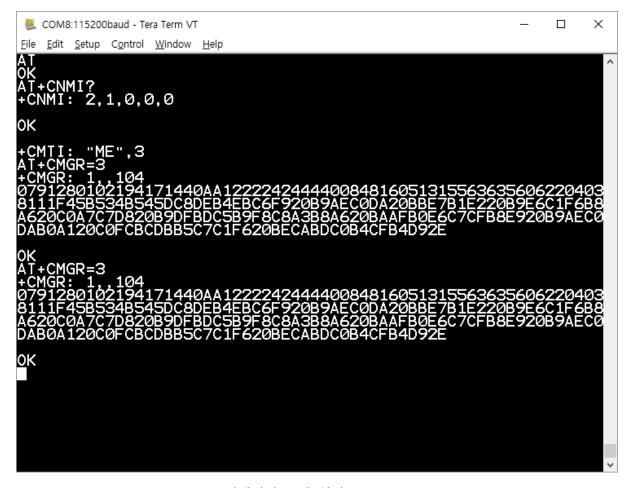

- AT+CNMI=2,1,0,0,0 -> 수신메시지 표시 설정
 - 2 -> URC 를 TE 로 바로 전달
 - 1 -> URC(+CMTI)를 이용하여 TE로 알림
 - 0 -> CMB 알림 없음
 - 0 -> SMS-STATUS-REPORT 처리 안 함
 - 0 -> <mode>가 1,2,3 으로 설정되면 버퍼에 있는 URC를 TE로 전달
- +CMTI: "ME",3 -> 모듈 저장공간("ME")에 인덱스 3 번으로 새 메시지 도착
- AT+CMGR=3 -> 3 번 인덱스의 메시지 읽음
- +CMGR: 1,,104 -> 1(읽은 메시지), 104(메시지 길이)
- 0791280102194199440AA12222424444400848160514130546356062204038111F45B534B545DC 8DEB4EBC6F920B9AEC0DA20BBE7B1E220B9E6C1F6B8A620C0A7C7D820B9DFBDC5B9F8C8A3B 8A620BAAFB0E6C7CFB8E920B9AEC0DAB0A120C0FCBCDBB5C7C1F620BECABDC0B4CFB4D92E -> 메시지 읽기

www.M2Mnet.net 27 / 46



10.3. SMS Send/Receive(Text Mode, 영문/특수기호)

- AT+CSCS="IRA" -> SMS String 방식을 IRA 로 변경
- AT+CMGF=1 -> TEXT 모드
- AT+CSMP=,,,0 -> 데이터 코딩 방식을 0으로 설정
- AT+CMGS="01031603811" -> 문자 발신("01031603811"는 상대방 번호)
- ABCDEFGabcdefg1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?-=[];',./ -> 보낸 문자의 내용
- Ctrl+Z(0X1A) -> 문자메세지 입력 종료 +CMGS: 16 -> 발신에 성공. 16 은 발신문자 카운트 값
- +CMTI: "ME",2 -> 모듈 저장공간("ME")에 인덱스 2 번으로 새 메시지 도착
- AT+CMGR=2 -> 2 번 인덱스 메시지 읽기
- +CMGR: "REC UNREAD","01031603811",,"19/01/10,16:58:13+36" -> 메시지 정보 ABCDEFGabcdefg1234567890~!@#\$%^&*()_+{}:"<>?-=[];',,/ -> 메시지 내용

www.M2Mnet.net 28 / 46



10.4. SMS Send(Text Mode, 한글)

```
Elle Edit Setup Control Window Help

AT+CSCS="UCS2"
OK

AT+CSMP=,,,8
OK

AT+CMGS="003000031003000330031003600300033003800310031"

> AC00B098B2E4D558

OK

OK
```

- AT+CSCS="UCS2" -> SMS String 방식을 UCS2로 변경
- AT+CMGF=1 -> TEXT 모드
- AT+CSMP=,,,8 -> 데이터 코딩 방식을 8(유니코드)로 설정
- AT+CMGS=" 00300031003000330031003600300033003800310031"
 - -> 문자 발신("00300031003000330031003600300033003800310031"는 "01031603811"의 유니코드로 변환한 상대방 번호)
- AC00B098B2E4D558 -> "가나다하"를 유니코드로 변환한 문자의 내용
- Ctrl+Z(0X1A) -> 문자메세지 입력 종료

[주의] 위와 같이 Text 모드에서의 한글 발신은 지원하나 한글로 수신된 SMS는 PDU 모드로 확인 진행하셔야 합니다. 위와 같이 사용할 경우 AT+CGMF=0으로 Text 모드에서 PUD 모드로만 변환하여 SMS 확인 진행하시면 가능합니다.

www.M2Mnet.net 29 / 46



10.5. SMS Delete

```
COM35 - Tera Term VT
                                                       Х
메뉴(F) 수정(E) 설정(S) 제어(O) 창(W) 도움말(H)
-CMTI: "ME",1
        "ME",2,23,"ME",2,23,"ME",2,23
  +CMGR=0
MGR: 1,
 CMGR:
   IĞR: 1, 35
1280102195181440BA11030613018F10000027001515
20A22080B811030613018F188C966B41A
QΚ
  +CMGR=1
 CMGR: 1,37
791280102195181440BA11030613018F10000027001614
  +CMGD=0
   +CPMS?
 CPMS: "ME",1,23,"ME",1,23,"ME",1,23
   +CMGD=0.4
        "ME",0,23,"ME",0,23,"ME",0,23
```

- +CMTI: "ME",1 -> SMS 수신에 따른 URC
- AT+CPMS? -> SMS 저장함 확인
- +CPMS: "ME",2,23,"ME",2,23,"ME",2,23 -> 23 개 저장함 중 2 개 저장됨
- AT+CMGR=0 -> 0 번째 index 에 저장된 SMS 읽음
- AT+CMGR=1 -> 1 번째 index 에 저장된 SMS 읽음
- AT+CMGD=0 -> 0 번째 Index 에 저장된 SMS 삭제
- AT+CMGD=0,4 -> SMS 전체 삭제

[주의] AT+CMGD=0,4 입력 시 SMS 저장함에 있는 SMS 가 모두 삭제됩니다. 개별 삭제가 필요하실 경우 반드시 해당 Index 에 대하여 AT+CGMD=index 로 입력하시기 바랍니다.

www.M2Mnet.net 30 / 46



10.6. +CMS error code

+CMS error code	Meaning
300	Mobile equipment (ME) failure. Mobile equipment refers to the mobile device that communicates with the wireless network. Usually it is a mobile phone or GSM/GPRS modem. The SIM card is defined as a separate entity and is not part of mobile equipment.
301	SMS service of mobile equipment (ME) is reserved. See +CMS error code 300 for the meaning of mobile equipment.
302	The operation to be done by the AT command is not allowed.
303	The operation to be done by the AT command is not supported.
304	One or more parameter values assigned to the AT command are invalid. (For PDU mode)
305	One or more parameter values assigned to the AT command are invalid. (For Text mode)
310	There is no SIM card.
311	The SIM card requires a PIN to operate. The AT command +CPIN (command name in text: Enter PIN) can be used to send the PIN to the SIM card.
312	The SIM card requires a PH-SIM PIN to operate. The AT command +CPIN (command name in text: Enter PIN) can be used to send the PH-SIM PIN to the SIM card.
313	SIM card failure.
314	The SIM card is busy.
315	The SIM card is wrong.

<u>www.M2Mnet.net</u> 31 / 46



	The SIM card requires a PUK to operate. The AT command
316	+CPIN
	(command name in text: Enter PIN) can be used to send the
	PUK to the SIM card.
320	Memory/message storage failure.
224	The memory/message storage index assigned to the AT
321	command is invalid.
322	The memory/message storage is out of space.
330	The SMS center (SMSC) address is unknown.
331	No network service is available.
331	No network service is available.
332	Network timeout occurred.
	There is no need to send message acknowledgement by the
340	AT command +CNMA
340	(command name in text: New Message Acknowledgement
	to ME/TA).
500	An unknown error occurred.

Description


SMS AT 커맨드에서 발생하는 +CMS error code 가 나타내는 의미

<u>www.M2Mnet.net</u> 32 / 46



11.TCP/IP

11.1. TCP/IP 접속 및 전송 시나리오

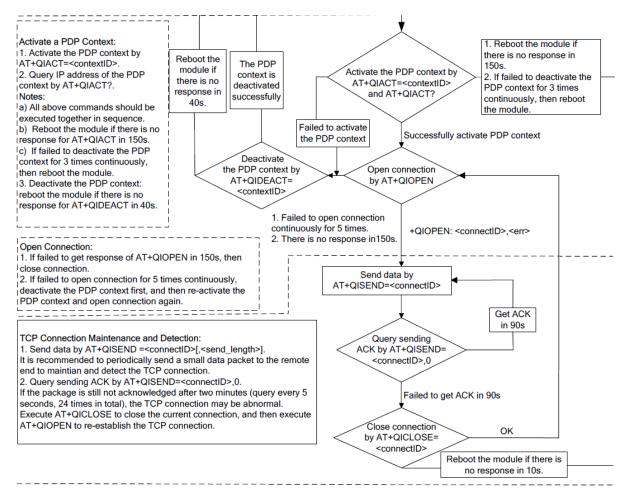

[참고]: 해당 다이어그램은 "Quectel_BG96_TCP(IP)_AT_Commands_Manual" 문서에 자세히 기술되어 있으니 해당 문서를 참조하시기 바랍니다.

www.M2Mnet.net 33 / 46



11.2. TCP/IP send / receive (TEXT MODE)

```
Elle Edit Setup Control Window Help

AT+QICFG="dataformat"
+QICFG: "dataformat",0,0

OK
AT+QIACT=1
OK
AT+QIACT:
+QIACT:
+QIOPEN=1,0,"TCP","119.207.134.52",200000

OK
+QIOPEN:
0,0
AT+QISEND=0,4
ABCD
SEND OK
+QIURC: "recv",0
AT+QIRD=0
+QIRD:
+QICLOSE=0
OK
AT+QICLOSE=0
OK
AT+QICLOSE=0
OK
AT+QIDEACT=1
OK
AT+QIDEACT=1
OK
AT+QIDEACT=1
OK
AT+QIDEACT=1
OK
AT+QIACT?
OK
```

- AT+QICFG="dataformat" -> Send. Receive Data 형식 확인 +QICFG: "dataformat",0,0 -> 0 : Send data Text mode, 0 : Receive data Text mode
- AT+QIACT=1 -> 1 번 Context ID 로 PDP 연결
- AT+QIACT? -> TCP 연결 상태 확인 +QIACT: 1,1,1,"223.52.239.220" -> 1 번 Context ID 로 접속한 서버의 IP 주소
- AT+QIOPEN=1,0,"TCP","119.207.134.52",20000 -> 0 번 소켓을 사용하여 서버에 TCP 연결 +QIOPEN: 0,0 -> 0 번 소켓으로 서버 접속 완료
- AT+QISEND=0,4 -> 0 번 소켓으로 4Byte 데이터를 전송 > ABCD -> "ABCD" TEXT 입력 SEND OK -> 0 번 소켓으로 전송완료
- +QIURC: "recv",0 -> 0 번 소켓으로 데이터 수신
- AT+QIRD=0 -> 0 번 소켓의 수신데이터 확인 +QIRD: 4 -> 4Byte 의 데이터 수신 ABCD -> 수신된 Text 데이터 내용
- AT+QICLOSE=0 -> 연결된 0 번 소켓 접속해제
- AT+QISTATE? -> 소켓 연결해제 확인
- AT+QIDEACT=1 -> PDP 연결해제
- AT+QIACT? -> PDP 연결상태 확인

www.M2Mnet.net 34 / 46



11.3. TCP/IP send / receive (HEX MODE)

```
Ele Edit Setup Control Window Help

AT+QICFG="dataformat",1,1

AT+QIACT=1

OK

AT+QIACT?
+QIACT: 1,1,1,"27.163.56.126"

OK

AT+QIOPEN=1,0,"TCP","119.207.134.52",20000

OK

+QIOPEN: 0,0
AT+QISEND=0,4
Y41424344

SEND OK

+QIURC: "recv",0
AT+QIC: "recv",0
AT+QIC: "recv",0
AT+QICLOSE=0

OK

AT+QICLOSE=0

OK

AT+QIDEACT=1

OK

AT+QIACT?

OK
```

- AT+QICFG="dataformat",1,1 -> 1 : Send data Hex mode, 1 : Receive data Hex mode
- AT+QIACT=1 -> 1 번 Context ID 로 PDP 연결
- AT+QIACT? -> TCP 연결 상태 확인
 - +QIACT: 1,1,1,"27.163.56.126" -> 1 번 Context ID 로 접속한 서버의 IP 주소
- AT+QIOPEN=1,0,"TCP","119.207.134.52",2000 -> 0 번 소켓을 사용하여 서버에 TCP 연결 +QIOPEN: 0,0 -> 0 번 소켓으로 서버 접속 완료
- AT+QISEND=0,4 -> 0 번 소켓으로 4Byte 데이터를 전송 > 41424344 -> "41424344" HEX 입력 SEND OK -> 0 번 소켓으로 전송완료
- +QIURC: "recv",0 -> 0 번 소켓으로 데이터 수신
- AT+QIRD=0 -> 0 번 소켓의 수신데이터 확인 +QIRD: 4 -> 4Byte 의 데이터 수신 41424344 -> 수신된 Hex 데이터 내용
- AT+QICLOSE=0 -> 연결된 0 번 소켓 접속해제
- AT+QISTATE? -> 소켓 연결해제 확인
- AT+QIDEACT=1 -> PDP 연결해제
- AT+QIACT? -> PDP 연결상태 확인

www.M2Mnet.net 35 / 46



[참고]: AT+QICFG="dataformat"를 활용하여 Send Data Format 과 Receive Data Format 을 사용자 상황에 맞게 설정하시어 사용하실 수 있습니다. Send Data Format 은 Text 로 지정하고 Receive Data Format 은 HEX 로 지정하여 사용 가능하며 그 반대의 경우도 사용 가능합니다. 자세한 사항은 "Quectel EC25&EC21 AT Commands Manual" 문서를 참조하시기 바랍니다.

[참고] : AT+QICFG="dataformat"은 Send/Receive Data 의 Format 만 변경하는 것입니다. 이는 DATA 전송 방식이 변경되는 것은 아닙니다.

만약 서버에서 보내는 DATA 를 문자열 그대로 Receive 되기를 원하시면 Text Mode 로 진행하시기 바랍니다.

www.M2Mnet.net 36 / 46




12. RAS


12.1. PC의 환경 설정

12.1.1. 모뎀 설치 확인

1) 제어판에서 "장치관리자"를 선택

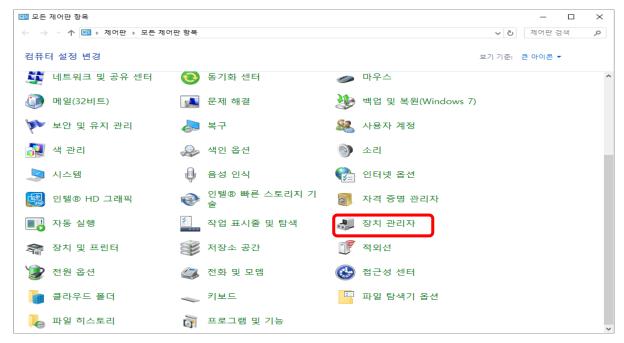

2) 아래 그림과 같이 "Quectel Wireless Ethernet Adapter"가 장치관리자에 보여집니다.

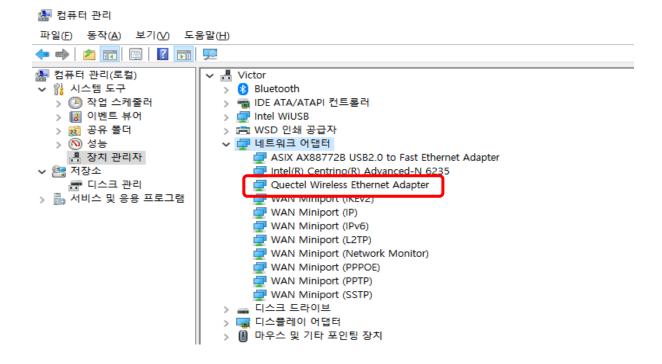


<u>www.M2Mnet.net</u> 37 / 46




12.1.2. 데이터 통신을 이용한 모뎀 설정

1) WINDOW8 이상 -> "설정" 실행. -> "네트워크 및 인터넷" 선택

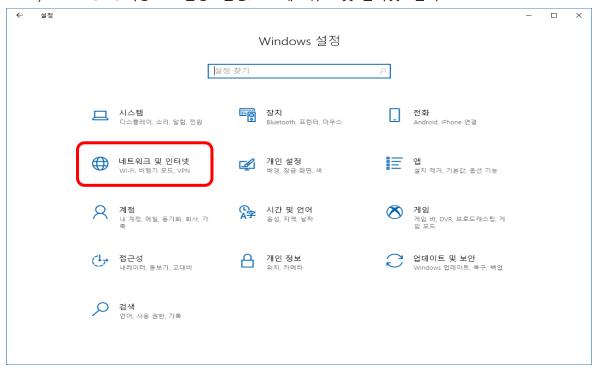


2) "네트워크 및 인터넷" -> "셀룰러" 선택. -> "연결" 선택 -> "연결됨"으로 변경 시 데이터 연결 성공

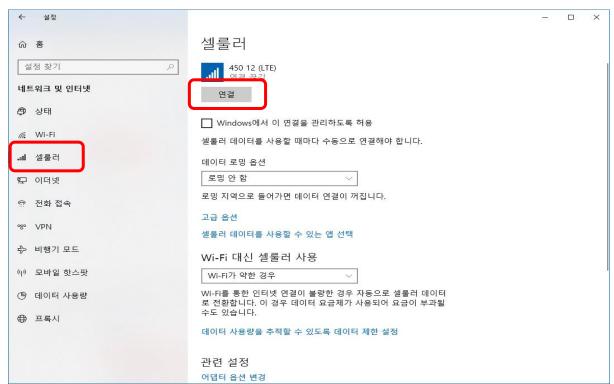

www.M2Mnet.net 38 / 46



3) 데이터 연결 종료 시 "연결 끊기" 선택.

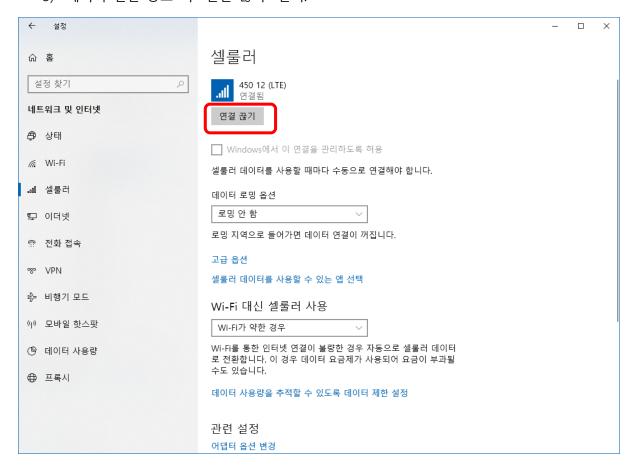


4) 설정 -> 셀룰러 -> "어댑터 옵션변경" 선택



www.M2Mnet.net 39 / 46




5) 네트워크 연결 -> 셀룰러 -> "상태" 선택.

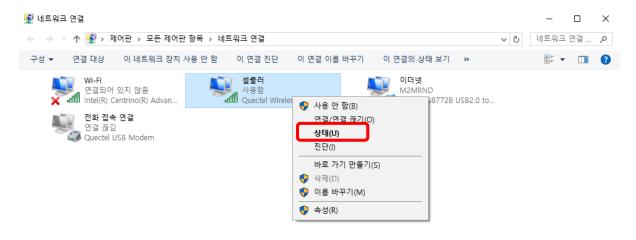

4개 항목 │ 1개 항목 선택함 │

6) 연결상태 확인 가능(해당 화면에서 속도는 무시할 것, CAT M1 의 속도만 보장함).

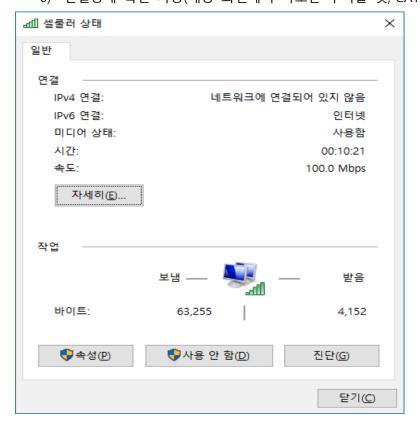

www.M2Mnet.net 40 / 46



13.SSD(SMS + TCP or RAS)

13.1. SMS + TCP

SMS와 TCP 데이터를 동시에 수행하는SSD(Simultaneously SMS and Data)기능은 하나의 UART port를 이용하여 사용할 수 있다.

```
Elle Edit Setup Control Window Help

AT+QIACT=1
OK
AT+QIOPEN=1,0,"TCP","119.207.134.52",999
OK

+QIOPEN: 0,0
AT+CMGS=29
> 50
CMS: 1
OK
+CMTI: "ME".14
AT+QISEND=0,4
> ABCD
SEND OK
+QIURC: "recv",0
AT+QIDEACT=1
OK
AT+QIDEACT=1
OK
```

- AT+OIACT=1 -> TCP 서버 연결
- AT+QIPOPEN=1,0,"TCP","119.207.134.52",999 -> 0 번 소켓으로 테스트 서버에 접속
- +QIOPEN: 0,0 -> 0 번 소켓 연결
- AT+CMGS=29 -> 문자 발신(29 는 (PDU 길이/2)-1)
- > 0051FF0B811010325476F80084A75B0A22080B811030353918F154455354 -> 보낸 문자의 내용
 - 0051FF0B81 -> 헤더
 - 1010325476F8 -> 수신번호. 01012345678F 를 두 자리씩 자리바꿈 -> 10103254768F
 - 0084A75B0A22080B811030353918F1 -> 문자 인덱스
 - 54455354 -> 문자 내용. TEST(54 45 53 54)
- +CMGS: 1 -> 발신에 성공. 1 은 발신문자 카운트 값
- AT+QISEND=0,4 -> 0 번 소켓으로 4Byte 데이터를 전송 > ABCD -> "ABCD" TEXT 입력

www.M2Mnet.net 41 / 46



SEND OK -> 0 번 소켓으로 전송완료


- +QIURC: "recv",0 -> 0 번 소켓으로 데이터 수신
- AT+QICLOSE=1 -> 연결된 서버 접속 해제
- AT+QIDEACT=1 -> TCP 서버 연결 해제

13.2. SMS + RAS

UART 포트 하나만을 지원하며 하나의 UART 포트로는 SMS 와 RAS 를 동시에 지원하는 SSD 기능을 지원하지 못하여 두 개의 포트(모뎀/AT)를 지원하는 USB 를 사용하면 지원이 가능하다.

[주의] SMS 발신을 위하여 PDU 모드 입력 중에 RAS 연결 또는 연결 종료 시 Port Block 가능성이 있으니 SMS 발신을 완료하고 RAS 연결 또는 연결 종료를 진행하거나 RAS 연결 또는 연결 종료 후 SMS 발신을 진행하시기 바랍니다.


[참고] RAS 연결 상태에서도 SMS 발/수신 가능, 자세한 사용법은 10. SMS, 12. RAS 참조

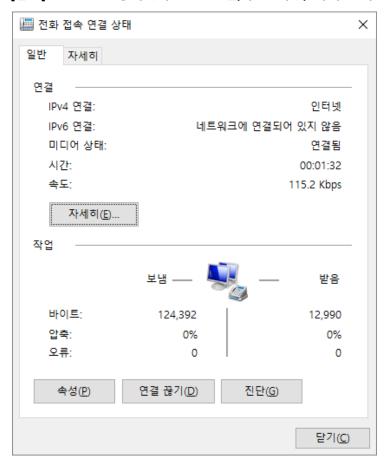

● RAS 연결 상태 확인

www.M2Mnet.net 42 / 46



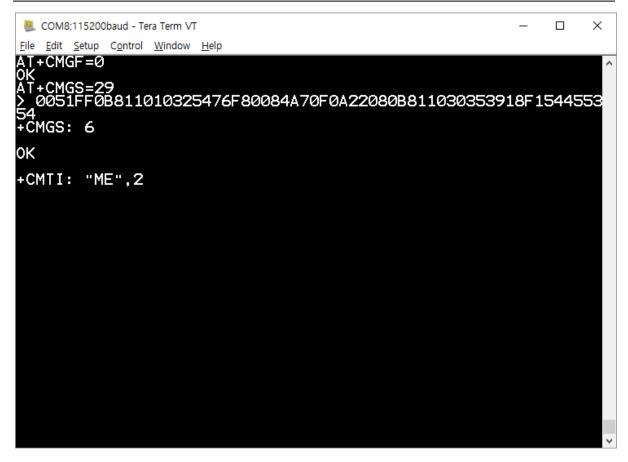


- AT+CMGF=0 -> PDU 모드
- AT+CMGS=29 -> 문자 발신(29 는 (PDU 길이/2)-1)
- > 0051FF0B811010325476F80084A75B0A22080B811030353918F154455354 -> 보낸 문자의 내용
 - 0051FF0B81 -> 헤더
 - 1010325476F8->수신번호. 01012345678F 를 두 자리씩 자리바꿈->10103254768F
 - 0084A75B0A22080B811030353918F1 -> 문자 인덱스
 - 54455354 -> 문자 내용. TEST(54 45 53 54)
- +CMGS: 6 -> 발신에 성공. 6 은 발신문자 카운트 값
- +CMTI: "ME",2 -> SMS 수신, 2 번 Index 에 저장

www.M2Mnet.net 43 / 46



14. PSM(Power Saving Mode) & Sleep Mode

14.1. PSM Setting

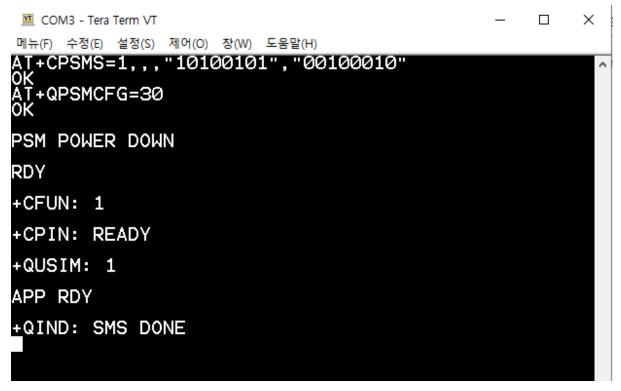

- AT+CPSMS=1,,,"10100101","00100010"
 - 1 -> PSM 활성화
 - "10100101" -> TAU 시간 5 분으로 설정
 - "00100100" -> Active 시간 2 분으로 설정
- AT+QPSMCFG=30 -> PSM 최소 입력 값을 30으로 설정
- PSM POWER DOWN -> PSM 진입
- RDY -> TAU 시간 이후 Booting URC

[주의] TAU 시간은 SKTelecom 기준으로 최소 5분까지만 지원됩니다. 5분 이하의 시간을 입력할 경우 SKTelecom 망에서 지원하지 않아 PSM 진입 후 Booting 하지 않을 수 있습니다.

[참고] PSM 진입 시 LM5 의 10 PIN 중 STATUS PIN 으로 Check 가능합니다. "LM5 User Guide"를 참조하시기 바랍니다.

[참고] PSM 관련 AT 커맨드는 "Quectel_BG96_AT_Commands_Manual"의 "6.8. AT+CPSMS", "6.10. AT+QPSMCFG" 를 참조하시기 바랍니다.

www.M2Mnet.net 44 / 46



14.2. Sleep Mode Setting

- AT+QCFG="auto sleep" -> Sleep Mode 활성화 확인
- +QCFG: "auto_sleep",0
 - 0 -> Sleep Mode 비활성화
- AT+QCFG="auto_sleep",1 -> Sleep Mode 활성화


[주의] SKTelecom IOT 진행 시 소모 전류 Test 시 필요한 사항입니다. Idle 전류 소모 측정 진행 시 위의 방법으로 설정하시기 바랍니다. 전류 소모 시료는 별도로 준비하시고 전류 소모가 발생할 수 있는 소자는 삭제하시기 바랍니다.

www.M2Mnet.net 45 / 46



15.기타 기능

15.1. 시간 확인

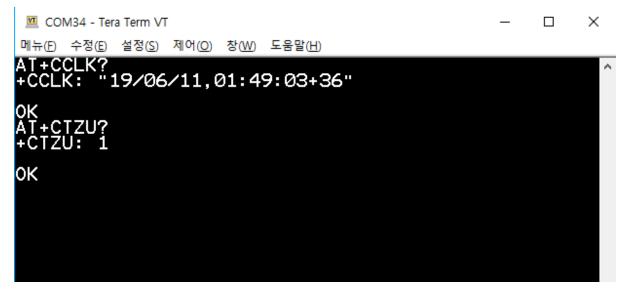

- AT+CCLK? -> 현재 시간 확인(Global Time)
- +CCLK: "19/06/11,01:49:03+36"
 - -> 2019 년 6월 11일 오전 1시 29분 3초 Time Zone +36(Global Time)
 - -> 2019 년 6월 11일 오전 10시 49분 3초(Local Time)
- AT+CTZU? -> Time Zone 반영 설정 확인
- +CTZU: 1 -> Time Zone 자동 설정 상태

[참고] CTZU 가 1로 설정 시 CCLK 값에 Time Zone 이 반영됩니다. 위와 같이 +36 이 Time Zone 의 반영을 나타냅니다. Time Zone 값은 +1 이 25 분을 나타냅니다. 그러므로 +36 은 9 시간을 의미하며 CCLK 로 표현되는 시간에 9 시간을 더해 Local Time 을 표현할 수 있습니다. [주의] Quectel AT Command 문서에 네트워크 시간을 표현하는 "AT+QLTS" Command 가 존재합니다. 해당 Command 사용 시 일부 지역에서 Netowork 에서 미지원 시 시간을 표현하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.

www.M2Mnet.net 46 / 46