



StreetScooter Cloud-System - Bedienungsanleitung

Stand 2016-09-05

StreetScooter | StreetScooter Cloud-System | Aachen

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group



Einleitung

November 2015

StreetScooter

StreetScooter
is a company of


Deutsche Post DHL Group

Zweck des Gesamtsystems – Funktionen für Deutsche Post



- 1) Einsehen von Fahrzeugdaten / Statistiken
 - Verbrauchswerte
 - Fahrzeugzustand / Fahrzeugfehler
- 2) Verwalten von Fahrzeugen
 - Zuweisung von Fahrzeuge an Standorte
 - Zuweisen von Fahrzeugzuständen (defekt)
- 3) Steuerung des Ladevorgangs
 - Einstellung der Abfahrtszeiten der Fahrzeuge (Vorkonditionierung)
 - (- Einstellen der benötigten Fahrzeugladung)
- 4) Verwaltung Infrastruktur / Ansprechpersonen
 - Eingabe von E-Mail-Adressen für Benachrichtigung im Fehlerfall

Anwendungsfall Ladeleitwarte

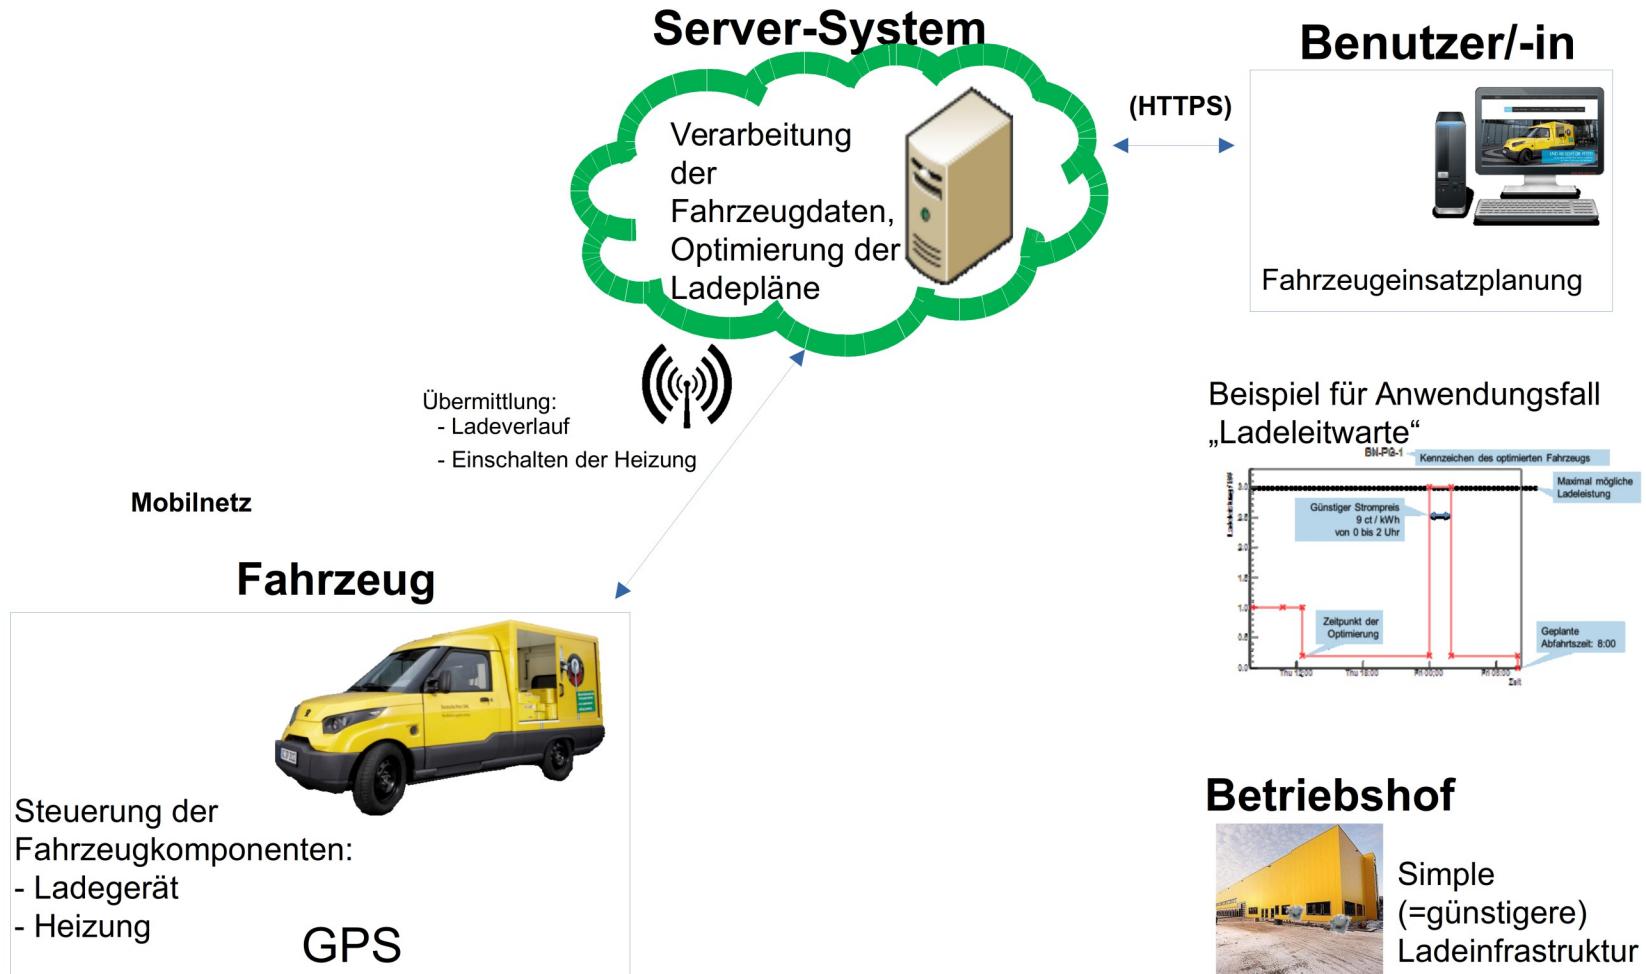

Einheiten

- 0 Anmeldung im System**
- 1 Funktion Zentrale / Fleet**
- 2 Funktion Fuhrparksteuerung**
- 3 Funktion Fuhrparkverwaltung**

Allgemeiner Hinweis



- Wenn möglich benutzen Sie bitte Firefox oder Chrome.
- Für bestimmte Funktionen muss Java-Script aktiviert sein.


Nebenbemerkung:

- Die Funktionalität ist jedoch auch mit älteren / anderen Browsern gewährleistet, es können jedoch Darstellungsprobleme bei den Grafiken auftreten.
- Browser-Eignung kann unter html5test.com getestet werden
(Firefox 44.0: 478, Chrome 48.0.2564.82: 521 von 555 Punkten)
- Das StreetScooter Cloud System erfüllt vollständig die W3C-Norm, getestet via validator.w3.org (keine Fehler/Warnungen)
- Die Benutzung von Chrome oder Firefox wird empfohlen.


Hinweise zur Anleitung / Legende



Benutzeraktion hier notwendig



sich ergebende Ansicht



Text in Rot

wichtiger Hinweis




STREETSCOOTER

0.) Anmeldung im System

Erste Anmeldung

Zentrale Webseite: <https://streetscooter-cloud-system.eu>

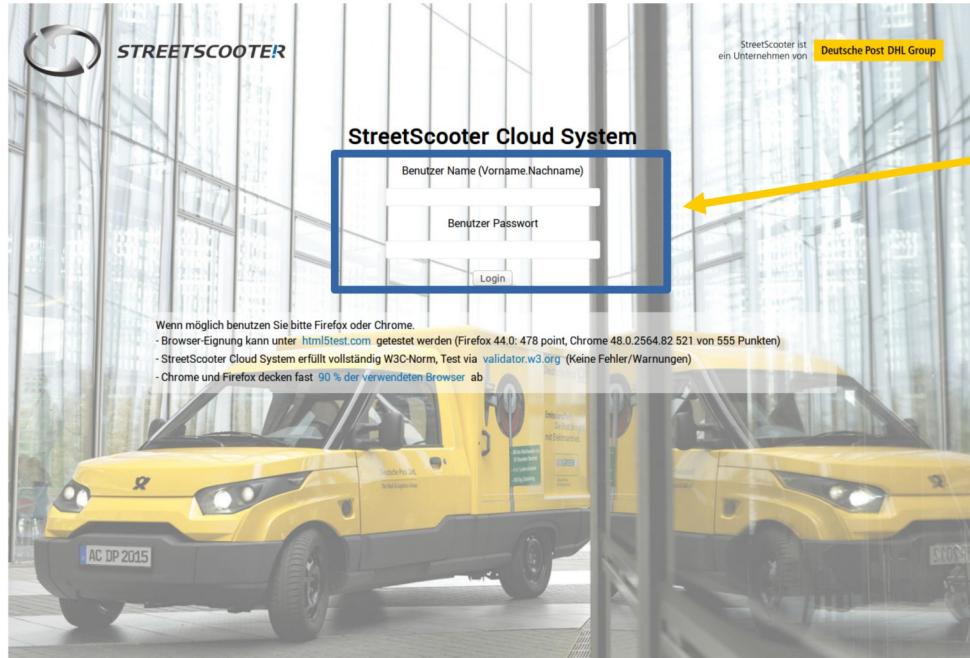

Benutzername: Vorname.Nachname eingeben
Initiales Passwort, das Ihnen zuteilt wurde bitte eingeben

Bitte laden Sie sich unbedingt hier Ihren persönlichen Schlüssel herunter und speichern Sie diesen an einem sicheren Ort (auf Ihrem Rechner)! Auf keinen Fall zusammen mit dem Passwort aufbewahren! Merken Sie sich den Speicherort bitte gut!



Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf

Eingeloggt als heit

StreetScooter ist
ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

Dies ist Ihre erste Anmeldung beim StreetScooter Cloud System. Ein Cookie wurde in Ihren Browser importiert. Dieser wird neben Ihrem Passwort zusätzlich zum Login benötigt und automatisch aus Ihrem Browser gelesen. Sie können nun [hier klicken](#) und auch später jederzeit über die Funktion „Profil bearbeiten > Schlüssel herunterladen“ nach dem Login den im Cookie enthaltenen Schlüssel als Datei herunterladen. Um sich an einem anderen Rechner, oder mit einem anderen Browser, wo der Cookie noch nicht in Ihrem Browser importiert wurde, oder in den Fall, dass der Cookie aus Ihrem Browser gelöscht wurde, anzumelden, geben bitte den Pfad zu dieser Schlüsseldatei im Feld „Schlüsselpfad“ an. Danach wird der Cookie auch auf diesem Rechner / erneut in Ihrem Browser gespeichert.

Bitte ändern Sie Ihr Passwort unter „Profil bearbeiten“ für Ihren Benutzernamen.



Schlüssel nachträglich speichern / Benutzerdaten ändern



Roll Benutzerrolle

Eingelogg Vorname Nachname

StreetScooter ist
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group



Home >

- 1. Ihr Konto
- 2. Option wählen
- 3. Konto bearbeiten
- 4. Bestätigung

Ihr Konto
Benutzername : heit
Email : heit@jupp.de

Zurück Weiter

* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

Zurück zur Startseite

Neues Passwort eingeben und bestätigen
(mindestens 10 Zeichen, eine Zahl, ein Sonderzeichen und einen Klein- und einen Großbuchstaben)

StreetScooter ist
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group

Profil Bearbeiten Logout

Beispiel:
Passwort ändern

- 1. Ihr Konto
- 2. Option wählen
- 3. Konto bearbeiten
- 4. Bestätigung

Bitte wählen Sie ein Option
 Passwort ändern
 Schlüssel herunterladen
 Benachrichtigungsschwelle ändern
 Email Adresse ändern

Zurück Weiter

Abbrechen

Zurück Weiter

Abbrechen

- 1. Ihr Konto
- 2. Option wählen
- 3. Konto bearbeiten
- 4. Bestätigung

Passwort ändern

Passwort erstellen (Bitte verwenden Sie mindestens 10 Zeichen. Verwenden Sie eine Zahl, ein Sonderzeichen

Bitte bestätigen Sie Ihr neues Passwort

Zurück Weiter

Abbrechen

Schließen ohne speichern

Zurück Weiter

Letzte Nächste

Klicken, um Angaben zu
Ihrem Profil einzusehen
und anzupassen

**Erinnerung: Schlüssel bitte
herunterladen und an einem
sicheren Ort (auf Ihrem Rechner)
speichern! Auf keinen Fall
zusammen mit dem Passwort
aufbewahren!
Achtung: Ihr alter Schlüssel wird
ungültig!**

Logout



The screenshot illustrates the logout process on the StreetScooter Cloud System. It shows two views of the interface:

- Top View:** Shows a user logged in as "StreetScooter Admin". The top navigation bar includes the StreetScooter logo, the role "Rolle : Zentrale", the status "Eingeloggt als StreetScooter Admin", and a "Logout" button. A yellow arrow points from the text "Hier zum Abmelden klicken" to the "Logout" button. Above the "Logout" button, it says "StreetScooter ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group".
- Bottom View:** Shows the result of the logout action. The top navigation bar now displays "Ausgelogg!", indicating the user is no longer logged in. The background shows a blurred view of a modern office interior with large windows. A green arrow points from the "Logout" button in the top view to the "Ausgelogg!" message in the bottom view. The bottom view also includes the StreetScooter logo, the text "StreetScooter Cloud System", and input fields for "Benutzer Name (Vorname.Nachname)" and "Benutzer Passwort", along with a "Login" button.

Normale Anmeldung



Benutzername: Vorname.Nachname eingeben
Passwort: Bitte Ihr persönliches Kennwort
eingeben

Einwahl von anderem Rechner / Browser / wenn Schlüssel nicht automatisch gefunden wird



Ohne Schlüssel ist eine Anmeldung im StreetScooter Cloud-System nicht möglich. Wenn auf Ihrem Rechner die Cookies gelöscht wurden oder Sie sich von einem anderen Rechner aus anmelden, muss der Schlüssel bei der Anmeldung erneut hochgeladen werden.

Geben Sie hier die zuvor gespeicherte Schlüsseldatei an

Beispiel für Anzeige des im Browser gespeicherten Schlüssels
Chrome Firefox

The screenshot shows two browser windows side-by-side. The left window is Google Chrome displaying the 'Cookies and Webdata' dialog. It lists several cookies, with one specific cookie for 'streetscooter-cloud-system.eu' selected. The right window is Mozilla Firefox displaying the 'Cookies' list in the address bar search results. It also lists cookies for 'streetscooter-cloud-system.eu', with the same specific cookie selected. Both windows show details for the selected cookie, including name (PHPSESSID), content (a long session ID), domain (streetscooter-cloud-system.eu), and path (/). The Firefox window also shows other cookies from various sites like gstatic.com, youtube.com, and www.youtube.com.

Anlegen/Verwalten von Vertreter/-innen auf Eigener-Benutzer-/in-Ebene



Mit dieser könnten Funktion können Sie nur Benutzer/-innen anlegen, die die selbe Benutzerrolle (Zentrale, Fuhrparksteuerung oder Fuhrparkverwaltung) haben wie Sie.

Anlegen von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie einen Account für Vertreter/-innen für Ihre Benutzerrolle anlegen können.

Das Anlegen von Vertreter/-innen geschieht durch geführte Bedienung.



* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

[Zurück zur Startseite](#)

Verwalten von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie einen Account für Vertreter/-innen für die selbe Benutzerrolle bearbeiten können.

Das Verwalten von Vertreter/-innen geschieht durch geführte Bedienung

Was möchten Sie tun?

1. Neues Mitarbeiter/in Konto erstellen.

2. Aktuelles Mitarbeiter/in Konto bearbeiten.



1.) Funktion Zentrale / Fleet

Unter Zentrale werden alle zentral bundesweit verwalteten Funktionen zusammengefasst.

Organisationen: Fleet, Umweltmanagement

Funktionen:

- Anlegen/Ändern von ZSPLn/ZSPn (via Listen-Hochladen)
- Angabe von IKZ/FKZ für zu produzierende Fahrzeuge
- Eingabe der Auslieferungsplanung (via Listen-Hochladen)
- Ansehen und Ändern von Fahrzeugen, Ladesäulen
- Einsehen von Fahrzeugdaten (Umweltmanagement / Flottenmonitoring)

ZSPLn/ZSPn anlegen / ändern



STREETSCOOTER

The screenshot shows the StreetScooter Admin interface. At the top, it says "Rolle : Zentrale" and "Eingeloggt als StreetScooter Admin". It also mentions "StreetScooter ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group". There are links for "Profil Bearbeiten" and "Logout".

Niederlassungen

CSV Datein Hochladen

ZSPLn als CSV hochladen

CSV Datei Keine Datei ausgewählt.

ZSPn als CSV hochladen

CSV Datei Keine Datei ausgewählt.

Beispiel CSV Datei:

ZSPLn example:
71013370,Bautzen
71013371,Meißen
71013373,Dresden

Neue Fahrzeuge beauftragen (AKZ/IKZ)

Geben Sie hier Ihre CSV Datei mit der Liste der ZSPLn/ZSPn an und laden Sie diese über „Hochladen“ in die Datenbank.

Enthält die Liste ZSPLn/ZSPn mit gleicher OZ-Nummer aber anderem Namen, so wird der Name in der Datenbank geändert.

Enthält die Liste weniger ZSPLn/ZSPn als in der Datenbank sind, bekommen Sie einen Warnhinweis, dass Löschen von ZSPLn/ZSPn nicht möglich ist.

Neue Fahrzeuge beauftragen (AKZ/IKZ)



STREETSCOOTER

Screenshot of the Streetscooter software interface showing the 'Neue Fahrzeuge beauftragen (AKZ/IKZ)' screen. The interface includes sections for 'Niederlassungen', 'CSV Datein Hochladen', and the main configuration form. A yellow arrow points from the top right towards the configuration form.

Neue Fahrzeuge beauftragen (AKZ/IKZ)

Anzahl der Fahrzeuge

*Start IKZ

Start AKZ

Start TS Nummer

Vorhaben Nummer

Fahrzeug Variante

* Diese Felder sind erforderlich.

Bestätigung der
Beauftragung durch Klick
auf „Generieren“

IKZs und AKZs wird
jeweils fortlaufend
durchnummieriert

Neue Fahrzeuge wurden beauftragt!

Niederlassungs- / ZSPL- ZSP- / Fahrzeugdaten einsehen



STREETSCOOTER



STREETSCOOTER

StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Zentrale

Eingeloggt als Sts Zentrale

Datein | Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

[Home](#) [Liste aller Fahrzeuge exportieren \(temporär\)](#) [Auslieferungsplan hochladen](#) [Upload/Anzeige/Edit Auslieferungsplanung](#)

Niederlassungen

+ Niederlassungen zeigen

Summe der ausgelieferten Sts-Fahrzeuge : 971

Summe der eingetragenen Ladesäulen (EBG / AixACCT / andere): 1629 (554 / 939 / 136)

#ausgelieferter Fahrzeuge / #eingetragener Ladesäulen : 60 %

Ladepunkte zugewiesene Fahrzeuge (Anteil) : 778 (81 %)

Niederlassungen

- Niederlassungen zeigen

OZ	Niederlassung Name	Anzahl der ausgelieferten Sts-Fahrzeuge	Anzahl der eingetragenen Ladesäulen (EBG / AixACCT / andere)	#ausgelieferter Fahrzeuge / #eingetragener Ladesäulen	Ladepunkte zugewiesene Fahrzeuge (Anteil)
21	Hamburg Süd	0	0		
7101	Dresden	7	8 (0/8/0)	88 %	
7104	Leipzig	4	4 (0/0/4)	100 %	4 (100 %)
7106	Halle	40	65 (0/65/0)	62 %	28 (70 %)
7108	Zwickau	17	10 (10/0/0)	170 %	10 (59 %)
7111	Berlin 1	25	66 (0/60/6)	38 %	4 (16 %)
7113	Berlin 2	27	47 (0/44/3)	58 %	3 (12 %)
7114	Berlin Paket	1	12 (0/12/0)	0 %	

ZSP Sondershausen (OZ : 719933720450)

Fahrzeug	Ladepunkt
BN-PJ-2069	DLS02li
BN-PJ-1494	DLS03re
BN-PJ-1379	DLS02re
BN-PJ-2042	DLS03li
BN-PJ-2056	DLS04li

Summe der ausgelieferten Sts-Fahrzeuge : 5

Summe der eingetragenen Ladesäulen (EBG / AixACCT / andere): 8 (0 / 8 / 0)

#ausgelieferter Fahrzeuge / #eingetragener Ladesäulen : 63 %

Ladepunkte zugewiesene Fahrzeuge (Anteil) : 5 (100 %)

- Bitte melden Sie fehlerhaft eingetragene oder fehlende Ladepunkte an: Jochen Olivier - olivier@aixmec.com

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group

2.) Funktion Fuhrparksteuerung

Unter Fuhrparksteuerung werden alle Funktionen auf Niederlassungsebene zusammengefasst

Organisationen: Abteilung 32 und 33

Funktionen:

- Verwaltung von E-Mail-Adressen für ZSPLn/ZSPn zur Benachrichtigung im Fehlerfall
- Vergabe von Account auf ZSPL-Ebene
- Fahrzeuge anderen ZSPn / Ladesäulen zuweisen
- Neuzuweisung von Fahrzeugen an ZSPn/Ladesäulen
- Abfahrtszeiten von Fahrzeugen einstellen
- Spätladen von Fahrzeugen einstellen
- Einsehen von Fahrzeugdaten (Flottenmonitoring)

Übersicht



StreetScooter ist
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group



Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung
Düsseldorf

Eingeloggt als Sts Fps

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

Home

Email Adressen/Accounts ZSPLn

ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung

Auszulieferende Fahrzeuge

Abfahrtszeiten

ZSP-Eigenschaften

Flottenmonitoring

Zu dieser
Ansicht
zurück-
kehren

Fahrzeuge zwischen ZSPn
verschieben / Fahrzeug-Ladepunkte
Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben

Spätladen einstellen

Energieverbrauch und
Flottenstatistik

ZSPL-E-Mail Adressen verwalten

Hier können Sie festlegen, an welche E-Mail-Adressen im Fehlerfall

Rolle : Fuhrparksteuerung

Eingeloggt als Sts Dev

Profil Bearbeiten [Logout](#)

[Home](#) > [Test Niederlassung](#)

ZSPLn Email Adressen verwalten

ZSPL	Email Adressen
ZB / MechZB	
Email Adressen bearbeiten	
Düsseldorf 1	
Email Adressen bearbeiten	

ZSPL : Düsseldorf 1

Bitte tragen Sie eine E-Mail Adresse (Externe) pro Zeile ein,
z.B. Max.Mustermann@deutschepost.de. Alle ZSPL relevanten Informationen / Fehlermeldungen werden an diese Adressen gesendet.

ZSP Emails:

ZSP wählen

Düsseldorf 1 (OZ: 744033707000)

Bitte tragen Sie eine E-Mail Adresse (Externe) pro Zeile ein,
z.B. Max.Mustermann@deutschepost.de. Alle ZSP relevanten Informationen / Fehlermeldungen werden an diese Adressen gesendet.

[Speichern](#) [Zurücksetzen](#)

Hier können Sie für einen spezifischen ZSPL E-Mail-Adressen eingeben / ändern

Bitte hier zeilenweise E-Mail-Adressen der entsprechenden Personen eintragen

Hier können Sie für einen ZSP des ausgewählten ZSPLs E-Mail-Adressen der entsprechenden Personen eintragen

Benachrichtigungslevel einstellen



Bei der Erstellung von neuen Account (Vertreter/-innen) der Fuhrparksteuerung kann als Besonderheit ein Benachrichtigungslevel festgelegt werden. Je nach eingestelltem Grad werden Fehlermeldungen dann auch an die entsprechenden E-Mail-Adressen versandt.

1. Mitarbeiter/in Konto wählen

2. Option wählen

3. Konto bearbeiten

4. Bestätigung

Benachrichtigungsschwelle bei Fehlern

- Keine Auswirkungen auf Zustellung (Immer benachrichtigen)
- Minimale Auswirkungen (mindestens 1 Fahrzeug pro ZSP betroffen / ausgestanden)
- Mit lere Auswirkungen (mindestens 2 Fahrzeuge pro ZSP betroffen / ausgestanden)
- Schwere Auswirkungen (mindestens 4 Fahrzeuge pro ZSP betroffen / ausgestanden)
- Nie benachrichtigen

Abbrechen **Zurück** **Weiter**

Das weitere Vorgehen zum Anlegen von Vertretern/-innen ist gleich dem allgemeinen (Seite 15 „Anlegen von Vertreter/-innen“)

* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

[Zurück zur Startseite](#)

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group



STREETSCOOTER

Benutzeraccount auf ZSPL-Ebene anlegen

Die Fuhrparksteuerung kann Accounts für den Zugang auf ZSPL-Ebene (Fuhrparkverwaltung) anlegen

ZSPLn Email Adressen verwalten

ZSPL	Email Adressen
ZB / MechZB Email Adressen bearbeiten	
Düsseldorf 1 Email Adressen bearbeiten	@deutschepost.de + Benutzerkonto anlegen

Das weitere Vorgehen zum Anlegen des Accounts erfolgt analog zum Anlegen von Vertreter/-innen (Seite 15 „Anlegen von Vertreter/-innen“)

Hier können Sie ein neues Benutzerkonto anlegen

E-Mail Adresse
Externe E-Mail Adresse eingeben
ich.du@deutschepost.de

1. E-Mail Adresse eingeben
2. Benutzer Name
3. Berechtigungen

Weiter

Benutzeraccount auf ZSPL-Ebene zurücksetzen



Falls ein Account auf ZSPL-Ebene nicht mehr nutzbar ist (Passwort und/oder Schlüssel verloren), kann dieser hier zurück gesetzt werden. Hierbei wird ein neues initiales Passwort generiert mit dem sich der Benutzer einmalig ohne Schlüssel anmelden kann.

ZSPL Email Addressen verwalten

ZSPL	Email Addressen
Test ZSPL1 (OZ: -265) Bearbeiten	test@test.com Benutzerkonto bearbeiten
Test ZSPL2 (OZ: -266) Bearbeiten	Klaus.Peter@mustermann.fr Benutzerkonto bearbeiten

1. Mitarbeiter/in Konto
2. Option wählen
3. Konto bearbeiten
4. Bestätigung

Mitarbeiter/in Konto
Benutzername : j.salomon4
Email : j.salomon@deutschepost.de

Bestätigen, um mögliche Optionen anzuzeigen

Zurück Weiter

Hier können Sie einen Account (auf ZSP-L Ebene) zurücksetzen.

1. Mitarbeiter/in Konto
2. Option wählen
3. Konto bearbeiten
4. Bestätigung

Bitte wählen Sie eine Option
 Konto zurücksetzen
 Berechtigungen ändern
 Benachrichtigungsschwelle ändern
 Email Adresse ändern
 Konto löschen

Zurück Weiter

Das weitere Vorgehen zum Anlegen des Accounts ist gleich dem Anlegen von Vertreter/-innen (Seite 15 „Anlegen von Vertreter/-innen“)

Fahrzeugauslieferung vorbereiten / Ladepunktzuordnung von Fahrzeugtypen



Sobald eine Lieferung von StreetScooter Fahrzeugen in Ihre Niederlassung geplant ist, erhalten Sie eine E-Mail. Durch das Öffnen der darin enthaltenen Verknüpfung („Link“) gelangen Sie direkt zu diesem Reiter.

Home Email Adressen/Accounts ZSP/Ln ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszulieferende Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Flottenmonitoring

Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-Ladepunkte Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben Spätladen einstellen Energieverbrauch und Flottenstatistik

Anzahl der auszulieferenden Fahrzeuge

WORK B16 1-Sitzer Verbund: 17 (KW 34: 10, KW 35: 7)

Auszuliefernde Fahrzeuge an Ladesäule zuordnen

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

Sie können auch direkt Teile des Namens oder der Z-Nummer in das Feld zum Suchen eingeben.
Es werden nur ZSPLn/ZSPn mit unzugeordneten Ladepunkten angezeigt.

Anzahl der zuzuweisenden Fahrzeuge

WORK B16 1-Sitzer Verbund: 16

DLS04li	DLS04re
DLS05li	DLS05re

Legende
3-phasige Ladepunkte/Fahrzeuge
1-phasige Ladepunkte/Fahrzeuge

Speichern

Zugeordnete Fahrzeuge

ZSP	Fahrzeug VIN / Kennzeichen	1/3 phasige Fahrzeug	Fahrzeugtyp	Ladesäule
Nettetal 1	WS5B14AA6FA100038/BN-PI-8614	1-phasig	WORK B14 1-Sitzer Verbund	DLS01li
Nettetal 1	WS5B14AA5FA100015/BN-PI-8571	1-phasig	WORK B14 1-Sitzer Verbund	DLS01re
Nettetal 1	WS5B14AA5FA100158/BN-PJ-1313	1-phasig	WORK B14 1-Sitzer Verbund	DLS02li
Nettetal 1	WS5B14AA6FA100282/BN-PJ-1437	1-phasig	WORK B14 1-Sitzer Verbund	DLS02re
Nettetal 1	WS5B14AAAXFA100169/BN-PJ-1324	1-phasig	WORK B14 1-Sitzer Verbund	DLS03li
Nettetal 1	WS5B14AA2FA100053/BN-PI-8629	1-phasig	WORK B14 1-Sitzer Verbund	DLS03re

Wählen Sie hier einen ZSP aus, an den die (ein Teil der) Fahrzeuge geliefert werden sollen

Geben Sie hier an, an welche Ladesäule die Fahrzeuge angeschlossen werden sollen und klicken Sie auf „Speichern“

Fahrzeug-ZSP / Ladepunkt-Zuordnung einsehen/ändern



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten Logout

Home Email Adressen/Accounts ZSPn ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszuliefernde Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Flottenmonitoring

Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-Ladepunkte Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben Spätladen einstellen Energieverbrauch und Flottenstatistik

ZSP auswählen

Bitte wählen Sie einen ZSPL/ZSP

ZSPL wählen/eintippen

Viersen : 74403378

oder direkt ZSP wählen/eintippen

Nettetal 1 : 744033780130

Sie können auch direkt Teile des Namens oder der OZ-Nummer in das Feld zum Suchen eingeben.
Es werden nur ZSPLn/ZSPn mit Ladepunkten/StreetScooter Fahrzeugen angezeigt.

Übersicht ZSP : Nettetal 1

Hier können Sie Fahrzeuge zu anderen ZSPn oder/und Ladepunkte verschieben.

Änderungen werden erst beim Klicken auf Änderungen speichern übernommen

Aktueller ZSP	VIN	AKZ	1/3 phasige Fahrzeug	Fahrzeugtyp
Nettetal 1	WS5B14AA6FA100038	BN-PI-8614	1-phasic	WORK B14 1-Sitzer Verbund
Nettetal 1	WS5B14AA5FA100015	BN-PI-8571	1-phasic	WORK B14 1-Sitzer Verbund
Nettetal 1	WS5B14AA5FA100158	BN-PJ-1313	1-phasic	WORK B14 1-Sitzer Verbund
Nettetal 1	WS5B14AA6FA100282	BN-PJ-1437	1-phasic	WORK B14 1-Sitzer Verbund
Nettetal 1	WS5B14AA6FA100169	BN-PJ-1324	1-phasic	WORK B14 1-Sitzer Verbund
Nettetal 1	WS5B14AA2FA100053	BN-PI-8629	1-phasic	WORK B14 1-Sitzer Verbund

Neuer ZSP*	Ladepunkte
Nettetal 1	DLS01li (1-phasic) ▾
Nettetal 1	DLS01re (1-phasic) ▾
Nettetal 1	DLS02li (1-phasic) ▾
Nettetal 1	DLS02re (1-phasic) ▾
Nettetal 1	DLS03li (1-phasic) ▾
Nettetal 1	DLS03re (1-phasic) ▾

* Sortiert nach Ladepunkte Name

+ Pool = Bundesweiter Fleet Pool
+ Unbekannt = Standort unbekannt

Legende
3-phasic Fahrzeuge
1-phasic Fahrzeuge

Speichern

Zuweisung bearbeiten und Änderungen mit „Speichern“ übernehmen

Abfahrtszeiten einstellen



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten Logout

Home Email Adressen/Accounts ZSPLn ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszulieferende Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Flottenmonitoring

Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-
Ladepunkte Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben

Spätladen einstellen Energieverbrauch und Flottenstatistik

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

ZSP und Fahrzeug wählen

Fahrzeuge

VIN/AKZ

- WS5B14AA8FA100221/BN-PJ-1376
- WS5B14AA4FA100006/BN-PI-8562
- WS5B14AA0FA100150/BN-PJ-1305
- WS5B14AA6FA100024/BN-PI-8580

Ladesäule

- DLS01li
- DLS02li
- DLS04li
- DLS04re

Abfahrtszeiten für Fahrzeug WS5B14AA8FA100221/BN-PJ-1376 setzen

<input checked="" type="checkbox"/> Montag	<input checked="" type="checkbox"/> Dienstag	<input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch	<input checked="" type="checkbox"/> Donnerstag	<input checked="" type="checkbox"/> Freitag	<input checked="" type="checkbox"/> Samstag	<input type="checkbox"/> Sonntag
09:00	08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	

+ 2. Abfahrtszeiten pro Tag setzen

Speichern

Abfahrtszeiten anpassen und Änderungen mit „Speichern“ übernehmen.
Eine zweite Abfahrtszeit, z.B. für Abendzustellung, kann über „2. Abfahrtszeiten pro Tag setzen“ hinzugefügt werden

Zeitpunkt Ladebeginn für ZSP einstellen



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten Logout

Home Email Adressen/Accounts ZSPLn ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszulieferende Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Spätladen einstellen Flottenmonitoring Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug- Ladepunkte Zuordnung ändern ZSP und Ladepunkte angeben Energieverbrauch und Flottenstatistik

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

Als Spätladen gekennzeichnete Fahrzeuge laden
erst ab der eingestellten Uhrzeit mit maximaler
Leistung.

ZSP wählen

ZSP Eigenschaften

20:00 Gleiche Startzeit für alle Fahrzeuge eintragen

VIN	AKZ	Ladepunkte
WS5B14AA6FA100038	BN-PI-8614	DLS01li
WS5B14AA5FA100015	BN-PI-8571	DLS01re
WS5B14AA5FA100158	BN-PJ-1313	DLS02li
WS5B14AA6FA100282	BN-PJ-1437	DLS02re
WS5B14AAXFA100169	BN-PJ-1324	DLS03li
WS5B14AA2FA100053	BN-PI-8629	DLS03re

Speichern

Setze Spätladen	Startzeit Spätladen
<input type="checkbox"/> Ja	

Eigenschaften anpassen und
durch Klick auf „Speichern“
bestätigen.

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group

Flottenmonitoring



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

[Home](#) [Email Adressen/Accounts ZSPLn](#) [ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung](#) [Auszulieferende Fahrzeuge](#) [Abfahrtszeiten](#) [ZSP-Eigenschaften](#) [Flottenmonitoring](#)

Fahrzeuge zwischen ZSPn
verschieben / Fahrzeug-
Ladepunkte Zuordnung ändern

Spätladen einstellen

Energieverbrauch und
Flottenstatistik

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

ZSP wählen

Zurückgelegte Strecke aller StreetScooter Fahrzeuge der letzten Woche : 65,80 km

Liste der Funktion wird in Zukunft ausgebaut.

3.) Funktion Fuhrparkverwaltung (ZSPL)

Unter Fuhrparkverwaltung werden alle Funktionen auf ZSPL-Ebene zusammengefasst.

Organisationen:

Funktionen:

- Verwaltung von E-Mail-Adressen für ZSPn zur Benachrichtigung im Fehlerfall
- Neuzuweisung von Fahrzeugen an ZSPn
- Zuordnung von Fahrzeugen zu Ladesäulen
- Meldung von defekten Fahrzeugen / Eingabe der Fahrzeugzustände
- Eintragen von Abfahrtszeiten der Fahrzeuge
- Einsehen von Fahrzeugdaten (Flottenmonitoring)

Fahrzeuge Ladesäulen zuordnen



Rolle : Fuhrparkverwaltung

Eingeloggt als

StreetScooter ist
ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group



Fahrzeuge an Ladesäule zuordnen

ZSP wählen

Emleben(71993373070)

Zugeordnete Fahrzeuge

ZSP	Fahrzeug VIN / Kennzeichen
Emleben	WS5B14AA8FA100350/BN-PJ-2034
Emleben	WS5B14AA0FA100357/BN-PJ-2041
Emleben	WS5B14AAAXFA100351/BN-PJ-2035
Emleben	WS5B14AA4FA100362/BN-PJ-2046
Emleben	WS5B14AA6FA100167/BN-PJ-1322
Emleben	WS5B14AA8FA100266/BN-PJ-1421
Emleben	WS5B14AA5FA100368/BN-PJ-2052
Emleben	WS5B14AA1FA100366/BN-PJ-2050

Speichern

Typ	Ladesäule
Work B14	DLS06li
Work B16	DLS06re
Work B16	DLS02li
Work L D16	Nicht zugeordnet
Work L D16	DLS01li
Work L D16	DLS01re
Work L D16	DLS02li
Work L D16	DLS02re
Work L D16	DLS03li
Work L D16	DLS03re
Work L D16	DLS04li
Work L D16	DLS04re
Work L D16	DLS05li
Work L D16	DLS05re
Work L D16	DLS06li
Work L D16	DLS06re

Speichern Sie hier gemachte Ladesäulen (=Ladepunkt)–
Fahrzeugzuordnung

Hier können Sie einen ZSP aus Ihrem ZSPL wählen

Hier sehen Sie die bereits gemachten Zuordnungen für den jeweiligen ZSP

Hier können Sie ein Fahrzeug des ZSPs eine Ladesäule des ZSPs zuordnen. Ist das Fahrzeug bereits einer Säule zugeordnet, wird es neu zugewiesen. Wenn Sie 'Nicht zugeordnet' wählen, wird die frühere Zuordnung gelöscht. Eine Ladesäule kann mehreren Fahrzeugen zugewiesen werden.

