



## StreetScooter Cloud-System - Bedienungsanleitung

Stand 2016-09-05

StreetScooter | StreetScooter Cloud-System | Aachen

StreetScooter  
is a company of

Deutsche Post DHL Group



# Einleitung

November 2015

StreetScooter

StreetScooter  
is a company of


Deutsche Post DHL Group

# Zweck des Gesamtsystems – Funktionen für Deutsche Post



- 1) Einsehen von Fahrzeugdaten / Statistiken
  - Verbrauchswerte
  - Fahrzeugzustand / Fahrzeugfehler
- 2) Verwalten von Fahrzeugen
  - Zuweisung von Fahrzeuge an Standorte
  - Zuweisen von Fahrzeugzuständen (defekt)
- 3) Steuerung des Ladevorgangs
  - Einstellung der Abfahrtszeiten der Fahrzeuge (Vorkonditionierung)
  - (- Einstellen der benötigten Fahrzeugladung)
- 4) Verwaltung Infrastruktur / Ansprechpersonen
  - Eingabe von E-Mail-Adressen für Benachrichtigung im Fehlerfall

# Anwendungsfall Ladeleitwarte

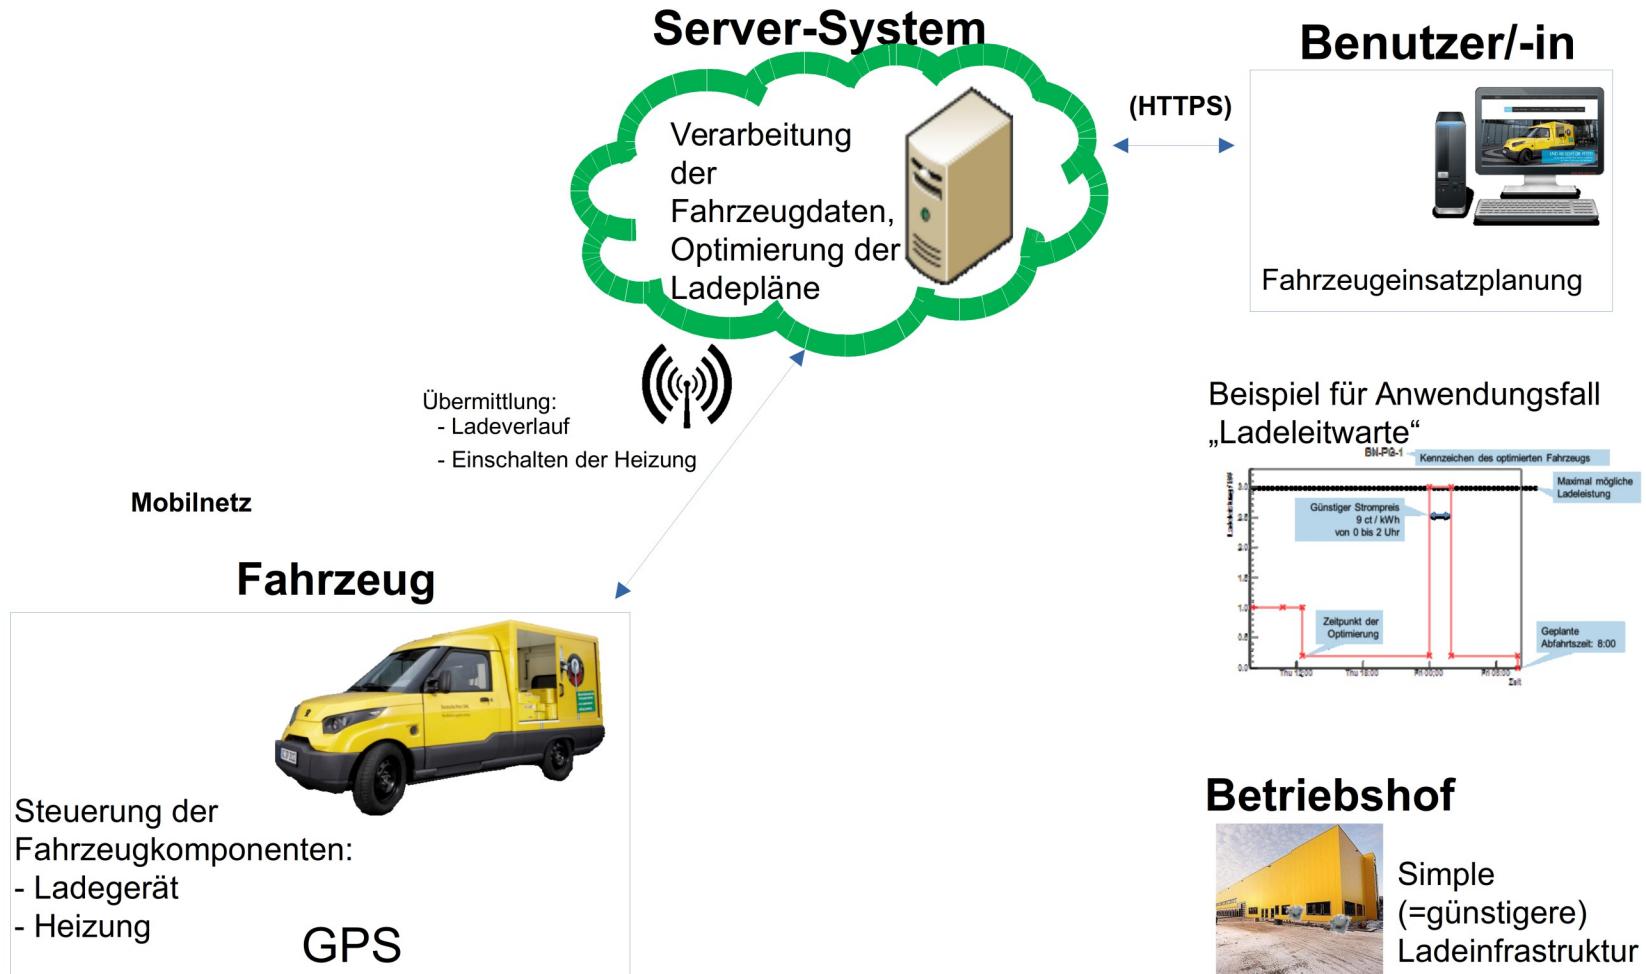

# Einheiten

- 0 Anmeldung im System**
- 1 Funktion Zentrale / Fleet**
- 2 Funktion Fuhrparksteuerung**
- 3 Funktion Fuhrparkverwaltung**

# Allgemeiner Hinweis



- Wenn möglich benutzen Sie bitte Firefox oder Chrome.
- Für bestimmte Funktionen muss Java-Script aktiviert sein.


Nebenbemerkung:

- Die Funktionalität ist jedoch auch mit älteren / anderen Browsern gewährleistet, es können jedoch Darstellungsprobleme bei den Grafiken auftreten.
- Browser-Eignung kann unter [html5test.com](http://html5test.com) getestet werden  
(Firefox 44.0: 478, Chrome 48.0.2564.82: 521 von 555 Punkten)
- Das StreetScooter Cloud System erfüllt vollständig die W3C-Norm, getestet via [validator.w3.org](http://validator.w3.org) (keine Fehler/Warnungen)
- Die Benutzung von Chrome oder Firefox wird empfohlen.


# Hinweise zur Anleitung / Legende



Benutzeraktion hier notwendig



sich ergebende Ansicht



Text in Rot

wichtiger Hinweis




STREETSCOOTER

# 0.) Anmeldung im System

# Erste Anmeldung

Zentrale Webseite: <https://streetscooter-cloud-system.eu>

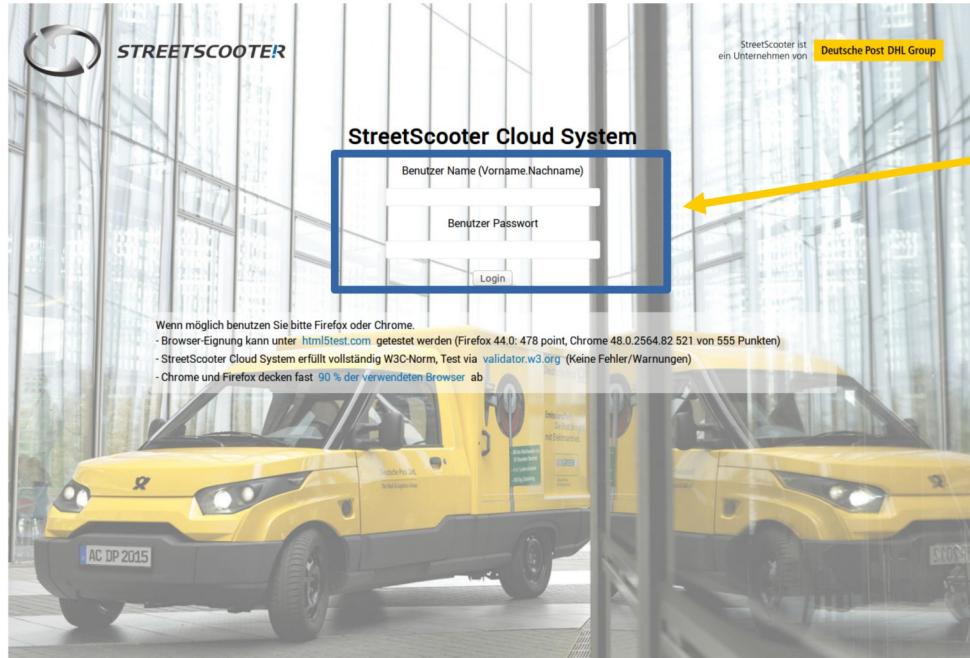

Benutzername: Vorname.Nachname eingeben  
Initiales Passwort, das Ihnen zuteilt wurde bitte eingeben

**Bitte laden Sie sich unbedingt hier Ihren persönlichen Schlüssel herunter und speichern Sie diesen an einem sicheren Ort (auf Ihrem Rechner)! Auf keinen Fall zusammen mit dem Passwort aufbewahren! Merken Sie sich den Speicherort bitte gut!**



Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf

Eingeloggt als heit

StreetScooter ist  
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

Dies ist Ihre erste Anmeldung beim StreetScooter Cloud System. Ein Cookie wurde in Ihren Browser importiert. Dieser wird neben Ihrem Passwort zusätzlich zum Login benötigt und automatisch aus Ihrem Browser gelesen. Sie können nun [hier klicken](#) und auch später jederzeit über die Funktion „Profil bearbeiten > Schlüssel herunterladen“ nach dem Login den im Cookie enthaltenen Schlüssel als Datei herunterladen. Um sich an einem anderen Rechner, oder mit einem anderen Browser, wo der Cookie noch nicht in Ihrem Browser importiert wurde, oder in den Fall, dass der Cookie aus Ihrem Browser gelöscht wurde, anzumelden, geben bitte den Pfad zu dieser Schlüsseldatei im Feld „Schlüsselpfad“ an. Danach wird der Cookie auch auf diesem Rechner / erneut in Ihrem Browser gespeichert.

Bitte ändern Sie Ihr Passwort unter „Profil bearbeiten“ für Ihren Benutzernamen.



# Schlüssel nachträglich speichern / Benutzerdaten ändern



Roll Benutzerrolle

Eingelogg Vorname Nachname

StreetScooter ist  
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group



Home >

- 1. Ihr Konto
- 2. Option wählen
- 3. Konto bearbeiten
- 4. Bestätigung

Ihr Konto  
Benutzername : heit  
Email : heit@jupp.de

Zurück Weiter

\* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

Zurück zur Startseite

Neues Passwort eingeben und bestätigen  
(mindestens 10 Zeichen, eine Zahl, ein Sonderzeichen und einen Klein- und einen Großbuchstaben)

StreetScooter ist  
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group

Profil Bearbeiten Logout

Beispiel:  
Passwort ändern

- 1. Ihr Konto
- 2. Option wählen
- 3. Konto bearbeiten
- 4. Bestätigung

Bitte wählen Sie ein Option  
 Passwort ändern  
 Schlüssel herunterladen  
 Benachrichtigungsschwelle ändern  
 Email Adresse ändern

Zurück Weiter

Abbrechen

Zurück Weiter

Abbrechen

Passwort ändern  
Passwort erstellen (Bitte verwenden Sie mindestens 10 Zeichen. Verwenden Sie eine Zahl, ein Sonderzeichen

Bitte bestätigen Sie Ihr neues Passwort

Zurück Weiter

Abbrechen

Schließen ohne speichern

Zurück Nächste

Letzte Nächste

Klicken, um Angaben zu  
Ihrem Profil einzusehen  
und anzupassen

**Erinnerung: Schlüssel bitte  
herunterladen und an einem  
sicheren Ort (auf Ihrem Rechner)  
speichern! Auf keinen Fall  
zusammen mit dem Passwort  
aufbewahren!  
Achtung: Ihr alter Schlüssel wird  
ungültig!**

# Logout



The screenshot illustrates the logout process on the StreetScooter Cloud System. It shows two views of the interface:

- Top View:** Shows a user logged in as "StreetScooter Admin". The top navigation bar includes the StreetScooter logo, the role "Rolle : Zentrale", the status "Eingeloggt als StreetScooter Admin", and a "Logout" button. A yellow arrow points from the text "Hier zum Abmelden klicken" to the "Logout" button. Above the "Logout" button, it says "StreetScooter ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group".
- Bottom View:** Shows the result of the logout action. The top navigation bar now displays "Ausgelogg!", indicating the user is no longer logged in. A green arrow points from the "Logout" button in the top view to the "Ausgelogg!" message in the bottom view. The background of the bottom view shows a blurred image of a modern office interior with large windows.

# Normale Anmeldung



Benutzername: Vorname.Nachname eingeben  
Passwort: Bitte Ihr persönliches Kennwort  
eingeben

# Einwahl von anderem Rechner / Browser / wenn Schlüssel nicht automatisch gefunden wird



Ohne Schlüssel ist eine Anmeldung im StreetScooter Cloud-System nicht möglich. Wenn auf Ihrem Rechner die Cookies gelöscht wurden oder Sie sich von einem anderen Rechner aus anmelden, muss der Schlüssel bei der Anmeldung erneut hochgeladen werden.

Geben Sie hier die zuvor gespeicherte Schlüsseldatei an

Beispiel für Anzeige des im Browser gespeicherten Schlüssels  
Chrome Firefox

The screenshot shows two browser windows side-by-side. The left window is Google Chrome displaying the 'Cookies and Webdata' dialog. It lists several cookies, with one specific cookie for 'streetscooter-cloud-system.eu' selected. The right window is Mozilla Firefox displaying the 'Cookies' list in the address bar search results. It also lists cookies for 'streetscooter-cloud-system.eu', with the same specific cookie selected. Both windows show details for the selected cookie, including name (PHPSESSID), content (a long session ID), domain (streetscooter-cloud-system.eu), and path (/). The Firefox window also shows other cookies from various sites like gstatic.com, youtube.com, and www.youtube.com.

# Anlegen/Verwalten von Vertreter/-innen auf Eigener-Benutzer-/in-Ebene




Mit dieser könnten Funktion können Sie nur Benutzer/-innen anlegen, die die selbe Benutzerrolle (Zentrale, Fuhrparksteuerung oder Fuhrparkverwaltung) haben wie Sie.

# Anlegen von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie einen Account für Vertreter/-innen für Ihre Benutzerrolle anlegen können.

Das Anlegen von Vertreter/-innen geschieht durch geführte Bedienung.

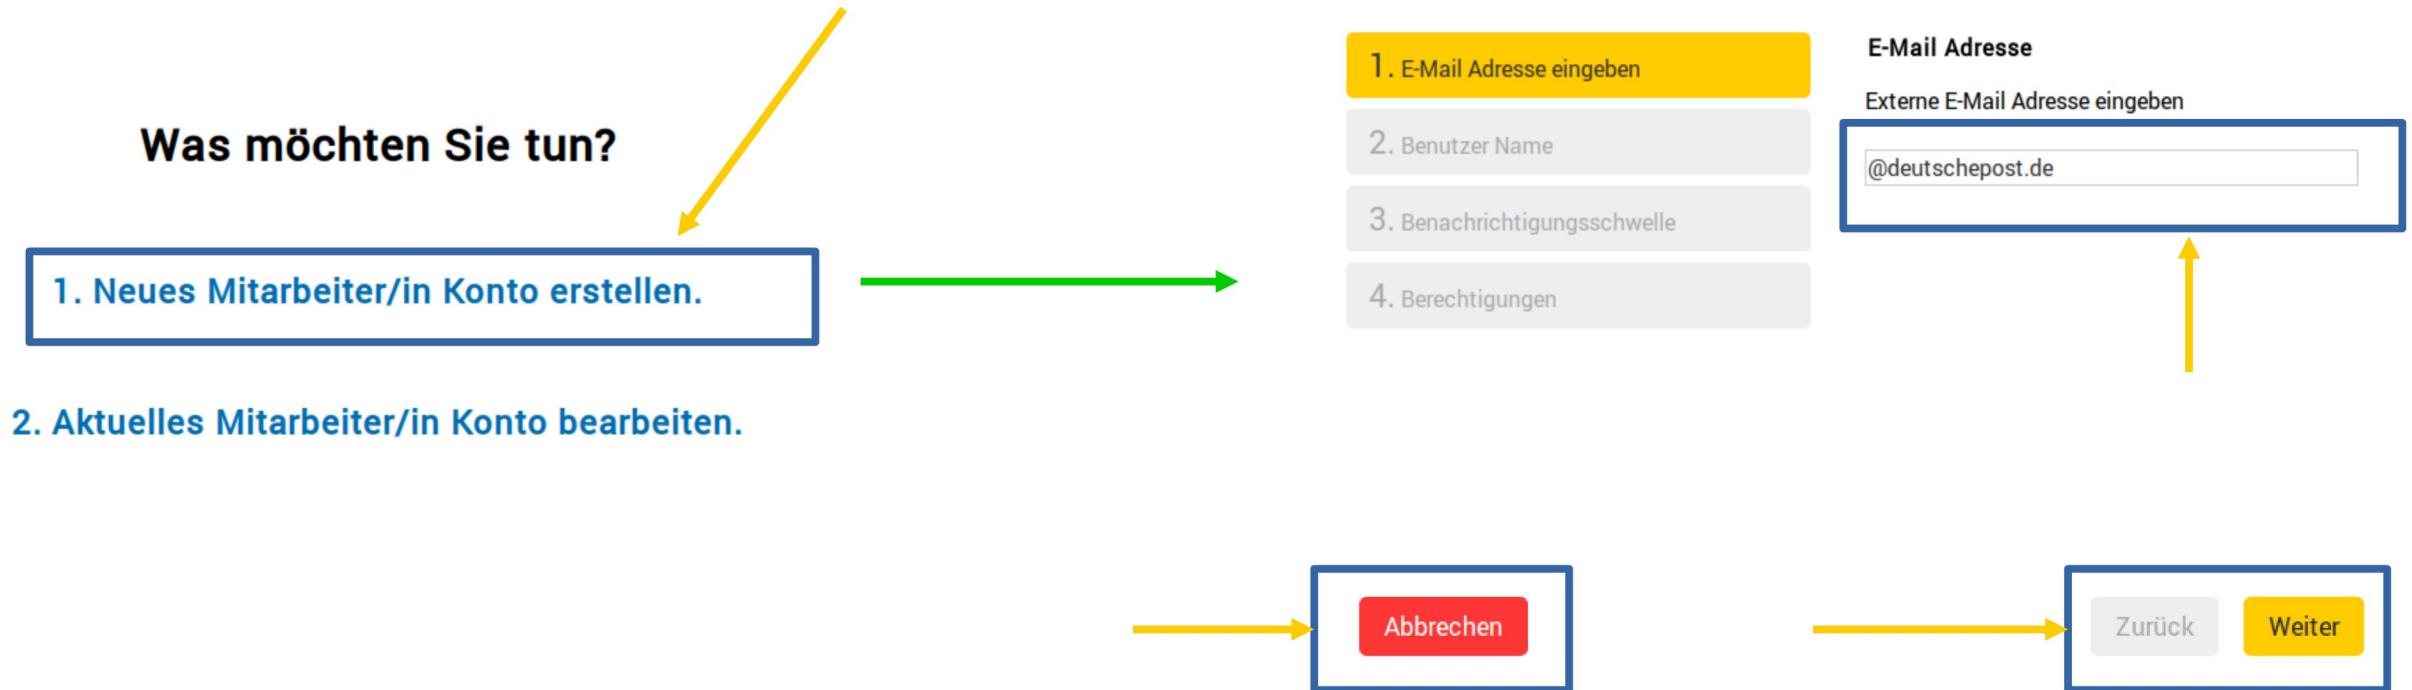

\* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

[Zurück zur Startseite](#)

# Verwalten von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie einen Account für Vertreter/-innen für die selbe Benutzerrolle bearbeiten können.

Das Verwalten von Vertreter/-innen geschieht durch geführte Bedienung

## Was möchten Sie tun?

1. Neues Mitarbeiter/in Konto erstellen.

2. Aktuelles Mitarbeiter/in Konto bearbeiten.



# 3.) Funktion Fuhrparkverwaltung (ZSPL)

Unter Fuhrparkverwaltung werden alle Funktionen auf ZSPL-Ebene zusammengefasst.

Organisationen:

Funktionen:

- Verwaltung von E-Mail-Adressen für ZSPn zur Benachrichtigung im Fehlerfall
- Neuzuweisung von Fahrzeugen an ZSPn
- Zuordnung von Fahrzeugen zu Ladesäulen
- Meldung von defekten Fahrzeugen / Eingabe der Fahrzeugzustände
- Eintragen von Abfahrtszeiten der Fahrzeuge
- Einsehen von Fahrzeugdaten (Flottenmonitoring)

# Fahrzeuge Ladesäulen zuordnen



Rolle : Fuhrparkverwaltung

Eingeloggt als

StreetScooter ist  
ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group



## Fahrzeuge an Ladesäule zuordnen

### ZSP wählen

Emleben(71993373070)

### Zugeordnete Fahrzeuge

ZSP	Fahrzeug VIN / Kennzeichen
Emleben	WS5B14AA8FA100350/BN-PJ-2034
Emleben	WS5B14AA0FA100357/BN-PJ-2041
Emleben	WS5B14AAAXFA100351/BN-PJ-2035
Emleben	WS5B14AA4FA100362/BN-PJ-2046
Emleben	WS5B14AA6FA100167/BN-PJ-1322
Emleben	WS5B14AA8FA100266/BN-PJ-1421
Emleben	WS5B14AA5FA100368/BN-PJ-2052
Emleben	WS5B14AA1FA100366/BN-PJ-2050

Speichern

Typ	Ladesäule
Work B14	DLS06li
Work B16	DLS06re
Work B16	DLS02li
Work L D16	Nicht zugeordnet
Work L D16	DLS01li
Work L D16	DLS01re
Work L D16	DLS02li
Work L D16	DLS02re
Work L D16	DLS03li
Work L D16	DLS03re
Work L D16	DLS04li
Work L D16	DLS04re
Work L D16	DLS05li
Work L D16	DLS05re
Work L D16	DLS06li
Work L D16	DLS06re

Speichern Sie hier gemachte Ladesäulen (=Ladepunkt)–  
Fahrzeugzuordnung

Hier können Sie einen ZSP aus Ihrem ZSPL wählen

Hier sehen Sie die bereits gemachten Zuordnungen für den jeweiligen ZSP

Hier können Sie ein Fahrzeug des ZSPs eine Ladesäule des ZSPs zuordnen. Ist das Fahrzeug bereits einer Säule zugeordnet, wird es neu zugewiesen. Wenn Sie 'Nicht zugeordnet' wählen, wird die frühere Zuordnung gelöscht. Eine Ladesäule kann mehreren Fahrzeugen zugewiesen werden.

