



StreetScooter Cloud-System - Bedienungsanleitung

Stand 2016-09-05

StreetScooter | StreetScooter Cloud-System | Aachen

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group



Einleitung

November 2015

StreetScooter

StreetScooter
is a company of


Deutsche Post DHL Group

Zweck des Gesamtsystems – Funktionen für Deutsche Post




- 1) Einsehen von Fahrzeugdaten / Statistiken
 - Verbrauchswerte
 - Fahrzeugzustand / Fahrzeugfehler
- 2) Verwalten von Fahrzeugen
 - Zuweisung von Fahrzeuge an Standorte
 - Zuweisen von Fahrzeugzuständen (defekt)
- 3) Steuerung des Ladevorgangs
 - Einstellung der Abfahrtszeiten der Fahrzeuge (Vorkonditionierung)
 - (- Einstellen der benötigten Fahrzeugladung)
- 4) Verwaltung Infrastruktur / Ansprechpersonen
 - Eingabe von E-Mail-Adressen für Benachrichtigung im Fehlerfall

Anwendungsfall Ladeleitwarte

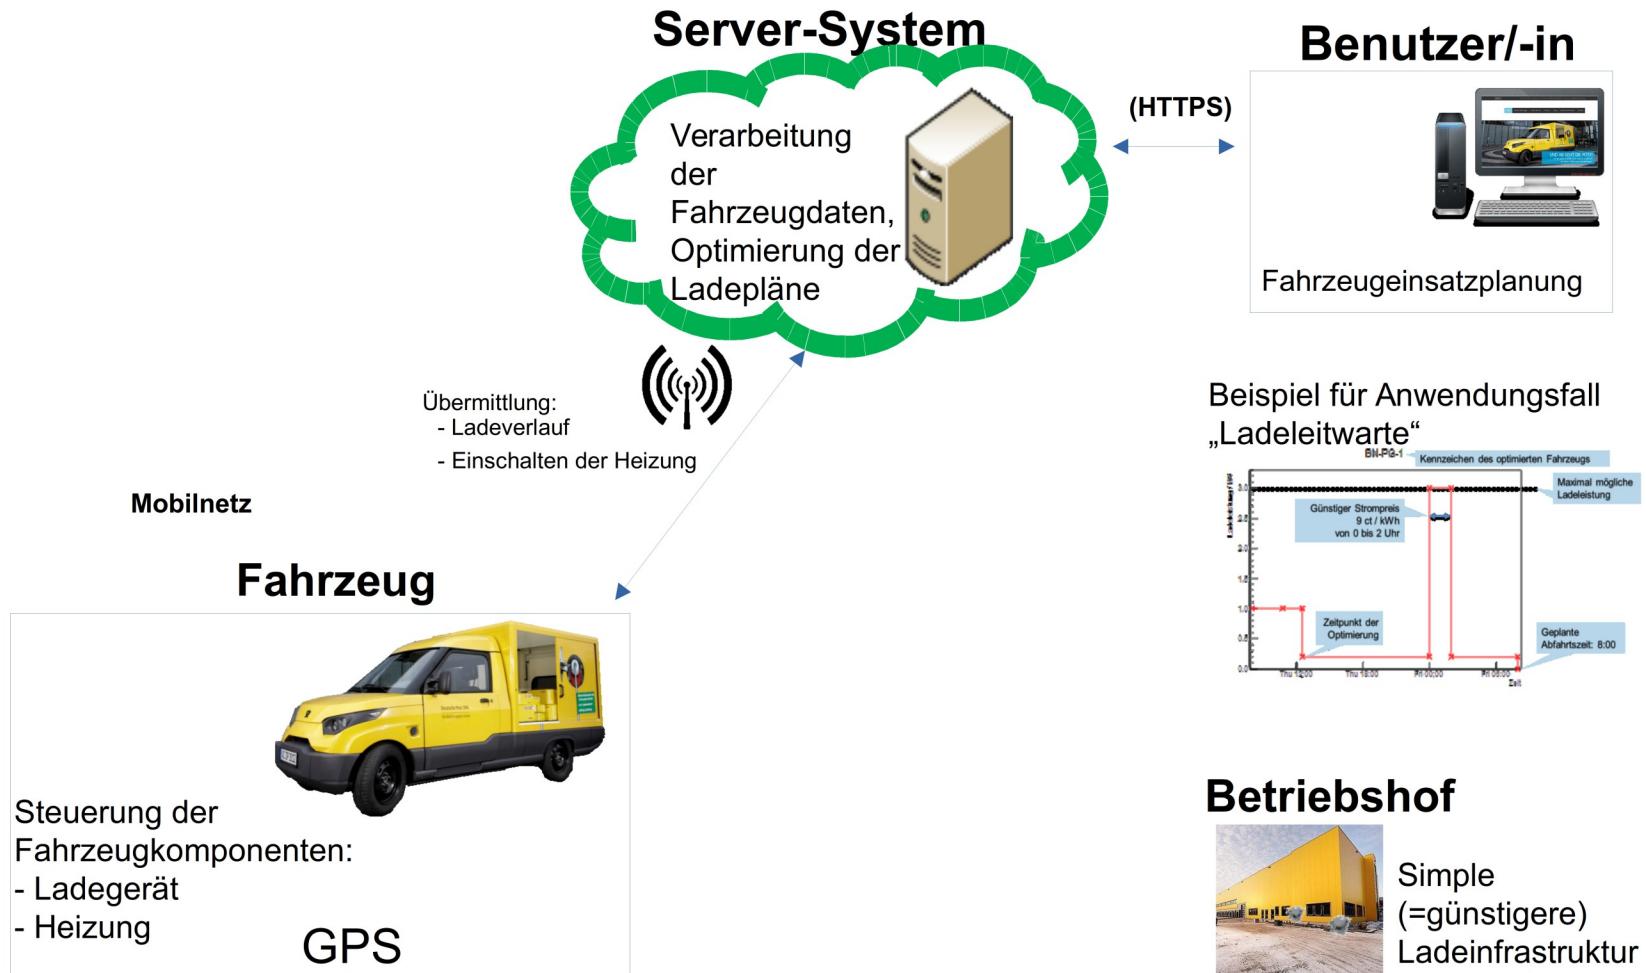

Beispiel für Anwendungsfall „Ladeleitwarte“

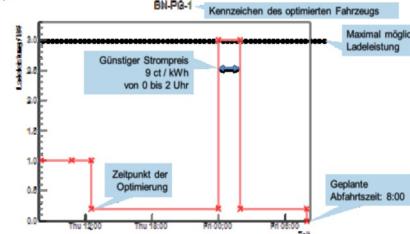

Betriebshof



Simple (=günstigere) Ladeinfrastruktur

Einheiten

- 0 Anmeldung im System**
- 1 Funktion Zentrale / Fleet**
- 2 Funktion Fuhrparksteuerung**
- 3 Funktion Fuhrparkverwaltung**

Allgemeiner Hinweis



- Wenn möglich benutzen Sie bitte Firefox oder Chrome.
- Für bestimmte Funktionen muss Java-Script aktiviert sein.


Nebenbemerkung:

- Die Funktionalität ist jedoch auch mit älteren / anderen Browsern gewährleistet, es können jedoch Darstellungsprobleme bei den Grafiken auftreten.
- Browser-Eignung kann unter html5test.com getestet werden
(Firefox 44.0: 478, Chrome 48.0.2564.82: 521 von 555 Punkten)
- Das StreetScooter Cloud System erfüllt vollständig die W3C-Norm, getestet via validator.w3.org (keine Fehler/Warnungen)
- Die Benutzung von Chrome oder Firefox wird empfohlen.


Hinweise zur Anleitung / Legende



Benutzeraktion hier notwendig



sich ergebende Ansicht



Text in Rot

wichtiger Hinweis




STREETSCOOTER

0.) Anmeldung im System

Erste Anmeldung

Zentrale Webseite: <https://streetscooter-cloud-system.eu>

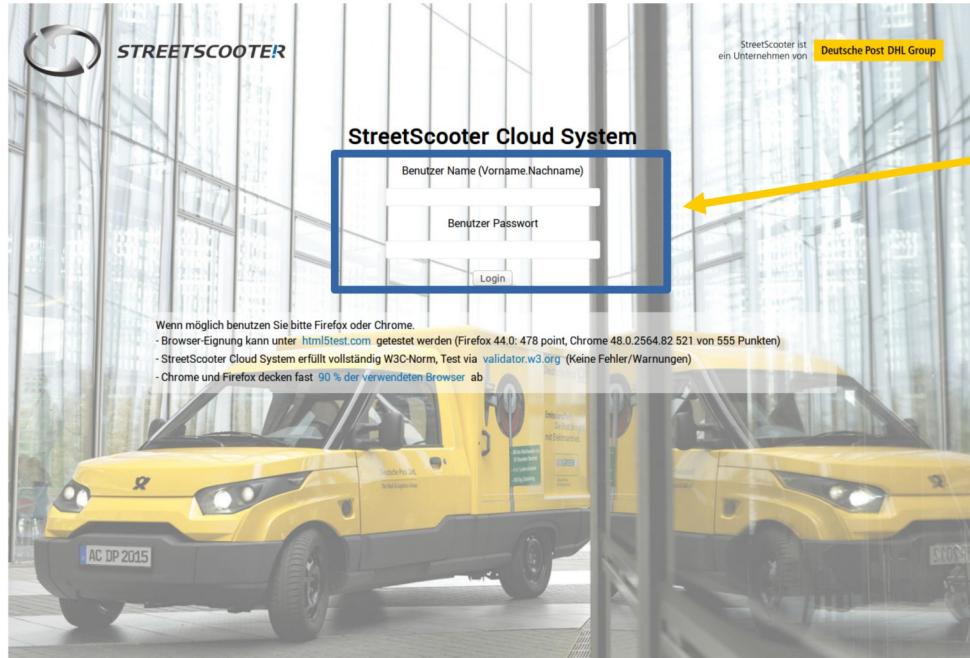

Benutzername: Vorname.Nachname eingeben
Initiales Passwort, das Ihnen zuteilt wurde bitte eingeben

Bitte laden Sie sich unbedingt hier Ihren persönlichen Schlüssel herunter und speichern Sie diesen an einem sicheren Ort (auf Ihrem Rechner)! Auf keinen Fall zusammen mit dem Passwort aufbewahren! Merken Sie sich den Speicherort bitte gut!



Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf

Eingeloggt als heit

StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

Dies ist Ihre erste Anmeldung beim StreetScooter Cloud System. Ein Cookie wurde in Ihren Browser importiert. Dieser wird neben Ihrem Passwort zusätzlich zum Login benötigt und automatisch aus Ihrem Browser gelesen. Sie können nun [hier klicken](#) und auch später jederzeit über die Funktion „Profil bearbeiten > Schlüssel herunterladen“ nach dem Login den im Cookie enthaltenen Schlüssel als Datei herunterladen. Um sich an einem anderen Rechner, oder mit einem anderen Browser, wo der Cookie noch nicht in Ihrem Browser importiert wurde, oder in den Fall, dass der Cookie aus Ihrem Browser gelöscht wurde, anzumelden, geben bitte den Pfad zu dieser Schlüsseldatei im Feld „Schlüsselpfad“ an. Danach wird der Cookie auch auf diesem Rechner / erneut in Ihrem Browser gespeichert.

Bitte ändern Sie Ihr Passwort unter „Profil bearbeiten“ für Ihren Benutzernamen.



Schlüssel nachträglich speichern / Benutzerdaten ändern



Roll Benutzerrolle

Eingelogg Vorname Nachname

StreetScooter ist
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group



Home >

- 1. Ihr Konto
- 2. Option wählen
- 3. Konto bearbeiten
- 4. Bestätigung

Ihr Konto
Benutzername : heit
Email : heit@jupp.de

Zurück Weiter

* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

Zurück zur Startseite

Neues Passwort eingeben und bestätigen
(mindestens 10 Zeichen, eine Zahl, ein Sonderzeichen und einen Klein- und einen Großbuchstaben)

Profil Bearbeiten Logout

Klicken, um Angaben zu
Ihrem Profil einzusehen
und anzupassen

Beispiel:
Passwort ändern

- Bitte wählen Sie ein Option
- Passwort ändern
 - Schlüssel herunterladen
 - Benachrichtigungsschwelle ändern
 - Email Adresse ändern

Abbrechen Zurück Weiter

**Erinnerung: Schlüssel bitte
herunterladen und an einem
sicheren Ort (auf Ihrem Rechner)
speichern! Auf keinen Fall
zusammen mit dem Passwort
aufbewahren!
Achtung: Ihr alter Schlüssel wird
ungültig!**

Passwort ändern
Passwort erstellen (Bitte verwenden Sie mindestens 10 Zeichen. Verwenden Sie eine Zahl, ein Sonderzeichen

Bitte bestätigen Sie Ihr neues Passwort

Abbrechen Zurück Weiter
Schließen ohne speichern Letzte Nächste

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group


Logout



The screenshot illustrates the logout process on the StreetScooter Cloud System. It shows two views of the interface:

- Top View:** Shows a user logged in as "StreetScooter Admin". The top navigation bar includes the StreetScooter logo, the role "Rolle : Zentrale", the status "Eingeloggt als StreetScooter Admin", and a "Logout" button. A yellow arrow points from the text "Hier zum Abmelden klicken" to the "Logout" button. Above the "Logout" button, it says "StreetScooter ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group".
- Bottom View:** Shows the result of the logout action. The top navigation bar now displays "Ausgelogg!", indicating the user is no longer logged in. A green arrow points from the "Logout" button in the top view to the "Ausgelogg!" message in the bottom view. The background of the bottom view shows a blurred image of a modern office interior with large windows.

Normale Anmeldung

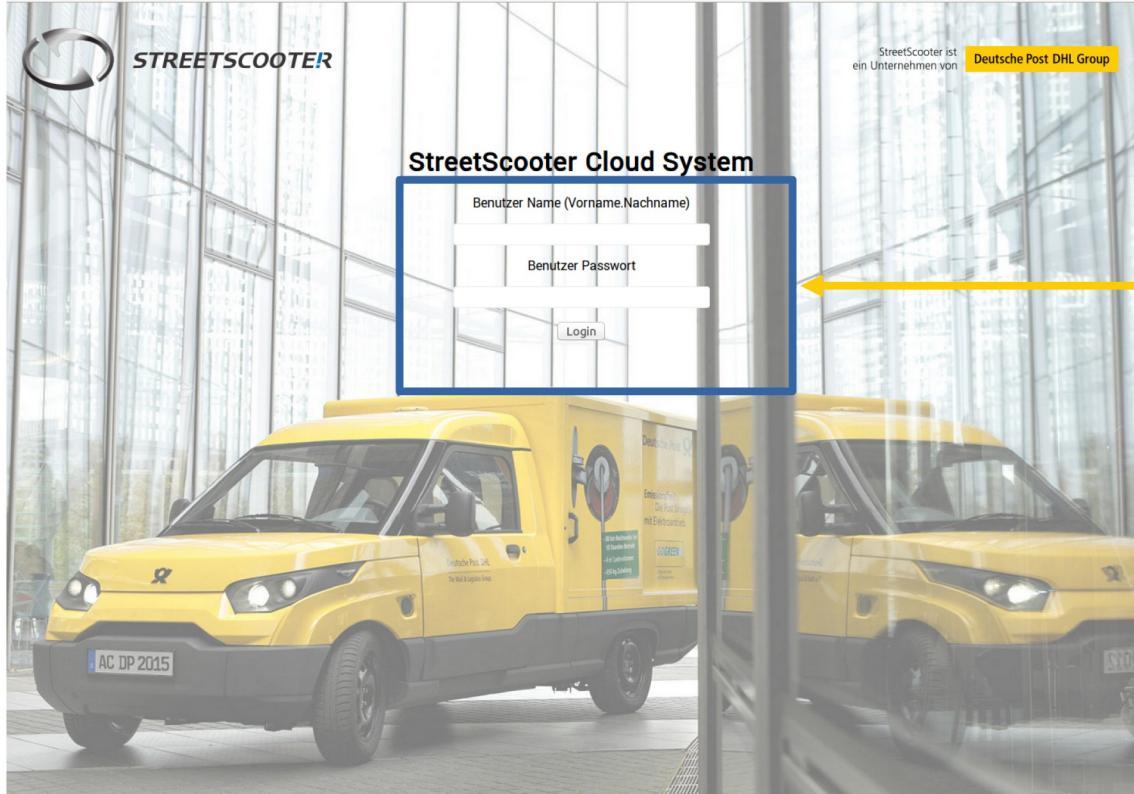

Benutzername: Vorname.Nachname eingeben
Passwort: Bitte Ihr persönliches Kennwort eingeben

Einwahl von anderem Rechner / Browser / wenn Schlüssel nicht automatisch gefunden wird



Ohne Schlüssel ist eine Anmeldung im StreetScooter Cloud-System nicht möglich. Wenn auf Ihrem Rechner die Cookies gelöscht wurden oder Sie sich von einem anderen Rechner aus anmelden, muss der Schlüssel bei der Anmeldung erneut hochgeladen werden.

Geben Sie hier die zuvor gespeicherte Schlüsseldatei an

Beispiel für Anzeige des im Browser gespeicherten Schlüssels
Chrome Firefox

The screenshot shows two browser windows side-by-side. The left window is Google Chrome displaying the 'Cookies and Webdata' dialog. It lists several cookies, with one specific cookie for 'streetscooter-cloud-system.eu' selected. The right window is Mozilla Firefox displaying the 'Cookies' list in the address bar search results. It also lists cookies for 'streetscooter-cloud-system.eu', with the same specific cookie selected. Both windows show details for the selected cookie, including name (PHPSESSID), content (a long session ID), domain (streetscooter-cloud-system.eu), and path (/). The Firefox window also shows other cookies from various sites like gstatic.com, youtube.com, and www.youtube.com.

Anlegen/Verwalten von Vertreter/-innen auf Eigener-Benutzer-/in-Ebene



Mit dieser könnten Funktion können Sie nur Benutzer/-innen anlegen, die die selbe Benutzerrolle (Zentrale, Fuhrparksteuerung oder Fuhrparkverwaltung) haben wie Sie.

Anlegen von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie einen Account für Vertreter/-innen für Ihre Benutzerrolle anlegen können.

Das Anlegen von Vertreter/-innen geschieht durch geführte Bedienung.



* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

[Zurück zur Startseite](#)

Verwalten von Vertreter/-innen

Je nach zugewiesenen Benutzerrechten ist es möglich, dass Sie einen Account für Vertreter/-innen für die selbe Benutzerrolle bearbeiten können.

Das Verwalten von Vertreter/-innen geschieht durch geführte Bedienung

Was möchten Sie tun?

1. Neues Mitarbeiter/in Konto erstellen.

2. Aktuelles Mitarbeiter/in Konto bearbeiten.



2.) Funktion Fuhrparksteuerung

Unter Fuhrparksteuerung werden alle Funktionen auf Niederlassungsebene zusammengefasst

Organisationen: Abteilung 32 und 33

Funktionen:

- Verwaltung von E-Mail-Adressen für ZSPLn/ZSPn zur Benachrichtigung im Fehlerfall
- Vergabe von Account auf ZSPL-Ebene
- Fahrzeuge anderen ZSPn / Ladesäulen zuweisen
- Neuzuweisung von Fahrzeugen an ZSPn/Ladesäulen
- Abfahrtszeiten von Fahrzeugen einstellen
- Spätladen von Fahrzeugen einstellen
- Einsehen von Fahrzeugdaten (Flottenmonitoring)

Übersicht



StreetScooter ist
ein Unternehmen von

Deutsche Post DHL Group

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung
Düsseldorf

Eingeloggt als Sts Fps

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

Home

Email Adressen/Accounts ZSPLn

ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung

Auszulieferende Fahrzeuge

Abfahrtszeiten

ZSP-Eigenschaften

Flottenmonitoring

Zu dieser
Ansicht
zurück-
kehren

Fahrzeuge zwischen ZSPn
verschieben / Fahrzeug-Ladepunkte
Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben

Spätladen einstellen

Energieverbrauch und
Flottenstatistik

ZSPL-E-Mail Adressen verwalten

Hier können Sie festlegen, an welche E-Mail-Adressen im Fehlerfall

Rolle : Fuhrparksteuerung

Eingeloggt als Sts Dev

Profil Bearbeiten [Logout](#)

[Home](#) > [Test Niederlassung](#)

ZSPLn Email Adressen verwalten

| ZSPL | Email Adressen |
|---|----------------|
| ZB / MechZB | |
| Email Adressen bearbeiten | |
| Düsseldorf 1 | |
| Email Adressen bearbeiten | |

ZSPL : Düsseldorf 1

Bitte tragen Sie eine E-Mail Adresse (Externe) pro Zeile ein,
z.B. Max.Mustermann@deutschepost.de. Alle ZSPL relevanten Informationen / Fehlermeldungen werden an diese Adressen gesendet.

ZSP Emails:

ZSP wählen

Düsseldorf 1 (OZ: 744033707000)

Bitte tragen Sie eine E-Mail Adresse (Externe) pro Zeile ein,
z.B. Max.Mustermann@deutschepost.de. Alle ZSP relevanten Informationen / Fehlermeldungen werden an diese Adressen gesendet.

[Speichern](#) [Zurücksetzen](#)

Hier können Sie für einen spezifischen ZSPL E-Mail-Adressen eingeben / ändern

Bitte hier zeilenweise E-Mail-Adressen der entsprechenden Personen eintragen

Hier können Sie für einen ZSP des ausgewählten ZSPLs E-Mail-Adressen der entsprechenden Personen eintragen

Benachrichtigungslevel einstellen



Bei der Erstellung von neuen Account (Vertreter/-innen) der Fuhrparksteuerung kann als Besonderheit ein Benachrichtigungslevel festgelegt werden. Je nach eingestelltem Grad werden Fehlermeldungen dann auch an die entsprechenden E-Mail-Adressen versandt.

1. Mitarbeiter/in Konto wählen

2. Option wählen

3. Konto bearbeiten

4. Bestätigung

Benachrichtigungsschwelle bei Fehlern

- Keine Auswirkungen auf Zustellung (Immer benachrichtigen)
- Minimale Auswirkungen (mindestens 1 Fahrzeug pro ZSP betroffen / ausgestanden)
- Mit lere Auswirkungen (mindestens 2 Fahrzeuge pro ZSP betroffen / ausgestanden)
- Schwere Auswirkungen (mindestens 4 Fahrzeuge pro ZSP betroffen / ausgestanden)
- Nie benachrichtigen

Abbrechen **Zurück** **Weiter**

Das weitere Vorgehen zum Anlegen von Vertretern/-innen ist gleich dem allgemeinen (Seite 15 „Anlegen von Vertreter/-innen“)

* Mit Browser Button Zurück gelangen Sie zurück zur Funktions-Auswahl

[Zurück zur Startseite](#)

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group



STREETSCOOTER

Benutzeraccount auf ZSPL-Ebene anlegen

Die Fuhrparksteuerung kann Accounts für den Zugang auf ZSPL-Ebene (Fuhrparkverwaltung) anlegen

ZSPLn Email Adressen verwalten

| ZSPL | Email Adressen |
|---|---|
| ZB / MechZB Email Adressen bearbeiten | |
| Düsseldorf 1 Email Adressen bearbeiten | @deutschepost.de + Benutzerkonto anlegen |

Das weitere Vorgehen zum Anlegen des Accounts erfolgt analog zum Anlegen von Vertreter/-innen (Seite 15 „Anlegen von Vertreter/-innen“)

Hier können Sie ein neues Benutzerkonto anlegen

E-Mail-Adresse des neuen Kontos angeben und bestätigen

Benutzeraccount auf ZSPL-Ebene zurücksetzen



Falls ein Account auf ZSPL-Ebene nicht mehr nutzbar ist (Passwort und/oder Schlüssel verloren), kann dieser hier zurück gesetzt werden. Hierbei wird ein neues initiales Passwort generiert mit dem sich der Benutzer einmalig ohne Schlüssel anmelden kann.

ZSPL Email Addressen verwalten

| ZSPL | Email Addressen |
|-------------------------------------|--|
| Test ZSPL1 (OZ: -265) Bearbeiten | test@test.com Benutzerkonto bearbeiten |
| Test ZSPL2 (OZ: -266) Bearbeiten | Klaus.Peter@mustermann.fr Benutzerkonto bearbeiten |

1. Mitarbeiter/in Konto
2. Option wählen
3. Konto bearbeiten
4. Bestätigung

Mitarbeiter/in Konto
Benutzername : j.salomon4
Email : j.salomon@deutschepost.de

Bestätigen, um mögliche Optionen anzuzeigen

Abbrechen

Zurück Weiter

Hier können Sie einen Account (auf ZSP-L Ebene) zurücksetzen.

1. Mitarbeiter/in Konto
2. Option wählen
3. Konto bearbeiten
4. Bestätigung

Bitte wählen Sie eine Option
 Konto zurücksetzen
 Berechtigungen ändern
 Benachrichtigungsschwelle ändern
 Email Adresse ändern
 Konto löschen

Abbrechen

Zurück Weiter

Das weitere Vorgehen zum Anlegen des Accounts ist gleich dem Anlegen von Vertreter/-innen (Seite 15 „Anlegen von Vertreter/-innen“)

Fahrzeugauslieferung vorbereiten / Ladepunktzuordnung von Fahrzeugtypen



Sobald eine Lieferung von StreetScooter Fahrzeugen in Ihre Niederlassung geplant ist, erhalten Sie eine E-Mail. Durch das Öffnen der darin enthaltenen Verknüpfung („Link“) gelangen Sie direkt zu diesem Reiter.

Home Email Adressen/Accounts ZSP/Ln ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszulieferende Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Flottenmonitoring

Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-Ladepunkte Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben Spätladen einstellen Energieverbrauch und Flottenstatistik

Anzahl der auszulieferenden Fahrzeuge

WORK B16 1-Sitzer Verbund: 17 (KW 34: 10, KW 35: 7)

Auszuliefernde Fahrzeuge an Ladesäule zuordnen

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

Sie können auch direkt Teile des Namens oder der Z-Nummer in das Feld zum Suchen eingeben.
Es werden nur ZSPLn/ZSPn mit unzugeordneten Ladepunkten angezeigt.

Anzahl der zuzuweisenden Fahrzeuge

WORK B16 1-Sitzer Verbund: 16

| | |
|---------|---------|
| DLS04li | DLS04re |
| DLS05li | DLS05re |

Legende
3-phasige Ladepunkte/Fahrzeuge
1-phasige Ladepunkte/Fahrzeuge

Speichern

Zugeordnete Fahrzeuge

| ZSP | Fahrzeug VIN / Kennzeichen | 1/3 phasige Fahrzeug | Fahrzeugtyp | Ladesäule |
|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| Nettetal 1 | WS5B14AA6FA100038/BN-PI-8614 | 1-phasig | WORK B14 1-Sitzer Verbund | DLS01li |
| Nettetal 1 | WS5B14AA5FA100015/BN-PI-8571 | 1-phasig | WORK B14 1-Sitzer Verbund | DLS01re |
| Nettetal 1 | WS5B14AA5FA100158/BN-PJ-1313 | 1-phasig | WORK B14 1-Sitzer Verbund | DLS02li |
| Nettetal 1 | WS5B14AA6FA100282/BN-PJ-1437 | 1-phasig | WORK B14 1-Sitzer Verbund | DLS02re |
| Nettetal 1 | WS5B14AAAXFA100169/BN-PJ-1324 | 1-phasig | WORK B14 1-Sitzer Verbund | DLS03li |
| Nettetal 1 | WS5B14AA2FA100053/BN-PI-8629 | 1-phasig | WORK B14 1-Sitzer Verbund | DLS03re |

Wählen Sie hier einen ZSP aus, an den die (ein Teil der) Fahrzeuge geliefert werden sollen

Geben Sie hier an, an welche Ladesäule die Fahrzeuge angeschlossen werden sollen und klicken Sie auf „Speichern“

Fahrzeug-ZSP / Ladepunkt-Zuordnung einsehen/ändern



Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps StreetScooter ist ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group

Home Email Adressen/Accounts ZSPn ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszuliefernde Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Flottenmonitoring

Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-Ladepunkte Zuordnung ZSP und Ladepunkte angeben Spätladen einstellen Energieverbrauch und Flottenstatistik

ZSP auswählen

Bitte wählen Sie einen ZSPL/ZSP

ZSPL wählen/eintippen

Viersen : 74403378

oder direkt ZSP wählen/eintippen

Nettetal 1 : 744033780130

Sie können auch direkt Teile des Namens oder der OZ-Nummer in das Feld zum Suchen eingeben. Es werden nur ZSPLn/ZSPn mit Ladepunkten/StreetScooter Fahrzeugen angezeigt.

Übersicht ZSP : Nettetal 1

Hier können Sie Fahrzeuge zu anderen ZSPn oder/und Ladepunkte verschieben.

Änderungen werden erst beim Klicken auf Änderungen speichern übernommen

| Aktueller ZSP | VIN | AKZ | 1/3 phasige Fahrzeug | Fahrzeugtyp |
|---------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| Nettetal 1 | WS5B14AA6FA100038 | BN-PI-8614 | 1-phasic | WORK B14 1-Sitzer Verbund |
| Nettetal 1 | WS5B14AA5FA100015 | BN-PI-8571 | 1-phasic | WORK B14 1-Sitzer Verbund |
| Nettetal 1 | WS5B14AA5FA100158 | BN-PJ-1313 | 1-phasic | WORK B14 1-Sitzer Verbund |
| Nettetal 1 | WS5B14AA6FA100282 | BN-PJ-1437 | 1-phasic | WORK B14 1-Sitzer Verbund |
| Nettetal 1 | WS5B14AA6FA100169 | BN-PJ-1324 | 1-phasic | WORK B14 1-Sitzer Verbund |
| Nettetal 1 | WS5B14AA2FA100053 | BN-PI-8629 | 1-phasic | WORK B14 1-Sitzer Verbund |

| Neuer ZSP* | Ladepunkte |
|------------|----------------------|
| Nettetal 1 | DLS01li (1-phasic) ▾ |
| Nettetal 1 | DLS01re (1-phasic) ▾ |
| Nettetal 1 | DLS02li (1-phasic) ▾ |
| Nettetal 1 | DLS02re (1-phasic) ▾ |
| Nettetal 1 | DLS03li (1-phasic) ▾ |
| Nettetal 1 | DLS03re (1-phasic) ▾ |

* Sortiert nach Ladepunkte Name

+ Pool = Bundesweiter Fleet Pool

+ Unbekannt = Standort unbekannt

Legende

3-phasic Fahrzeuge

1-phasic Fahrzeuge

Speichern

Zuweisung bearbeiten und Änderungen mit „Speichern“ übernehmen

Abfahrtszeiten einstellen



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten Logout

Home Email Adressen/Accounts ZSPLn ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszulieferende Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Flottenmonitoring

Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-
Ladepunkte Zuordnung ändern

ZSP und Ladepunkte angeben

Spätladen einstellen Energieverbrauch und Flottenstatistik

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

ZSP und Fahrzeug wählen

Fahrzeuge

VIN/AKZ

- WS5B14AA8FA100221/BN-PJ-1376
- WS5B14AA4FA100006/BN-PI-8562
- WS5B14AA0FA100150/BN-PJ-1305
- WS5B14AA6FA100024/BN-PI-8580

Ladesäule

- DLS01li
- DLS02li
- DLS04li
- DLS04re

Abfahrtszeiten für Fahrzeug WS5B14AA8FA100221/BN-PJ-1376 setzen

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Montag | <input checked="" type="checkbox"/> Dienstag | <input checked="" type="checkbox"/> Mittwoch | <input checked="" type="checkbox"/> Donnerstag | <input checked="" type="checkbox"/> Freitag | <input checked="" type="checkbox"/> Samstag | <input type="checkbox"/> Sonntag |
| 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |

+ 2. Abfahrtszeiten pro Tag setzen

Abfahrtszeiten anpassen und Änderungen mit „Speichern“ übernehmen.
Eine zweite Abfahrtszeit, z.B. für Abendzustellung, kann über „2. Abfahrtszeiten pro Tag setzen“ hinzugefügt werden

Zeitpunkt Ladebeginn für ZSP einstellen



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten Logout

Home Email Adressen/Accounts ZSPLn ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung Auszulieferende Fahrzeuge Abfahrtszeiten ZSP-Eigenschaften Spätladen einstellen Flottenmonitoring
Fahrzeuge zwischen ZSPn verschieben / Fahrzeug-
Ladepunkte Zuordnung ändern

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

Als Spätladen gekennzeichnete Fahrzeuge laden
erst ab der eingestellten Uhrzeit mit maximaler
Leistung.

Eingeloggt als Sts Fps

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten Logout

ZSP wählen

ZSP Eigenschaften

20:00

Gleiche Startzeit für alle Fahrzeuge eintragen

| VIN | AKZ | Ladepunkte |
|-------------------|------------|------------|
| WS5B14AA6FA100038 | BN-PI-8614 | DLS01li |
| WS5B14AA5FA100015 | BN-PI-8571 | DLS01re |
| WS5B14AA5FA100158 | BN-PJ-1313 | DLS02li |
| WS5B14AA6FA100282 | BN-PJ-1437 | DLS02re |
| WS5B14AAXFA100169 | BN-PJ-1324 | DLS03li |
| WS5B14AA2FA100053 | BN-PI-8629 | DLS03re |

Speichern

| Setze Spätladen | Startzeit Spätladen |
|-----------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Ja | |

**Eigenschaften anpassen und
durch Klick auf „Speichern“
bestätigen.**

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group

Flottenmonitoring



StreetScooter ist
ein Unternehmen von **Deutsche Post DHL Group**

Rolle: Fuhrparksteuerung-Niederlassung Düsseldorf Eingeloggt als Sts Fps

Anleitungen | Mitarbeiter/-innen Konten verwalten | Profil bearbeiten [Logout](#)

[Home](#) [Email Adressen/Accounts ZSPLn](#) [ZSP-/Ladesäulen-Zuordnung](#) [Auszulieferende Fahrzeuge](#) [Abfahrtszeiten](#) [ZSP-Eigenschaften](#) [Flottenmonitoring](#)

Fahrzeuge zwischen ZSPn
verschieben / Fahrzeug-
Ladepunkte Zuordnung ändern

Spätladen einstellen

Energieverbrauch und
Flottenstatistik

ZSPL wählen/eintippen

oder direkt ZSP wählen/eintippen

ZSP wählen

Zurückgelegte Strecke aller StreetScooter Fahrzeuge der letzten Woche : 65,80 km

Liste der Funktion wird in Zukunft ausgebaut.

3.) Funktion Fuhrparkverwaltung (ZSPL)

Unter Fuhrparkverwaltung werden alle Funktionen auf ZSPL-Ebene zusammengefasst.

Organisationen:

Funktionen:

- Verwaltung von E-Mail-Adressen für ZSPn zur Benachrichtigung im Fehlerfall
- Neuzuweisung von Fahrzeugen an ZSPn
- Zuordnung von Fahrzeugen zu Ladesäulen
- Meldung von defekten Fahrzeugen / Eingabe der Fahrzeugzustände
- Eintragen von Abfahrtszeiten der Fahrzeuge
- Einsehen von Fahrzeugdaten (Flottenmonitoring)

Fahrzeuge Ladesäulen zuordnen



Rolle : Fuhrparkverwaltung

Eingeloggt als

StreetScooter ist
ein Unternehmen von Deutsche Post DHL Group



Fahrzeuge an Ladesäule zuordnen

ZSP wählen

Emleben(71993373070)

Zugeordnete Fahrzeuge

| ZSP | Fahrzeug VIN / Kennzeichen |
|---------|-------------------------------|
| Emleben | WS5B14AA8FA100350/BN-PJ-2034 |
| Emleben | WS5B14AA0FA100357/BN-PJ-2041 |
| Emleben | WS5B14AAAXFA100351/BN-PJ-2035 |
| Emleben | WS5B14AA4FA100362/BN-PJ-2046 |
| Emleben | WS5B14AA6FA100167/BN-PJ-1322 |
| Emleben | WS5B14AA8FA100266/BN-PJ-1421 |
| Emleben | WS5B14AA5FA100368/BN-PJ-2052 |
| Emleben | WS5B14AA1FA100366/BN-PJ-2050 |

Speichern

Typ

| Ladesäule |
|------------------|
| DLS06li |
| DLS06re |
| DLS02li |
| Nicht zugeordnet |
| DLS01li |
| DLS01re |
| DLS02li |
| DLS02re |
| DLS03li |
| DLS03re |
| DLS04li |
| DLS04re |
| DLS05li |
| DLS05re |
| DLS06li |
| DI S06re |

Hier können Sie einen ZSP aus Ihrem ZSPL wählen

Hier sehen Sie die bereits gemachten Zuordnungen für den jeweiligen ZSP

Hier können Sie ein Fahrzeug des ZSPs eine Ladesäule des ZSPs zuordnen. Ist das Fahrzeug bereits einer Säule zugeordnet, wird es neu zugewiesen. Wenn Sie 'Nicht zugeordnet' wählen, wird die frühere Zuordnung gelöscht. Eine Ladesäule kann mehreren Fahrzeugen zugewiesen werden.

Speichern Sie hier gemachte Ladesäulen (=Ladepunkt)–
Fahrzeugzuordnung

StreetScooter
is a company of

Deutsche Post DHL Group

