

PW Print3D

Instrukcja obsługi

Adapter akumulatorowy pasywny 18–20 V DC


1. Przeznaczenie produktu

Adapter umożliwia zasilanie elektronarzędzi jednej marki akumulatorem innej marki w systemie 18–20 V DC. Jest to produkt pasywny – nie zawiera elektroniki aktywnej i nie służy do ładowania akumulatorów.

2. Kompatybilność – sprawdź swój model

Akumulator (wejście)	Narzędzie (wyjście)	Kod modelu
Bosch / Dedra / DeWalt / Milwaukee / Parkside	Makita LXT 18 V	BOS-MAK / DED-MAK / DEW-MAK / MIL-MAK / PAR-MAK
Bosch / DeWalt / Makita / Milwaukee / Parkside	Dedra SAS+ALL 18 V	BOS-DED / DEW-DED / MAK-DED / MIL-DED / PAR-DED
Bosch / Dedra / DeWalt / Makita / Milwaukee	Parkside X20V Team	BOS-PAR / DED-PAR / DEW-PAR / MAK-PAR / MIL-PAR
Bosch / Dedra / DeWalt / Makita / Milwaukee / Parkside	Yato 18 V	BOS-YAT / DED-YAT / DEW-YAT / MAK-YAT / MIL-YAT / PAR-YAT

3. Wygląd produktu

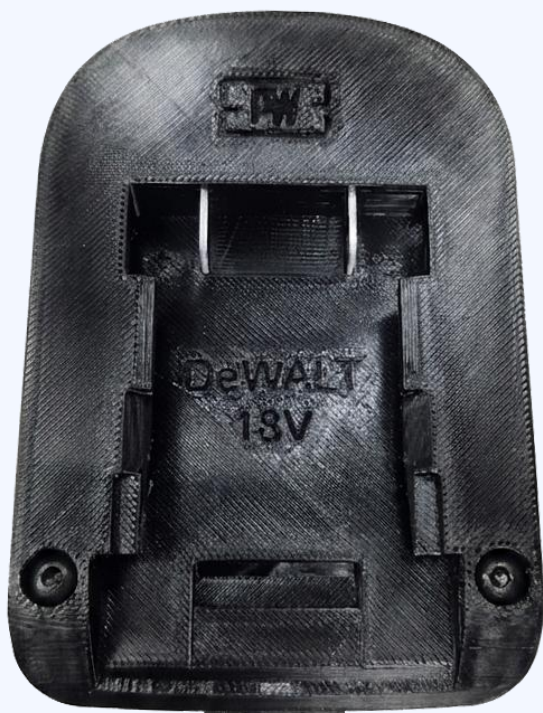

Zdjęcie poglądowe – wygląd adaptera zależy od modelu.

Przykład: model DEW-MAK

DeWalt: Akumulator (wejście)

Makita: Narzędzie (wyjście)

4. Jak używać adaptera

1

Sprawdź model adaptera

Model jest widoczny na plombie / etykiecie opakowania. Upewnij się, że akumulator, adapter i narzędzie są ze sobą kompatybilne. Na plombie / etykiecie opakowania pierwsza podana jest nazwa akumulatora (wejście), a następnie nazwa narzędzia (wyjście). Kształt gniazda uniemożliwia odwrotne włożenie.

2

Włóż adapter do narzędzia

Wsuń adapter od strony narzędzia (Makita / Dedra / Parkside / Yato).

Kształt gniazda uniemożliwia odwrotne włożenie.

Dla ułatwienia wsuwając adapter możesz nacisnąć zatrzask.

Zatrzask musi wyraźnie kliknąć.



3

Włóż akumulator do adaptera

Wsuń akumulator od strony gniazda dopasowanego do Twojego akumulatora.

Kształt gniazda uniemożliwia odwrotne włożenie.

Dla ułatwienia wsuwając akumulator możesz nacisnąć zatrzask w celu płynniejszego wsunięcia.

Zatrzask musi wyraźnie kliknąć.



4

Test startowy

Włącz narzędzie na 1–3 sekundy. Jeśli działa prawidłowo – możesz używać.



5

Wymowanie akumulatora z adaptera

Naciśnij przycisk zwalniający (znajduje się na samym akumulatorze, tak jak przy wyjmowaniu z oryginalnego narzędzia) i wysuń akumulator z adaptera.



Wymowanie adaptera z narzędzia

Naciśnij przycisk zwalniający (znajduje się na adapterze po stronie narzędzia, w miejscu, w którym normalnie byłby przycisk akumulatora) i wysuń adapter z narzędzia.



5. Ostrzeżenia i ograniczenia

OSTRZEŻENIA I OGRANICZENIA:

- ⚠ Przeznaczony wyłącznie do elektronarzędzi 18–20 V DC.
- ⚠ Nie podłączać do ładowarek – adapter nie służy do ładowania akumulatorów.
- ⚠ Przed użyciem upewnić się, że adapter jest kompatybilny z akumulatorem i narzędziem.
- ⚠ Przy pierwszym użyciu włączyć narzędzie na 1–3 s i sprawdzić poprawność działania.
- ⚠ Nie doprowadzać do nadmiernego rozładowania akumulatora.
- ⚠ Nie używać z narzędziami wysokoprądowymi przy długotrwałej pracy ciągłej (np. szlifierki kątowe, pilarki tarczowe).
- ⚠ Chronić przed wilgocią. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku w suchych warunkach.
- ⚠ Przechowywać z dala od dzieci.
- ⚠ Nie używać z uszkodzonym adapterem, akumulatorem lub narzędziem.
- ⚠ Nie modyfikować adaptera.

6. Dane producenta

Producent: PW Print3D

Kontakt: print.pw.3d@gmail.com

Adres: Stylowa 6D/64, 80-180 Borkowo

Sprzedaż: allegro.pl/uzytkownik/PW_Print3D

Kraj produkcji: Polska

BDO: 000713652