Pilotes de communication

Manuel d’installation

10/2014

350061153.11

www.schneider-electric.com

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des produits mentionnés. Il ne peut pas être utilisé pour définir ou déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser l'analyse de risques complète et appropriée, l'évaluation et le test des produits pour ce qui est de l'application à utiliser et de l'exécution de cette application. Ni la société Schneider Electric ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues pour responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans le présent document. Si vous avez des suggestions, des améliorations ou des corrections à apporter à cette publication, veuillez nous en informer.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique ou photocopie, sans autorisation préalable de Schneider Electric.

Toutes les réglementations de sécurité pertinentes locales doivent être observées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et afin de garantir la conformité aux données système documentées, seul le fabricant est habilité à effectuer des réparations sur les composants.

Lorsque des équipements sont utilisés pour des applications présentant des exigences techniques de sécurité, suivez les instructions appropriées.

La non-utilisation du logiciel Schneider Electric ou d'un logiciel approuvé avec nos produits matériels peut entraîner des blessures, des dommages ou un fonctionnement incorrect.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des lésions corporelles ou des dommages matériels.

© 2014 Schneider Electric. Tous droits réservés.

Table des matières

Consignes de sécurité 5
A propos de ce manuel 7
Chapitre 1 Installation des pilotes 9
Installation des pilotes 9
Chapitre 2 Pilote Modbus 11
Configuration du pilote Modbus 12
Ecran de configuration de pilote 13
Ecran de contrôle du pilote 15
Ecran de mise au point du pilote 17
Ecran d'informations 19
Configuration du modem Modbus sous Windows 21
Chapitre 3 Pilote USB d'automate 27
Etat de la liaison USB 27
Chapitre 4 Pilote Uni-Telway pour port série 31
Ecrans de configuration de pilote 32
Configuration du pilote 36
Chapitre 5 Pilote XIP sur TCP/IP 39
Ecran de configuration de pilote 40
Configuration du pilote 43
Chapitre 6 Pilote PCIWAY pour processeurs Atrium TSX PCI 57 xxx 47
Ecran de configuration de pilote 48
Réglage des paramètres de la carte TSX PCI 57 xxx 50
Chapitre 7 Pilote FIP pour carte TSX C USB FIP 53
Finalisation de l'installation 54
Ecran de configuration de pilote 55
Chapitre 8 Pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232 . 57
Installation des pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232 58
Ecrans de configuration des pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232 62
Chapitre 9 Drivers Manager 65
Gestion des pilotes 66
Modes d'adressage X-Way 71

Chapitre 10 Résolution des problèmes 75
Résolution des problèmes d'installation 76
Résolution des problèmes de configuration 78
Annexes 79
Annexe A Pilote Ethway 81
Installation du pilote 82
Outil de configuration du pilote 84
Annexe B Pilote FIP pour carte TSX FPP 20 87
Ecran de configuration du pilote 88
Fin de l'installation 90
Annexe C Pilote FIP pour carte ISA TSX FPC 10 91
Fin de l'installation de la carte TSX FPC 10 92
Sélection du type de matériel 93
Configuration des paramètres matériels 96
Réglage des paramètres de la carte TSX FPC 10 ISA 99
Ecran de configuration du pilote 101
Annexe D Pilote ISAWAY pour processeurs Atrium TPCX 57 . . 103
Fin de l'installation 104
Sélection du type de matériel 105
Configuration des paramètres matériels 108
Réglage des paramètres de la carte ISA TPCX 57 111
Configuration du pilote ISAWAY 113
Annexe E Pilote Uni-Telway pour carte TSX SCP 114 119
Ecrans de configuration du pilote 120
Fin de l'installation 122
Index 123

Consignes de sécurité

Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

⚠ DANGER

DANGER signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

ATTENTION signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

AVIS

AVIS indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

A propos de ce manuel

Présentation

Objectif du document

Ce manuel fournit des informations sur l'installation et la configuration des pilotes de communication.

Champ d'application

Cette documentation est applicable à Unity Pro V8.1 ou version ultérieure.

Les caractéristiques techniques des équipements décrits dans ce document sont également fournies en ligne. Pour accéder à ces informations en ligne :

Etape	Action
1	Accédez à la page d'accueil de Schneider Electric *www.schneider-electric.com*.
2	Dans la zone **Search**, saisissez la référence d'un produit ou le nom d'une gamme de produits. ● N'insérez pas d'espaces dans le numéro de modèle ou la gamme de produits. ● Pour obtenir des informations sur un ensemble de modules similaires, utilisez des astérisques (*).
3	Si vous avez saisi une référence, accédez aux résultats de recherche **Product datasheets** et cliquez sur la référence qui vous intéresse. Si vous avez saisi une gamme de produits, accédez aux résultats de recherche **Product Ranges** et cliquez sur la gamme de produits qui vous intéresse.
4	Si plusieurs références s'affichent dans les résultats de recherche **Products**, cliquez sur la référence qui vous intéresse.
5	Selon la taille de l'écran, vous serez peut-être amené à faire défiler la page pour consulter la fiche technique.
6	Pour enregistrer ou imprimer une fiche technique au format .pdf, cliquez sur **Download XXX product datasheet**.

Les caractéristiques présentées dans ce manuel devraient être identiques à celles fournies en ligne. Toutefois, en application de notre politique d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre le manuel et les informations fournies en ligne, utilisez ces dernières en priorité.

Chapitre 1
Installation des pilotes

Installation des pilotes

Présentation

Lors de l'installation du logiciel Unity Pro à partir d'un DVD, l'installation des pilotes suivants est proposée (selon le système d'exploitation) :

- Modbus Série
- USB
- Uni-Telway

D'autres pilotes disponibles sont installés à partir du DVD du logiciel Unity Pro, et le pilote des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232 requiert une procédure d'installation spécifique. Pour plus d'informations sur les instructions d'installation, reportez-vous à la section du pilote correspondant.

NOTE : Lisez attentivement les notes de version pour connaître les instructions d'installation spécifiques à suivre.

NOTE : Concernant le matériel qui n'est plus fabriqué par Schneider Electric, la disponibilité des pilotes et la procédure d'installation sont indiquées dans les annexes *(voir page 79)*.

Compatibilité des pilotes

Tableau de compatibilité des systèmes d'exploitation Windows :

Pilote	Win 7 (32 bits, 64 bits)	Win 8.1 (32 bits, 64 bits)
Modbus série	+	+
USB	+	+
Uni-Telway	+	+
XIP (XWAY sur TCP/IP)	+	+
PCIway	+	–
USB-FIP	+	–
+ Oui **–** Non		

Procédure

La procédure suivante indique comment installer les pilotes après l'installation du logiciel Unity Pro à l'aide du DVD Unity Pro :

Etape	Description
1	Insérez le DVD d'installation de Unity Pro dans le lecteur. **Résultat** : l'invite d'installation du logiciel Unity Pro est automatiquement lancée.
2	Annulez l'installation du logiciel Unity Pro (le programme est en principe déjà installé).
3	Explorez le répertoire du DVD **Pilotes de communication** Pour installer tous les pilotes, double-cliquez sur **InstallAllDrivers.exe**. Pour installer un pilote particulier, double-cliquez sur le programme d'installation du pilote : **Modbus série : SchneiderModbusDriverSuite.exe** **USB : SchneiderPLCUSBDriverSuite.exe** **Uni-Telway : SchneiderUnitelwayDriverSuite.exe** **XIP : SchneiderXipDriverSuite.exe** **PCIway : SchneiderTPCI57DriverSuite.exe** **USB-FIP : SchneiderUsbFipDriverSuite.exe** **NOTE :** L'extension de programme (**.exe**) s'affiche ou non selon les options d'affichage.
4	Un assistant InstallShield s'affiche durant l'installation. Suivez les instructions indiquées (Win XP).
5	Une fois l'installation effectuée (absence de message spécifique), vous pouvez lancer le logiciel Unity Pro.

Chapitre 2
Pilote Modbus

Objet de cette section

Cette section décrit la configuration du pilote Modbus

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


Sujet	Page
Configuration du pilote Modbus	12
Ecran de configuration de pilote	13
Ecran de contrôle du pilote	15
Ecran de mise au point du pilote	17
Ecran d'informations	19
Configuration du modem Modbus sous Windows	21

Configuration du pilote Modbus

Accès à l'outil de configuration

L'outil de configuration est accessible dans la barre des tâches **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Consultez la section Drivers Manager *(voir page 65)*.

Sélectionnez le **Pilote MODBUS série** pour afficher la fenêtre suivante :

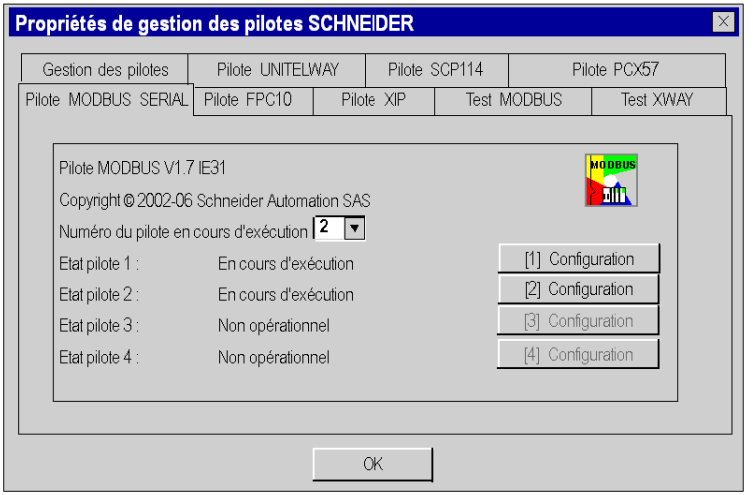

Cette fenêtre permet les actions suivantes :

- Afficher la version du pilote installée.
- Sélectionner le nombre de pilotes à activer.
- Afficher l'état de chaque pilote.
- Accéder à la configuration *(voir page 13)* de chaque pilote.

Ecran de configuration de pilote


Présentation

Cette section décrit la configuration du pilote Modbus pour port série.

L'outil de configuration est accessible dans la barre Windows : **Démarrer →Panneau de configuration →Drivers Manager**. Sélectionnez l'onglet **Pilote MODBUS série** et sélectionnez l'un des boutons **Configuration** correspondant aux quatre pilotes.

Illustration

L'écran de configuration dédié au pilote Modbus est du type suivant :

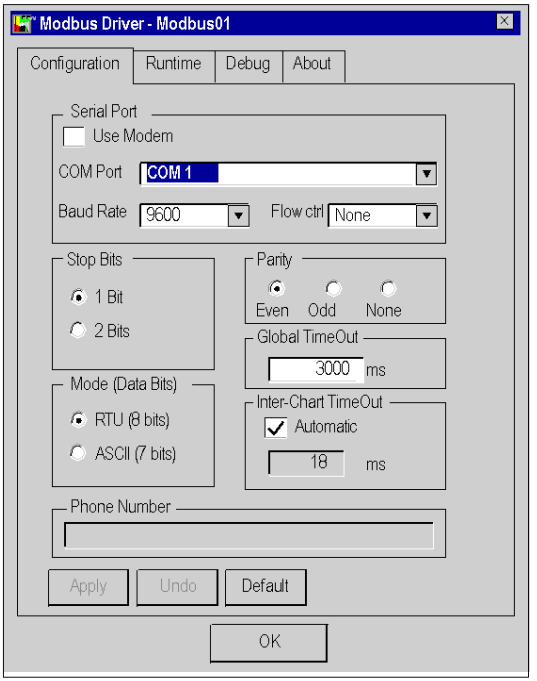

Description de l'écran de configuration :

Zone	Elément
Port série/modem	Si la case **Modem utilisé** est cochée, la liste de tous les modems configurés sur l'ordinateur s'affiche dans la zone **Modem** (au lieu de la zone **Port COM**). Pour configurer le modem dans le système d'exploitation Windows, consultez la page de configuration du modem avec Windows *(voir page 21)*. **Port COM** ou **Modem** : permet de choisir le port de communication à utiliser, par défaut le port COM1, ou le modem à utiliser. **Débit en bauds** : permet de choisir la vitesse de transmission entre 300 et 19200 bits/seconde. La valeur par défaut est 9600 b/s. **Contrôle de flux** : sélectionner le contrôle de flux du port série (sauf pour la communication par modem).
Bits arrêt	Permet d'indiquer le nombre de bits d'arrêt utilisés pour communiquer. La valeur par défaut est 1.
Parité	Permet de choisir d'ajouter ou non un bit de parité ainsi que son type, par exemple : ● **Paire**, pour une parité paire (valeur par défaut). ● **Impaire**, pour une parité impaire. ● **Aucune**, pour n'utiliser aucun bit de parité.
Timeout global	Permet de définir un timeout de réception (en millisecondes) lorsque le pilote attend la réponse de l'esclave Modbus interrogé.
Timeout entre caractères	Permet de définir un temps de silence (en millisecondes), autorisant la détection d'un délimiteur de fin Modbus. Si la case **Automatique** est cochée, la valeur est automatiquement calculée en fonction de la vitesse (débit en bauds).
Mode (bits de données)	**RTU** : les caractères sont codés sur 8 bits, en binaire. Il s'agit du mode par défaut. **ASCII** : les caractères sont codés sur 7 bits, en ASCII.
Numéro de téléphone	Numéro à composer lorsque le port de communication est connecté à un modem.
Appliquer	Enregistre la configuration.
Annuler	Annule les dernières modifications.
Par défaut	Attribue les valeurs par défaut aux différents champs.
OK	Permet de valider les paramètres de configuration et d'afficher la fenêtre sous forme d'icône.

Instances Modbus

Après l'avoir installé, configurez le pilote Modbus et redémarrez l'ordinateur. Toutes les instances Modbus activées dans le gestionnaire de pilotes sont initialisées.

Pour chaque instance Modbus configurée, l'icône correspondante s'affiche dans la barre des tâches.

Ecran de contrôle du pilote


Présentation

Cet écran permet d'afficher des informations concernant le fonctionnement du pilote.

La durée de rafraîchissement de ces informations est définie dans l'écran du pilote. Reportez-vous à la section *Ecran de mise au point du pilote, page 17*.

Illustration

Pour accéder à l'écran de contrôle dédié au pilote Modbus, sélectionnez l'onglet **Exécution** dans l'écran **Configuration du pilote** :

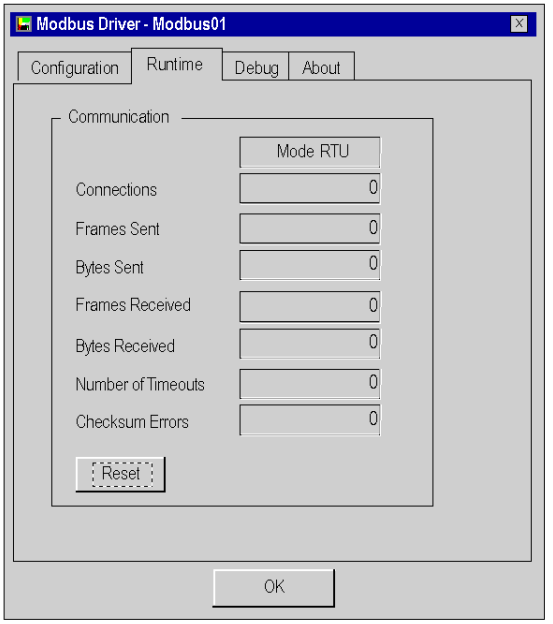

Description

Le tableau ci-dessous décrit les différentes informations concernant le fonctionnement du pilote.

Elément	Description
Mode	Affiche le mode de fonctionnement du pilote : ● Mode RTU, ● Mode ASCII.
Connexions	Contient le nombre de clients qui utilisent le pilote.

Elément	Description
Trames émises	Contient le nombre de trames émises depuis la dernière remise à zéro.
Octets envoyés	Contient le nombre d'octets envoyés depuis la dernière remise à zéro.
Trames reçues	Contient le nombre de trames reçues depuis la dernière remise à zéro.
Octets reçus	Contient le nombre d'octets reçus depuis la dernière remise à zéro.
Nombre de timeouts	Contient le nombre de timeouts atteint. La valeur est définie dans l'écran de configuration Retard global.
Erreurs de checksum	Contient le nombre d'erreurs de checksum détectées.
RAZ	Ce bouton permet de remettre à zéro les divers compteurs de l'écran de contrôle.
OK	Ce bouton permet de représenter la fenêtre sous forme d'icône.


Ecran de mise au point du pilote

Présentation

Cet écran permet de désactiver l'enregistrement de certaines opérations effectuées par le pilote de communication dans le fichier de suivi.

Illustration

Pour accéder à l'écran de mise au point dédié au pilote Modbus, sélectionnez l'onglet **Mise au point** dans l'écran **Configuration du pilote** :

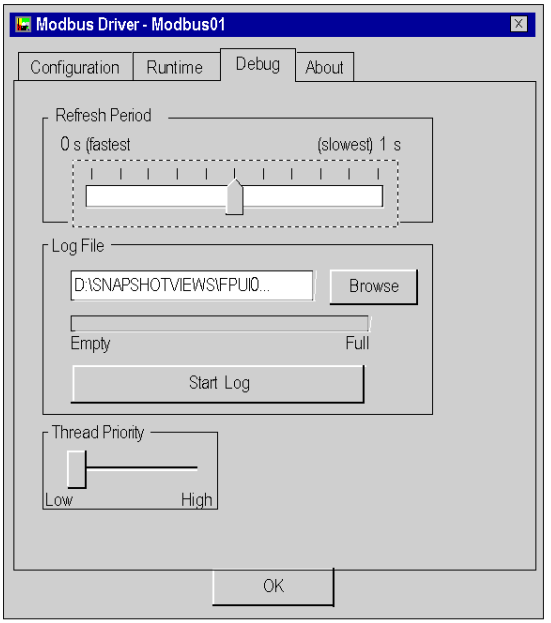

Description

Le tableau ci-dessous décrit les différentes zones de l'écran de mise au point.

Zone	Description
Durée de rafraîchissement	Permet de définir la durée de rafraîchissement de l'écran de contrôle du pilote entre 0 s et 1 s.
Fichier Historique	Cette zone contient : ● le chemin d'accès du fichier de suivi, ● un graphique indiquant le niveau de remplissage du fichier de suivi, ● un bouton de démarrage ou d'arrêt du fichier de suivi.
Priorité de thread	Ajuste la priorité du pilote par rapport aux autres tâches exécutées sous Windows. La valeur par défaut est Basse.
OK	Ce bouton permet de représenter la fenêtre sous forme d'icône.


Ecran d’informations

Présentation

Cet écran contient des informations générales sur le pilote de communication et le système d’exploitation installé.

Illustration

Pour accéder à l’écran d’informations dédié au pilote Modbus, sélectionnez l’onglet **A propos de** dans l’écran **Configuration du pilote** :

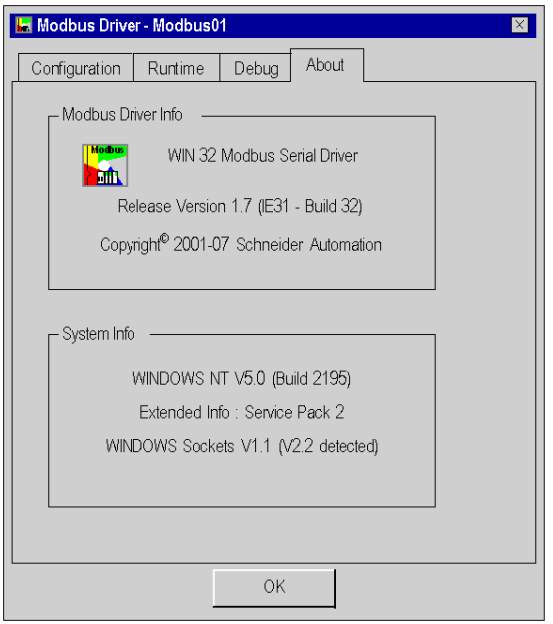

Description

Ce tableau décrit les différentes zones constituant l'écran d'informations :

Zone	Elément
Info sur le pilote Modbus	Cette zone contient : ● la version du pilote, ● Le copyright Schneider Electric.
Informations système	Cette zone contient : ● la version du système d'exploitation Windows, ● des informations complémentaires, ● la version de l'interface Winsock.
OK	Ce bouton permet de représenter la fenêtre sous forme d'icône.


Configuration du modem Modbus sous Windows

Présentation


Cette rubrique décrit comment configurer le modem Modbus sur un système d'exploitation Windows lorsque vous sélectionnez l'option **Modem utilisé** dans l'écran de configuration du pilote *(voir page 13)*.

Procédure


Dans le panneau de configuration Windows, cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.

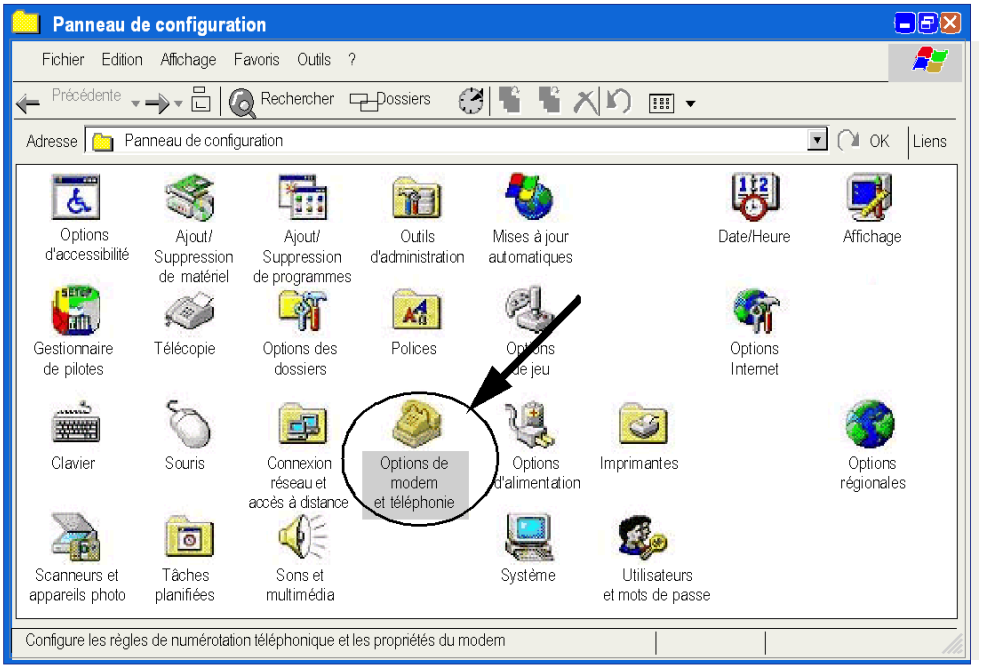


Cliquez sur l'onglet **Modems**, puis sélectionnez le modem à configurer. Cliquez ensuite sur le bouton **Propriétés**.

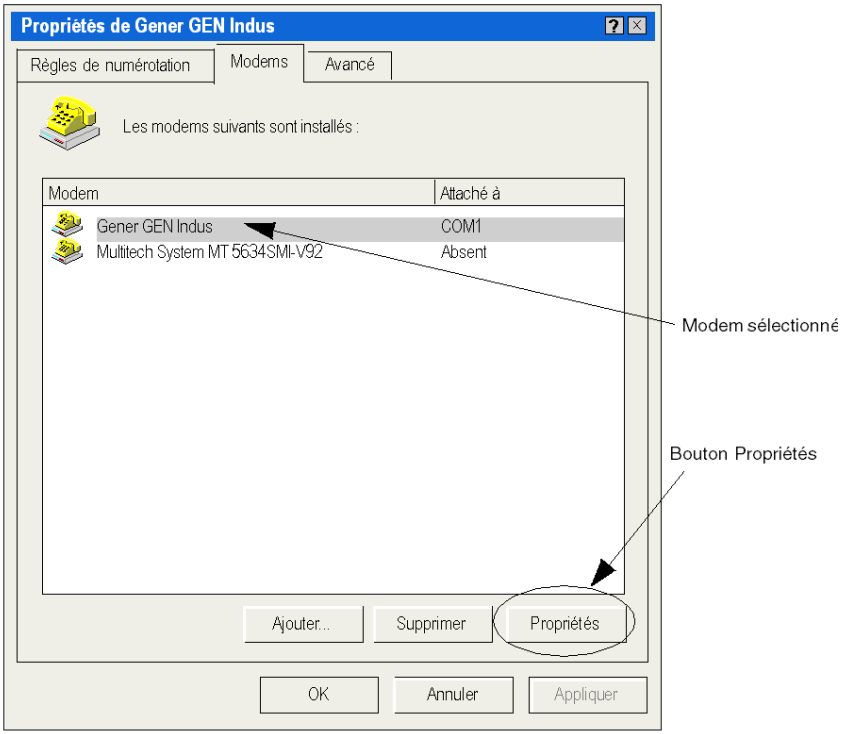


Dans l'écran des propriétés, entrez si nécessaire la chaîne d'initialisation Hayes du modem, puis cliquez sur le bouton **Modifier les préférences par défaut**.

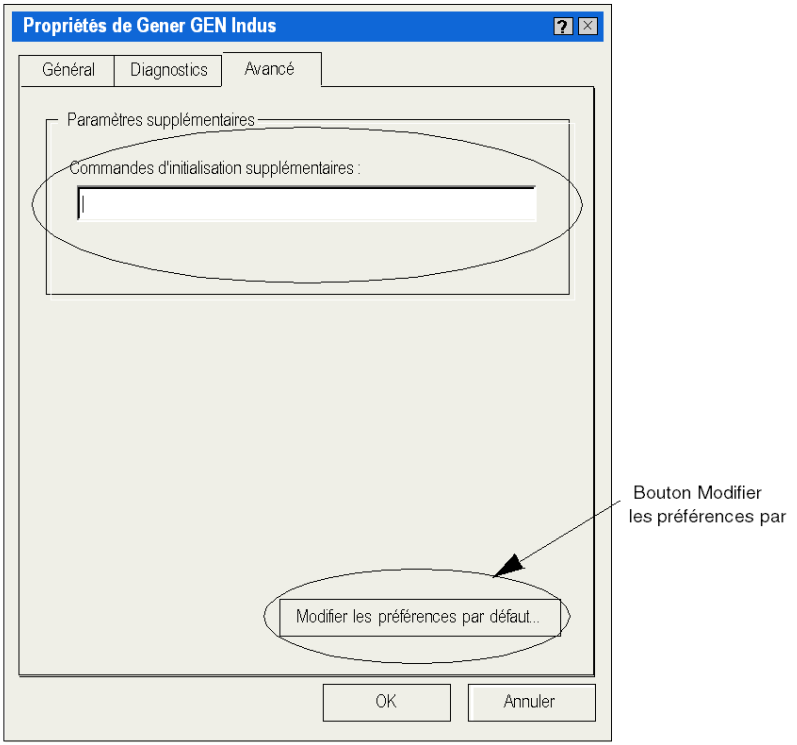

Dans l'écran **Préférences par défaut**, entrez une vitesse égale à celle du premier pilote Modbus, désélectionnez l'option de déconnexion, puis cliquez sur l'onglet **Avancé**.

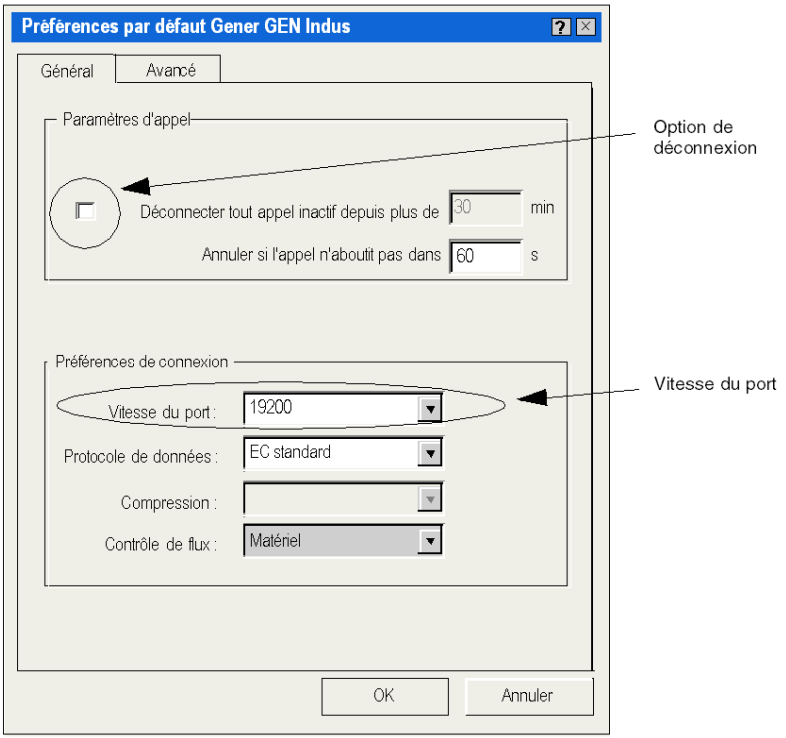

Entrez les mêmes paramètres que ceux saisis dans l'écran de configuration Modbus. Cliquez sur le bouton **OK** pour valider les modifications.

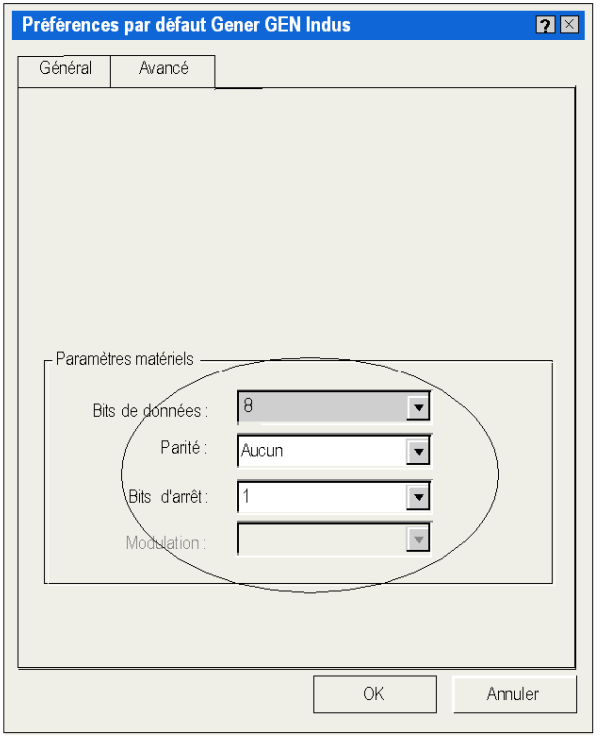

Le modem est maintenant configuré pour fonctionner avec le pilote Modbus.

Chapitre 3
Pilote USB d'automate

Etat de la liaison USB


Présentation

Pour afficher l'état de la liaison USB cliquez sur :

Démarrer →Panneau de configuration →Drivers Manager

Propriétés des pilotes avec Win 7 et Win 8.1


Sélectionnez **Pilote USB de l'automate** pour afficher les informations sur le pilote :

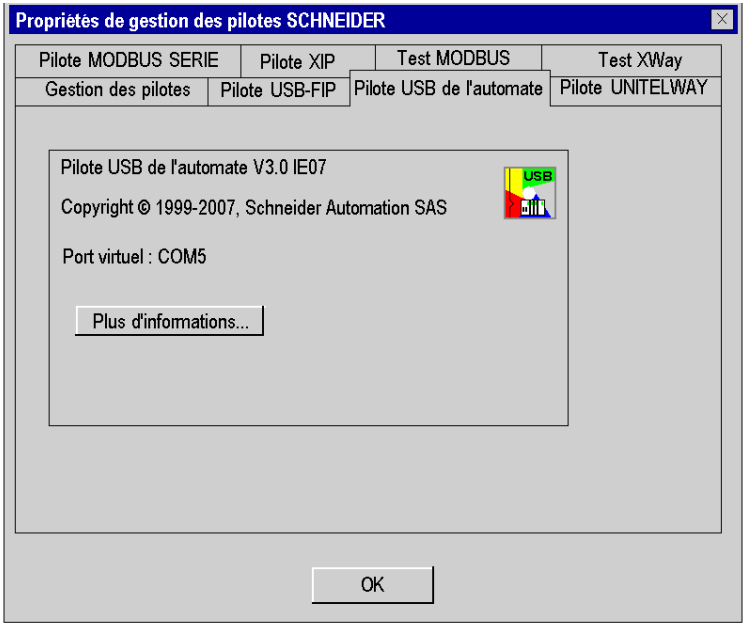

Description de la fenêtre de gestion USB :

Champ	Description
Port virtuel	Nom du port COM utilisé par le pilote.

Pour diagnostiquer la connexion USB, cliquez sur **Plus...**.

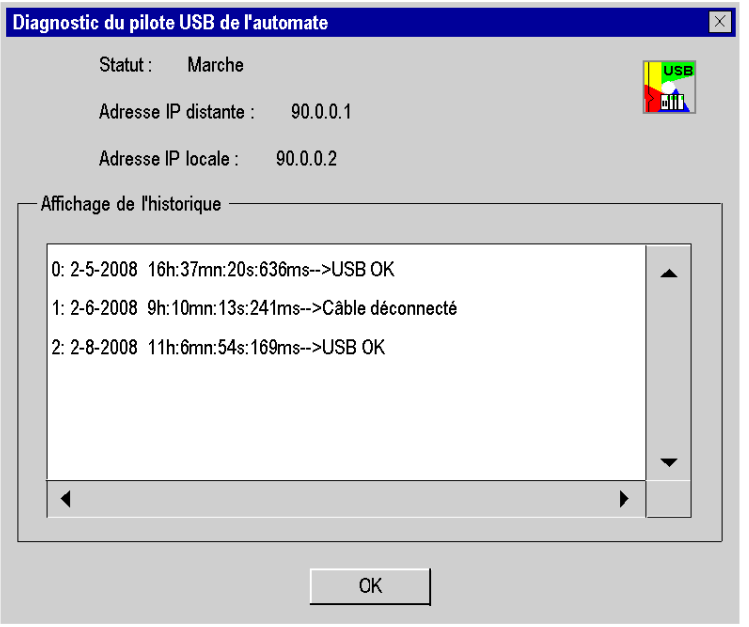


Description de la fenêtre de diagnostic USB :

Champ	Description
Etat	• **"Marche"** si le pilote fonctionne. • **"Non fonctionnel"** si le pilote ne fonctionne pas. • **"Déconnecté"** si le câble USB n'est pas connecté.
Adresse IP distante \ Adresse IP locale	Adresses IP utilisées par le PC et l'automate pour communiquer.

Propriétés des pilotes avec Win XP

Sélectionnez l'onglet **Pilote USB de l'automate** pour afficher les informations du pilote et le diagnostic de la connexion USB :

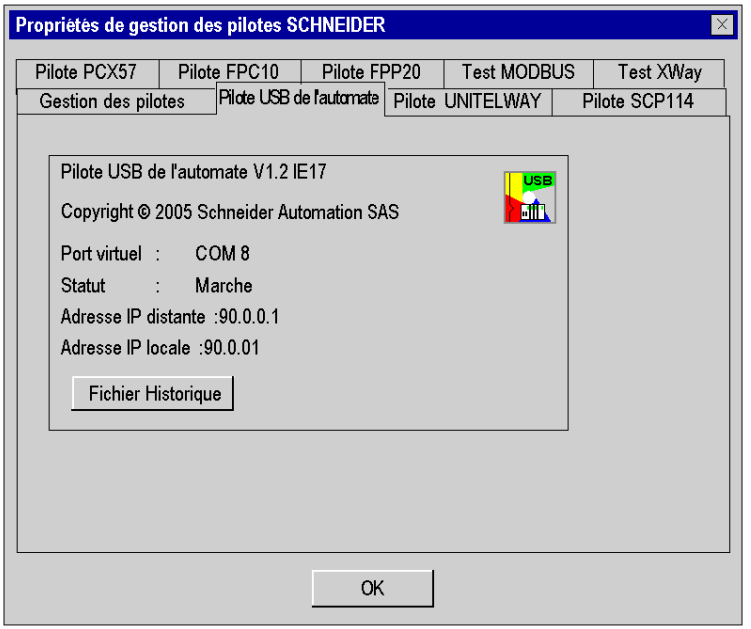

Description de la fenêtre de gestion USB :

Champ	Description
Port virtuel	Nom du port COM utilisé par le pilote.
Etat	• **"Marche"** si le pilote fonctionne. • **"Non fonctionnel"** si le pilote ne fonctionne pas. • **"Déconnecté"** si le câble USB n'est pas connecté.
Adresse IP distante \ Adresse IP locale	Adresses IP utilisées par le PC et l'automate pour communiquer.
Fichier Historique	Bouton permettant d'accéder à un fichier *.log contenant les événements de connexion/déconnexion sur la ligne USB.

Chapitre 4
Pilote Uni-Telway pour port série

Objet de cette section

Cette section décrit la configuration du pilote Uni-Telway pour qu'il communique en mode esclave sur le port série avec un équipement distant.

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Ecrans de configuration de pilote	32
Configuration du pilote	36

Ecrans de configuration de pilote

Présentation


L'outil de configuration permet d'associer un profil de configuration de pilote à un équipement distant qui communique avec la station.

L'outil de configuration est accessible dans la barre des tâches **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Consultez la section Drivers Manager *(voir page 65)*.

Sélectionnez l'onglet correspondant au pilote à configurer dans la fenêtre **Drivers Manager**.

Illustration

Ecran dédié au pilote Uni-Telway :

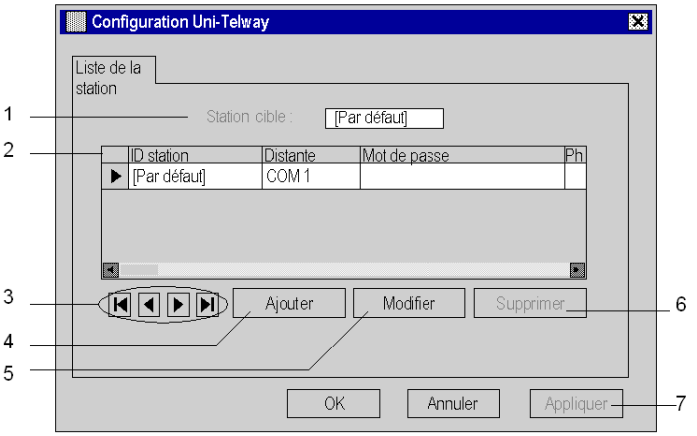


Sections de l'écran de configuration :

Numéro	Elément
1	Ce champ permet d'afficher le profil actif.
2	Cette liste affiche le profil du pilote associé à chaque équipement distant.
3	Ces boutons permettent de sélectionner le profil du pilote.
4	Ce bouton permet d'ajouter de nouveaux profils à la liste.
5	Ce bouton permet de modifier le profil du pilote sélectionné dans la liste.
6	Ce bouton permet de supprimer un profil de la liste.
7	Ce bouton permet d'appliquer le profil sélectionné avec le curseur actif.

Paramètres Uni-Telway

Les paramètres sont accessibles dans la fenêtre **Paramètres de la station**.

Cliquez sur **Ajouter** sur l'écran de configuration Uni-Telway *(voir page 32)* pour accéder à la fenêtre **Paramètres de la station**. L'onglet **Uni-Telway** s'affiche comme suit :

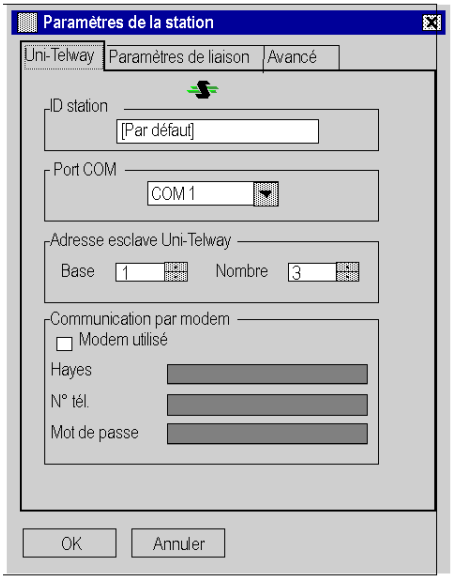


Paramètres de l'onglet Uni-Telway :

Elément	Description
ID station	Le champ **ID station** permet de nommer l'équipement distant associé à la configuration du pilote.
Port COM	Le champ **Port COM** permet de sélectionner le port de communication utilisé.
Adresse esclave Uni-Telway	La fenêtre **Adresse esclave Uni-Telway** permet de saisir : ● L'adresse esclave standard du pilote. ● Le nombre d'adresses esclaves utilisées par le pilote.
Communication par modem	La fenêtre **Communication par modem** est utilisée lorsque la station locale communique par modem. Elle permet de saisir : ● La chaîne **HAYES** à envoyer au modem pour l'initialiser. ● Le numéro d'appel de l'équipement distant. ● Le mot de passe à envoyer à l'équipement distant. Il a été configuré avec la liste des appelants et des mots de passe (par exemple, la carte TSX MDM 10 configurée avec des mots de passe).

Paramètres de liaison

Onglet **Paramètres de liaison** :

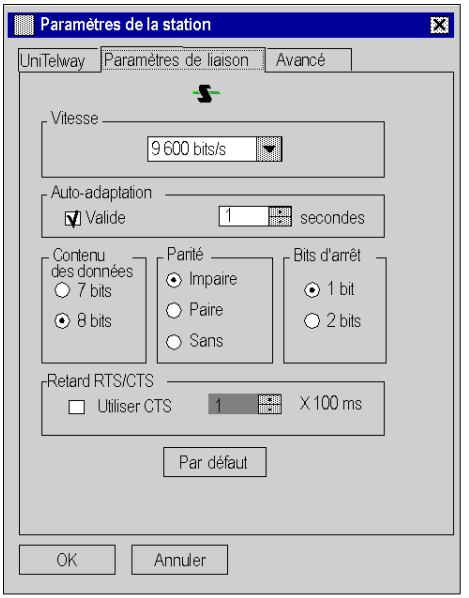


Paramètres de l'onglet **Paramètres de liaison** :

Elément	Description
Vitesse	Cette zone permet de définir la vitesse de transmission comprise entre 300 et 115 200 bits/s.
Auto-adaptation	Adaptation automatique de la vitesse (durée pendant laquelle le pilote tente de se connecter à une vitesse donnée).
Contenu des données	Le **Contenu des données** définit la taille des données échangées sur la ligne.
Parité	Cette zone permet de choisir d'ajouter ou non un bit de parité ainsi que son type.
Bits d'arrêt	Cette zone permet d'indiquer le nombre de bits d'arrêt à utiliser pour communiquer.
Retard RTS/CTS	Cette zone permet d'utiliser le signal CTS en cas de communication multipoint.
Par défaut	Le bouton **Par défaut** permet de réinitialiser la valeur par défaut de tous ces paramètres.

Paramètres avancés

Onglet **Avancé** :

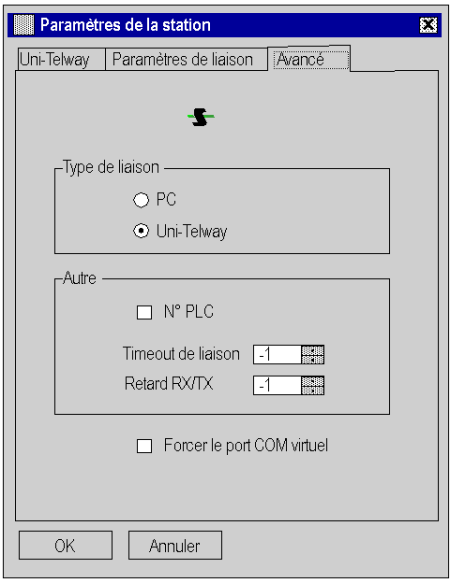

Paramètres de l'onglet **Avancé** :

Elément	Description
PC	Utiliser le pilote pour se connecter à un port terminal PLC série 7.
Uni-Telway	Valeur par défaut, utilise le pilote pour la communication Uni-Telway.
NumPLC	Utiliser le pilote pour se connecter à plusieurs automates Num • **TimeOut de liaison** : par défaut défini sur -1 ; permet de définir la durée maximale de détection de la vitesse de transmission appropriée. • **Retard RX/TX** : par défaut défini sur -1 ; permet d'étendre le temps de retour (si la station est trop rapide).
Forcer le port COM virtuel	Doit être coché si le pilote Uni-Telway utilise un port de communication virtuel sauf pour l'utilisation des câbles TSX PCX 0303 / TSXCUSB485 / TSXCUSB232.

Configuration du pilote

Présentation

Lors de l'installation du pilote, un profil par défaut est proposé. Vous pouvez le modifier ou en créer un autre.

Création d'un profil

Dans l'écran de configuration du pilote Uni-Telway *(voir page 32)* :

Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton **Ajouter...**. Reportez-vous aux *Paramètres Uni-Telway, page 33*.
2	Saisissez le nom de la station.
3	Sélectionnez **Port COM**.
4	Entrez l'adresse esclave du pilote.
5	Si le pilote utilise un modem pour communiquer, cochez la case **Modem utilisé** et complétez les différents champs correspondants.
6	Sélectionnez l'onglet **Paramètres de liaison** *(voir page 34)*.
7	Configurez les paramètres de transmission en fonction de l'équipement distant (débit en bauds, parité, bits de données, etc.).
8	Si le pilote requiert une configuration particulière, cliquez sur l'onglet **Etendu** *(voir page 35)* et définissez les paramètres en fonction de l'équipement distant.
9	Acceptez la configuration en cliquant sur **OK**. **Résultat :** la nouvelle configuration apparaît dans la liste.

Modification d'un profil

Dans l'écran de configuration Uni-Telway *(voir page 32)* :

Etape	Action
1	Sélectionnez un profil de configuration dans la liste. **Résultat :** le curseur se déplace sur la ligne sélectionnée.
2	Cliquez sur le bouton **Modifier**. Reportez-vous aux *Paramètres Uni-Telway, page 33*.
3	Modifiez les paramètres en fonction de l'équipement distant.
4	Sélectionnez l'onglet **Paramètres de liaison** *(voir page 34)* et modifiez les paramètres de transmission en fonction de l'équipement distant (vitesse, parité, données, etc.).
5	Si le pilote requiert une configuration particulière, cliquez sur l'onglet **Etendu** *(voir page 35)* et modifiez les paramètres en fonction de l'équipement distant.
6	Acceptez la configuration en cliquant sur **OK**. **Résultat :** la nouvelle configuration apparaît dans la liste.

Suppression d'un profil

Dans l'écran de configuration Uni-Telway *(voir page 32)* :

Etape	Action
1	Sélectionnez un profil de configuration dans la liste. **Résultat :** le curseur se déplace sur la ligne sélectionnée.
2	Cliquez sur **Supprimer**.
3	Cliquez sur **Oui** pour confirmer votre choix. **Résultat :** la configuration est supprimée de la liste.

Activation d'un profil

Dans l'écran de configuration Uni-Telway *(voir page 32)* :

Etape	Action
1	Sélectionnez un profil dans la liste. **Résultat :** le curseur se déplace sur la ligne sélectionnée.
2	Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Chapitre 5
Pilote XIP sur TCP/IP

Objet de cette section

Cette section décrit la configuration du pilote XIP.

Ce pilote permet d'établir la communication en utilisant une carte Ethernet et le protocole X-Way sur TCP/IP.

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Ecran de configuration de pilote	40
Configuration du pilote	43

Ecran de configuration de pilote

Présentation


L'outil de configuration permet d'associer un profil de configuration de pilote à un équipement distant qui communique avec la station.

Accédez au gestionnaire de pilotes **Drivers Manager** dans la barre des tâches : **Démarrer** → **Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Consultez la section Drivers Manager *(voir page 65)*.

Sélectionnez l'onglet correspondant au pilote à configurer, puis cliquez sur **Configurer**.

Illustration

L'écran dédié au pilote XIP est du type suivant :

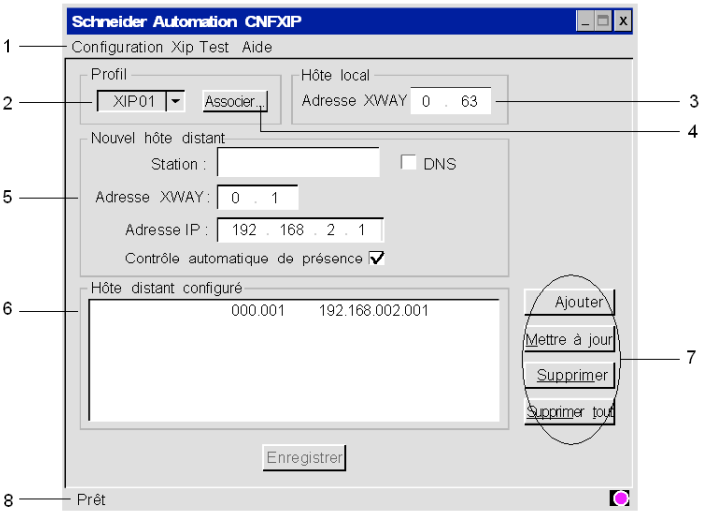


Légende :

Numéro	Elément
1	Toutes les fonctions logicielles sont accessibles dans la barre de menus suivante : ● **Configuration** : création ou suppression d'un profil. ● **Xip** : démarrage, arrêt ou réinitialisation du pilote. ● **Test** : test de transmission de requêtes avec options. ● **Miroir UNI-TE** : requête pour envoyer et recevoir une série de caractères en provenance et en direction d'un équipement prenant en charge le protocole UNI-TE. ● **Ping** : commande ping standard permettant de tester la présence de la station sur le réseau. ● **Aide** : informations relatives au logiciel.
2	Le profil utilisé par le pilote est sélectionné dans cette liste.
3	L'adresse X-Way de la station est configurée dans cette fenêtre.
4	Ouvrir une boîte de dialogue pour choisir une interface réseau (adresse IP / adaptateur réseau) à laquelle associer le profil. L'interface permet de communiquer avec l'automate.
5	Cette fenêtre permet de définir le nouvel hôte distant et les équipements distants associés au pilote. Si vous cochez la case **Contrôle automatique de présence**, vous confirmez le contrôle de la station de travail sur le réseau.
6	L'hôte distant configuré avec les équipements distants s'affiche dans cette liste. Le caractère * permet de sélectionner plusieurs éléments dans l'écran suivant 002. * représente toutes les stations du réseau 2. **Remarque** : pour communiquer avec une station via un ou plusieurs routeurs, vous devez non seulement indiquer l'adresse de la station, mais également celle du premier routeur traversé.
7	Ces boutons permettent d'ajouter, de supprimer ou de redéfinir des connexions.
8	La barre d'état contient un indicateur de fonctionnement (pilote arrêté ou démarré) et une zone de commentaire.

Association

Lorsque vous cliquez sur **Associer...**, la fenêtre suivante s'affiche :

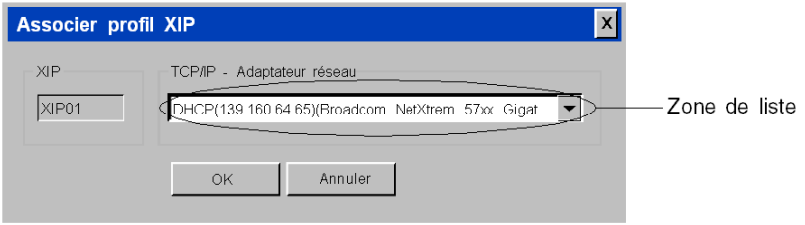

Zone de liste : menu contenant les adresses IP associées aux différents adaptateurs réseau installés sur l'ordinateur.

Description du menu :

- DHCP : l'adresse IP est associée à un serveur DHCP.
- (xxx.xxx.xxx.xxx) : adresse IP.
- (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx) : nom de l'adaptateur.

Configuration du pilote


Présentation

Lors de l'installation du pilote, un profil par défaut est proposé. Vous pouvez le modifier ou en créer un autre.

NOTE : Si toutes les connexions réseau sont en cours d'utilisation (ou en l'absence de connexion sur la station), il est impossible de créer un profil.

Création d'un profil

Sur l'écran de configuration de pilote *(voir page 40)* :

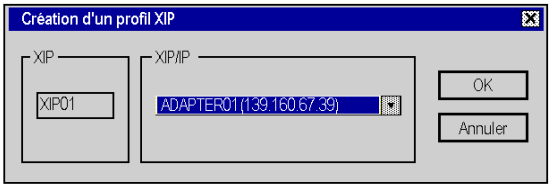Etape	Action
1	Sélectionnez le menu **Configuration →Créer un profil**. **Résultat :** une fenêtre du type suivant s'affiche : 
2	Dans le menu **TCP/IP - Adaptateur réseau**, sélectionnez la connexion TCP/IP sur le réseau.
3	Cliquez sur **OK**.


Suppression d'un profil

Sur l'écran de configuration de pilote *(voir page 40)* :

Etape	Action
1	Sélectionnez le menu **Configuration →Supprimer un profil**.
2	Dans le menu, sélectionnez le profil à supprimer.
3	Confirmez la suppression en cliquant sur **Ok**.

Exemple

L'architecture ci-dessous décrit l'adressage des stations sur les réseaux Ethernet et Fipway :

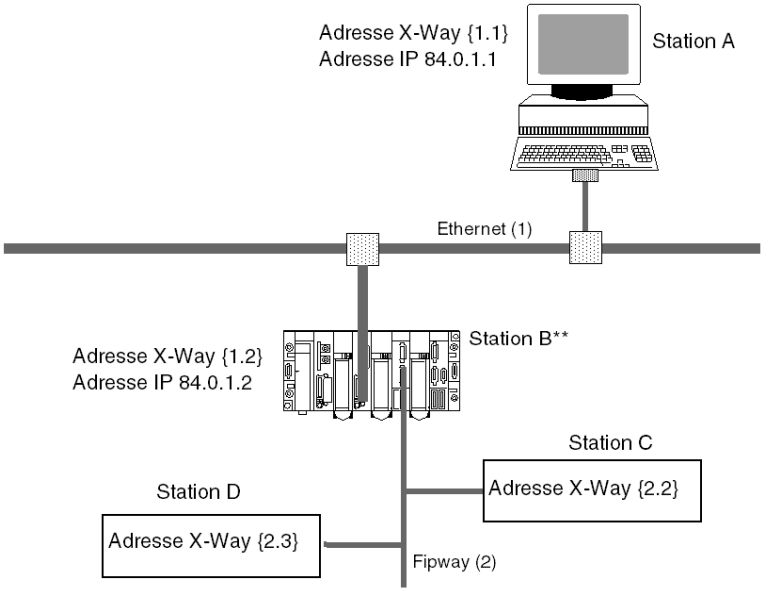

** : La station B est configurée comme routeur entre le réseau Ethernet (1) et le réseau Fipway (2). Cette configuration est effectuée à l'aide d'Unity Pro.

Accès aux stations

Pour accéder directement à toutes les stations du réseau Ethernet 1 depuis la station **A**, entrez l'adresse X-Way {1.*} et l'adresse IP : 84.0.1.1.

Pour que la station **A** puisse accéder à la station **B**, entrez l'adresse X-Way {1.2} et l'adresse IP : 84.0.1.2 pour la connexion

Pour que la station **A** puisse accéder à la station **B**, entrez l'adresse X-Way {2.3} et l'adresse IP du pont : 84.0.1.2.

Pour accéder directement à toutes les stations du réseau Fipway (2) depuis la station **A**, entrez l'adresse X-Way {2.*} et l'adresse IP de la première station traversée.

NOTE : Lors de la création d'une connexion par pont, vous devez configurer l'adresse X-Way de l'automate destinataire en lui attribuant l'adresse IP du pont traversé.

Ajout d'une connexion

Sur l'écran de configuration de pilote *(voir page 40)* :

Etape	Action
1	Dans la fenêtre **Nouvel hôte distant**, entrez : ● Le nom de la station distante ou du pont. ● L'adresse de la station distante ou du pont. ● L'adresse IP de la station distante ou du pont.
2	Cliquez sur **Ajouter**.
3	Cliquez sur **Enregistrer**. **Remarque :** la configuration est enregistrée pour le profil en cours.

Suppression d'une connexion

Sur l'écran de configuration de pilote *(voir page 40)* :

Etape	Action
1	Dans la fenêtre **Hôte distant configuré**, sélectionnez le nom de la station distante à supprimer.
2	Cliquez sur **Supprimer**.
3	Cliquez sur **Enregistrer**. **Remarque :** la configuration est enregistrée pour le profil en cours.

Modification d'une connexion

Sur l'écran de configuration du pilote *(voir page 40)* :

Etape	Action
1	Dans la fenêtre **Hôte distant configuré**, sélectionnez le nom de la station distante à modifier.
2	Dans la fenêtre **Nouvel hôte distant**, modifiez : ● Le nom de la station distante ou du pont. ● L'adresse de la station distante ou du pont. ● L'adresse IP de la station distante ou du pont.
3	Cliquez sur **Mettre à jour**.
4	Cliquez sur **Enregistrer**. **Remarque :** la configuration est enregistrée pour le profil en cours.

Modification d'une interface réseau

Sur l'écran de configuration de pilote *(voir page 40)* :

Etape	Action
1	Sélectionnez le profil à modifier dans la fenêtre **Hôte distant configuré**.
2	Cliquez sur **Associer...** pour afficher la fenêtre d'association de profil XIP.
3	Sélectionnez l'adresse IP/réseau à associer au profil.
4	Cliquez sur **OK**.
5	Redémarrez le pilote dans le menu **XIP** pour appliquer les modifications.

Instances XIP

Après l'avoir installé, configurez le pilote XIP et redémarrez l'ordinateur. Toutes les instances du profil XIP sont initialisées.

Pour chaque profil XIP configuré, l'icône correspondante s'affiche dans la barre des tâches.

Chapitre 6
Pilote PCIWAY pour processeurs Atrium TSX PCI 57 xxx

Objet de cette section

Cette section décrit la configuration du pilote pour les processeurs TSX PCI 57 ••• sur le bus PCI.

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :


Sujet	Page
Ecran de configuration de pilote	48
Réglage des paramètres de la carte TSX PCI 57 xxx	50

Ecran de configuration de pilote

Accès à l'outil de configuration

L'outil de configuration est accessible dans la barre des tâches **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Consultez la section Drivers Manager *(voir page 65)*.


Sélectionnez l'onglet **Pilote PCI 57** pour afficher la fenêtre suivante :

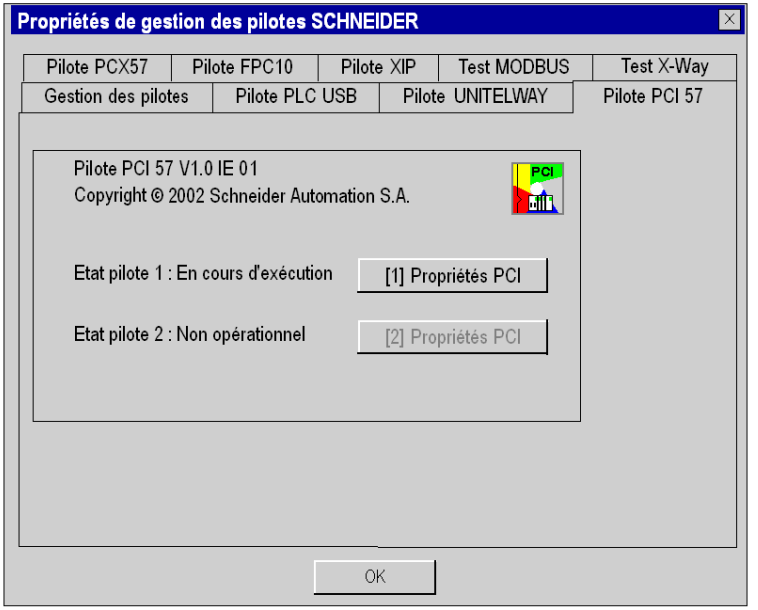

Cette fenêtre contient les informations de version et d'état du pilote installé.

Propriétés

Cliquez sur le bouton **Propriétés PCI** approprié pour afficher la fenêtre suivante :

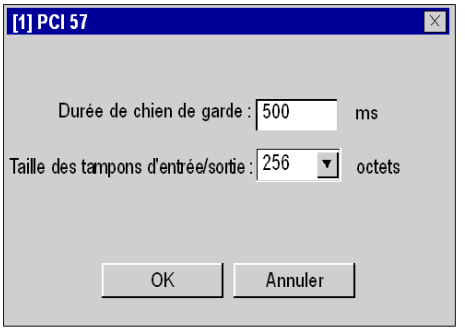

Le tableau suivant décrit la fenêtre des propriétés :

Zone	Description
Durée de chien de garde	Représente la durée de rafraîchissement du chien de garde. Le chien de garde est une fonction qui émet une alerte qui s'affiche dans le logiciel en cas d'inactivité de la carte.
Taille des tampons d'entrée/sortie	Permet de configurer la taille des tampons de l'interface entre la carte TSX PCI 57 et le pilote. La taille peut être définie entre 160 et 256 octets.
OK	Valider la configuration. Les paramètres affichés sont stockés et l'écran précédent s'affiche à nouveau.
Annuler	Annuler une modification et revenir à l'écran précédent.

Réglage des paramètres de la carte TSX PCI 57 xxx

Présentation

Avant d'installer la carte TSX PCI 57 •••, vous devez régler les paramètres suivants :


- installer le pilote PCI 57,
- coder le numéro du rack sur le bus X,
- coder la position du processeur sur le rack.

NOTE : Les cartes TSX PCI 57 ••• sont toutes plug and play, c'est-à-dire qu'une fois que le pilote est installé, il vous suffit d'insérer la carte à l'emplacement prévu et l'ordinateur la détecte automatiquement lorsque vous le redémarrez.

NOTE : Vous pouvez connecter jusqu'à deux cartes TSX PCI 57 •••.

Illustration

Cette carte contient les éléments suivants :

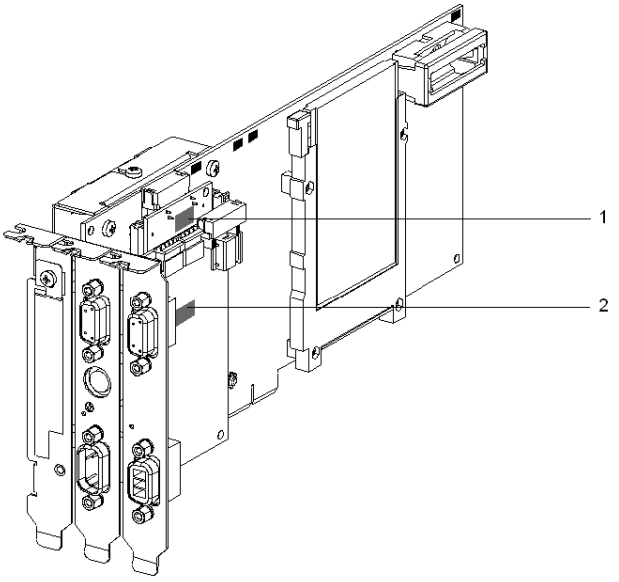

Numéros et éléments

Le tableau ci-dessous décrit les différents paramètres à ajuster :

Numéro	Elément
1	L'adresse du rack sur le bus X peut être codée par les micro-interrupteurs.
2	La position du rack du processeur peut être codée par les micro-interrupteurs.

Procédure

Procédez comme suit pour ajuster les paramètres.

Etape	Action
1	Codez le numéro du rack sur le bus X.
2	Codez la position du processeur sur le rack.

Chapitre 7
Pilote FIP pour carte TSX C USB FIP

Objet de cette section

Cette section indique comment finaliser l'installation du pilote et le configurer pour qu'il communique avec la carte TSX C USB FIP sur un réseau Fipway/Fipio.

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Finalisation de l'installation.	54
Ecran de configuration de pilote	55

Finalisation de l'installation.

Présentation

Après la phase d'installation des pilotes *(voir page 9)*, le système d'exploitation détecte automatiquement l'adaptateur de communication TSX C USB FIP et son pilote.

Procédure

Pour terminer l'installation :

Etape	Action
1	Connectez l'adaptateur de communication TSX C USB FIP au port USB de l'ordinateur. **Résultat :** le système détecte automatiquement le périphérique USB.
2	En fonction du système d'exploitation, des boîtes de dialogue peuvent s'afficher : ● Si aucune boîte de dialogue ne s'affiche, l'installation est effectuée automatiquement. Allez à l'étape 4. ● Si une boîte de dialogue s'affiche, allez à l'étape 3.
3	Si le système d'exploitation vous invite à vous connecter à Windows Update pour recherche le pilote, sélectionnez **Non**. La boîte de dialogue suivante vous demande si vous souhaitez installer le logiciel automatiquement ou à partir d'un emplacement spécifique, choisissez **Installer le logiciel automatiquement (recommandé)** pour continuer l'installation.
4	L'installation est terminée

Ecran de configuration de pilote


Présentation

L'outil de configuration de pilote vous permet de configurer un pilote sur un réseau Fipway ou Fipio afin d'utiliser l'adaptateur de communication TSX C USB FIP.

L'outil de configuration est accessible dans la barre des tâches **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Sélectionnez le pilote à configurer.

Illustration

Ecran de configuration de carte :

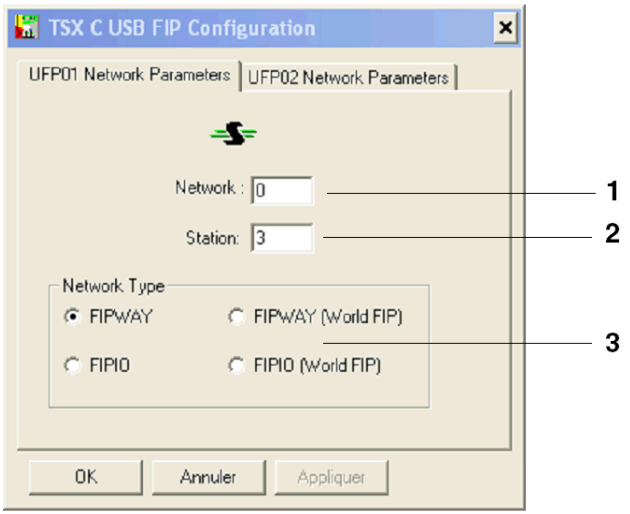

Description de l'écran de configuration :

Numéro	Elément
1	Ce champ permet de définir l'adresse réseau (entre 0 et 127).
2	Ce champ permet de définir l'adresse de la station (entre 0 et 63).
3	Cette fenêtre permet de sélectionner le type de connexion.

Chapitre 8
Pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232

Objet de cette section

Cette section indique comment installer et configurer les pilotes des câbles TSX C USB 232 et TSX C USB 485. Ces câbles sont des convertisseurs de liaison série USB/RS-485 ou USB/RS232.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Installation des pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232	58
Ecrans de configuration des pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232	62

Installation des pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232

Présentation

Les câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232 sont des convertisseurs de liaison série USB/RS-485 ou USB/RS232. Ils permettent de relier un équipement muni d'un port USB à un automate.

Ces câbles sont de type « plug and play ». Lorsque vous connectez le câble via le port USB à l'ordinateur, le système d'exploitation (Win 7 ou Win 8.1) détecte un nouveau périphérique et installe le pilote correspondant.

Deux pilotes sont installés :


- Le pilote de bus USB
- Le pilote de port série virtuel

Installation

Important : avant de connecter les câbles au port USB sur le PC, vous devez installer le pilote Uni-Telway ou le pilote de liaison série Modbus. Les pilotes des câbles sont préinstallés lors de l'installation du pilote Uni-Telway ou Modbus.

Procédure d'installation des deux pilotes nécessaire pour utiliser le câble TSX C USB 232 ou TSX C USB 485 :

Etape	Action
1	Connectez le câble au port USB de l'équipement. **Résultat** : Windows détecte le nouveau matériel et installe les pilotes. **REMARQUE :** Win XP affiche un assistant pour l'installation des pilotes de périphérique. Sélectionnez l'installation automatique et suivez les instructions affichées pour effectuer l'installation.

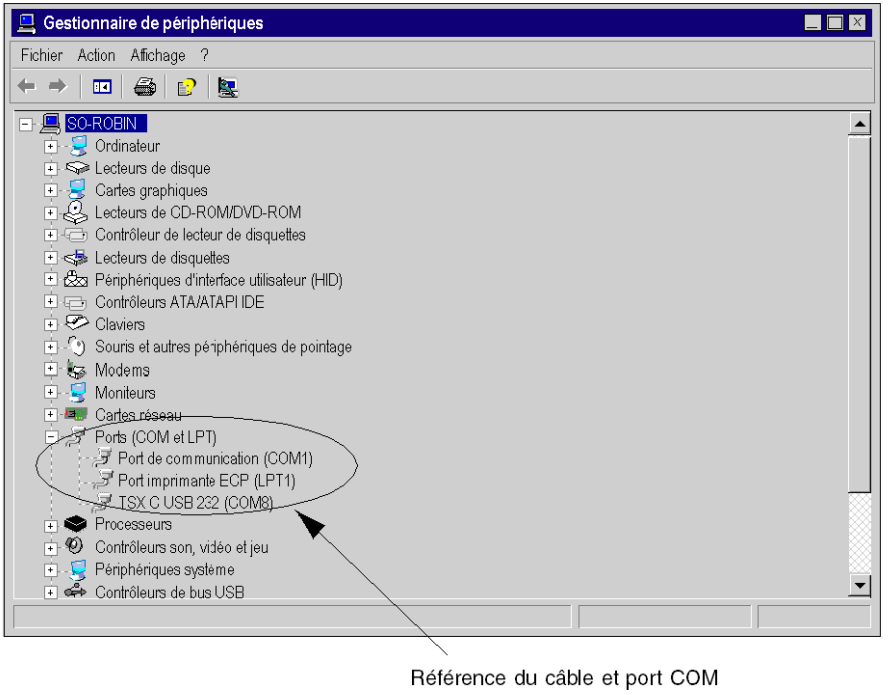Etape	Action
2	Pour déterminer le port COM auquel le câble est associé, ouvrez la fiche de propriétés **Gestionnaire de périphériques** (**Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Système et sécurité** →**Gestionnaire de périphériques**). Une fenêtre affiche la référence du câble et le numéro du port COM comme dans l'exemple suivant : 


Numéro du port COM

Lorsque le pilote est installé, vous pouvez l'attribuer à un autre numéro de port de communication.


Changement du numéro de port COM

L'exemple suivant indique comment modifier le port COM d'un câble TSX C USB 232 configuré sur COM8. Le port COM est reconfiguré sur COM13.

Dans le **Gestionnaire de périphériques**, sélectionnez le port COM8 et ouvrez les **Propriétés** pour accéder aux paramètres du port :

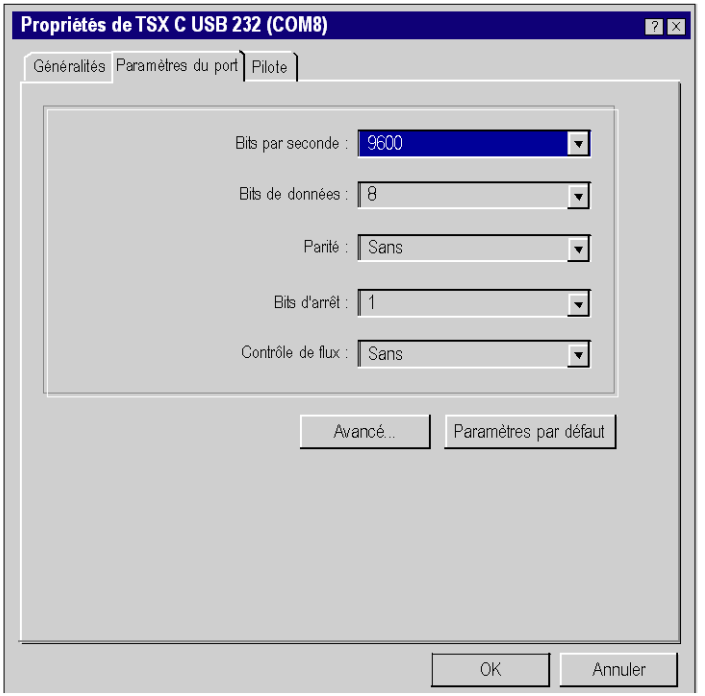

Sélectionnez l'onglet **Paramètres des ports** dans les propriétés de COM8, cliquez sur **Avancé...**. La fenêtre suivante s'affiche :

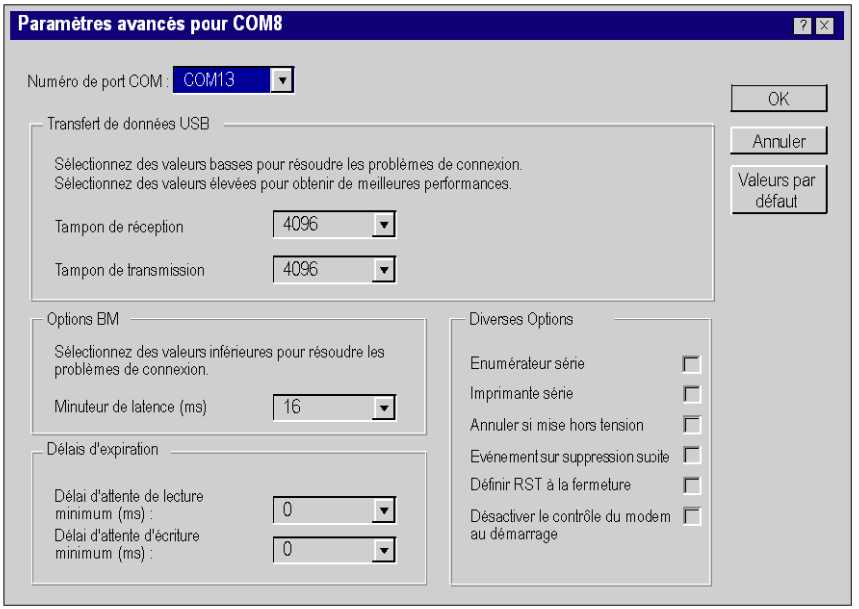

Sélectionnez le port COM13 et confirmez en cliquant sur **OK**.

Déconnectez et reconnectez le câble TSX C USB 232 afin d'appliquer les nouveaux paramètres.

Ecrans de configuration des pilotes des câbles TSX C USB 485 / TSX C USB 232


Présentation

Lorsque les pilotes des câbles TSX C USB 485 et TSX C USB 232 sont installés, sélectionnez les câbles et les pilotes à utiliser. Pilotes compatibles :

- Pilote Uni-Telway, version ≥ V1.8
- Pilote Modbus, version ≥ V1.5


Pilote Uni-Telway

Procédure de déclaration de l'association entre le câble et le pilote Uni-Telway :

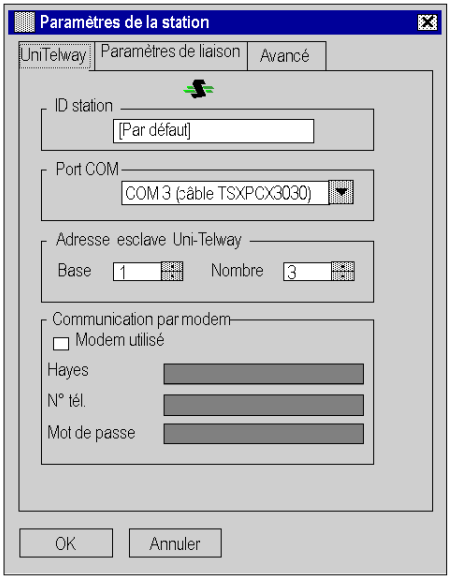Etape	Action
1	Accédez à **Drivers Manager** dans la barre des tâches : **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Consultez la section Drivers Manager *(voir page 65)*.
2	Dans **Drivers Manager**, sélectionnez l'onglet **Pilote UNITELWAY**.
3	Cliquez sur **Configuration**.
4	Cliquez sur **Modifier**. **Résultat** : la fenêtre des paramètres de la station s'affiche. 
5	Dans le champ **Port COM**, sélectionnez le port de communication associé au câble *(voir page 59)*.

Pilote Modbus

Procédure de déclaration de l'association entre le câble et le pilote Modbus :

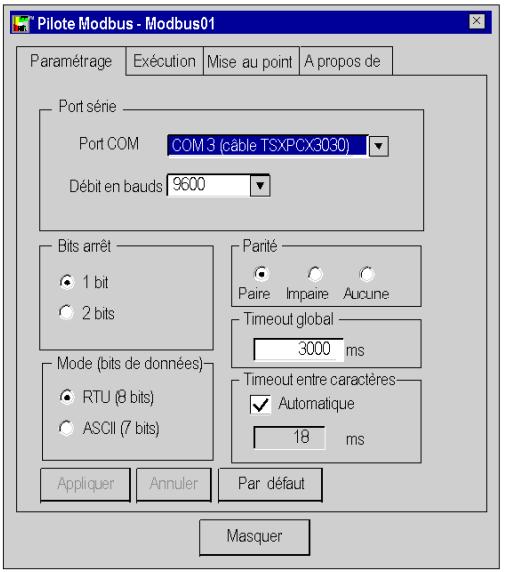Etape	Action
1	Accédez à **Drivers Manager** dans la barre des tâches : **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**. Consultez la section Drivers Manager *(voir page 65)*.
2	Dans **Drivers Manager**, sélectionnez l'onglet **Pilote MODBUS série**.
3	Cliquez sur **Configuration**. **Résultat** : la fenêtre **Pilote MODBUS** s'affiche. 
4	Dans la zone **Port série/modem**, sélectionnez le port de communication associé au câble *(voir page 59)*.

Chapitre 9
Drivers Manager

Objet de cette section

Cette section décrit les caractéristiques et les fonctions du logiciel de gestion de pilotes **Drivers Manager**

Des informations spécifiques aux écrans de configuration de chaque pilote sont indiquées dans les sections relatives à ces pilotes. Les autres onglets de **Drivers Manager** sont décrit ici.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Gestion des pilotes	66
Modes d'adressage X-Way	71

Gestion des pilotes


Présentation

Le logiciel **Drivers Manager** permet d'installer, de mettre à jour, de configurer et de tester les différents pilotes de façon centralisée.

Accès à l'outil de gestion de pilotes Drivers Manager

Accédez au gestionnaire **Drivers Manager** dans la barre des tâches : **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Drivers Manager**.

Sélectionnez l'onglet **Drivers Manager** pour ouvrir la fenêtre suivante :

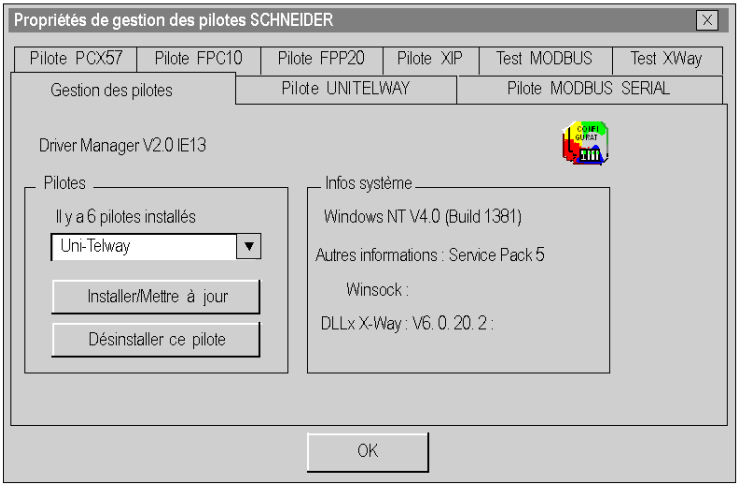

Onglet Drivers Manager

Cet onglet permet les actions suivantes :

- Afficher la liste des pilotes installés.
- Installer ou mettre à jour un pilote.
- Supprimer un pilote.

Onglets des pilotes


Les onglets correspondants aux pilotes sont décrits dans les sections suivantes :
Pilote série Modbus : Consultez Configuration du pilote Modbus *(voir page 12)*.
Pilote Uni-Telway :

- Si vous utilisez un port série, consultez Pilote Uni-Telway pour port série *(voir page 31)*.
- Si vous utilisez une carte TSX SCP 114 consultez Pilote Uni-Telway pour la carte TSX SCP 114 *(voir page 119)*.

Pilote USB : Consultez Pilote USB d'automate *(voir page 27)*.
Pilote XIP : Consultez Pilote XIP sur TCP/IP *(voir page 39)*.
Pilote TSX C USB FIP : Consultez Pilote FIP pour carte TSX C USB FIP *(voir page 53)*.
Pilote FFP20 : Consultez Pilote FIP pour carte TSX FPP 20 *(voir page 87)*.
Pilote FPC10 : Consultez Pilote FIP pour carte TSX FPC 10 ISA *(voir page 91)*.
Pilote PCI 57 : Consultez Pilote PCIWAY pour processeurs Atrium TSX PCI 57 xxx *(voir page 47)*.
Pilote PCX 57 : Consultez Pilote ISAWAY pour processeurs Atrium TPCX 57 *(voir page 103)*.

Test XWAY onglet

L'onglet **Test XWAY** permet de tester le fonctionnement de base d'un pilote X-Way :

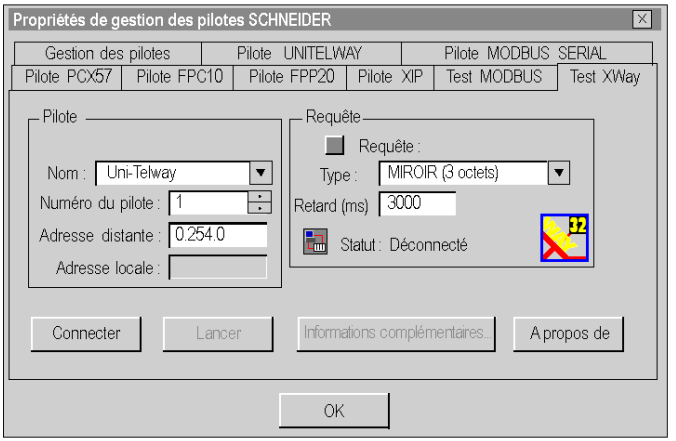

Le tableau suivant décrit la fenêtre **Test XWAY** :

Section Pilote	
Champ	**Description**
Nom	Nom du pilote à utiliser pour le test (UniTelway, FPC10).
Numéro du pilote	Numéro d'instance du pilote à utiliser pour le test (en général : 1).


Section Pilote	
Champ	**Description**
Adresse distante	Adresse de la station distante X-Way, au format "réseau.station.porte". L'adresse **0.254.0** est l'adresse par défaut (port terminal par exemple). Pour une connexion réseau (telle que Fipway), l'utilisateur doit renseigner ce champ. Par exemple : **3.5.0** pour adresser la station 5 du réseau 3. La porte 0 correspond à la porte du serveur système de la station. Consultez Modes d'adressage X-Way *(voir page 71)* pour plus d'informations.
Adresse locale	Adresse interne utilisée en local par le pilote. Le pilote renseigne ce champ automatiquement lorsque la connexion est établie, dans un but informatif.

Section Requête	
Champ	**Description**
Requête	Nom du pilote à utiliser pour le test (UniTelway, FPC10).
Type	Type de requête. Plusieurs tailles de requêtes miroir sont suggérées, ainsi que la lecture du bit système de l'automate, %S6.
Retard	Délai d'attente (en ms) de la réponse à la requête émise (time out).
Etat	Etat de la connexion : **déconnecté**, **connexion...** ou **connecté**.

Boutons	
Objet	**Description**
Connecter	Ouvre une voie de communication interne sur le pilote sélectionné.
Lancer	Lancer la transmission de requêtes à la station définie dans le champ **Adresse distante** de la section **Pilote**.
Informations complémentaires...	Affiche les informations système sur le pilote. Ce bouton n'est actif qu'en mode En ligne.
A propos	Affiche la version du gestionnaire X-Way et les informations de copyright.

Onglet Test MODBUS

Cet onglet permet de tester le fonctionnement de base d'un pilote Modbus :

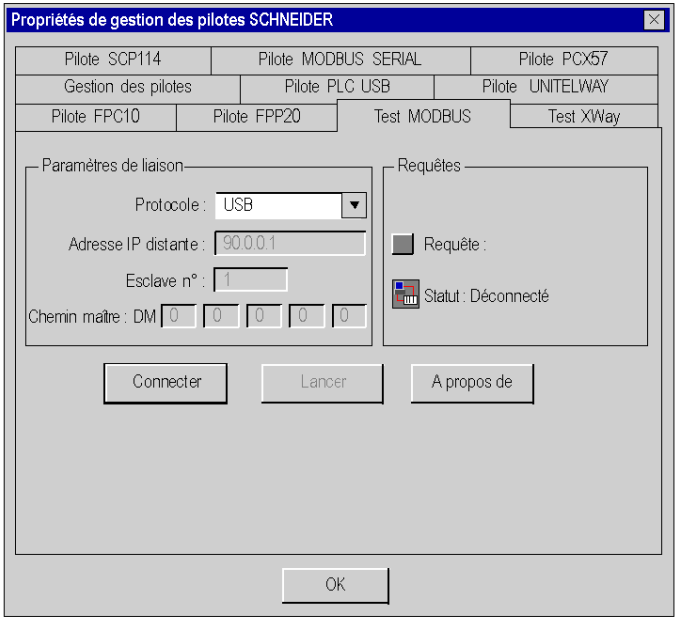

Le tableau suivant décrit la fenêtre **Test MODBUS** :

Section Paramètres de liaison :	
Champ	**Description**
Protocole	Nom du protocole utilisé (USB, TCP, Modbus série, Modbus Plus).
Adresse IP distante	Lorsque le protocole TCP est utilisé, l'adresse IP ou le nom de la machine est indiqué ici.
Esclave n°	Lorsque le protocole Modbus série est utilisé, le numéro de l'esclave est indiqué ici.
Chemin maître : DM	Lorsque le protocole Modbus Plus est utilisé, l'adresse de la station est indiquée ici.


Section Requête	
Champ	**Description**
Requête	Requête.
Etat	Etat de la connexion : **déconnecté**, **connexion...** ou **connecté**.

Boutons	
Objet	**Description**
Connecter	Ouvre une voie de communication interne sur le pilote sélectionné.
Lancer	Lancer la transmission de requêtes à la station définie dans le champ **Adresse IP distante** de la section **Paramètres de liaison**.
A propos	Affiche la version du gestionnaire X-Way et les informations de copyright.

Modes d’adressage X-Way

Description

Exemple d’accès via un réseau :

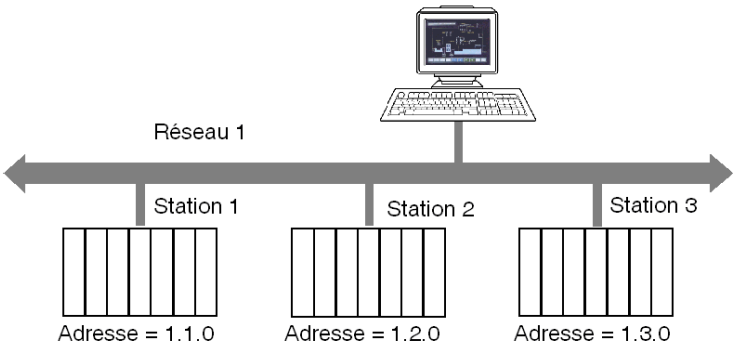

Adressage sur 3 niveaux :

Permet à une station connectée au réseau depuis n’importe quel point de l’architecture de communication X-Way d’être atteinte.

Illustration :



L’adresse de la station est composée des valeurs Réseau et Station.

- Réseau : valeur entre [1.127] ou 0 = mon réseau.
- Station : valeur entre [1.63] ou 254 = ma station ou 255 = diffusion.


La valeur "Porte" correspond à l’entité de communication à l’intérieur de la station : serveur système (Porte 0, le plus commun), port terminal (Portes 1, 2, 3), serveur asynchrone 1K (Porte 7), etc.

Dans le cas de stations multiprocesseur telles que les automates, chaque module de processeur intégré au système peut prendre en charge des entités de communication, le routage de trames nécessitant des niveaux d’adressage supplémentaires (fonctionnalités de routage inter-station). Les "modules de processeurs" d’un automate sont situés dans les racks de l’automate ou en offset sur des bus de terrain.

Adressage sur 5 niveaux :

Généralement utilisé pour les équipements connectés à un bus UniTelway.

Illustration :




- Module : position physique du module de communication dans le rack. Sa valeur doit être définie comme suit : (Numéro du rack maître * 16) + Numéro du module maître.
- Voie : adresse de l'équipement connecté au module de communication. Sa valeur doit être définie comme suit : (Numéro voie maître * 100) + Numéro Ad0 esclave.

Adressage sur 6 niveaux :

Identique à l'adressage sur 5 niveaux. Fût créé pour les services étendus (FIPIO, module de communication intégré dans le rack).


Illustration :




- **Sélecteur** : désigne un module de communication contenu dans l'UC (2) ou dans un module distinct (1).
- **Point de connexion** : adresse de l'équipement, si le module de destination est FIPIO. Position physique dans le rack de l'automate, si le module de destination est une carte d'automate.
- **Référence** : entité de communication contenue dans l'équipement (identique au numéro de porte).

Exemples :

Adressage sur 5 niveaux :

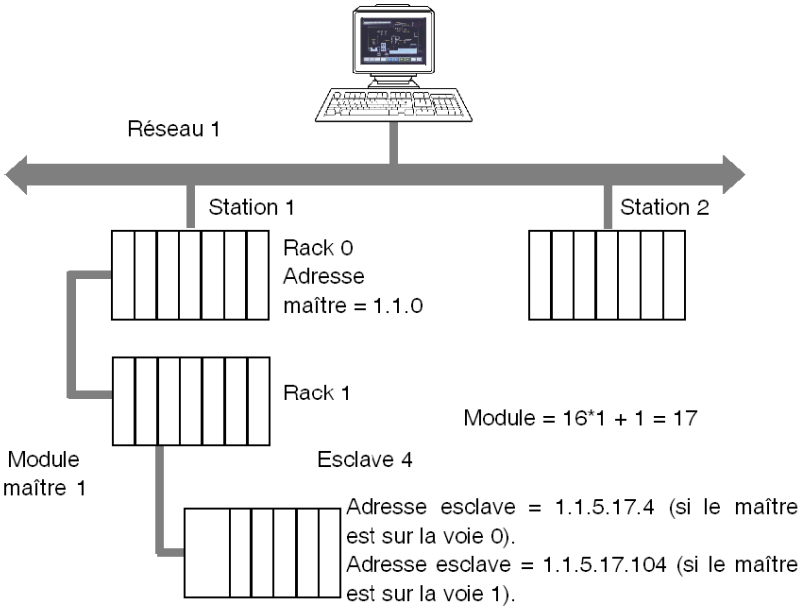

Adressage sur 6 niveaux :

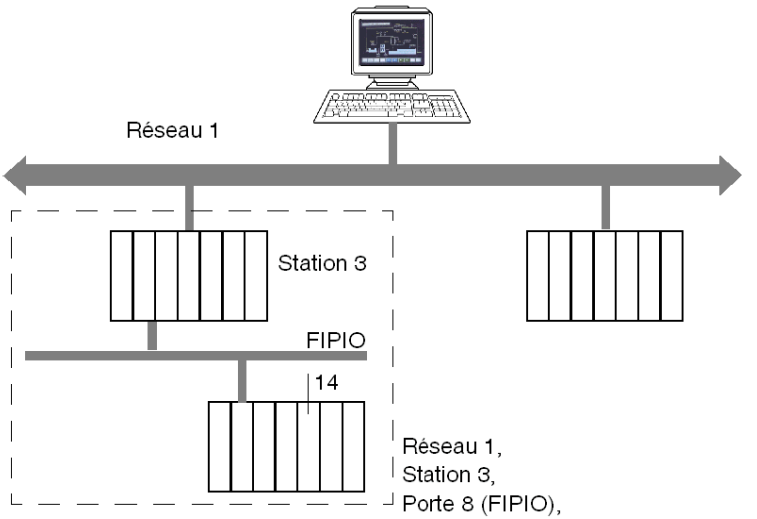

Réseau 1,
Station 3,
Porte 8 (FIPIO),
Module 2 (module de communication de l'UC),
Adresse 14,
Porte 0 (cible UNITE serveur de l'automate),
→ 1.3.8.2.14.0

Pour plus d'informations sur l'adresse X-Way, reportez-vous à la documentation relative à la "Communication X-Way" réf. TSX DR NET.

NOTE : Dans les connexions point à point (UniTelway, ISAway, PCIway), l'adresse par défaut 0.254.0 peut être utilisée comme référence de l'automate.

NOTE : 0.254.0 peut être utilisée pour accéder au FIPIO maître lorsqu'une connexion via l'adresse 63 du terminal privilégié a été établie.

NOTE : 0.254.5.17.104 peut être utilisé pour accéder à l'esclave Uni-Telway à l'adresse 4 qui est connectée au rack 1 ; module 1 ; voie 1 de l'automate local.

NOTE : 0.254.8.2.14.0 peut être utilisée pour accéder au point de connexion FIPIO 14 lorsqu'une connexion via l'adresse 63 du terminal privilégié a été établie.

NOTE : Avec Ethway et XIP, il est possible d'utiliser 7, qui accepte des trames volumineuses (jusqu'à 1024 octets). Pour ce faire, l'application PL7 doit être configurée en mode Périodique (tâche MAST). L'option "service 1K" doit être sélectionnée dans la page de définition de l'alias.

NOTE : Exemple : adresse normale : XIP01:1.2, pour utiliser la porte 7 : XIP01:1.2.7

Chapitre 10
Résolution des problèmes

Objet de cette section

Cette section indique comment résoudre les problèmes rencontrés lors de l'installation et la configuration.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Résolution des problèmes d'installation	76
Résolution des problèmes de configuration	78

Résolution des problèmes d'installation

Introduction

Ce tableau est destiné à vous aider à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'installation du pilote de périphérique.

Problèmes et solutions

Recherchez le problème dans la colonne de gauche et suivez les instructions indiquées dans la colonne de droite :

Problème	Résolution
Les pilotes n'ont pas été installés durant l'installation de Unity Pro.	Explorez le contenu du DVD et double-cliquez sur le fichier d'installation des pilotes *(voir page 9)* approprié.
Au cours de l'installation, une boîte de dialogue de configuration de pilote affiche le message "Vous n'êtes pas administrateur. Vous ne pouvez pas installer de pilote."	Vous devez disposer de droits administrateur pour installer les pilotes. Assurez-vous de disposer de droits administrateur.
Le pilote ne peut pas être installé.	• Les pilotes ne sont pas compatibles avec votre système d'exploitation. Vérifiez que votre ordinateur exécute l'un des systèmes d'exploitation indiqués dans le tableau de compatibilité des systèmes d'exploitation *(voir page 7)*. Si le problème n'est pas résolu : • Vérifiez / modifiez les options de signature du pilote dans le système. 1. Dans le menu de démarrage, cliquez sur **Démarrer** →**Panneau de configuration**. 2. Double-cliquez sur **Système**. 3. Fermez l'onglet **Matériel**. 4. Cliquez sur le bouton **Signature des pilotes**. 5. Sélectionnez **Avertir - Afficher**. 6. Cliquez sur **OK**. 7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Système**. **NOTE :** La validation ci-dessus ne fonctionne pas sous Windows Vista Business Edition 32 (tous les pilotes sont déjà signés).

Problème	Résolution
Lorsque le périphérique USB est connecté, l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche.	Le pilote n'est peut-être pas installé ou à jour : **1.** Cliquez sur **Annuler** dans l'**Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** **2.** Retirez le périphérique de la manière suivante : a. Dans le menu de démarrage, cliquez sur **Démarrer** →**Panneau de configuration** b. Double-cliquez sur **Système** c. Sélectionnez l'onglet **Matériel** d. Cliquez sur le bouton **Gestionnaire de périphériques**. e. Recherchez le périphérique associé à un point d'interrogation jaune. f. Cliquez avec le bouton droit sur ce périphérique et sélectionnez **Désinstaller**. g. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue **Confirmation de la suppression du périphérique**. h. Déconnectez le périphérique. **3.** Installez ensuite le pilote requis à l'aide du DVD fourni, en suivant la procédure d'installation des pilotes *(voir page 9)*. **4.** Reconnectez le périphérique.
Au cours de l'installation d'un pilote, une boîte de dialogue indique qu'il faut réparer/mettre à jour ou supprimer le pilote	Choisissez **Réparer/Mettre à jour** et passez à l'étape 4 de la "Procédure d'installation" de la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Résolution des problèmes de configuration

Introduction

Ce tableau est destiné à vous aider à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la configuration d'un pilote de périphérique.

Problèmes et solutions

Recherchez le problème dans la colonne de gauche et suivez les instructions indiquées dans la colonne de droite.

Problème	Résolution
L'onglet du pilote n'apparaît pas dans le gestionnaire de pilotes.	Les onglets des pilotes correspondent aux pilotes installés sur l'ordinateur. Installez le pilote requis en suivant la procédure d'installation des pilotes *(voir page 9)*.
Le gestionnaire de pilotes Drivers Manager est conservé sur l'ordinateur après la désinstallation de tous les pilotes.	**1.** Dans le menu de démarrage, sélectionnez **Démarrer** →**Panneau de configuration** →**Programmes et fonctionnalités**. **2.** Cliquez avec le bouton droit sur la ligne **Drivers Manager** et sélectionnez **Supprimer**.
La fenêtre de configuration n'apparaît pas à la fin de l'installation du pilote.	Double-cliquez sur le raccourci du gestionnaire de pilotes Drivers Manager situé sur le Bureau. Si le raccourci est absent : **1.** Dans le menu de démarrage, cliquez sur **Démarrer** →**Panneau de configuration**. **2.** Double-cliquez sur **Drivers Manager**. **3.** Sélectionnez l'onglet correspondant au pilote à configurer.

Annexes

Présentation

Cette section indique comment finaliser l'installation et configurer les pilotes relatifs au matériel qui n'est plus fabriqué par Schneider Electric.

NOTE : Les pilotes indiqués dans cette section sont compatibles uniquement avec Win XP 32. Ils ne sont pas fournis sur le DVD d'installation de Unity Pro mais ils sont disponibles en téléchargement sur www.schneider-electric.com (recherchez **Driver Pack V2.6** ou **Driver for TSXCUSB485 USB to RS485 converter**).

NOTE : Le CD-ROM des pilotes mentionné dans cette section désigne le CD-ROM créé pour le fichier .iso téléchargé (une fois le fichier des pilotes téléchargé sur le site www.schneider-electric.com, le fichier est extrait sous forme de fichier .iso).

Contenu de cette annexe

Cette annexe contient les chapitres suivants :

Chapitre	Titre du chapitre	Page
A	Pilote Ethway	81
B	Pilote FIP pour carte TSX FPP 20	87
C	Pilote FIP pour carte ISA TSX FPC 10	91
D	Pilote ISAWAY pour processeurs Atrium TPCX 57	103
E	Pilote Uni-Telway pour carte TSX SCP 114	119

Annexe A
Pilote Ethway

Objet de cette section

Cette section explique comment installer et configurer le pilote Ethway.

Ce pilote permet d'établir la communication en utilisant une carte Ethernet et le protocole Ethway.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Installation du pilote	82
Outil de configuration du pilote	84


Installation du pilote


Présentation

Le protocole ETHWAY est installé à partir du CD-ROM du pilote, mais il ne se conforme pas aux procédures d'installation standard de pilote.

Installation du pilote

Le pilote ETHWAY est installé selon la procédure ci-dessous.

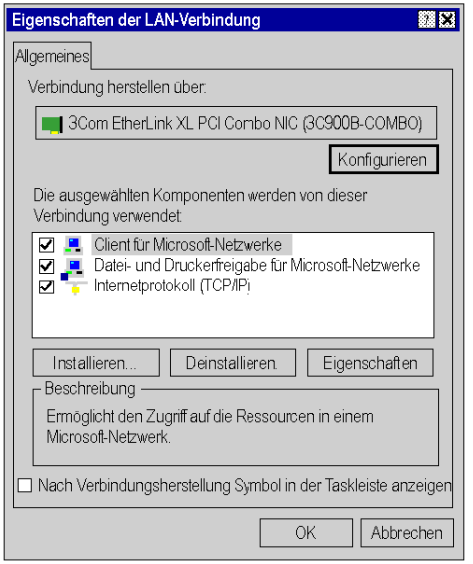Etape	Action
1	Insérez le CD-ROM.
2	Accédez au **Panneau de configuration** de Windows.
3	Sélectionnez l'option **Connexions réseau et accès à distance**.
4	Sélectionnez l'icône **Connexion au réseau local**, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l'option **Propriétés**. **Résultat** La fenêtre suivante apparaît: 
5	Cliquez sur le bouton **Installer**.

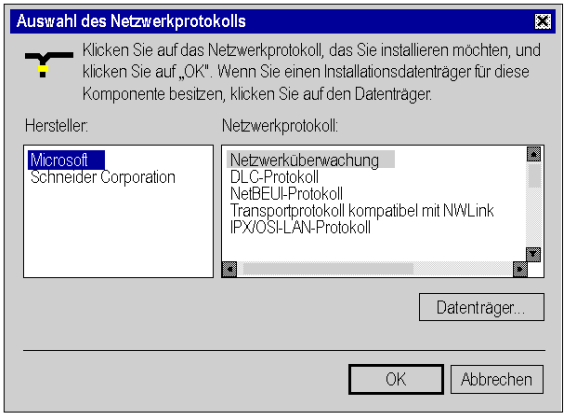Etape	Action
6	Dans la fenêtre **Sélection du type de composant réseau**, sélectionnez **Protocole**, puis cliquez sur **Ajouter**. **Résultat** La fenêtre suivante apparaît: 
7	Cliquez sur **Disque fourni**.
8	Sélectionnez le chemin d'accès aux fichiers à installer à partir du CD-ROM à l'aide du bouton **Parcourir**.
9	Cliquez sur **Ok**.
10	Dans cette fenêtre, sélectionnez **Protocole ETHWAY**, puis cliquez sur **OK**.
11	Sélectionnez le **protocole ETHWAY**, puis cliquez sur **Propriétés**.
12	Dans l'écran de configuration *(voir page 84)*, configurez le protocole, puis cliquez sur **OK**.
13	Pour terminer l'installation, cliquez sur **OK**.


Outil de configuration du pilote

Présentation

L'outil de configuration permet de configurer la carte Ethernet afin qu'elle communique selon le protocole ETHWAY.


Accès à l'outil de configuration

Vous pouvez accéder à l'outil de configuration du pilote ETHWAY comme suit :

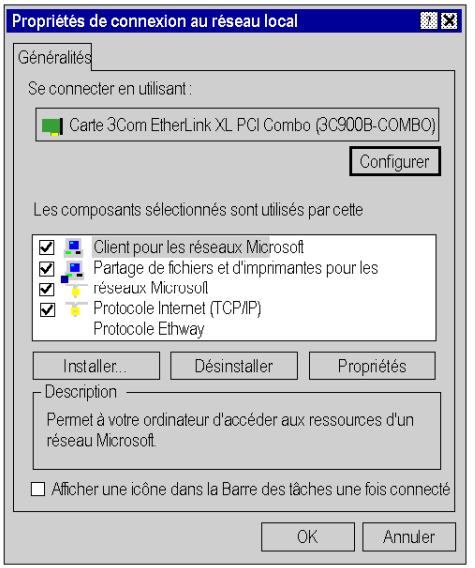Etape	Action
1	Accédez au **Panneau de configuration** de Windows.
2	Sélectionnez l'option **Connexions réseau et accès à distance**.
3	Sélectionnez l'icône **Connexion au réseau local**, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez l'option **Propriétés**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
4	Sélectionnez le **protocole ETHWAY**, puis cliquez sur **Propriétés**. **Résultat** L'écran de configuration Ethway s'affiche.

Illustration

L'écran de configuration de la carte est semblable à ceci :

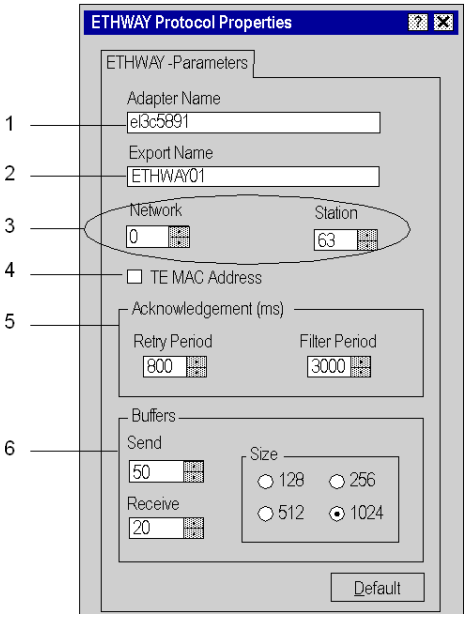

Description

Ce tableau décrit les différentes zones constituant l'écran de configuration :

Numéro	Elément
1	Ce champ permet de sélectionner la carte Ethernet (utile s'il y a plusieurs cartes Ethernet). Ce champ ne peut pas être modifié sous Windows XP professionnel ou Windows Vista Business Edition 32.
2	Ce champ permet de sélectionner l'instance du pilote ETHWAY. Ce champ ne peut pas être modifié sous Windows XP professionnel ou Windows Vista Business Edition 32.
3	Ces sections permettent de définir l'adresse {Réseau.Station} de la carte Ethernet utilisée.
4	Cette case permet de remplacer l'adresse MAC de la carte Ethernet par l'adresse MAC de SCHNEIDER (Station Réseau 00 80 F4).
5	Cette section permet de configurer l'accusé de réception par la définition de : ● la période de retransmission entre deux trames si l'équipement distant ne répond pas, ● la durée de stockage d'une trame provenant de l'équipement distant (utile pour les réseaux chargés). **Remarque :** en général, la durée de stockage représente trois fois la période de retransmission.
6	Cette section permet de configurer la taille des tampons de transmission et de réception en octets.

Annexe B
Pilote FIP pour carte TSX FPP 20

Objet de cette section

Cette section décrit la configuration du pilote utilisé pour communiquer avec la carte TSX FPP 20 sur un réseau Fipway\Fipio.

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Ecran de configuration du pilote	88
Fin de l'installation	90

Ecran de configuration du pilote

Présentation


L'outil de configuration permet de configurer le pilote pour utiliser la carte TSX FPP 20 sur un réseau Fipway ou Fipio.

Vous pouvez accéder à l'outil de configuration à partir de la barre des tâches : **Démarrer** → **Paramètres** →**Panneau de configuration** →**Gestion des pilotes**.

Sélectionnez l'onglet correspondant au pilote à configurer, puis cliquez sur le bouton **Configuration**.

Illustration

L'écran dédié au pilote de la carte est semblable à ceci :

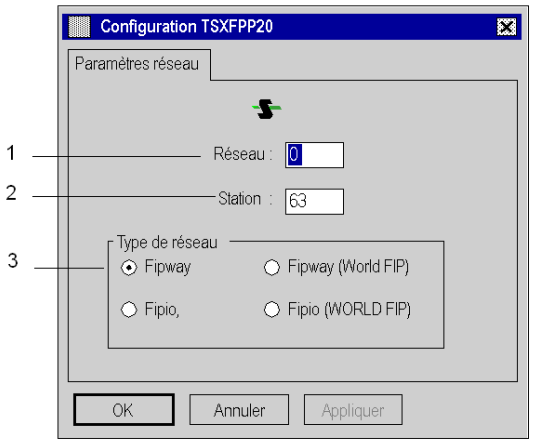

Description

Ce tableau décrit les différentes zones constituant l'écran de configuration :

Numéro	Elément
1	Ce champ permet de définir l'adresse réseau (entre 0 et 127).
2	Ce champ permet de définir l'adresse de la station (entre 0 et 63).
3	Cette fenêtre permet de sélectionner le type de connexion, Fipway ou Fipio.

Ce tableau décrit l'outil de configuration utilisé pour configurer le pilote de façon à utiliser le TSX FPP OZD 200

Numéro	Elément
1	Ce champ permet de définir l'adresse réseau entre 0 et 127.
2	Ce champ permet de définir l'adresse de la station entre 0 et 32.

Fin de l’installation

Présentation

Une fois le pilote installé et configuré, le système d’exploitation devrait reconnaître la carte TSX FPP 20 et son pilote.

NOTE : Lors de la configuration du système, il n’est pas nécessaire de redémarrer la station.

Configuration du système d’exploitation

La procédure ci-dessous indique comment configurer le système d’exploitation.

Etape	Action
1	Installez et configurez le pilote.
2	Insérez la carte PCMCIA dans son emplacement. **Résultat :** Le système détecte automatiquement la carte et charge le pilote.

Annexe C
Pilote FIP pour carte ISA TSX FPC 10

Objet de cette section

Cette section indique comment finaliser l'installation du pilote TSX FPC 10 et le configurer pour qu'il communique avec la carte ISA sur un réseau Fipway\Fipio

Elle fournit les informations suivantes :

- Finalisation de l'installation.
- Configuration du pilote.

Pour plus d'informations, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Fin de l'installation de la carte TSX FPC 10	92
Sélection du type de matériel	93
Configuration des paramètres matériels	96
Réglage des paramètres de la carte TSX FPC 10 ISA	99
Ecran de configuration du pilote	101

Fin de l’installation de la carte TSX FPC 10

Présentation

Une fois le pilote installé et configuré, le système d’exploitation ne reconnaît pas automatiquement la carte ISA TSX FPC 10 et son pilote.

Principes de l’installation


Etant donné que la carte n’est pas reconnue automatiquement par le système d’exploitation, vous devez effectuer les étapes ci-dessous.


Etape	Opération
1	Sélectionnez le type de matériel : Reportez-vous à la section *Sélection du type de matériel, page 93*.
2	Configurez les paramètres du système d’exploitation pour qu’il reconnaisse la carte : Reportez-vous à la section *Configuration des paramètres matériels, page 96*.
3	Mettez le PC hors tension.
4	Définissez les paramètres de la carte (reportez-vous à la section *Réglage des paramètres de la carte TSX FPC 10 ISA, page 99*) : ● l’adresse d’E/S standard, ● l’adresse d’interruption d’IRQ.
5	Connectez la carte au bus ISA.
6	Mettez le PC sous tension. **Résultat :** le pilote est opérationnel.


Sélection du type de matériel

Procédure

Une fois le pilote installé et configuré, procédez comme suit pour sélectionner le type de matériel.

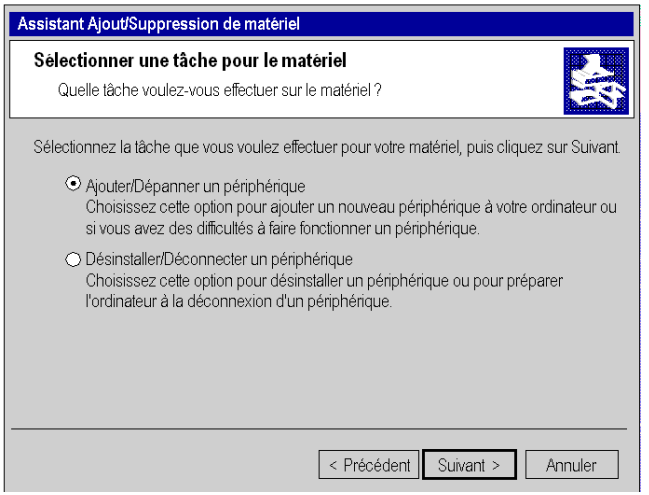Etape	Action
1	Dans la fenêtre Gestion des pilotes, sélectionnez l'onglet Pilote FPC 10, puis cliquez sur **Assistant matériel**, puis sur **Suivant**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 

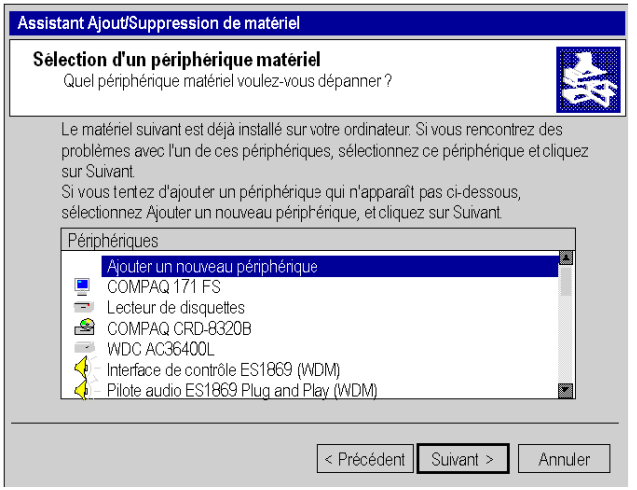
Etape	Action
2	Sélectionnez l'option **Ajouter/dépanner un périphérique**, puis cliquez sur **Suivant**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
3	Sélectionnez l'option **Ajouter un nouveau périphérique**, puis cliquez sur **Suivant**.
4	Répondez **Non** à la question **Souhaitez-vous que Windows recherche de nouveaux matériels à votre place ?**

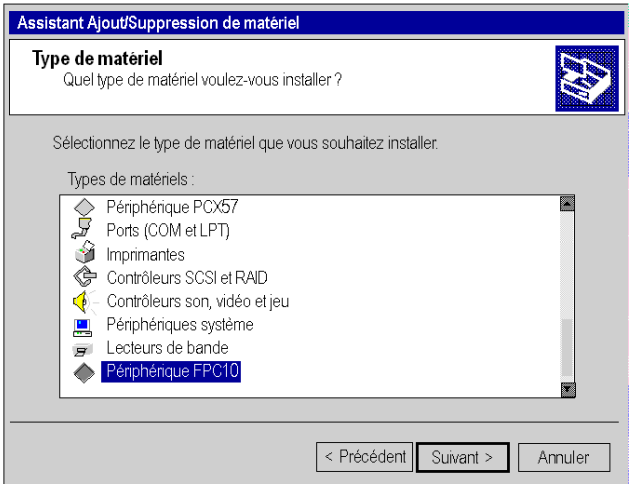
Etape	Action
5	Cliquez sur **Suivant**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
6	Sélectionnez **Périphérique FPC10** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.
7	Sélectionnez **Périphérique FPC10 WDM** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**. **Result**: une fenêtre d'information apparaît.
8	Elle signale à l'utilisateur qu'il doit entrer les paramètres matériels de la carte. Cliquez sur OK et suivez la procédure indiquée à la section Configuration des paramètres matériels *(voir page 96)*.


Configuration des paramètres matériels

Procédure

Une fois le type de matériel sélectionné, suivez la procédure ci-dessous pour configurer les paramètres.

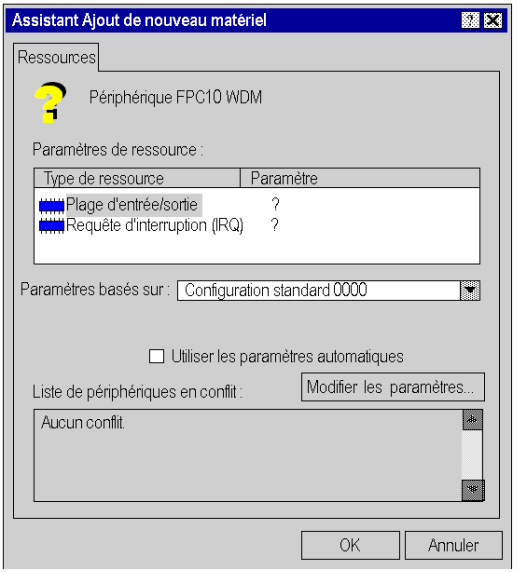Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton **Ressources**.
2	Cliquez sur **Configuration manuelle**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
3	Sélectionnez **Plage d'entrée/sortie** dans la liste.
4	Vérifiez que la case **Utiliser les paramètres automatiques** n'est pas cochée.

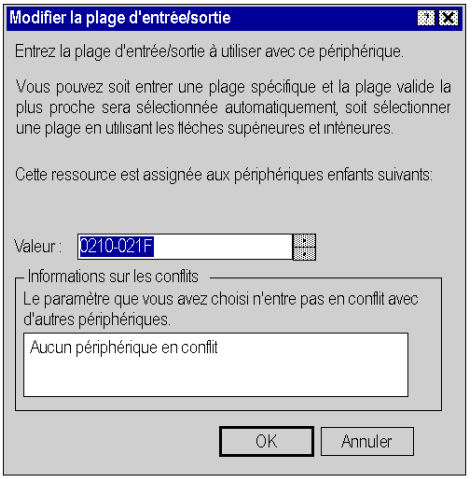Etape	Action
5	Cliquez sur **Modifier les paramètres**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
6	Dans la liste **Valeur**, sélectionnez une plage d'adresses sans conflit. **Remarque :** notez ces valeurs car elles doivent être codées sur la carte ISA.
7	Validez par **OK**. **Résultat :** une fenêtre de confirmation apparaît.
8	Validez par **Oui**.
9	Effectuez les étapes 3 à 8 en sélectionnant **Requête d'interruption** dans la liste.

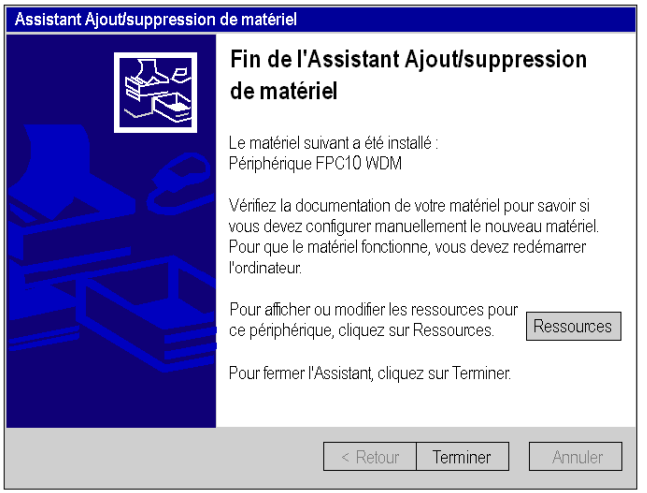Etape	Action
10	Cliquez sur **OK** pour accepter la configuration. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
11	Cliquez sur **Terminer** pour valider la configuration matérielle.

Réglage des paramètres de la carte TSX FPC 10 ISA


Présentation

Avant d'installer la carte TSX FPC 10, vous devez régler les paramètres suivants:

- l'adresse d'E/S standard,
- l'adresse d'interruption d'IRQ.

Illustration

Cette carte contient les éléments suivants :

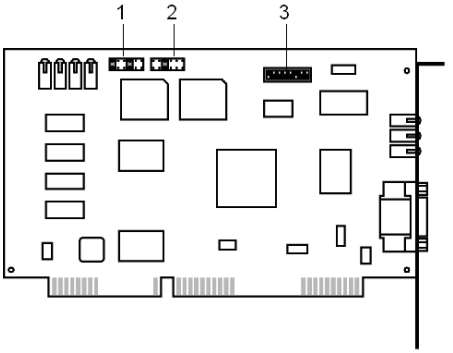

Numéros et éléments

Le tableau ci-dessous décrit les différents paramètres à ajuster :

Numéro	Elément
1	Les cavaliers (SW1) permettent de sélectionner la voie DMA (Direct Memory Access) (sans objet).
2	Un cavalier (SW2) permet de sélectionner le niveau de requête d'interruption (IRQ).
3	Les micro-interrupteurs (SW3) permettent de sélectionner l'adresse standard de la carte dans l'espace d'E/S.


Procédure

Procédez comme suit pour ajuster les paramètres.

Etape	Opération
1	Définissez le cavalier de requête d'interruption pour qu'il soit conforme à l'adresse fournie par ou Windows Vista/XP *(voir page 96)*.
2	Codez l'adresse standard d'E/S fournie par le système d'exploitation ou Windows Vista/XP *(voir page 96)* avec les micro-interrupteurs.

Exemple de sélection IRQ


L'adresse d'interruption fournie par le système est 10 :

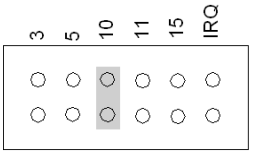

NOTE : Le cavalier ne doit pas être configuré dans la position IRQ.

Exemple de sélection d'adresse standard

L'adresse standard fournie par le système est 210 en nombre hexadécimal :

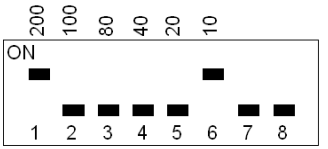

Ecran de configuration du pilote

Présentation


L'outil de configuration permet de configurer le pilote en mode Fipway ou Fipio pour utiliser une carte ISA TSX FPC 10 sur un réseau Fipway/Fipio.

Vous pouvez accéder à l'outil de configuration à partir de la barre des tâches : **Start** → **Paramètres** →**Panneau de configuration** →**Gestion des pilotes**.

Sélectionnez l'onglet correspondant au pilote à configurer, puis cliquez sur le bouton **Propriétés [FIP01]/[FIP02]**.

Illustration

L'écran dédié au pilote de la carte est semblable à ceci :

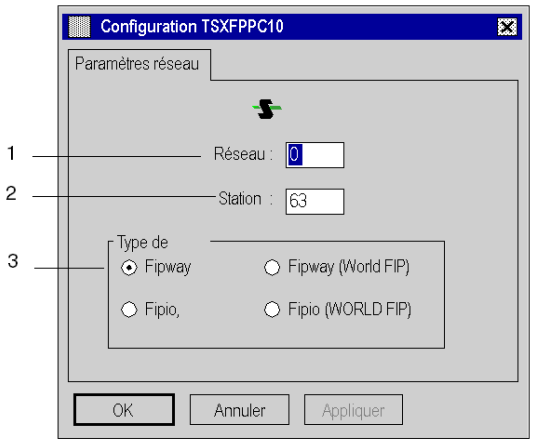

Description

Ce tableau décrit les différentes zones constituant l'écran de configuration :

Numéro	Elément
1	Ce champ permet de définir l'adresse réseau.
2	Ce champ permet de définir l'adresse de la station
3	Cette fenêtre permet de sélectionner le type de connexion, Fipway ou Fipio.

Annexe D
Pilote ISAWAY pour processeurs Atrium TPCX 57

Objet de cette section

Cette section indique comment finaliser l'installation du pilote et le configurer pour le processeur TPCX 57.

Elle fournit les informations suivantes :

- Finalisation de l'installation.
- Configuration du pilote.

Pour plus d'informations, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Fin de l'installation	104
Sélection du type de matériel	105
Configuration des paramètres matériels	108
Réglage des paramètres de la carte ISA TPCX 57	111
Configuration du pilote ISAWAY	113

Fin de l’installation

Présentation

Une fois le pilote installé *(voir page 9)* et configuré, le système d’exploitation ne reconnaît pas automatiquement la carte TPCX 57 et son pilote.

Principes de l’installation


Etant donné que la carte n’est pas reconnue automatiquement par le système d’exploitation, vous devez effectuer les étapes ci-dessous.


Etape	Opération
1	Sélectionnez le type de matériel : Reportez-vous à la section *Sélection du type de matériel, page 105*.
2	Configurez les paramètres du système d’exploitation pour qu’il reconnaisse la carte : Reportez-vous à la section *Configuration des paramètres matériels, page 108*.
3	Mettez le PC hors tension.
4	Réglez les paramètres de la carte Reportez-vous à la section *Réglage des paramètres de la carte ISA TPCX 57, page 111*) : ● l’adresse d’E/S standard, ● l’adresse d’interruption d’IRQ.
5	Connectez la carte au bus ISA.
6	Mettez le PC sous tension. **Résultat :** le pilote et la carte TPCX 57 fonctionnent.


Sélection du type de matériel

Procédure

Une fois le pilote installé et configuré, procédez comme suit pour sélectionner le type de matériel.

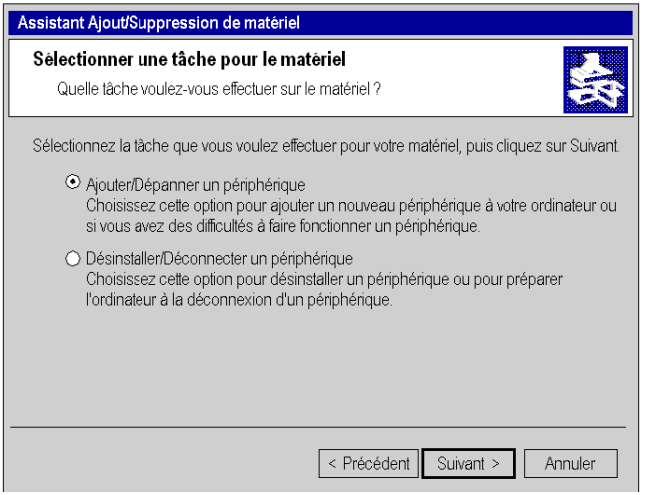Etape	Action
1	Dans la fenêtre **Gestion des pilotes**, sélectionnez l'onglet **PCX57**. Cliquez ensuite sur **Assistant Matériel**, puis sur **Suivant**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 

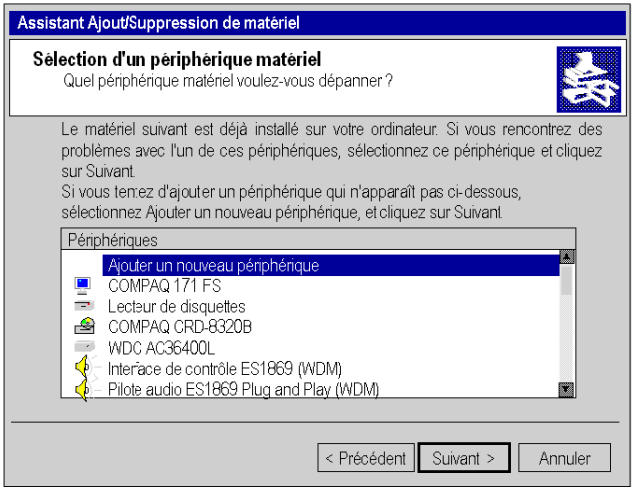
Etape	Action
2	Sélectionnez l'option **Ajouter/dépanner un périphérique**, puis cliquez sur **Suivant**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
3	Sélectionnez l'option **Ajouter un nouveau périphérique**. Cliquez ensuite sur **Suivant**.
4	Répondez **Non** à la question **Souhaitez-vous que Windows recherche de nouveaux matériels à votre place ?**

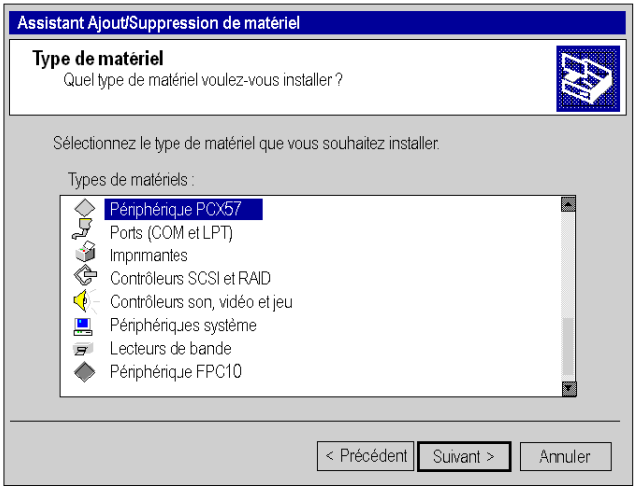
Etape	Action
5	Cliquez sur **Suivant**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
6	Sélectionnez **Périphérique PCX57** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.
7	Sélectionnez **Périphérique PCX57 WDM** dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.
8	Consultez la procédure suivante Configuration des paramètres matériels *(voir page 108)*.


Configuration des paramètres matériels

Procédure

Une fois le type de matériel sélectionné, suivez la procédure ci-dessous pour configurer les paramètres.

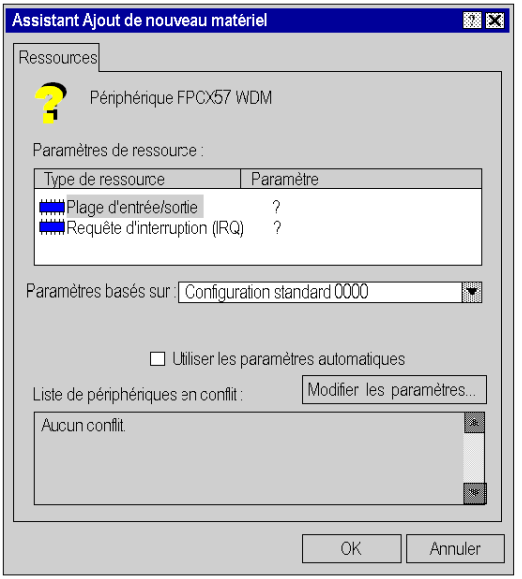Etape	Action
1	Cliquez sur le bouton **Ressources**.
2	Cliquez sur **Configuration manuelle**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
3	Sélectionnez **Plage d'entrée/sortie** dans la liste.
4	Vérifiez que la case **Utiliser les paramètres automatiques** n'est pas cochée.

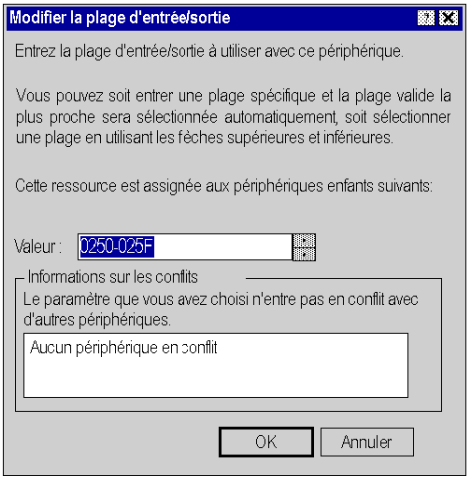Etape	Action
5	Cliquez sur **Modifier les paramètres...**. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
6	Dans la liste **Valeur**, sélectionnez une plage d'adresses sans conflit. **Remarque :** notez ces valeurs car elles doivent être codées sur la carte ISA.
7	Validez par **OK**. **Résultat :** une fenêtre de confirmation apparaît.
8	Validez par **Oui**.
9	Effectuez les étapes 3 à 8 en sélectionnant **Requête d'interruption** dans la liste.

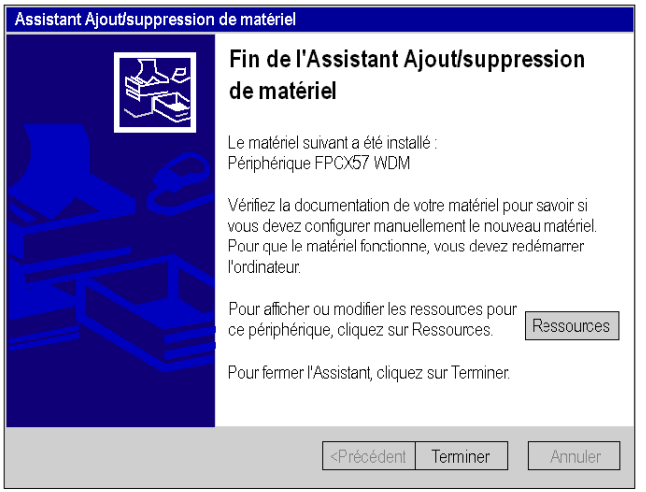Etape	Action
10	Cliquez sur **OK** pour accepter la configuration. **Résultat** la fenêtre suivante apparaît : 
11	Cliquez sur **Terminer** pour valider la configuration matérielle.

Réglage des paramètres de la carte ISA TPCX 57


Présentation

Avant d'installer la carte TPCX 57, vous devez configurer les paramètres suivants :

- le numéro du rack et la position du processeur,
- l'adresse d'E/S standard,
- l'adresse d'interruption d'IRQ.

Illustration

Cette carte contient les éléments suivants :

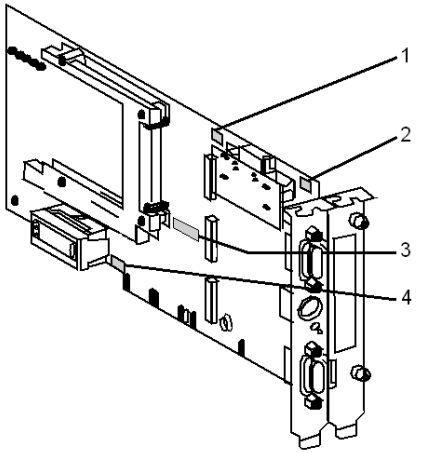

Numéros et éléments

Le tableau ci-dessous décrit les différents paramètres à ajuster :

Numéro	Elément
1	La position du rack du processeur peut être codée par les micro-interrupteurs.
2	L'adresse du rack contenant le processeur peut être codée par les micro-interrupteurs.
3	L'adresse standard du processeur peut être codée sur le bus ISA par les micro-interrupteurs.
4	Le niveau de requête d'interruption (IRQ) peut être codé par les micro-interrupteurs.


Procédure

Procédez comme suit pour ajuster les paramètres.

Etape	Action
1	Codez le numéro du rack contenant le processeur.
2	Codez la position du processeur.
3	Codez l'adresse standard d'E/S fournie par le système d'exploitation avec les micro-interrupteurs.
4	Codez le niveau d'interruption fourni par le système d'exploitation avec les micro-interrupteurs.


Exemple de sélection d'adresse standard

L'adresse standard fournie par le système est 250 en nombre hexadécimal :



Exemple de sélection IRQ

L'adresse d'interruption fournie par le système est 10 :

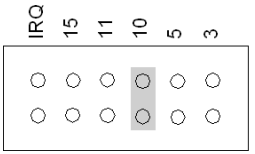

NOTE : Le cavalier ne doit pas être configuré dans la position IRQ.

Configuration du pilote ISAWAY

Présentation

L'outil de configuration permet de configurer le pilote ISAWAY pour la carte TPCX 57.

Vous pouvez accéder à l'outil de configuration à partir de la barre des tâches : **Démarrer** → **Paramètres** →**Panneau de configuration** →**Gestion des pilotes**. Reportez-vous au chapitre Gestion des pilotes *(voir page 65)*

Sélectionnez l'onglet **Pilote PCX 57** pour ouvrir la fenêtre suivante :



Eléments

Le bouton **Propriétés** permet d'accéder à l'écran de configuration du pilote pour les cartes 1 et 2 respectivement.

Le bouton **Assistant Matériel** permet d'ajouter ou de supprimer une carte ISA TPCX 57 à l'aide de l'Assistant Ajout/suppression de matériel.

NOTE : Vous pouvez connecter jusqu'à deux cartes.

Le bouton **Gestionnaire de périphériques** ouvre la fenêtre **Propriétés système** et permet d'afficher ou de modifier les paramètres matériels de la carte.

Configuration des propriétés


Dans l'onglet **PCX57** du **gestionnaire des pilotes**, appuyez sur le bouton **Propriétés PCX57** correspondant à votre carte afin d'afficher la fenêtre suivante :



Le tableau ci-dessous répertorie les différentes commandes de l'onglet **Equipements** :

Bouton	Action
Ajouter...	Permet d'ajouter au PC une carte processeur T PCX 57 avec les paramètres par défaut (IRQ =10, adresse=H'220', délai=500ms, tampon=256 octets). Le nombre de cartes maximum est de 2.
Supprimer	Supprime la carte processeur T PCX 57 sélectionnée.
Propriétés	Permet de définir les propriétés d'une carte processeur, voir : *Propriétés, page 116*.
Appliquer	Permet d'appliquer les paramètres de configuration. L'outil enregistre les paramètres, puis réinitialise le pilote.
Annuler	Permet de quitter l'outil sans valider les modifications apportées.
OK	Permet de quitter l'outil en validant les modifications apportées.


Cliquez sur l'onglet **"Pilote"** dans la fenêtre **Configuration des propriétés** pour afficher la fenêtre suivante :

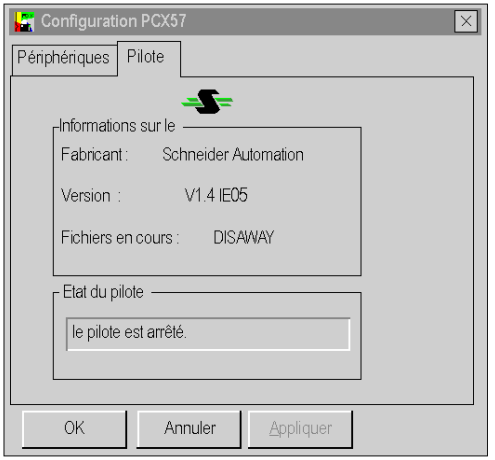

La fenêtre contient des informations générales sur le pilote.

Propriétés


Appuyez sur le bouton **Propriétés** dans la fenêtre *Configuration des propriétés, page 114* pour afficher la fenêtre suivante :

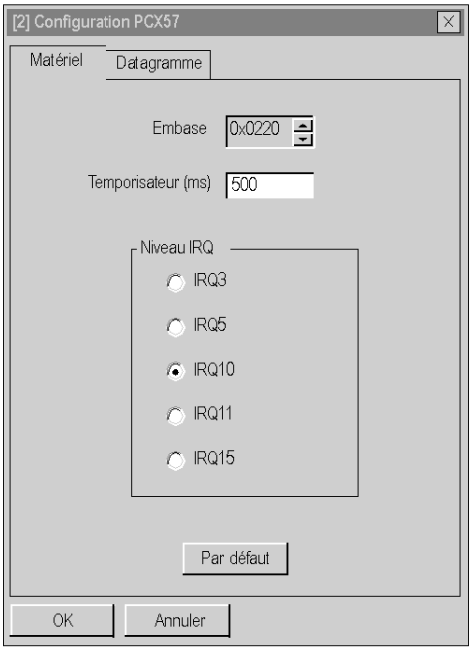

Le tableau ci-après décrit les différentes zones :

Zone	Description
Embase	Adresse de la carte PCX57 sous forme hexadécimale, qui doit être identique à l'adresse configurée sur la carte processeur.
Temporisateur (ms)	Représente la durée de rafraîchissement du chien de garde, qui est mise à jour par le pilote.
Niveau IRQ	Utilisé pour définir le niveau IRQ
Par défaut	Affiche la configuration par défaut de la carte (IRQ=10, Embase=H'220', Temporisateur=500 ms).
Annuler	Annule une modification et revient à l'écran précédent.
OK	Valide la configuration. Les paramètres affichés sont stockés et l'écran précédent s'affiche à nouveau.

Cliquez sur l'onglet **Datagramme** pour afficher la fenêtre suivante :

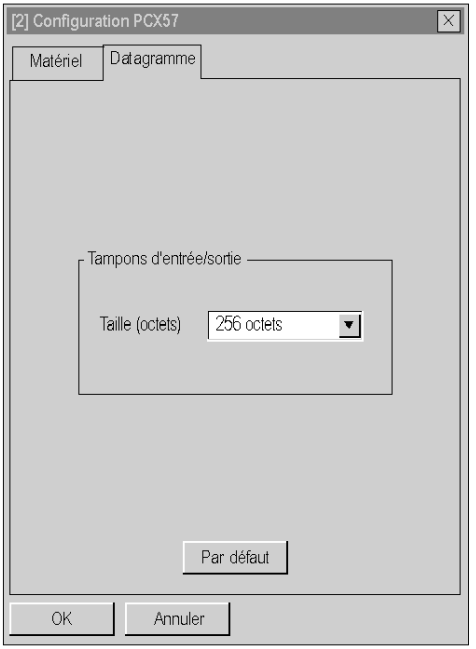

Le tableau ci-après décrit les différentes zones :

Zone	Description
Tampon d'entrée/sortie	Permet de configurer la taille des tampons de l'interface entre la carte PCX57 et le pilote. La taille peut être définie entre 160 et 256 octets.
Par défaut	Permet une sélection par défaut de la carte (256 octets)
Annuler	Annule une modification et revient à l'écran précédent.
OK	Valide la configuration. Les paramètres affichés sont stockés et l'écran précédent s'affiche à nouveau.

Annexe E
Pilote Uni-Telway pour carte TSX SCP 114

Objet de cette section

Cette section décrit la configuration du pilote Uni-Telway pour qu'il communique en mode esclave via la carte PCMCIA TSX SCP 114 avec un équipement distant.

Pour obtenir des informations sur l'installation, consultez la section Installation des pilotes *(voir page 9)*.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

Sujet	Page
Ecrans de configuration du pilote	120
Fin de l'installation	122

Ecrans de configuration du pilote

Présentation


L'outil de configuration permet de configurer le pilote Uni-Telway de la carte TSX SCP 114.

Vous pouvez accéder à l'outil de configuration à partir de la barre des tâches : **Démarrer** → **Paramètres** →**Panneau de configuration** →**Gestion des pilotes**.

Sélectionnez l'onglet correspondant au pilote à configurer dans la fenêtre Gestion des pilotes.

Illustration

L'écran dédié au pilote Uni-Telway est semblable à ceci :

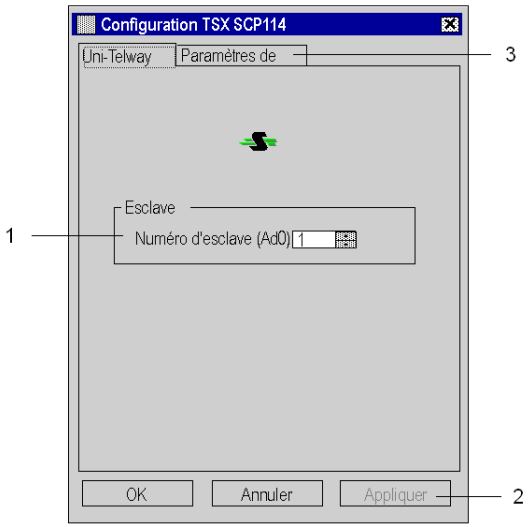


Description

Ce tableau décrit les différentes zones constituant l'écran de configuration :

Numéro	Elément
1	Cette fenêtre permet de définir l'adresse esclave standard (Ad0) utilisée par la carte.
2	Ce bouton permet de reconnaître l'adresse.
3	Cet onglet permet d'accéder à la configuration des paramètres de transmission.

Paramètres de liaison

Pour accéder aux paramètres de liaison, sélectionnez l'onglet **Paramètres de liaison** :

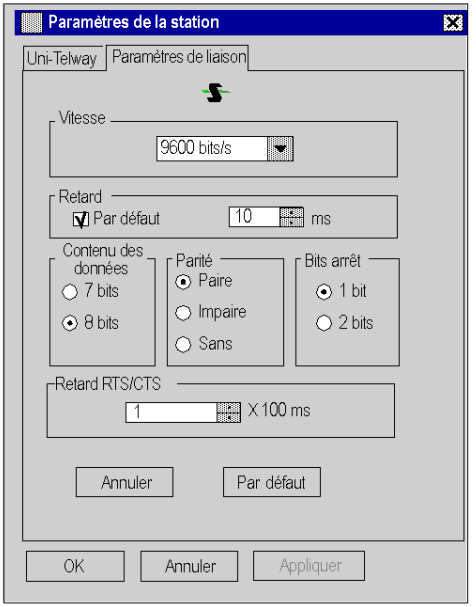

Description

Cet onglet permet de configurer les paramètres liés à la transmission :

Elément	Description
Vitesse	vitesse de transmission comprise entre 300 et 19 200 bits/s.
Retard	définit le retard.
Contenu des données	spécifie la taille des données échangées sur la ligne.
Parité	permet de définir l'adjonction ou non d'un bit de parité ainsi que son type.
Bits arrêt	permet de renseigner le nombre de bits d'arrêt utilisés pour communiquer.
Retard RTS/CTS	permet l'utilisation du signal CTS en cas de communication multipoint.
Par défaut	bouton permettant de réinitialiser tous ces paramètres sur leur valeur par défaut.

Fin de l’installation

Présentation

Une fois le pilote installé et configuré, le système d’exploitation devrait reconnaître la carte TSX SCP 114 et son pilote.

NOTE : Lors de la configuration du système, il n’est pas nécessaire de redémarrer le PC.

Configuration du système d’exploitation

La procédure ci-dessous indique comment configurer le système d’exploitation.

Etape	Action
1	Installez et configurez le pilote.
2	Insérez la carte PCMCIA dans son emplacement. **Résultat :** Le système détecte automatiquement la carte et charge le pilote.

Index

A

addressage
- TPCX57, *111*
- TSXPCI57, *50*

E

Ethway
- pilote, *81*

F

FIP
- pilote, *53*, *87*, *91*

Fipio
- pilote, *53*

Fipway
- pilote, *53*

G

gestionnaire
- pilotes, *65*

I

installation
- pilotes, *9*

ISAWAY
- pilote, *103*

M

Modbus
- pilote, *11*

modem
- pilote Modbus, *21*

Modes d'adressage
- X-Way, *71*

P

PCIWAY
- pilote, *47*

pilote
- Ethway, *81*
- FIP, *53*, *87*, *91*
- Fipio, *53*
- Fipway, *53*
- ISAWAY, *103*
- Modbus, *11*
- PCIWAY, *47*
- résolution des problèmes, *75*
- TSXCUSB232, *57*
- TSXCUSB485, *57*
- TSXCUSBFIP, *53*
- TSXFPC10, *91*
- TSXFPP20, *87*
- TSXPCI57, *47*
- TSXSCP114, *119*
- Uni-Telway, *31*, *119*
- USB, *27*
- X-Way, *39*, *67*
- XIP, *39*

pilotes
- gestionnaire, *65*
- installation, *9*

R

résolution des problèmes
- pilote, *75*

T

TSXCUSB232
- pilote, *57*

TSXCUSB485
- pilote, *57*

TSXCUSBFIP
- pilote, *53*

TSXFPC10
pilote, *91*
TSXFPP20
pilote, *87*
TSXPCI57
pilote, *47*
TSXSCP114
pilote, *119*

U

Uni-Telway
pilote, *31*, *119*
USB
pilote, *27*

X

X-Way
pilote, *39*, *67*
XIP
pilote, *39*